

exQUISIT

Zamraż arka

Wygląd stali nierdzewnej GS81-040C

GS81-040C biały

GS81-040E czarny

Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy koniecznie uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.
Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość i przekazać ją kolejnym właścicielom.

Producent nieustannie pracuje nad rozwojem wszystkich typów i modeli. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia do obrotu urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (RL 2014/30/UE) i w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (RL 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności do wglądu przez właściwe organy nadzoru rynku.

Poznaj jednostkę

Zakres dostawy

1x urządzenie

1x Instrukcja użytkownika

1x karta serwisowa


*) W całym tekście termin urządzenie jest używany w odniesieniu do zamrażarki.

Oznaczenie

1) Regulator temperatury

2) Szuflady
zamrażarki

3) nóżki regulowane

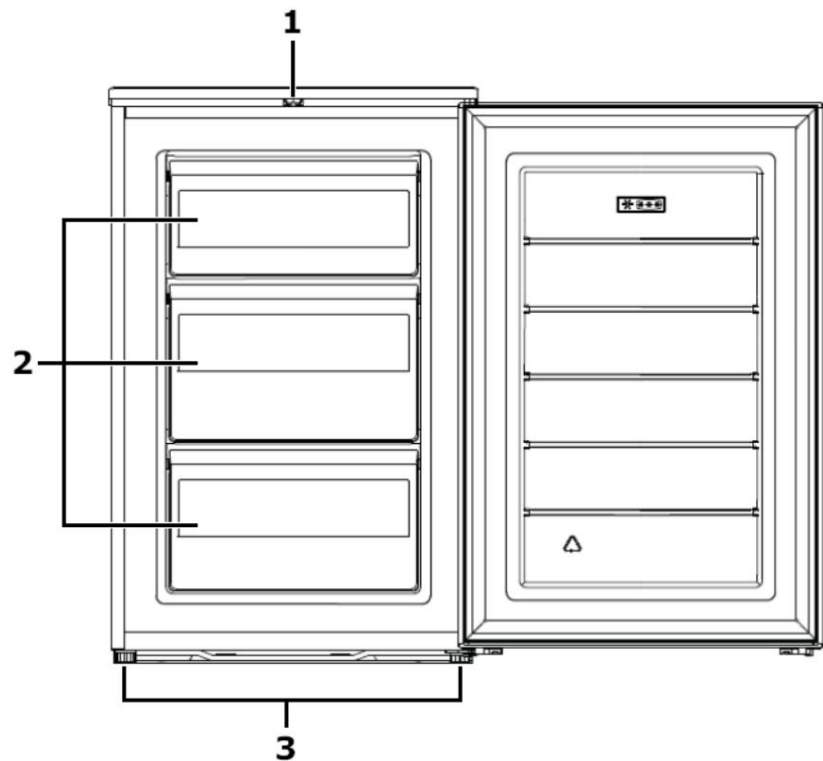

Kontroler temperatury

Poziom MIN - MAX

Regulacja temperatury znajduje się górze wewnątrz urządzenia.



Indeks

1 Dla Twojego bezpieczeństwa.....	5 1.1
Przeznaczenie.....	5
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo niektórych grup osób	6
1.4 Ryzyko resztkowe	7
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych	7
2 Montaż i podłączenie	8 2.1 Wymiana ogranicznika drzwi /
montaż klamki	8 2.2 Konfiguracja urządzenia10
2.3 Poziomowanie.....	11
3 Uruchomienie	11
3.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia	11
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności.....	13
3.3 Podsumowanie zaleceń dotyczących przechowywania w zamrażarce.....	15 3.4 Oszczędność
energii.....	15 4 Konserwacja i
pielęgnacja.....	16 4.1 Czyszczenie urządzenia.....16
4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia	17 4.3
Rozmrażanie	17
4.4 Wycofanie z eksploatacji.....	18
5 Hałasy podczas pracy / rozwiązywanie problemów	18
6 Części zamienne / Obsługa klienta	19
7 Usuwanie.....	21

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do produktu i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania oznaczone są symbolem ostrzegawczym. Wcześniej sygnalizują potencjalne zagrożenia. Należy koniecznie zapoznać się tymi informacjami i stosować się do nich.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA

Oznacza sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do uszkodzenia mienia.



RYZIKO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



RYZIKO POPARZENIA



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU



Informacje i uwagi, które należy wziąć pod uwagę

- Zaznacz wyliczenie

Zaznacz kroki egzaminu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

Opisuje reakcję jednostki na fazę pracy

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia/mrożenia żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie/zamrażanie żywności. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
- Zamrażarka nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury przeznaczone są do użytku na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Jakiegolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przechowywać ani chłodzić leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych substancji i produktów objętych Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych.
- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami pełnymi, takimi jak butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych i musujących.
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że zezwala na to producent.
- Nie ugniataj żywności w komorach zamrażarki.
- Nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczenia magazynowego. Żywność, która nie została zatwierdzona przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie instaluj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie naciągaj kabla zasilającego.
- Nie zginaj przewodu zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby wtyczka sieciowa była łatwo dostępna.
- Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.

1.3 Bezpieczeństwo niektórych grup osób

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ STARYM SPRZĘTEM!

Bawiące się dzieci mogą zostać uwięzione w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zapigi zatraskowe i zatraskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu zabytkowego sprzętu AGD.

1.4 Pozostałe ryzyka



NIEBEZPIECZEŃSTWO



RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami lub zamoczyć podczas podłączania i odłączania.
- Urządzenie należy instalować i podłączać wyłącznie zgodnie z instrukcją użytkownika.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazdka.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Natychmiast poproś nasz dział obsługi klienta o wymianę uszkodzonego kabla sieciowego.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie należy używać urządzenia.
- Nie wolno wykonywać żadnych czynności przy urządzeniu, za wyjątkiem czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.



OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU

Jeśli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła i wybuchu pożaru.

- Należy bezwzględnie przestrzegać odległości zalecanych dla ściany tylnej, bocznej i górnej krawędzi urządzenia (patrz rozdział Instalacja urządzenia).
- Utrzymuj sprężarkę skraplac (w zależności od modelu) w stanie wolnym od kurzu i obiektów.

1.5 Zagrożenia spowodowane czynnikami chłodziwymi



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

W przypadku uszkodzenia obwodu chłodziwa nastąpi wyciek czynnika chłodziwa R600a – izobutanu.

Czynnik chłodziwy jest szkodliwy dla zdrowia w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.



OSTRZEŻENIE



GAZ ŁATWOPALNY!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!

Obieg chłodziwa urządzenia zawiera czynnik chłodziwy w postaci izobutanu (R600a), całkowicie przyjaznego dla środowiska gazu ziemnego, który jest łatwopalny.

- Wszelkie prace związane z układem chłodziwa mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie wolno uszkodzać układu chłodziwa, np. przebijając przewody chłodziwa.
- Nie wolno uszkodzić żadnych części układu chłodziwa podczas transportu, instalacji, konserwacji lub utylizacji urządzenia.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku wycieku
W obiegu chłodziwa pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodziwa zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodziwa w urządzeniu jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodziwa:

Za wszelką cenę unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Zainstaluj i podłącz

2 Zainstaluj i podłącz

Przed zainstalowaniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się że:

- urządzenie jest odłączone od sieci (patrz rozdział Zagrożenia)
- pozostały
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział Instalacja urządzenia).

Rozpakowywanie urządzenia

Opakowanie musi być nienaruszone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W żadnym wypadku nie należy podłączać uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o kontakt z dostawcą.

! OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiału w opakowaniowym ostrym przedmiotem, np. nożem.
- do dywanów.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i jego części wewnętrzne są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony drzwi urządzenia.

Usuń całą taśmę klejącą i opakowanie z wnętrza urządzenia.

Usuń wszelkie pozostałości kleju za pomocą wody z wybielaczem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki ostrzegawcze. Należy ich bezwzględnie przestrzegać i nie usuwać z urządzenia.

2.1 Wymiana ogranicznika drzwi / montaż klamki

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę odwrotnie.

UWAGA

POWIERZCHNIA!






Nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45° podczas montażu drzwi, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.

Narzędzia potrzebne do wymiany zawiasów drzwi:

OZNACZENIE	NARZĘDZIE
Śrubokręt krzyżakowy	
Śrubokręt płaski	
Klucz płaski (angielski)	


Wymiana zawiasów drzwiowych

KOLEJNOŚĆ KROKÓW	OBRAZ
1. Odkręć dwie śruby z tyłu płyty pokrywowej.	

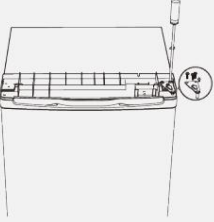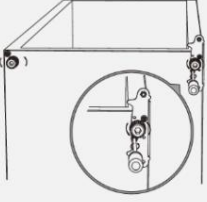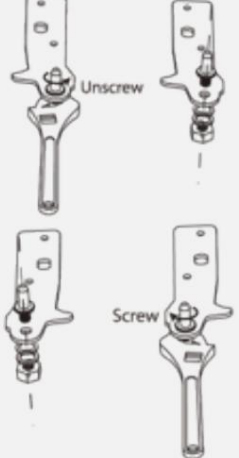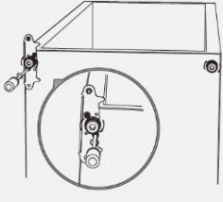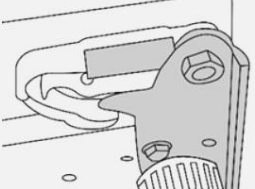
2. Ostrożnie nie zdejmij płytkę osłonową, jeśli z regulatora temperatury wychodzą przewody, i ostrożnie odłóż ją na bok.	
3. Odkręć górny zawias. 4. Podważ drzwi urządzenia, aby zdjąć je z zatrzasku gorszy. 5. Umieść drzwi urządzenia na miękkiej powierzchni.	
6. Lekko odchyl urządzenie do tyłu, korzystając z pomocy drugiej osoby. 7. Odkręć dolny zawias i dwie regulowane nóżki. 8. Jeżeli po lewej stronie znajduje się śruba, odkręć ją.	
9. Zwolnij dolny sworzень zawiasu, obróć zawias o 180° i ponownie włącz sworzень.	
10. Przykręć dolny zawias dwoma śrubami. 11. Przykręć dwie regulowane nóżki. 12. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. 13. Umieść drzwi urządzenia na dolnym sworzniu zawiasu i ostrożnie je zamknij.	
14. Umieść podkładkę pomiędzy dolnym zawiasem a drzwiami urządzenia i zamocuj ją za pomocą zawiasu.	

Zainstaluj i podłącz

15. Włóż górny sworzeń zawiasu do górnego mechanizmu na drzwiach urządzenia.
16. Dokręć zawias dwoma śrubami znajdującymi się tyłu w lewym górnym rogu jednostki.
17. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie.
18. Upewnij się, że połączenia są szczelnie zamknięte. W razie konieczności należy ponownie wyregulować zawiasy.

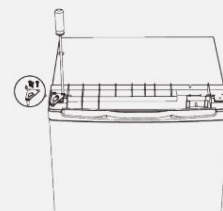

19. Najpierw załóż płytkę osłonową z przodu, następnie dociśnij ją z tyłu i zabezpiecz dwoma śrubami.
20. Aby uzyskać wsparcie poziome, należy wyregulować urządzenie za pomocą przednich nóg.

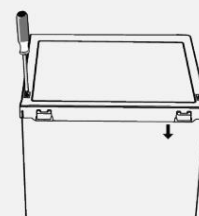

UWAGA

POWIERZCHNIA!

Aby uniknąć uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących zasad:

- Po zamontowaniu zawiasów drzwi należy ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
- Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia pasują do siebie prawidłowo.
- Podłącz urządzenie do sieci po upływie co najmniej trzech godzin.

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- ustalone zgodnie z ustalonymi minimalnymi odległościami.
- umieścić w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w którym temperatura pokojowa odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

UWAGA

POWIERZCHNIA!

Pozostaw urządzenie na 12 godzin po transporcie, aby umożliwić zgromadzenie się czynnika chłodniczego w sprężarce. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię urządzenia. W takim przypadku gwarancja zostanie unieważniona.

Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie danych produktu. Temperatura otoczenia ma wpływ na zużycie energii i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.


KLASA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	Od +10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	Od +16 °C do +32 °C
(ST) strefa subtropikalna (T)	Od +16 °C do +38 °C
strefa tropikalna	Od +16 °C do +43 °C

Minimalne odległości wentylacji i napowietrzania

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność mrożenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacyjne urządzenia, które zostały przedstawione na poniższym rysunku. Jeżeli minimalne odległości nie zostaną zachowane, nagromadzone powietrze nie będzie mogło uciec, a sprężarka będzie pracować w trybie ciągłym, co skróci żywotność urządzenia.

Wymiary jednostki w mm i stopniach

A	b2	C	I				H
545	b580	1070	855	100	50	30	kąt 125° 985

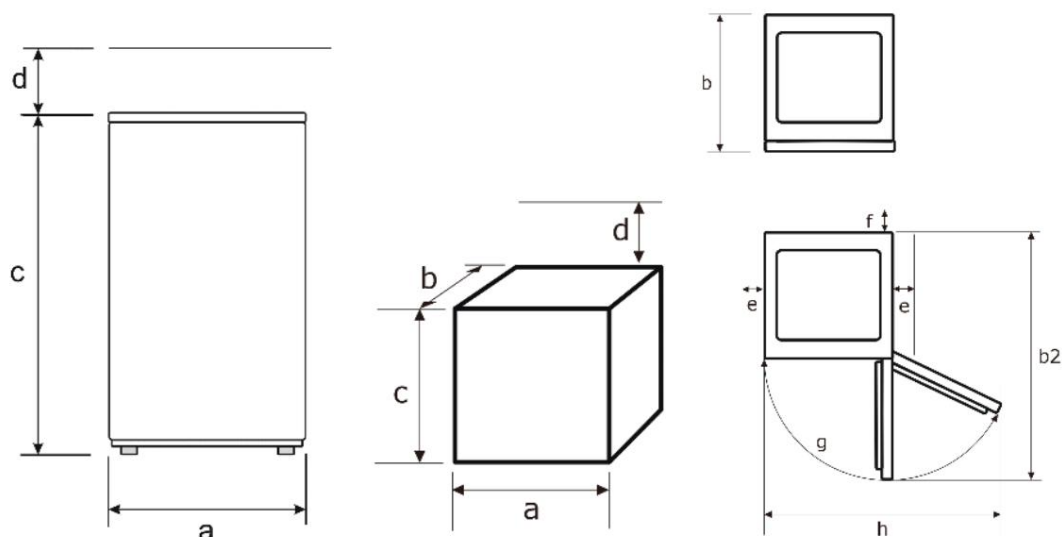


Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.

Jeżeli nagromadzone ciepło nie może zostać rozproszone wokół urządzenia, jego działanie będzie zakłócone.

Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy przestrzegać poprzednie odległości.

2.3 Poziomowanie

Jeśli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

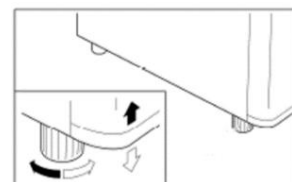

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego części wewnętrzne (patrz rozdział Konserwacja i pielęgnacja).

- Dostosuj poziom temperatury do temperatury otoczenia (miejsca instalacji), w przypadku zmiany sprzętu lub częstego otwierania drzwi urządzenia.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chlodziwa.

Aby zapewnić optymalne zużycie energii, szuflady w urządzeniu należy pozostawić w pozycji wskazanej (patrz rozdział Prawidłowe przechowywanie żywności).

3.1 Włączenie i wyłączenie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego.
Po otwarciu drzwi urządzenia włączy się światło wewnętrzne.
2. Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętkę regulacji temperatury z pozycji „MIN” na „0”.
aż do pożądanego poziomu zamrażania.
3. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od gniazdka elektrycznego.

UWAGA

POWIERZCHNIA!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przerwie w dostawie prądu.

Uruchomienie

Dostosuj temperaturę

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak miejsce instalacji, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.

1. Ustaw temperaturę wewnętrzną urządzenia za pomocą pokręćła obrotowy.
2. W celu rozpoczęcia pracy należy ustawić regulator temperatury na najwyższy poziom (MAX).
Po około 6 godzinach urządzenie osiągnie normalną temperaturę roboczą, sprawny i gotowy do użycia.
3. Ustaw pokręćła o regulacji temperatury z powrotem w pozycji środkowej.



Regulacja temperatury

Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli temperatura otoczenia przez dłuższy czas będzie przekraczać lub spadać poniżej określonego zakresu.

Temperatura w komorach lodówki i zamrażarki może wzrosnąć, co może spowodować szybsze psucie się przechowywanej w nich żywności.

Zawsze należy upewnić się, że utrzymywana jest odpowiednia temperatura w pomieszczeniu.

Lodówka przeznaczona jest do użytkowania w temperaturach otoczenia od +16°C do +43°C.

ZALECANA TEMPERATURA		
TEMPERATURA ŚRODOWISKO	SKLEP LODÓWKA	ZAMRAŻARKA
Gorący Temperatura od 29°C do 38°C	/	
Normalna Temperatura od 21°C do 38°C	/	
Zimno 16°C - 20°C	/	



Zgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie przechowuj żywności w lodówce dłużej niż 3 dni.

Zgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie należy przechowywać żywności w zamrażarce dłużej niż 1 miesiąc.

3.2 Przechowuj ż ywność prawidł owo

Pomieszczenie mroźnicze nadaje się do długoterminowego przechowywania produktów mrożonych oraz mrożenia świeżych produktów spożywczych.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpiła przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

- Po przerwie w dostawie prądu sprawdź, czy przechowywana żywność jest nadal bezpieczna. artykuły spożywcze.
- Wyrzuć zamrożoną żywność, która jest widocznie rozmrożona po z powodu zaciemnienia.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz zamrażarki może spowodować objawy przypominające oparzenia u bardzo wrażliwej skóry.

Nie należy wyjmować zamrożonej żywności mokrymi lub wilgotnymi rękami; można ją zamrozić.

Przechowując produkty w zamrażarce, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- W przypadku przerwy w dostawie prądu drzwi urządzenia powinny pozostać zamknięte. Ten żywność pozostanie zamrożona przez kilka godzin (patrz karta charakterystyki produktu „Czas przechowywania w razie awarii”).
- Używaj wyłączenia żywności w idealnym stanie.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Staraj się aby czas między zakupem a wprowadzeniem produktu był jak najkrótszy. zamrożonej żywności w urządzeniu.
- Unikaj zanieczyszczania żywności surowym mięsem i rybami. Sok z Mięso nie powinno mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie zamrażaj zbyt dużych ilości na raz. Żywność zachowuje najlepszą jakość, jeżeli zostanie szybko zamrożona w środku. Maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie produktu.
- Zawsze przechowuj mrożoną żywność w bezpośrednim kontakcie z dnem szuflady. Pozostaw przestrzeń między każdym przedmiotem, aby umożliwić cyrkulację zimnego powietrza.
- Napoje wysokoprocentowe zawierające alkohol należy przechowywać wyłączenie szczelnie zamknięte i w pozycji pionowej. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta napoju.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą łączyć i rozłączać urządzenie.



Jeżeli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez dłuższy czas, temperatura w jego komorach znacznie wzrasta. W rezultacie przechowywana żywność może się psuć szybciej.

Szuflady zamrażarki ze względów bezpieczeństwa wyposażone są w urządzenie blokujące. Można je jednak całkowicie usunąć, pociągając je do góry i wyjmując. Wkładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.

Uruchomienie



Miedzy innymi nie moze na zamrazac następujących produktów:

- Całe jaja ze skorupką,
- Sałatki liściaste,
- Rzodkiewka,
- Urodzony kwaśny,
- Majonez.

Opis Zamrażarki według * przedziału

RODZAJ WENTYLATOR	TEMPERATURA SKŁADOWANIE	ODPOWIEDNIE DLA...
„Temat zerowej gwiazdki”	- 6 °C ~ + 0 °C	Konserwowanie świeżego mięsa i ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni oraz przechowywanie lub wytwarzanie kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Produkty mrożone należy przechowywać maksymalnie przez okres jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Do przechowywania mrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz do konserwowania lub wytwarzania lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Produkty mrożone należy przechowywać maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Aby zachować mrożone produkty i zamrozić świeżą żywność na dłuższy czas.

3.3 Podsumowanie zaleceń dotyczących przechowywania w zamrażarce

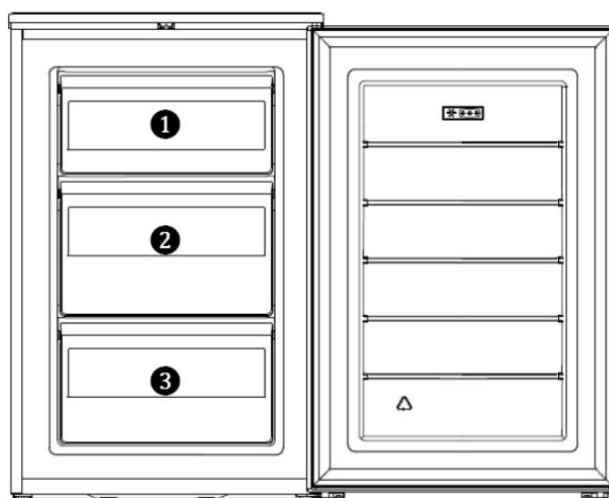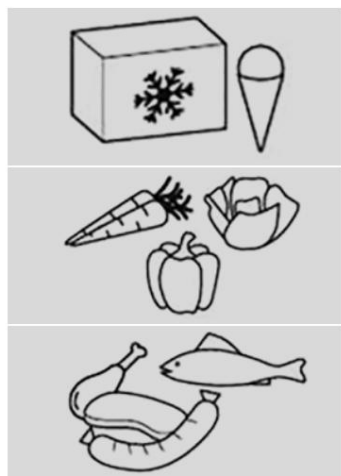

Przed zamrożeniem świeżej żywności należy ustawić regulator temperatury na temperaturę do maksymalnej i odczekać około 2-3 godzin.

Maksymalna ilość zamrożonej żywności w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie danych produktu.

Robienie kostek lodu

Napełnij tackę na lód (nie ma jej w zestawie) wodą w trzech czwartych i umieść ją poziomo na dnie zamrażarki. Zamroźoną foremkę kostki lodu można poluzować wyłuszczeniowym przedmiotem (np. trzonkiem z kurki). Gotowe kostki lodu łatwiej wydostaną się z pojemnika, jeżeli potrzymamy go krótko pod bieżącą wodą.

3.4 Oszczędność energii •

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje większe zużycie energii.

- Upewnij się, że u podstawy, po bokach i u góry jest wystarczająca wentylacja tyłu urządzenia. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wymiary odległości (patrz rozdział Instalacja urządzenia).
- Układ szuflad, półek i regałów przedstawiony na ilustracji „Poznaj swój sprzęt AGD” zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy go utrzymywać w miarę możliwości.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. na duże mrożonki), wyjmij środkowe półki/szuflady. Jeśli to konieczne, na końcu wyjmij górne i dolne półki/szuflady.
- Równomiernie wypełniona zamrażarka przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych przedziałów.
- Nie wkładaj gorącego jedzenia do zamrażarki. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego wykorzystania energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo i nie zwiększały niepotrzebnie zużycia energii.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. Zużycie energii i temperatura urządzenia mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia są otwierane często lub przez długi czas albo nie są prawidłowo zamykane.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub kontrolnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci (patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa „Porządzenie prądem”).

OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów. Rozmrażać.
- Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może wnikać do podzespołów elektrycznych.

UWAGA

POWIERZCHNIA! • Nie

należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych lub agresywnych.

- Nie używać gąbek do skrobania.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, takie jak sok z cytryny lub pomarańczy, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy, mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakkolwiek częścią urządzenia.


4.1 Czyszczenie jednostki

1. Wyjmij zamrożoną żywność. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szuflady zamrażarki, unieś je lekko i wysuń, aż będzie można je podnieść lub opuścić i wyjąć.
3. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i akcesoria wewnętrzne, miękką ściereczką. szmatką ciepłą wodą dodając odrobinę komercyjnego detergentu.
4. Wyczyść czystą wodą i wytrzyj do sucha.
5. Włóż czyste szuflady.
6. Sprawdź, czy wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
7. Podłącz urządzenie do sieci i włóż je.

4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i pokrywy.

1. Przymocuj odpowiednio długo pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w kilku miejscach urządzenia.

Jeżeli papier można przesunąć z lekkim oporem, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.
(Grubość stosowanego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534.)

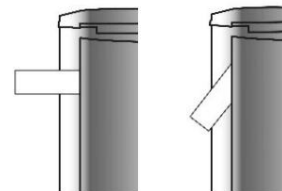

Jego

Ucieczki

TO

1. Umieść latarkę na szklanej półce urządzenia, skieruj światło na uszczelkę drzwi urządzenia i zamknij drzwi.

Jeżeli do wnętrza urządzenia nie dostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest wodoszczelna.

Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.



Ucieczki

Wymiana uszczelki drzwi urządzenia

1. Wyjmij żyrnowość z urządzenia.
2. Zdejmij uszczelkę drzwi z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki i naciśnij / gładką kciukiem.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie na całej długości:
Delikatnie podgrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i delikatnie pociągnij palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelka drzwi urządzenia nie jest uszkodzona, brudna lub uszkodzona.

Wyczyść uszczelkę drzwi urządzenia zimną wodą.

Smar i olej powodują pogorszenie uszczelki drzwi urządzenia.

Jeżeli uszczelki drzwi zostaną zabrudzone tłuszczem lub olejem:

Natychmiast wyczyść uszczelki drzwi urządzenia szmatką i ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

4.3 Rozmrażanie

Ręczne rozmrażanie w zamrażarce

Po dłuższym użytkowaniu w zamrażarce może utworzyć się warstwa szronu i lodu.

Jeżeli warstwa lodu osiągnie grubość 6-8 mm, należy rozmrozić i wyczyścić zamrażarkę.

Nadmiernie gruba warstwa szronu i lodu zwiększa zużycie energii.

Przed rozmrożeniem ustaw regulator temperatury na maksimum; Zamroź żyrnowość, którą należy przechowywać przez pewien czas w niskiej temperaturze.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść w środku pojemnik z gorącą wodą urządzenia.
4. Nie używaj żadnych przedmiotów mechanicznych do usuwania warstwy lodu.
5. Najpierw usuń duży kawałek lodu, a następnie mały.
6. Wyczyść komorę zamrażarki, łącznie z jej wnętrzem, szmatką i wodą.
podgrzać, dodając odrobinę komercyjnego płynu do mycia naczyń.
7. Wyczyść czystą wodą i wytrzyj do sucha.
8. Po wyczyszczeniu podłącz urządzenie ponownie do sieci i włóż to.

4.4 Wycofanie z eksploatacji

Aby wył łączyć urządzenie, należy y odł łączyć przewód zasilający lub wyjąć bezpiecznik i go wykręcić.

Wyjmij jedzenie.

Odł ącz przewód zasilający lub wyjmij bezpiecznik i wykręć go.

Rozmrozić urządzenie i dokł adnie je wyczyścić (patrz rozdział Konserwacja i czyszczenie).

Ostroż ny).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hał asy operacyjne / rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wył łącznie przez serwis klienta (patrz rozdział „Części zamienne / Serwis klienta”). Nieprawidł owo lub źle wykonane naprawy mogą być niebezpieczne dla uż ytkownika.

Jeż eli naprawa nie zostanie wykonana prawidł owo, gwarancja zostanie unieważ niona.

Hał as operacyjny

HAŁ AS	HAŁ AS	PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE
Normalne dźwięki	Rzeźby	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny	Powstaje w wyniku cyrkulacji czynnika chłodziącego w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę
	Wibracje skraplacza (tylko gdy skraplacz jest widoczny z tyłu urządzenia)	Sprawdź, czy kondensator z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Napraw kondensator.

Rozwiązywanie problemów

ZAKŁÓCENIA MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Grupa chłodziacza zaczyna działać zbyt często i trwa zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.
	Cyrkulacja powietrza wokół jednostki jest utrudniona.
Urządzenie nie zamraża prawidłowo.	Urządzenie jest włączone lub nie jest zasilane.
	Regulator temperatury ustawiony jest na „MIN”.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte lub uszczelka drzwi nie jest całkowicie otwarta.
	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Utrzymuj obszar wokół urządzenia w czystości.
	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie.
	Sprawdź ustawienia regulatora temperatury.
	(patrz rozdział Instalacja urządzenia)
	(patrz rozdział Czyszczenie/ wymiana uszczelki drzwi urządzenia).

Ściana boczna jest bardzo gorąca (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie zacznie się normalnie chłodzić. Należy i koniecznie zachować odległość (patrz rozdział Przygotowanie urządzenia).	Nie jest wymagane żadne działanie.
--	--	------------------------------------

6 Części zamienne / Obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w Dziale Obsługi Klienta (w zależności od maszyny):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, obwody drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady


Części zamienne są dostępne przez 7 lat od momentu sprzedaży ostatniego egzemplarza danego modelu.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu sprzedaży ostatniego modelu danego modelu.

Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkownika

Zeskanuj kod QR usługi znajdujący się na załączonej karcie serwisowej lub tabliczce znamionowej urządzenia.



Karta tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać

więcej informacji na temat usługi, zapoznaj się z załączoną kartą usługi

Adres obsługi klienta:

TEL.: (+34) 876 03 66 60

www.exquisit-home.com



Wizyta serwisanta w przypadku awarii

wadliwy lub posiadający jedną z opisanych awarii, nie jest bezpłatny nawet w okresie gwarancji.

Części zamienne / Obsługa klienta

Warunki gwarancji dla rynku hiszpańskiego

Jako nabywca urządzenia Exquisit przysługują Ci prawne gwarancje wynikające z umowy kupna ze sprzedawcą.

Aby to zrobić, pamiętaj o zachowaniu FAKTURY lub DOWODU ZAKUPU, gdyż jest to jedyny ważny sposób potwierdzenia daty rozpoczęcia okresu Gwarancji. Bez nich nie będzie można dokonać żadnej naprawy objętej gwarancją producenta.

Dodatkowo zapewniamy Państwu następujące warunki:

Ważność gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Wszelkie usterki lub braki sprzętu usuwane są bezpłatnie w ciągu pierwszych 24 miesięcy, pod warunkiem, że sprzęt będzie dostępny w celu dokonania napraw bez konieczności specjalnego wysiłku. W terminie 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupujący zobowiązany jest udowodnić, że wada lub usterka istniała już w chwili dostawy.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego (np. w hotelach, barach, restauracjach itp.) ani do wspólnego użytku przez wiele gospodarstw domowych.

W takich przypadkach gwarancja nie ma zastosowania.

W przypadku skorzystania z gwarancji, gwarancja nie obejmuje sprzętu ani nowo zainstalowanych części.

Zakres środków naprawczych

Naprawimy wszystkie wady sprzętu w określonym terminie, których przyczyną jest wadliwa produkcja lub wady materiałowe. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wyłączone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe z umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nieprawidłowego umiejscowienia lub instalacji sprzętu, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe z powodu oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, lub innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby, emalii i wszelkie różnice w odcieniach, a także uszkodzone żarówki. Gwarancja nie obejmuje również wad sprzętu powstałych w wyniku uszkodzeń powstałych podczas transportu. Nie świadczymy żadnych usług również w przypadku, gdy osoby nieupoważnione wykonywały jakiegokolwiek prace przy sprzęcie Exquisit lub gdy używane były nieoryginalne części.

Zakres obowiązywania gwarancji

Nasza gwarancja dotyczy sprzętu, który został zakupiony w Hiszpanii lub Portugalii i jest eksploatowany w Hiszpanii lub Portugalii. W przypadku sprzętu zainstalowanego w innym kraju konsument musi skontaktować się oficjalnym serwisem spółki zależnej, konsultując stronę internetową marki, która będzie wykonywać gwarancję zgodnie z przepisami swojego kraju.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancji obowiązują następujące zasady:

W przypadku naprawy sprzętu faktury za naprawę są wymagalne natychmiast i płatne bez potrąceń.

Jeśli dokonano inspekcji urządzenia lub rozpoczęto naprawę, a urządzenie nie zostało ukończona, zostaną naliczone koszty transportu i robocizny. Porady naszego biura obsługi klienta są bezpłatne.

Serwis techniczny Exquisit dysponuje rozległą siecią centrów w Hiszpanii i Portugalii.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej lub chcesz zamówić części zamienne, skontaktuj się naszym działem obsługi klienta.

TEL.: (+34) 876 03 66 60

www.exquisit-home.com

7 Eliminacja

Utylizacja opakowań



Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego rodzajem. Teksturę papier należy dodać do odpadów papierowych, a plastik do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starego sprzętu



Sprzęt jest oznaczony symbolem podanym tutaj zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie utylizacji odpadów.

Dyrektywa przyczynia się do prawidłowej utylizacji sprzętu i odzysku surowców wtórnych.



Starych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Zgodnie z prawem każdy konsument jest zobowiązany do oddzielnego wyrzucania starych urządzeń od odpadów domowych.

Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko, należy zwracać stare urządzenia do punktu sprzedaży lub do miejskiego punktu zbiórki odpadów w celu prawidłowego recyklingu.

Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także lampy, które można wyjąć bez ich zniszczenia.

Pragniemy podkreślić, że odpowiedzialność Państwa za usunięcie danych osobowych z urządzenia, które ma zostać usunięte.

Zanim wyrzucisz stary sprzęt, spraw, aby stał się niebezpieczny do użytku:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka
- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego.
- Nie wolno uszkodzić żadnej części układu chłodzenia.

(Zobacz rozdział 1.5 „Zagrożenia związane z czynnikiem chłodniczym”)

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw związanych z obsługą sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij niezawodny nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się sprzętem.

exQUISIT

Wieża Aragonia
Juan Pablo II Avenue 35, 3 piętro
ES-50.009 Zaragoza

GS81-040C_BDA_ES-ES_E1-2_2022-12.DOCX

www.exquisit-home.com