




ANLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. MIĘDZYRZECKA 183
43-382 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
www.anlux.pl
bok@anlux.pl

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
PF-KARBO

MODEL	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	ZASILANIE	KLASA SZCZELNOŚCI	pohybový senzor
PF-KARBO-1E27	1xLED E27 max 20W	~220-240V/50Hz	IP20	czujnik mikrofalowy MV
PF-KARBO-MV-1E27	1xLED E27 max 20W	~220-240V/50Hz	IP20	
PF-KARBO-2E27	2xLED E27 max 20W	~220-240V/50Hz	IP20	
PF-KARBO-MV-2E27	2xLED E27 max 20W	~220-240V/50Hz	IP20	czujnik mikrofalowy MV

Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: PMMA


Oprawa bez źródła światła w zestawie. Oprawa jest przeznaczona do samodzielnego montażu/wymiany źródła światła przez użytkownika. Oprawa przeznaczona jest do pracy tylko ze źródłami światła LED. Oprawa nie jest przeznaczona do pracy ze świetłóvkami kompaktowymi, żaróvkami żarowymi, halogenowymi itp.
Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji oraz uszkodzeń mechanicznych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji
Możliwość zastosowania w nietypowych warunkach otoczenia powinna być uzgadniana autoryzowanym dystrybutorem marki ANLUX.
Czynności montażowe i instalacyjne należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.
Oprawa przeznaczona tylko do montażu wewnętrznego.
Oprawa przeznaczona do stosowania w gospodarstwach domowych oraz do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.
Oprawa nieprzeznaczona do pracy w trudnych, niekorzystnych warunkach środowiskowych – wysoka/ niska temperatura, zapylenie, atmosfera wybuchowa, obecność agresywnych oparów chemicznych, wibracje mechaniczne.
Oprawa z czujnikiem ruchu nie jest przystosowana do współpracy ze ściemniaczem oświetlenia.

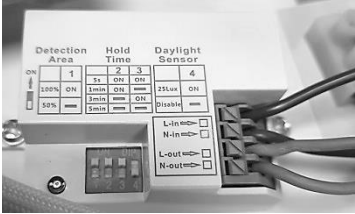

Parametry czujnika MV:
Czujnik ruchu działający na zasadzie emisji oraz odbioru fal elektromagnetycznych.
Czas załączenia oprawy: 5sek - 5min
Kąt detekcji: 180°/360°
Zasięg detekcji: ok 6m (przy montażu na wysokości ok 2,5m)
Pobór prądu w trybie uśpienia: 0,1W
Temperatura pracy: 0°C - +40°C
Wilgotność pracy: <85%

Zasięg oraz czułość detekcji zależą od wielkości obiektu oraz prędkości jego poruszania się. W szczególnych przypadkach czujnik może wykrywać ruch przez ściany, stropy, drzwi itp.
Zaleca się montaż opraw z czujnikiem ruchu w odległości co najmniej 2m pomiędzy oprawami by uniknąć zjawiska interferencji sygnału, który może zakłócić poprawną pracę czujników.
Czujnik jest niewymienny dla użytkownika. Czujnik powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Oprawę montować na trwałym, stabilnym podłożu. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Oprawę montować w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wody na obudowie i kloszu oprawy. Oprawę instalować wyłącznie poza zasięgiem rąk. Minimalna odległość oprawy od oświetlanego obiektu: 0,5m. Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, że nie jest przewidziane dłuższe wpatrywanie się w oprawę z odległości bliższej niż 2m. Przed pierwszym uruchomieniem upewnić się, czy oprawa została właściwie zamocowana oraz czy zasilanie zostało prawidłowo podłączone.
Należy zapewnić właściwą konserwację. Konserwację przeprowadzać po wyłączeniu oraz wystygnięciu oprawy. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych. Do czyszczenia używać delikatnych tkanin.
Należy zapewnić zasilanie prądem o odpowiednich parametrach przy zapewnieniu właściwej ochrony przeciwprzepięciowej oraz ochrony przed niekorzystnym wpływem innych urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu oprawy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego przyłączenia zasilania, modyfikacji oprawy lub zastosowania nieodpowiednich źródeł światła oraz elementów nieprzewidzianych do współpracy z oprawą.
Z powodu ciągłego doskonalenia produktów producent zastrzega sobie zmiany techniczne oraz w niniejszej instrukcji. Celem uzyskania aktualnych informacji nt wyrobów prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem lub z dystrybutorem.

 W przypadku uszkodzenia klosza oprawy należy go niezwłocznie wymienić.

- L - przewód fazowy
- N- przewód neutralny
-  - przewód uziemiający

Zakres temperatury otoczenia pracy 0 - +40°C

MODEL PF-KARBO-MV - INSTRUKCJA USTAWIANIA CZUJNIKA RUCHU

Ustawić parametry pracy czujnika przy pomocy mikroprzełączników 1-4
Po podłączeniu oprawy przetestować zadane parametry pracy czujnika.
UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania klosza oraz ustawiania czujnika, by nie uszkodzić obudowy oprawy oraz jej wewnętrznych komponentów!

zasięg detekcji		czas załączenia oprawy			czujnik światła otoczenia	
1	ustawienie	2	3	ustawienie	4	ustawienie
ON	100%	ON	ON	5sek	ON	25lux (tryb nocny)
-	50%	ON	-	1min	-	wyłączony (tryb dzienny/ nocny)
			ON	3min		
		-	-	5min		

 Umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznakowanego symbolem przekreślonego kosza łącznie z innymi odpadami zabronione jest pod karą grzywny. Użytkownik chcąc pozbyć się takiego wyrobu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. W takim wyrobie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Taki wyrób może wymagać specjalnego przetworzenia, recyklingu lub zniszczenia. Zalecana jest także segregacja odpadów po opakowaniach. Informacje na temat punktów odbioru sprzętu można znaleźć u sprzedawcy lub w organach administracji państwowej.

INSTRUKCJA MONTAŻU




Oprawa posiada zacisk ochronny. Brak podłączenia przewodu ochronnego grozi porażeniem prądem!

Przed rozpoczęciem czynności montażowych odłączyć zasilanie


1.




2.

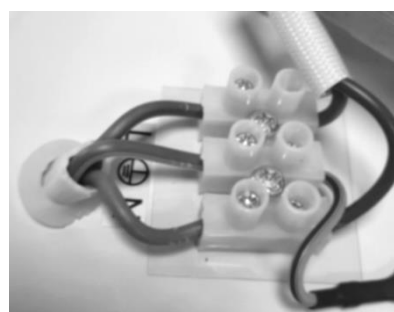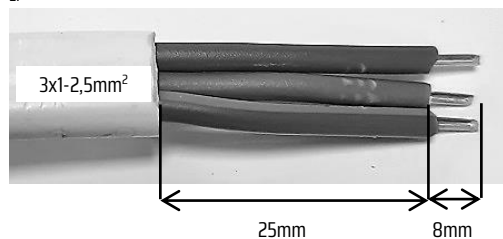


3.

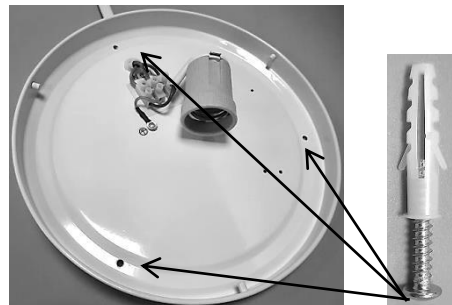

4.

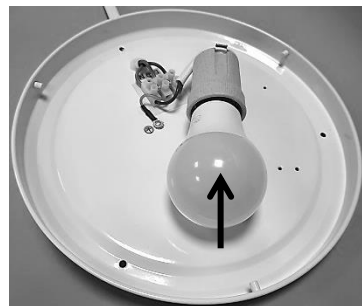

5.

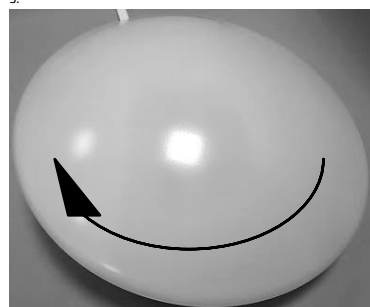

6.




INSTRUKCJA WYMIANY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA


Przed rozpoczęciem wymiany źródła światła odłączyć zasilanie. Upewnić się, że źródło światła w oprawie nie jest gorące!




1.

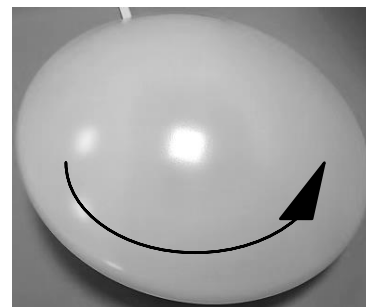

2.

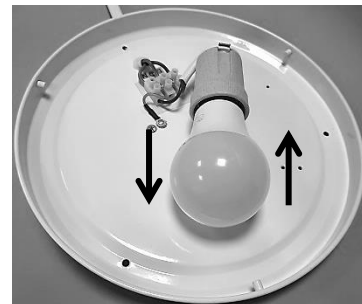

3.

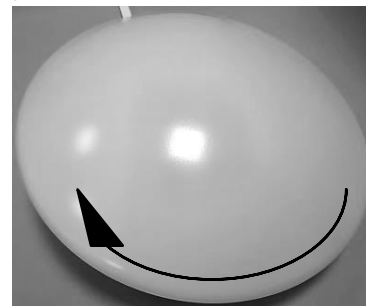

4.

