

FARGO

Mini lodówka

10045043 10045044



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 6

Obsługa 12

Czyszczenie i konserwacja 15

Rozwiązywanie problemów 16

Karta informacyjna produktu 18

Utylizacja urządzenia 20

Deklaracja zgodności 20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045043	10045044
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz	

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dot. bezpieczeństwa dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać jedzenie do urządzenia oraz je z niego wyjmować.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem.
- Materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed użyciem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód zasilający i zdjąć drzwi. W ten sposób można zapobiec obrażeniom dzieci bawiących się urządzeniem.
- Przed użyciem starszego urządzenia z zamkiem sprężynowym i zatrzaskiem na drzwiach lub pokrywie należy wyłączyć lub usunąć zamek sprężynowy i zatrzask. W ten sposób można zapobiec uwięzieniu dzieci w środku urządzenia.

Ogólne instrukcje

- Otwory wentylacyjne w obudowie należy utrzymywać w czystości.
- Nie używać urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych, np. kostkarki do lodu.
- Jeśli w urządzeniu znajduje się żarówka, nie wolno jej dotykać. Jeśli jest ona włączona przez dłuższy czas, może się nagrzać. Żarówka dostarczona z tym urządzeniem to specjalna żarówka, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Nie nadaje się ona do oświetlania pomieszczeń. Nie używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas instalacji urządzenia należy uważać, aby nie przygnieść lub nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- W tym urządzeniu nie przechowywać substancji wybuchowych, takich jak atomizery i spraye zawierające łatwopalny gaz.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić elementów układu chłodzącego.

- Przechowywać urządzenie z dala od wszelkich źródeł zapłonu i otwartego ognia.
- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Wszystkie elementy elektryczne (wtyczka, przewód zasilający i sprężarka) muszą być wymieniane w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Nie przedłużać przewodu zasilającego za pomocą innego przewodu.
- Uważać, aby nie uszkodzić wtyczki. Uszkodzona lub zniszczona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Gniazdko musi się znajdować w pobliżu urządzenia.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Jeśli wtyczka urządzenia jest uszkodzona, nie podłączać jej do gniazdka. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Urządzenie jest ciężkie. Podczas jego przenoszenia należy zachować ostrożność.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach, na przykład:
 - Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Hotele, motele i inne obiekty noclegowe;
 - Pensjonaty, itp.;
 - Catering, itp.;

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Wskazówki dot. obsługi

- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw.
- Nie umieszczać żywności bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonych produktów.
- Pakowane mrożonki przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie umieszczać w zamrażarce napojów gazowanych, ponieważ wytwarzane przez nie ciśnienie może spowodować wybuch i uszkodzenie urządzenia.
- Drzwi otwierać jak najrzadziej.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi.
- Nie ustawiać termostatu na zbyt niską temperaturę.
- W celu zmniejszenia zużycia energii należy pozostawić w urządzeniu wszystkie akcesoria (szuflady, półki itp.).

Wskazówki dot. instalacji

- Przed instalacją zdjąć wszystkie części opakowania i sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać producentowi. Zachować oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu odczekać co najmniej 4 godziny, aby czynnik chłodniczy rozprowadził się w układzie chłodzenia.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- Jeśli to możliwe, elementy dystansowe w urządzeniu powinny znajdować się na swoim miejscu. Zapobiegają one poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub parownika.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub pieców.
- Wtyczka urządzenia musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą metalowych produktów. Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowej skrobaczki.
- Wszelkie czynności związane z konserwacją urządzenia muszą być wykonywane przez elektryka lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Instrukcje dot. lodówki

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Podczas ustawiania urządzenia upewnić się, że przewód zasilający nie jest przciśnięty ani uszkodzony.
- Podłączyć urządzenie do osobnego gniazdka.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi ani na nie nie kapąły.

Instrukcje dot. zamrażalnika

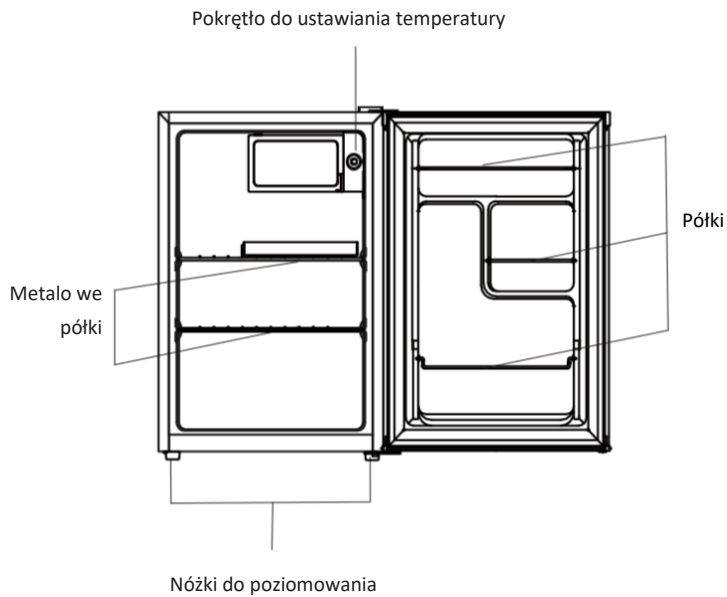
- Zamrażalnik jest przeznaczony do przechowywania mrożonej żywności.
- Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe zamrażalniki nie są przeznaczone do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli zamrażalnik będzie pusty przez pewien czas, należy wyłączyć lodówkę, rozmrozić, wyczyścić i wysuszyć ją, a następnie pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.



UWAGA:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

OPIS URZĄDZENIA

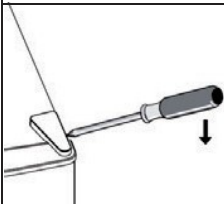
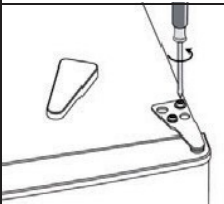
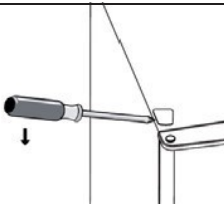


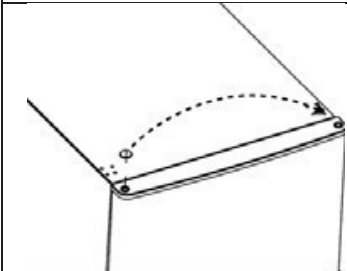
INSTALACJA

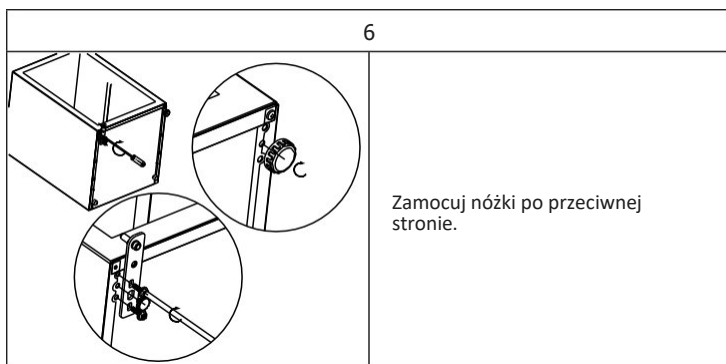
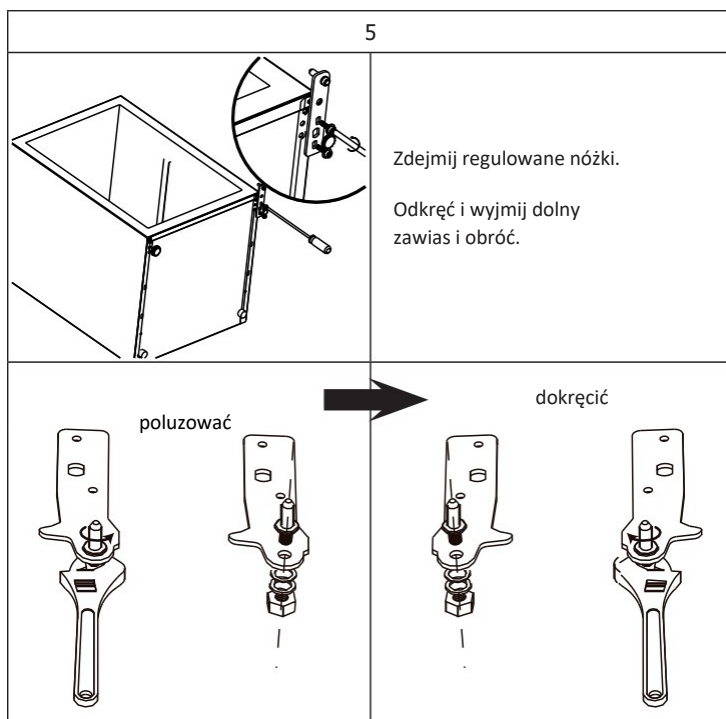
Zmiana strony otwierania drzwi

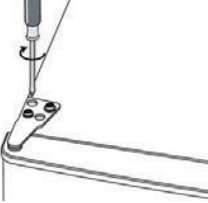
Narzędzia: Wkrętak płaski

- Upewnij się, że urządzenie jest puste i wtyczka jest wyjęta z gniazdka.
- Jeśli chcesz zdjąć drzwi, przechyl urządzenie do tyłu. Oprzyj urządzenie o coś stałego, aby nie mogło się poruszyć podczas zdejmowania drzwi.
- Wszystkie zdjęte części odłóż, aby je ponownie wykorzystać do zamocowania drzwi.
- Nie ustawiaj urządzenia w pozycji poziomej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.
- Podczas instalacji skorzystaj z pomocy drugiej osoby.

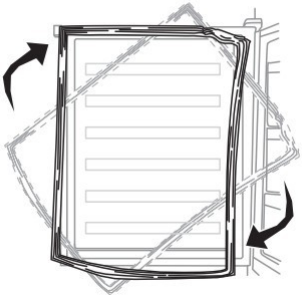
1	2	3
		
Zdejmij osłonę prawego górnego zawiasu.	Wykręć śruby. Następnie zdejmij wspornik zawiasu.	Zdejmij osłonkę lewego górnego zawiasu.

4	
	Przesuń osłonkę z lewej do prawej strony. Podnieś drzwi, zdejmij je i połóż na miękkiej powierzchni.



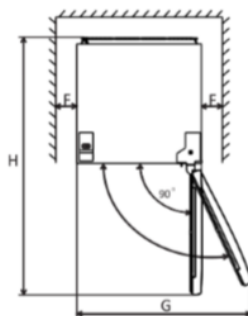
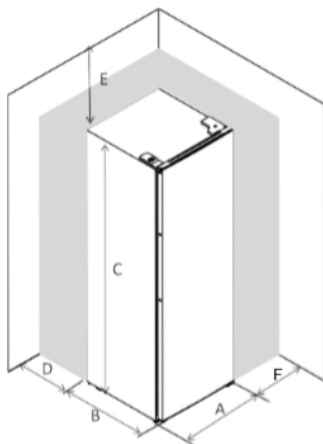
7	8	
Umieść drzwi z powrotem na urządzeniu. Upewnij się, że drzwi są wypoziomowane tak, aby uszczelka dotykała urządzenia na całej powierzchni i zamocuj je.		Umieść zawias drzwi na miejscu. Dokręć śruby kluczem.

9	
	Założ osłonki zawiasów.

10	
	Zdejmij uszczelki z drzwi urządzenia i odwróć je.

Wymiary

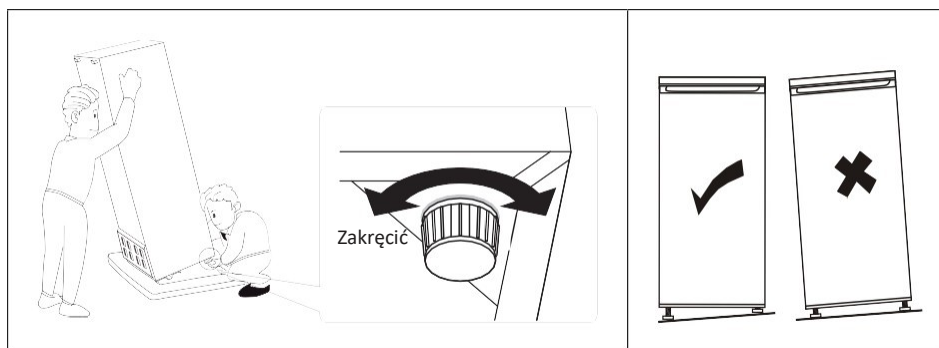
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca do otwierania szuflad i drzwiczek.



A	440
B	510
C	640
D	min = 0
E	min = 50
F	
G	880
H	950

Poziomowanie

- Wyreguluj dwie nóżki z przodu, aby wypoziomować urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie zostanie wypoziomowane, uszczelki magnetyczne nie będą spełniać swojej funkcji.



Umieszczenie

- Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (grzejniki, kotły). Nie należy go narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ustaw urządzenie tak, aby powietrze mogło swobodnie przepływać poza nie.
- Jeśli urządzenie jest umieszczone pod szafką, minimalna odległość pomiędzy jego górną częścią a szafką musi wynosić co najmniej 50 mm, aby zapewnić optymalną wydajność. Zaleca się jednak nie umieszczać urządzenia pod szafkami kuchennymi. Urządzenie można wypoziomować, regulując dwie nóżki na spodzie urządzenia.
- Urządzenie nie jest przystosowane do zabudowy i musi być wolnostojące.

Zasilanie



UWAGA:

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wtyczka urządzenia musi być łatwo dostępna. Po instalacji sprawdź przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazdek elektrycznych zgodnych z jego napięciem.
- Urządzenie musi być uziemione. Jeśli gniazdko nie jest uziemione, podłącz urządzenie do oddzielnego uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania powyższych zasad.

OBSŁUGA

Przed pierwszym użyciem

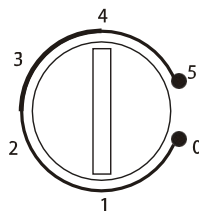
Czyszczenie

Przed pierwszym użyciem umyj wnętrze urządzenia i wszystkie akcesoria letnią wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, aby usunąć zapach nowego produktu, a następnie wszystko dokładnie wysusz. **Uwaga:** Nie używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Temperatura

Włóż wtyczkę do gniazdka. Temperatura wewnętrzna jest regulowana termostatem. Do dyspozycji jest 6 poziomów temperatury. 1 to najcieplejszy poziom i 5 to najchłodniejszy poziom, a 0 oznacza wyłączenie.

Uwaga: Urządzenie może nie działać w odpowiedniej temperaturze, jeśli jest bardzo gorące lub jeśli drzwi są często otwierane.



Umieszczenie półek na drzwiach

W celu przechowywania żywności lub napojów o różnych rozmiarach, półki można umieścić na różnych wysokościach. Wykonaj poniższą procedurę, aby umieścić półki na odpowiedniej wysokości.

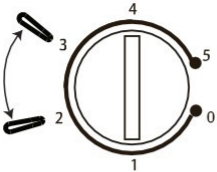
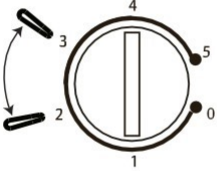
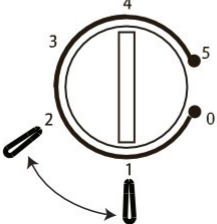
1. Pociągnij półkę, aby ją zwolnić.
2. Wybierz odpowiednią pozycję i dociśnij półkę do dwóch wypukłych części.

Rozmrażanie

Produkty głęboko mrożone lub mrożone można przed użyciem rozmrozić w lodówce lub na blacie. Umieść zamrożone produkty w misce, aby zapobiec gromadzeniu się wody w urządzeniu. Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.

Zalecana temperatura

Przy zalecanych ustawieniach optymalny czas przechowywania produktów spożywczych nie przekracza 3 dni. Przy innych ustawieniach czas przechowywania może być krótszy.

Pora roku	Zamrażaln	Łodówka	
Lato	-		2-3
Przejściow	-		2-3
Zima	-		1-2

Codzienne użytkowanie

Umieść produkty spożywcze na półkach lodówki, jak pokazano w poniższej tabeli:

Półka	Produkt spożywczy
Półka drzwi	Produkty spożywcze zawierające naturalne konserwanty, np. dżemy, soki, napoje lub przyprawy. Nie umieszczaj w niej łatwo psujących się artykułów żywnościowych.
Szuflada	Owoce, zioła i warzywa przechowuj w oddzielnej szufladzie. W lodówce nie przechowuj bananów, cebuli, ziemniaków i czosnku.
Środkowa półka	Nabiał i jajka
Górna półka	Artykuły żywnościowe, które nie wymagają gotowania, a także dania gotowe, wędliny czy resztki jedzenia.

Świeża żywność

- Nie wkładaj do lodówki gorących potraw.
- Zawsze przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach. Dotyczy to szczególnie produktów spożywczych o silnym aromacie.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza pomiędzy produktami w lodówce.
- Zawień dowolny rodzaj mięsa w folię i przechowuj je na półce, bezpośrednio nad szufladą z warzywami. Mięso można przechowywać w lodówce przez maks. 2 dni.
- Ugotowaną żywność można umieścić na każdej z półek.
- Świeże owoce i warzywa przechowuj w szufladzie.
- Masło i ser umieść w szczelnych pojemnikach lub je zawień w folię plastikową.
- Zamknięte butelki lub kartony z mlekiem przechowuj w półce na drzwiach.
- W lodówce nie przechowuj bananów, cebuli, ziemniaków i czosnku.

Rozmrażanie żywności

Żywność mrożoną lub głęboko zamrożoną można przed użyciem rozmrażać w lodówce lub w temperaturze pokojowej, w zależności od tego, jak szybko chcemy ją rozmrozić. Żywność mrożoną umieść w misce.

Lodówka nie nadaje się do zamrażania żywności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia, w tym także akcesoria wewnętrzne.



Uwaga

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka albo wyłącz wyłącznik instalacyjny lub bezpiecznik.

Rozmrażanie

Parownik stopniowo pokrywa się szronem. Należy go usuwać. Nie używaj ostrych metalowych narzędzi do usuwania szronu z parownika, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Jeśli szron na parowniku jest bardzo gruby, należy całkowicie rozmrozić urządzenie. Wykonaj następujące kroki:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Wyjmij całą żywność z lodówki, zawiń ją w kilka warstw papieru gazetowego, a następnie przechowuj ją w chłodnym miejscu.
- Pozostaw otwarte drzwi i umieść miskę pod urządzeniem, aby zebrać wodę.
- Po rozmrożeniu wytrzyj lodówkę do sucha.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.

Czyszczenie

- Wyjmij półki i szuflady. Najpierw wyjmij spodnie półki z drzwi, a następnie wyjmij szufladę.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. Następnie umyj wnętrze czystą, ciepłą wodą.
- Umyj półki i szuflady w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń; wysusz je przed ich włożeniem z powrotem do urządzenia. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.
- Wyczyść kratkę parownika z tyłu urządzenia i sąsiednie elementy za pomocą miękkiej szczoteczki i odkurzacza.

Wskazówki dot. czyszczenia:

Na zewnętrznej powierzchni urządzenia może powstawać wilgoć. Może to być spowodowane zmianą temperatury w pomieszczeniu. Wytrzyj skondensowaną wodę z powierzchni urządzenia. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym technikiem.

Konserwacja

- Podczas przemieszczania trzymaj urządzenie za boki lub od spodu. Nie należy go trzymać za górne krawędzie.
- Urządzenie musi być serwisowane przez autoryzowanego technika, który będzie używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych awarii.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka. Wyjmij żywność z lodówki i wyczyść ją. Pozostaw drzwi otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Regulator temperatury jest ustawiony na „0”.	Ustaw pokrętko regulacji temperatury na inny poziom, aby wyłączyć urządzenie.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdź bezpiecznik i w razie potrzeby go wymień.
	Uszkodzone gniazdko.	Zleć elektrykowi naprawę gniazdka.
Zbyt wysoka temperatura w urządzeniu.	Nieprawidłowo ustawiony regulator temperatury.	Patrz rozdział „Regulacja temperatury”.
	Drzwi były otwarte zbyt długo.	Otwieraj je tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do lodówki włożono zbyt dużo gorących potraw.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz rozdział „Umieszczenie”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.

Niezwykły hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie stoi przy ścianie lub innym przedmiocie.	Ostrożnie przesunij urządzenie.
	Część, np. rura z tyłu urządzenia, styka się z inną częścią urządzenia lub ścianą.	W razie potrzeby ostrożnie wygnij część, która styka się z innym przedmiotem.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10045043, 10045044				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	640	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	67
	Szerokość	440		
	Głębokość	510		
EEI		99	Klasa efektywności elektrycznej	E
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		82	Klasa klimatyczna:	umiarkowana, subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	67		-	M
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiezdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiezdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiezdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.co.uk Rozporządzenie (UE) 2019/2019 można znaleźć pod linkiem: www.klarstein.co.uk					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN