


dyson v12 origin

Instrukcja obsługi

Odkurzacz bezprzewodowy
Dyson V12 origin z zamontowaną
elektroszczotką, rurą i pojemnikiem na
zanieczyszczenia.

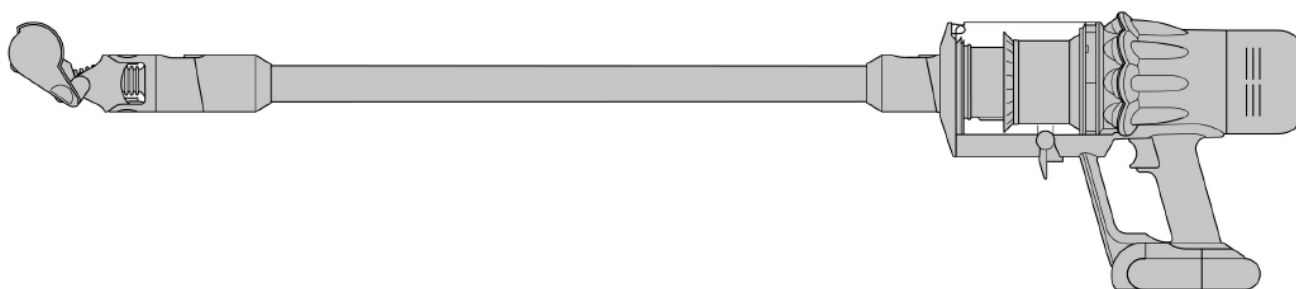

Spis treści

W pudełku

Pierwsze użycie

Ekran LCD

Ładowanie urządzenia

Zmiana akumulatora typu click-in

Pielęgnacja podłóg

Opróżnianie pojemnika

Czyszczenie pojemnika

Usuwanie zatorów

Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki

Mycie wątki elektroszczotki

Szczotka do odkurzania bez zarysowań


Obrotowa końcówka szczelinowa

Konserwacja końcówek


Konserwacja urządzenia

W pudełku

W zestawie znajduje się jedna lub więcej opisanych elektroszczotek - ich ilość różni się w zależności od posiadanego modelu.

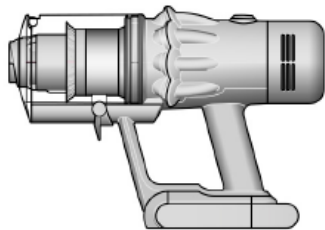

Odkurzacze bezprzewodowy

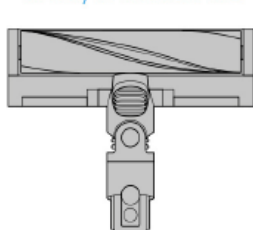

Elektroszczotka Slim Fluffy

Dedykowana do podłóg twardych. Zbiera duże zanieczyszczenia i drobny kurz jednocześnie.



Ładowarka

Pozwala na ładowanie Twojego odkurzacza w stacji dokującej lub podłączając go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.



Stacja dokująca

Twój odkurzacze bezprzewodowy Dyson można ładować w ściiennej stacji ładującej. W ten sposób jest zawsze gotowy do ponownego użycia.



Dodatkowy akumulator typu click-in

Nie każdy model odkurzacza jest wyposażony w dodatkowy akumulator typu click-in. Możesz go zakupić na www.dyson.pl.



Rura

Ilość końcówek w zestawie różni się w zależności od zakupionego modelu. Dodatkowe akcesoria możesz zakupić na Dyson.pl



Końcówka Combi

Dwa akcesoria w jednym - szeroka nasadka i szczotka. Dla szybkiego przełączania między czyszczeniami różnych powierzchni.



Końcówka szczelinowa

Zaprojektowana do precyzyjnego sprzątnięcia w trudno dostępnych zakamarkach i wąskich przestrzeniach.



Elastyczna rura

Długość do 61 cm wraz z dowolnie zamontowaną końcówką ułatwi sprzątnięcie wysoko i nisko położonych miejsc w domu lub samochodzie.



Końcówka Low Reach

Zaprojektowana do wygodnego odkurzania nisko położonych i trudno dostępnych miejsc. Pozwala na dokładniejsze sprzątnięcie pod meblami, poprzez regulację kąta do 90°.




Podświetlana końcówka szczelinowa

Podświetlana końcówka szczelinowa z oświetleniem LED pozwala sięgnąć do ciemnych, wąskich przestrzeni i zobaczyć dokładniej gdzie odkurzasz.



Obrotowa końcówka szczelinowa

Długa i wąska końcówka z możliwością obrotu o 22°, dedykowana do czyszczenia trudno dostępnych przestrzeni.



Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu
Stożkowy, zapobiegający plątaniu wątek szczotki, skręca włosy do pojemnika. Napędzane silnikiem czyszczenie małych przestrzeni.



Szczotka do odkurzania bez zarysowań
Miękka szczotka do delikatnych powierzchni z funkcją samo-czyszczenia.




Miękka szczotka do zbierania kurzu
Miękkie, nylonowe włosie pozwala na sprzątnięcie delikatnych przedmiotów i powierzchni.



Szczotka do uporczywego brudu
Szttywne nylonowe włosie usuwa głęboko wtarty brud z szorstkich dywanów, często użytkowanych powierzchni i wnętrza samochodów.



Końcówka Up Top
Wygina się pod różnymi kątami. Dla odkurzania trudno dostępnych i wysoko położonych miejsc.



Końcówka do materacy
Usuwa brud, kurz i alergeny z kanap, tapicerek i materacy.




Podręczny uchwyt do akcesoriów
Do przechowywania akcesoriów na rurze.

Pierwsze użycie

W pełni naładuj Twój odkurzacz przed pierwszym użyciem.

Lokalizacja przycisku wyboru na ekranie, pod filtrem urządzenia.

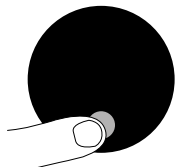

Tryby pracy

Twój odkurzacz posiada trzy tryby pracy dla różnych zadań. Możesz sprawnie zmienić tryb odkurzania za pomocą jednego przycisku.



Ekran pokazujący, że urządzenie pracuje w trybie Eco. Ikona pełnej, zielonej baterii wskazuje, że zapewni to najdłuższy czas pracy z trzech, dostępnych trybów.

Tryb Eco

Maksymalny czas pracy, umożliwia dłuższe sprzątanie całego domu.



Ekran pokazujący, że urządzenie pracuje w trybie Med. Ikona niebieskiej baterii wskazuje, że zapewni to pośredni czas pracy baterii.

Tryb Med


Optymalna równowaga między mocą ssania i czasem pracy.



Ekran pokazujący, że urządzenie pracuje w trybie Boost. Ikona czerwonej baterii wskazuje, że zapewni to najkrótszy czas pracy z trzech, dostępnych trybów.

Tryb Boost

Intensywne czyszczenie głęboko wtartego brudu.

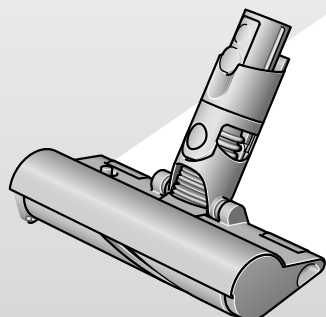


Strzałka, wskazująca koniec rury, łączącej się z elektroszczotką.

Ekran LCD

Ekran LCD pokazuje aktualną wydajność urządzenia, w tym wybrany tryb odkurzania, pozostały czas pracy, przypomnienia o konserwacji filtra i raporty o zatorach.

Menu ustawień

Kontroluj ustawienia swojego urządzenia za pomocą przycisku wyboru. Aby wejść do menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru, aż na ekranie wyświetli się menu. Dotknij, aby przewinąć dostępne opcje.

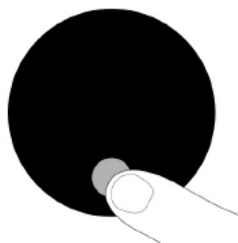

Naciśnięty przycisk wyboru na ekranie.

Zmiana języka

Aby zmienić język, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru, aż pojawi się lista języków. Zwolnij przycisk wyboru.

Dotknij przycisk wyboru, aby przewijać listę języków w poszukiwaniu tego preferowanego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż odliczanie się zakończy.

Jeśli wybrano prawidłowy język, na ekranie pojawi się zielony haczyk, potwierdzający zakończenie wybierania.

Aby anulować, zwolnij przycisk wyboru podczas odliczania.



Dwa ekrany: pierwszy z listą języków, a drugi pokazujący, że język został pomyślnie zmieniony.

Zmiana ustawień alertów

Możesz wyłączyć funkcję pulsowania towarzyszącą alertom. Silnik nie będzie już pulsował, ale alerty nadal będą wyświetlane na ekranie LCD, gdy urządzenie będzie wymagać Twojej uwagi.

Wyłączenie alertów nie spowoduje wyłączenia pulsowania, towarzyszącemu powiadomieniu o wystąpieniu zatoru. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest usunięcie wszelkich zatorów w urządzeniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Dotknij, aby przewinąć menu ustawień. Wybierz opcję „Alerty”.

Przewiń, aby wyłączyć lub wyłączyć alerty, przytrzymaj przycisk wyboru, aż odliczanie dobiegnie końca, a na ekranie pojawi się haczyk. Aby anulować wybór, zwolnij przycisk podczas odliczania.




Ekran z bursztynowym trójkątem ostrzegawczym, pokazujący alert.

Obliczanie czasu pracy


Gdy akumulator wymaga naładowania, urządzenie zacznie trzykrotnie pulsować, a na ekranie pojawi się ikona sygnalizująca niski poziom pozostałego czasu pracy.

Gdy akumulator się rozładowuje, na ekranie pojawi się czerwona ikona ostrzegawcza.

Gdy zliczanie cząsteczek kurzu jest włączone, alert niskiego czasu pracy będzie wyświetlany na pomarańczowo w trybach Eco i Med i na czerwono w trybie Boost.

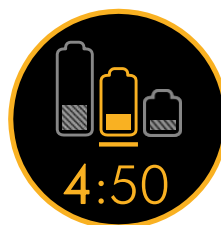

Ekran wyświetlający pozostały czas pracy, pokazany jako liczba i ikona w połowie wykorzystanej baterii.

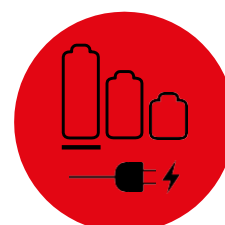

Czerwony ekran z ikoną z wtyczką podłączoną do zasilania. Oznacza to, że akumulator jest rozładowany i wymaga naładowania.

Żywotność akumulatora

Użyj trybu Eco lub Med, aby uzyskać najlepszą wydajność i żywotność akumulatora.



Stan akumulatora jest pokazywany na ikonie baterii na ekranie.


Powiadomienia

Pozostałe wyświetlane alerty:

Filtr – filtr jest nieprawidłowo zamontowany lub wymaga mycia.

Zator w Twoim urządzeniu jest zator, który wymaga usunięcia.

Ikona ostrzegawcza z napisem: „W pełni naładuj przed pierwszym użyciem”.

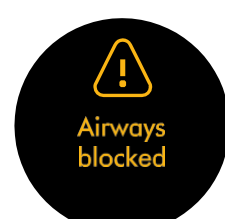

Ikona ostrzegawcza z napisem: „Zator”.


Ikona ostrzegawcza z napisem: „Filtr jest źle zamontowany”.



Ikona ostrzegawcza z napisem: „Filtr wymaga czyszczenia”.

Wyjście z menu ustawień

Aby wyjść z menu ustawień, doknij i przewiń menu ustawień. Wybierz "wyjście z menu".

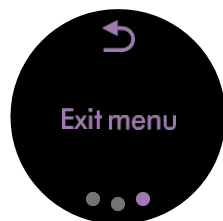

Ekran z napisem „Wyjdź z menu ustawień” i ikoną powrotu.

Ładowanie urządzenia


Istotne jest, aby przed pierwszym użyciem odkurzacza i po każdym sprzątaniu, w pełni naładować jego akumulator. Pomaga to poprawić dokładność algorytmu i systemu monitorowania, który uczy się w trakcie użytkowania urządzenia i estymuje pozostały czas pracy.

Akumulator odkurzacza można ładować w stacji dokującej lub podłączając go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Niebieskie diody LED po obu stronach akumulatora będą migać podczas jego ładowania.

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, obie diody LED zaświecą się przez 5 sekund, a na wyświetlaczu wyświetli się „100%”.

Twój odkurzacz nie będzie działać, jeśli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Działanie to ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora urządzenia.

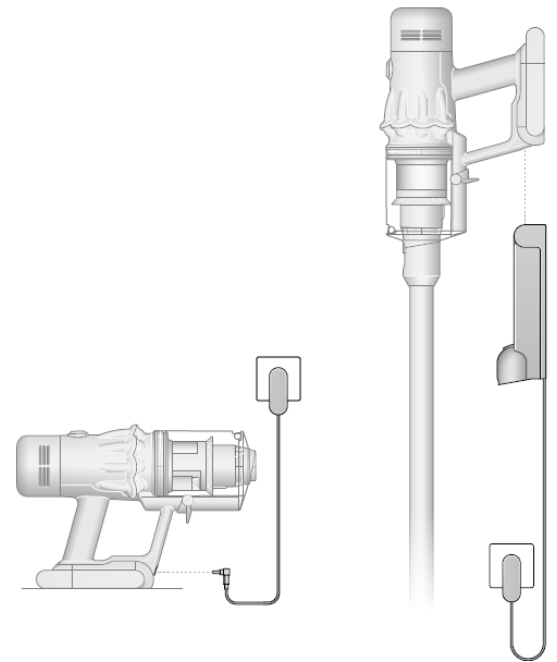

Ładowarka podłączona do zasilania za pomocą stacji dokującej.

Ładowarka podłączona do zasilania bezpośrednio do akumulatora.

Ładowanie akumulatora

Zalecamy regularne, naprzemienne ładowanie wszystkich posiadanych akumulatorów, aby przedłużyć ich żywotność.

Wymywanie akumulatora

Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wyciągnij akumulator z uchwytu.


Naładuj akumulator.

Montaż akumulatora

Wsuń akumulator do uchwytu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

Strzałki pokazujące położenie przycisku zwalniającego akumulator i wyjmowanie akumulatora z uchwytu, po naciśnięciu wskazanego przycisku.

Na drugim rysunku pokazany jest montaż akumulatora, który wsuwany jest do uchwytu, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

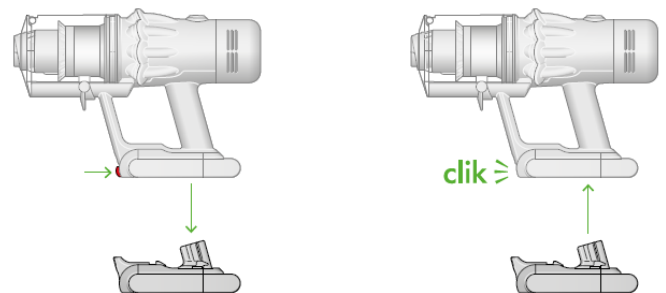

Pielęgnacja podłóg

Sprawdź, czy spód elektroszczotki lub końcówki/akcesorium jest czysty i nie posiada elementów, które mogą spowodować uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

Przed odkurzaniem podłóg, dywanów i wykładzin należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia tych powierzchni.

Walek elektroszczotki w urządzeniu może uszkodzić niektóre rodzaje dywanów i podłóg lub spowodować ich odkształcenie. W takiej sytuacji, zalecamy odkurzanie tego typu powierzchni z użyciem pozostałych końcówek i postępowanie zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Opróżnianie pojemnika

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zebrane zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX - nie przepelniaj pojemnika. Używanie urządzenia z przepelnionym pojemnikiem może spowodować, że brud przedostanie się do filtra i będzie wymagać częstszej konserwacji.

Zdejmowanie rury

Zdejmij rurę, naciskając znajdujący się na niej czerwony przycisk zwalniający i wyciągając ją z pojemnika.

Opróżnianie pojemnika

Przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci z pojemnikiem skierowanym w dół.

Mocno naciśnij czerwony przycisk zwalniający. Pojemnik zsunie się, a dno pojemnika otworzy się.

Dno pojemnika nie otworzy się, jeżeli czerwony przycisk nie zostanie całkowicie wciśnięty.


Zminimalizuj kontakt z kurzem

Podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym. Ostrożnie wyjmij pojemnik, szczelnie zamknij worek i wyrzuć go.



Zamykanie pojemnika

Zamknij pojemnik dociskając jego dno w górę, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

Znacznik MAX na pojemniku urządzenia: wskazuje poziom zanieczyszczeń, który nie powinien być osiągany, gdy odkurzacz jest ustawiony pod kątem, podczas normalnego czyszczenia.

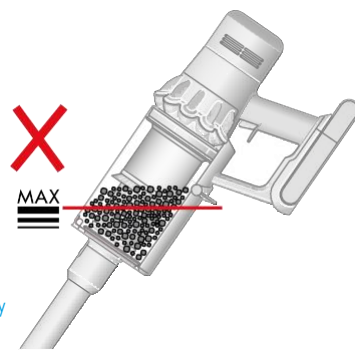

Ilustracja przedstawiająca opróżnianie pojemnika do worka z zaznaczeniem, aby nie naciskać przycisku zasilającego podczas opróżniania pojemnika.

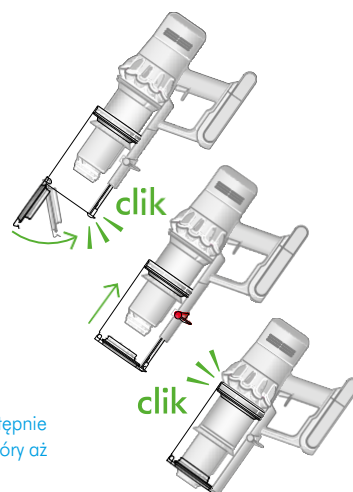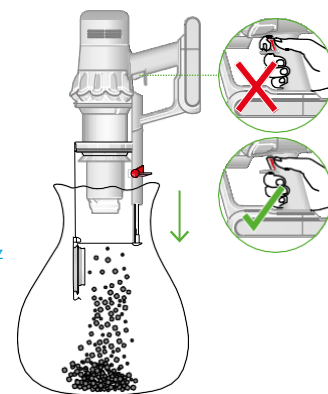

Dno pojemnika zamyka się ze słyszalnym kliknięciem, następnie pojemnik jest przesuwany do góry aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

Czyszczenie pojemnika

Wyjmowanie pojemnika

Jeśli konieczne jest wyczyszczenie pojemnika, opróżnij go, jak pokazano w sekcji „Opróżnianie pojemnika”.

Naciśnij czerwony przycisk zlokalizowany na prowadnicy pojemnika i wysuń pojemnik z prowadnic. Pojemnik należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

Po zakończeniu, upewnij się, że pojemnik i uszczelki są całkowicie suche.


Montaż pojemnika

Włóż grzbiet do prowadnicy pojemnika.


Następnie zamknij pokrywę i mocno dociśnij, aby pojemnik i dno zatrzasnęły się na swoim miejscu.

Pojemnika nie można myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, nie zaleca się stosowania do jego mycia środków do polerowania ani odświeżaczy powietrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wyjmowany pojemnik i położenie przycisku zwalniającego na spodzie prowadnicy pojemnika.

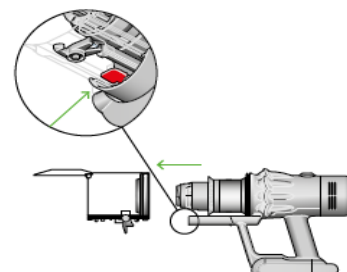

Pojemnik jest montowany z powrotem na miejsce na prowadnicy pojemnika.

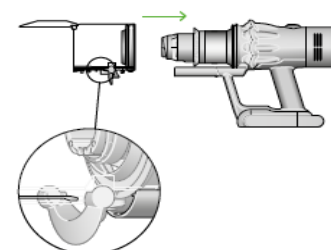

Usuwanie zatorów

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki i nie dotykaj przycisku zasilającego. Uważaj na ostre elementy.


Zanim zaczniesz szukać zatorów, pozwól urządzeniu ostygnąć.

Nie używaj urządzenia podczas lokalizowania źródła zatorów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Jeśli zostanie wykryty zator, silnik zacznie pulsować i nie będzie można korzystać z urządzenia, dopóki zator nie zostanie usunięty.

Jeśli spróbujesz korzystać z urządzenia podczas pulsowania silnika, odkurzacz automatycznie wyłączy się.

Po zdjęciu pojemnika sprawdź, czy nie ma zatorów, zwróć szczególną uwagę na wlot powietrza, znajdujący się po prawej stronie urządzenia, tuż pod punktem, w którym pojemnik łączy się z korpusem głównym odkurzacza.

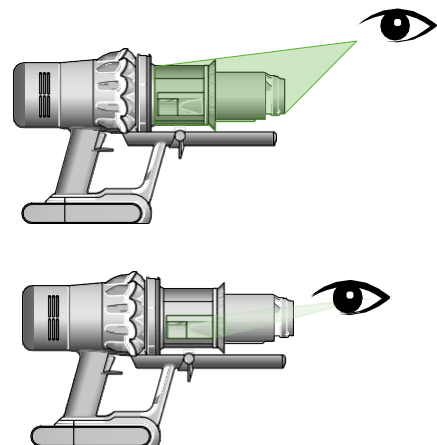

Sprawdzanie korpusu głównego

Wyjmij pojemnik i sprawdź, czy w korpusie głównym urządzenia nie występują zatory.

Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że dokładnie usunięto zatory, a wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane.

Sprawdzanie rury i elektroszczotki

Sprawdź rurę odkurzacza pod kątem obecności zatorów.

Sprawdź, czy w elektroszczotce nie występują zatory, a jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Wyjmowanie wałka szczotki”.


Po wyjęciu rury z urządzenia sprawdź, czy nie ma zatorów na obu jej końcach.

Ponowny montaż urządzenia

Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane.

Usuwanie źródła zatorów nie podlega gwarancji.

Odwróć elektroszczotkę, aby sprawdzić, czy wałek szczotki i wloty powietrza nie są zablokowane.

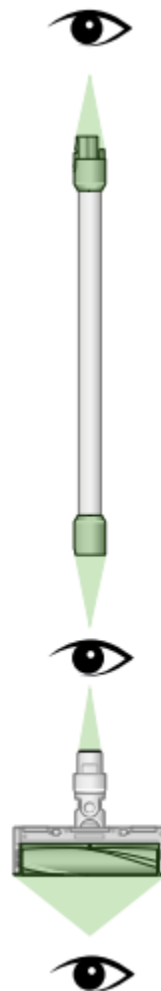

Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu

Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu posiada wałek nienadający się do mycia. Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek szczotki i usuwać wszelkie zanieczyszczenia.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki i nie dotykaj przycisku zasilającego.


Demontaż obudowy i wałka szczotki

Odłącz mini elektroszczotkę zapobiegającą plątaniu od rury lub urządzenia.

Otwórz płytę podstawy. Naciśnij czerwoną dźwignię w dół, aby zwolnić obudowę elektroszczotki.

Zdejmij obudowę elektroszczotki z korpusu głównego końcówki.

Wygięta dźwignia blokująca znajduje się z tyłu elektroszczotki.

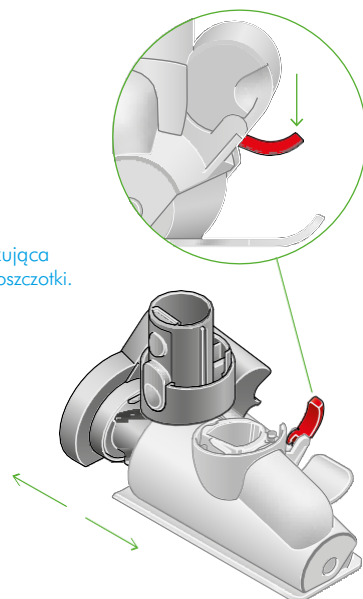

Lokalizacja zanieczyszczeń i elementów powodujących zator

Mocno pociągnij wałek szczotki, aby wyjąć go z korpusu.

Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia ze wszystkich trzech części mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu.

Mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu nie można myć. Wytrzyj ją wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.


Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

Ponowny montaż mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu

Umieść wałek szczotki z powrotem i mocno dociśnij, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

Sprawdź, czy czerwona dźwignia blokująca jest w położeniu odblokowanym. Dopasuj obudowę elektroszczotki do prowadnicy korpusu głównego. Dociśnij ją w dół, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji.

Popchnij czerwoną dźwignię blokującą do góry i dociśnij podstawę, aż oba elementy zatrzasną się w odpowiednim miejscu.

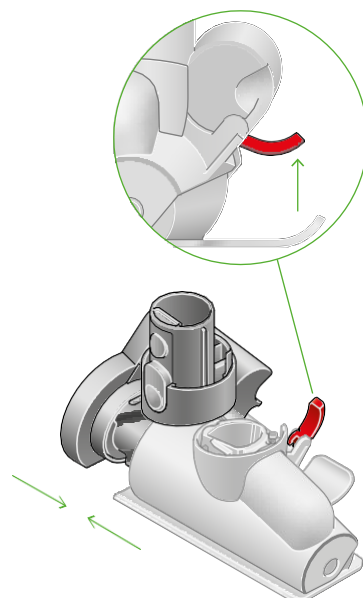

Mycie filtra

Filtr należy myć co najmniej raz w miesiącu, aby zachować optymalną wydajność mocy ssania.


Upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy zanim ponownie zamontujesz go w urządzeniu.

Wymywanie filtra

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

Wymij filtr, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przed umyciem filtra postukaj nim delikatnie o krawędź kosza na śmieci, aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń.

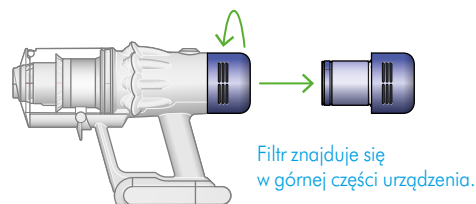


Mycie filtra

Umyj zewnętrzną część filtra, pocierając palcami, aby usunąć brud. Ostrożnie wypłucz wnętrze zewnętrznej części filtra nie dopuszczając do jego napełnienia wodą.

Powtórz tę czynność, aż woda będzie czysta.


Trzymając za twardą, plastikową część filtra, potrząśnij delikatnie drugą częścią nad koszem.

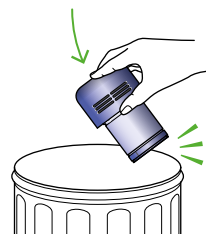


Filtr trzymany szerszym elementem w pozycji pionowej. Woda płynąca z kranu do węższej części.



Filtr z ręką zasłaniającą otwarty koniec. Za pomocą strzałek pokazano ruch potrząsania.

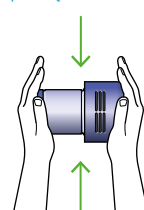

Dłoń trzymająca filtr w dwóch pozycjach, podczas wytrząsania wody, z wydostającymi się z filtra kropelkami.

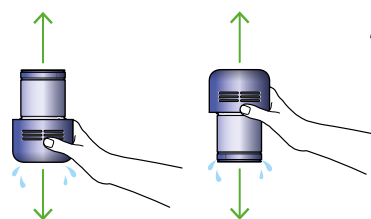

Suszenie filtra

Opróżnij filtr i mocno nim potrząśnij, aby usunąć nadmiar wody.

Kontynuuj czynność, aż z filtra przestanie wypływać woda.

Postaw filtr z plisowanym końcem skierowanym do góry.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na minimum 24 godziny w ciepłym miejscu o dobrym przepływie powietrza.

Nie należy suszyć filtra w suszarce bębnowej, kuchence mikrofalowej, ani w pobliżu otwartego ognia.

Uwaga: filtr musi być całkowicie suchy przed zamontowaniem w odkurzaczu. Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używane z wilgotnym filtrem.

Ponowny montaż filtra

Ponownie zamontuj filtr, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Twój filtr może wymagać częstszego mycia, jeśli odkurzasz drobny kurz, często używasz trybu Max lub korzystasz z urządzenia z pełnym pojemnikiem.

Filtr pozostawiony do całkowitego wyschnięcia, plisowanym elementem skierowanym do góry.



Mycie wałka elektroszczotki

Aby zachować optymalną wydajność, należy regularnie sprawdzać wałek szczotki i usuwać wszelkie zanieczyszczenia.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki i nie dotykaj przycisku zasilającego.



Wymowanie wałka szczotki

Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza,

Naciśnij, znajdujący się na końcu rury, przycisk zwalniający elektroszczotkę. Odwróć elektroszczotkę.

Mocno dociśnij zaślepkę i wyjmij wałek z elektroszczotki. Nie myj zaślepki.

Zaślepka znajduje się z boku elektroszczotki. Popchnij ją w górę, aby odblokować wałek szczotki. Nie należy myć zaślepki.

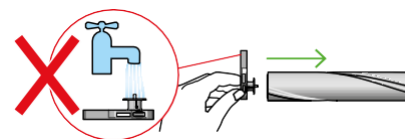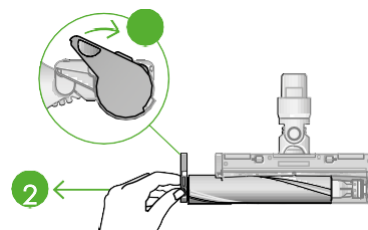


Mycie i suszenie wałka szczotki

Przytrzymaj wałek szczotki pod zimną, bieżącą wodą i delikatnie pocieraj, aby usunąć wszelkie kłaczki lub brud.

Ustaw wałek szczotki pionowo i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

Umieść wałek szczotki w pozycji pionowej, otwartym końcem skierowanym do góry, do całkowitego wyschnięcia.

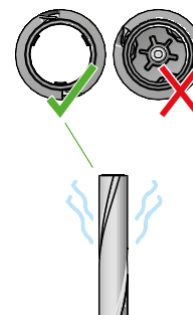

Ponowny montaż wałka szczotki

Przed zamontowaniem wałka w elektroszczotce upewnij się, że jest on całkowicie suchy.


Ponownie załóż zaślepkę na wałek szczotki.

Umieść wałek szczotki z powrotem w elektroszczotce.

Mocno dociśnij zaślepkę, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

Obudowa elektroszczotki nie nadaje się do mycia pod wodą i powinna być czyszczona wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Zaślepka powinna być przymocowana do elektroszczotki pod kątem mniejszym niż 90°, większy kąt nie pozwoli na zamknięcie zaślepki.

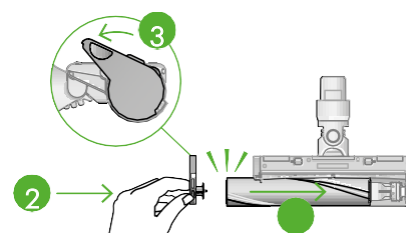

Szczotka do odkurzania bez zarysowań

Szczotka jest kompatybilna z urządzeniami: Dyson V15 Detect™, Dyson V12 Detect Slim™, V12 Origin, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ oraz odkurzaczami bezprzewodowymi Dyson Digital Slim™.

Krok 1

Przyłącz szczotkę do odkurzania bez zarysowań bezpośrednio do odkurzacza lub elastycznej rury, aby umożliwić sprzątanie delikatnych powierzchni.



Krok 2

Uruchom odkurzacz z przyłączoną elastyczną rurą. Chwyć odkurzacz jedną ręką, a szczotkę do odkurzania bez zarysowań drugą ręką, trzymając ją jak ołówek.

Uwaga: Nie dociskaj szczotki do odkurzania bez zarysowań zbyt mocno do powierzchni. Ultra miękkie włosie szczotki powinno być jedyną częścią końcówki, która ma kontakt ze sprzątaną powierzchnią.

Samo-oczyszczanie

Krok 1

Zalecamy użycie wbudowanej funkcji samo-oczyszczania, gdy zauważysz, że na włosiu w trakcie lub po sprzątnięciu zgromadził się kurz.




Krok 2

Gdy odkurzacz jest włączony, przesunąć nakrętkę w górę, aż usłyszysz kliknięcie, a włosie całkowicie się schowa. Używając nakrętki wykonać pięć obrotów. W ten sposób higienicznie pozbędziesz się kurzu z włosia, a wszystkie zanieczyszczenia zostaną zassane do pojemnika.



Krok 3

Po wykonaniu pięciu obrotów nakrętki, przesunąć nakrętkę z powrotem w dół, aż usłyszysz kliknięcie. Włosie jest teraz pozbawione kurzu.

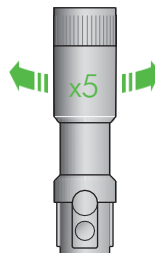

Uwaga: Funkcji samo-oczyszczania należy używać wyłącznie, gdy szczotka do odkurzania bez zarysowań jest przyłączona bezpośrednio do odkurzacza.

Obrotowa końcówka szczelinowa

Końcówka jest kompatybilna z urządzeniami: Dyson V15 Detect™, Dyson V12 Detect Slim™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ oraz odkurzaczami bezprzewodowymi Dyson Digital Slim™.


Krok 1

Przylącz obrotową końcówkę szczelinową bezpośrednio do odkurzacza.



Krok 2

Do czyszczenia standardowych powierzchni, takich jak listwy przypodłogowe, należy używać końcówki w jej oryginalnej (prostej) pozycji.

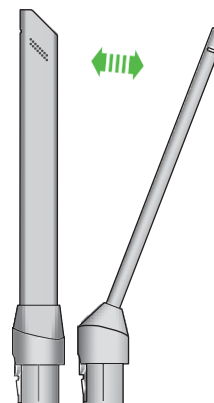

Krok 3

Jeśli używasz końcówki do czyszczenia wąskich lub trudno dostępnych zakamarków, obróć ją o 22°, aż usłyszysz kliknięcie. Dzięki temu dotrzesz dalej, a sprzątnięcie będzie dokładniejsze.

Wskazówka dotycząca konserwacji

Aby wyczyścić końcówkę, należy przetrzeć ją wilgotną szmatką.

Konserwacja końcówek

Nie wkładaj żadnej części urządzenia do zmywarki ani nie używaj detergentów, past czy odświeżaczy powietrza.

Przetrzyj akcesoria wilgotną, niestrzępiącą się szmatką, nie dotykając końcówki złączenia.

Przed ponownym użyciem upewnij się, że akcesoria są całkowicie suche.



Końcówka Combi



Końcówka szczelinowa



Elastyczna rura



Podświetlana
końcówka
szczelinowa



Końcówka
Low Reach



Miękka
szczotka do
zbierania kurzu



Szczotka do
uporczywego
brudu



Końcówka
Up Top



Końcówka
do materacy



Obrotowa końcówka
szczelinowa



Końcówka do odkurzania
bez zarysowań

Konserwacja urządzenia

Aby zawsze uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, ważne jest, aby regularnie go czyścić i sprawdzać, czy nie ma zatorów.

Konserwacja odkurzacza bezprzewodowego Dyson

Jeśli urządzenie jest zakurzone, przetrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Sprawdź, czy w elektroszczotce, końcówkach i korpusie głównym odkurzacza nie występują zatory.

Regularnie myj filtr i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.

Nie używaj detergentów ani środków do polerowania podczas czyszczenia urządzenia.

Konserwacja akumulatora

Aby uzyskać najlepszą wydajność i żywotność akumulatora, korzystaj z urządzenia w trybie Eco lub Med.

Twój odkurzacz nie będzie się ładować ani pracować, jeśli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Działanie to ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora urządzenia.

Numery seryjne

Numer seryjny znajduje się na na tylnej części akumulatora. Zdemonstuj akumulator, umiejscowiony w ręczce korpusu głównego, aby poznać numery seryjne urządzenia.

Więcej informacji i filmiki instruktażowe dotyczące Twojego urządzenia znajdziesz na stronie: www.dyson.pl/wsparcie.