


Aktywacja kamery Hikvision

Zanim będzie możliwe korzystanie z urządzenia oraz zmiana jego parametrów sieciowych, należy je aktywować, ustawiając hasło dla konta „admin”. Przy pierwszym podłączeniu kamery do sieci, program SADP wykrywa je jako nieaktywne (Inactive).

Aby aktywować urządzenie, należy nadać hasło użytkownikowi „admin”. Można to zrobić na kilka sposobów – przy pierwszym logowaniu w przeglądarce internetowej, za pomocą oprogramowania klienckiego iVMS-4200, aplikacji SADP, lub bezpośrednio z poziomu rejestratora.

Aby aktywować urządzenie przy użyciu programu SADP, należy wykonać następujące kroki:

- wybrać nieaktywne urządzenie w SADP (można również zaznaczyć kilka urządzeń w celu jednoczesnej aktywacji i nadania im tego samego hasła)
- wprowadzić nowe hasło dla nieaktywowanego urządzenia i potwierdzić przyciskiem **Activate**

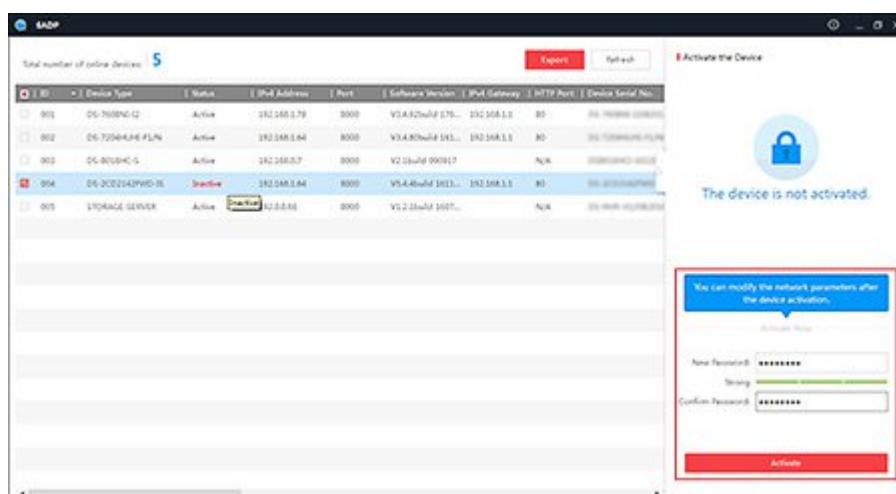

Silne hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków, wśród których powinny znajdować się co najmniej dwa rodzaje z następujących znaków - cyfry, małe litery, duże litery i znaki specjalne.