

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA – FR000

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Uwaga!



Podnóżek należy trzymać z dala od dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych, a także osób bez doświadczenia i wiedzy na temat korzystania ze sprzętu, chyba, że korzystanie z produktu następuje pod nadzorem lub wyżej wymienione osoby zostać przeszkolone. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy upewnić się, iż osoba korzystająca jest świadoma zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz związanych z użytkowaniem zagrożeń.

W żadnym wypadku, dzieci nie powinny zajmować się konserwacją jak i również czyszczeniem produktu.



DANE TECHNICZNE

- waga 2.10 kg
- wymiary: 33 x 25.5 x 6 cm

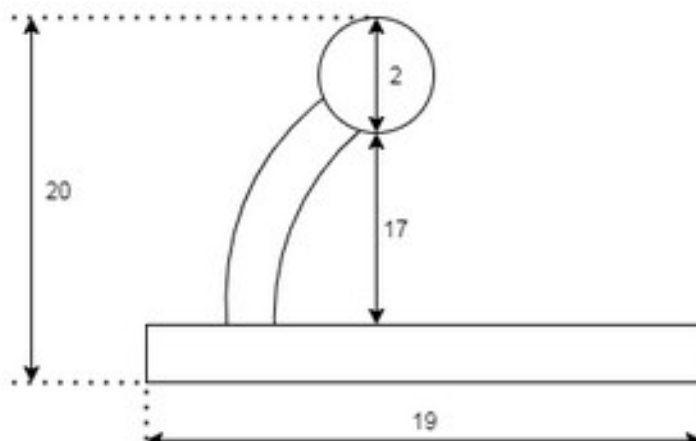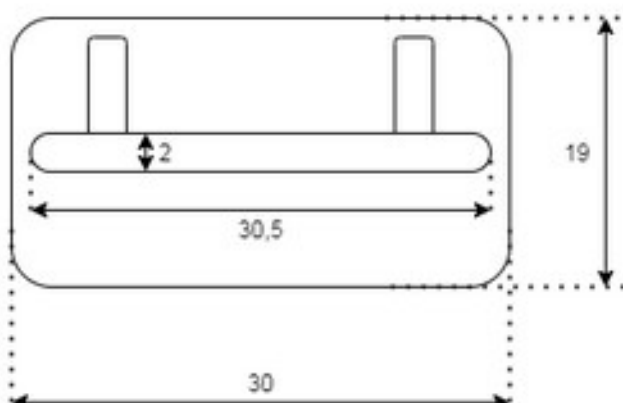

MONTAŻ

Produkt wysyłany jest w formie dwóch elementów. Należy wkręcić część na stopy w podstawę i upewnić się, czy produkt jest stabilny.

ZASTOSOWANIE

Podnóżek fryzjerski to niewielki element, wykonany najczęściej z metalu, stali nierdzewnej lub chromowanej. Klienci, siedząc na fotelu, mogą na nim opierać lub wyprostować nogi. Dzięki temu poprawia się krążenie w nogach, które może być zaburzone podczas długiego siedzenia. Ten, z pozoru nieistotny, mebel widocznie poprawia więc komfort klientów podczas różnego rodzaju zabiegów. Niektóre fotele posiadają wbudowany podnóżek lub mają opcję jego montażu. Na rynku znajdziemy również podnóżki fryzjerskie wolnostojące.

Podnóżek, poprawiając komfort klienta podczas zabiegu, wpływa na jego zadowolenie oraz ostateczną opinię o naszym salonie. Klient o wiele przyjemniej będzie wspominać wizytę podczas której nie cierpły mu nogi, a zabieg nie dłużył się. Salon, w którym czujemy się dobrze, wydaje się nam bowiem bardziej profesjonalny i nastawiony na klientów, a nie jedynie zarabianie pieniędzy.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLA

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +15 do + 30 stopni, a wilgotność względna w granicach 40-70 % (dotyczy mebli skrzyniowych), mebli tapicerowanych nie należy stawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności (powyżej 80%). Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników ciepła.
3. Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi.
4. Nie należy nadmiernie obciążać mebli gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
5. Luzy na połączeniach elementów mebla, powstałe w trakcie użytkowania, należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub.
6. Na powierzchniach użytkowych nie należy stawiać gorących naczyń oraz unikać kontaktu elementów mebla z rozpuszczalnikami (lub ich pochodnymi), benzyną, alkoholem oraz nie dopuszczać do zalania mebla dużą ilością płynów. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenia elementów mebla objawiających się w postaci odbarwień i zmatowień.
7. Elementy szklane nie są uznawane za elementy nośne mebla, dlatego opieranie się na nich, wykorzystywanie ich do przenoszenia lub wykonywanie podobnych czynności powodujących nadmierny nacisk jest niedozwolone.
8. Elementy chromowane, lakierowane należy chronić przed zarysowaniami, które doprowadzić mogą do naruszenia struktury powłoki.
9. Materiały obiciowe oraz okleiny naturalne mogą wykazywać cechy mienienia się tzn. zróżnicowanego połysku i odcienia uzależnionego od padania światła.
10. Oddziaływanie na skórę, tkaniny oraz okleiny (w szczególności naturalne) światła słonecznego powoduje ich blaknięcie.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Meble należy odkurzać 3-4 krotnie w tygodniu, suchą miękką i czystą tkaniną flanelową.
2. Należy przede wszystkim nie dopuścić do nagromadzenia się większej ilości kurzu przez dłuższy czas.
3. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierów chemoutwardzalnych (plas) można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.
4. Zastosowanie środków chemicznych do konserwacji mebli może spowodować zmiany strukturalne materiałów.
5. W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przeczność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę, jak zachowują się kolory podczas czyszczenia.
6. Przy ogólnej pielęgnacji tkanin obiciowych wystarczy oczyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tapicerki, miękką szczotką do ubrania lub czyszczenie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki. W żadnym wypadku nie należy stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
7. Skórę czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.
8. Tkaniny typu eko-skóra należy czyścić miękką szmatką, roztworem wody i szarego mydła, a następnie wytrzeć do sucha.
9. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów
10. Inne środki, niż rekomendowane przez sprzedawcę przeznaczone do czyszczenia mebli skórzanych mogą powodować nieodwracalne zmiany w strukturze. Producent odradza stosowania takich środków. Materiał obiciowy może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonej kolorze, z którym ma kontakt (np. z odzieży). W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury materiału obiciowego może doprowadzić do powstania plam. Wyprodukowano w Chinach

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu: ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną.



Dystrybutor produktów Calissimo:

Enzo Polska

ul. Anny Jagiellonki 24A

44-109 Gliwice

Telefon: +48 32 555 04 75

E-mail: sklep@enzopolska.pl

Wadliwe urządzenie elektroniczne nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Mogą one być składowane w specjalnych miejscach. W razie pytań i wątpliwości sprawdź lokalne przepisy związane z gospodarką odpadów elektronicznych.