

Budzik z termometrem i wilgotnościomierzem

Zestaw zawiera:

- 1 x Budzik cyfrowy (Nie zawiera baterii AAA).
- 1 x Instrukcja obsługi.
- 1 x Kabel USB.

Cechy produktu:

Napięcie wejściowe: AC110V-240V, 50/60HZ.

Napięcie wyjściowe: DC5V / 500MA-1000MA.

Ustawienie urządzenia:

Wyświetlacz


Dwa tryby wyświetlania wybierane przyciskiem SET

dp-1: wilgotność i godzina wyświetlane na stałe, temperatura i data wyświetlane na przemian,

dp-2: Temperatura, wilgotność i godzina wyświetlane na stałe.

Dźwięk

Ustawianie kontroli dźwiękiem: Wciśnij "DOWN" wtedy na ekranie wyświetli się "ON: sd" oznaczając włączenie kontroli dźwiękiem, "- : sd" oznacza wyłączenie tej funkcji.



Podświetlenie

Automatyczne i ręczne ustawianie

W godzinach między 18:00 a 7:00 ekran będzie przyciemniony

Ręczne ustawienie jasności:

Korzystając z przycisków "UP" i "DOWN" można ustawić odpowiednią jasność ekranu. Przytrzymaj "UP" przez 3 sekundy aż na ekranie wyświetli się "L3". Użyj Przycisku "DOWN" aby zmniejszyć jasność. Przytrzymaj "UP" przez 3 sekundy aby wyjść z ustawień.

Diagram illustrating the sequence of button presses to set the brightness level to 1:

- Initial display: 12:00, 63% RH, 17°C.
- Press 'UP' for 3 seconds (indicated by a left arrow) to reach the 'L 2' display.
- Press 'UP' (indicated by an up arrow) to reach the 'L 1' display.
- Press 'DOWN' (indicated by a right arrow) to reach the 'L 2' display.
- Press 'DOWN' (indicated by a left arrow) to reach the 'L 3' display.


Ustawienie jasności

Godzina

Format 12h lub 24h, rok od 2000 do 2099

W trybie normalnym przytrzymaj przycisk “SET” a wyświetlacz zacznie migać.

Data i godzina są zmieniane w kolejności: Rok - Miesiąc - Dzień → Format 12H / 24H → Godziny - Minuty → Alarm

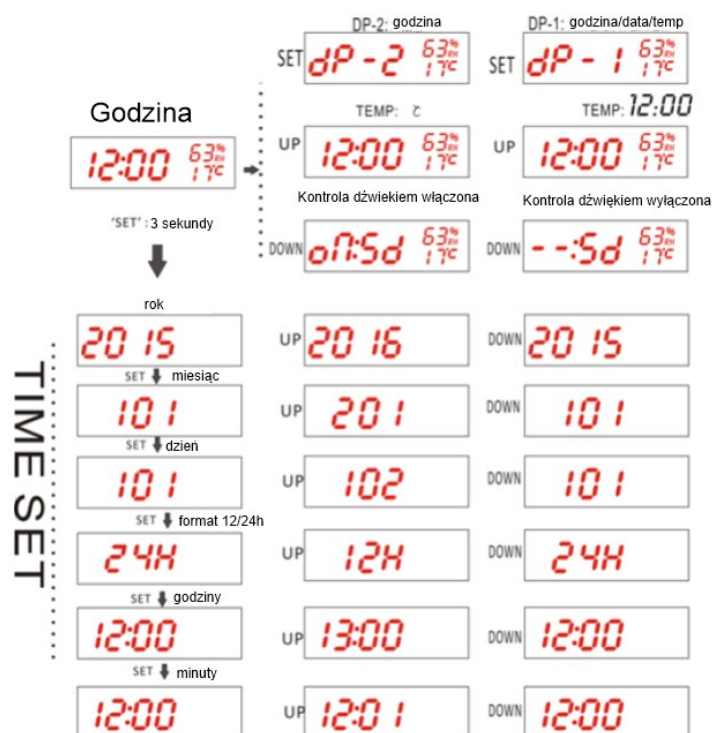

Alarm

Budzik posiada 3 alarmy i każdy z nich trwa 1 minutę.

Ustawienie pierwszego alarmu:

Po ustawieniu godziny, wciśnij "SET" aby wejść w ustawienia alarmu. Wciśnij

“UP” aby wejść w wyświetlanie alarmu ON: A1. Wciśnij” SET” gdy wyświetlacz miga. Wciśnij “UP” lub ”DOWN“ aby zmienić czas. Przytrzymaj przycisk aby szybko zmieniać czas..

Ustawienie drugiego alarmu:

Po ustawieniu pierwszego alarmu wciśnij “SET” żeby wejść w ustawienia drugiego alarmu, ekran pokaże: “-- : A2” i postępuj tak samo jak z pierwszym alarmem.

Ustawienie trzeciego alarmu:

Po ustawieniu, wciśnij“SET” aby wejść w ustawienia trzeciego alarmu, ekran pokaże “-- : A3”.

Dni robocze:

Po ustawieniu trzeciego alarmu wciśnij “SET” aby wejść w ustawienia dni roboczych, ekran wtedy pokaże "- : E ". wciśnij “UP” lub “DOWN” aby włączyć " ON "E" lub wyłączyć "- : E " ten tryb . ”ON: E" oznacza że budzik nie będzie dzwonił w dni wolne "- : E" oznacza że budzik będzie zawsze dzwonił.



Uwagi:

1. Obudowa budzika jest drewniana, co oznacza że należy ustawić to urządzenie w suchym otoczeniu. Upadek z wysokości może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budzika
2. Najlepiej używać baterii alkalicznych do zasilania budzika. Jeżeli wyświetlacz jest przyciemniony, należy wymienić baterie.

Importer i dystrybutor:
Benetech Polska sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu