

KARTA GWARANCYJNA

KRONX

Warunki gwarancji:

1. Telecomworld udziela na zakupiony sprzęt gwarancji na okres 12 miesięcy.
Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do Centrum Serwisu Telecomworld. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni przy konieczności sprowadzeniu potrzebnych do naprawy komponentów z zagranicy.
2. Warunkiem uznania reklamacji czy przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest kopia dowodu zakupu oraz oryginalna karta gwarancyjna.
3. Kupujący dostarczając sprzęt do serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
4. Sprzet do serwisu należy dostarczyć lub wysłać na własny koszt na adres:

Telecomworld Service Center RMA
20-051 Lublin, ul. Puławska 31A, INFOLINIA 814 45 8000

5. W przypadku uznania naprawy za gwarancyjną sprzęt zostanie po naprawie odesłany na koszt Telecomworld
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt
7. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenie sprzętu i wywołane nimi wady
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją użytkownika konserwacji; samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w konstrukcji; działania zjawisk atmosferycznych, przepięć w sieci, czy spowodowane złym stanem sieci, łączy czy zakłóceń zewnętrznych,
 - części i akcesoria zużywające się w czasie eksploatacji (akumulatory, przewody), materiały eksploatacyjne
8. Przy zwrocie czy wymianie zakwestionowanego sprzętu traci się równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy użytkownika elementów oraz koszty ich wymiany
9. Serwis Telecomworld zastrzega sobie prawo decyzji o naprawie lub wymianie sprzętu na inny sprawny, bądź nowy.

MODEL: KR-TC8402

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



PLEASE READ BEFORE USE
PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Typ urządzenia: Nr seryjny: Data sprzedaży: Podpis i pieczęć:


--	--	--	--

Zestaw

1. Baza telefonu
2. Słuchawka
3. Kabel liniowy
4. Kabel słuchawkowy
5. Instrukcja użytkownika
6. Podstawa



LCD wyświetlacz

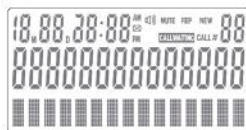

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. 18.08.28-00 | Data, czas |
| 2. 18.08.28-00 | Miejsce wyświetlania funkcji |
| 3. 18.08.28-00 | Nowe połączenia |
| 4. 0000000000000000 | Numer połączenia |
| 5. 0000000000000000 | Nazwa połączenia |

Ustawienia telefonu

Ustawienie daty i godziny:

Wciśnij **SET** / **UP** lub **DOWN** wybierz **DATE** / **CZAS** / **SET** / **UP** lub **DOWN** wybierz Miesiąc, Dzień, Godzinę i Minutę.

Ustawienie lokalnego kodu:

Wciśnij **SET** / **UP** lub **DOWN** wybierz **LOCAL AREA CODE** / **SET** / **0...9** / **SET** / **FLASH**.

Ustawienie długości lokalnego kodu:

Wciśnij **SET** / **UP** lub **DOWN** wybierz **LONG DIST CODE** / **SET** / **0...9** / **SET** / **FLASH**

Ustawienie języka i długości flash:

Wciśnij **SET** / **UP** lub **DOWN** / **SELECT LANGUAGE** / **SET** / **UP** lub **DOWN**
(**ENGLISH** / **FRANCAIS** / **ESPANOL** / **POLSKI** / **SET** / **FLASH**

Wciśnij **SET** / **UP** lub **DOWN** / **FLASH TIME** / **SET** / **UP** lub **DOWN**

(**FLASH 100ms** / **FLASH 300ms** / **FLASH 600ms** / **FLASH 1000ms** / **SET** / **FLASH**

Ustawienie tone lub pulse:

Wciśnij **SET** / **UP** lub **DOWN** / **SET TONE** / **PULSE** / **SET** / **UP** lub **DOWN** / **TONE DIAL** lub **PULSE DIAL** / **SET** / **FLASH**

Ustawienie głośności dzwonka:

Wybierz poziom głośności dzwonka wysoki / niski / wyłączony

Używanie telefonu

Odbieranie połączenia

- /
- /
- /
- / / /

Nawiązywanie połączenia

lub wybierz przed lub po tym numer z którym się chcesz połączyć

Wybieranie nr z listy ostatnio wybieranych nr:

1. **REDIAL** / lub
2. lub / **REDIAL**

wybranie z listy połączeń:

1. **UP** lub **DOWN** wybierz żądany nr / lub
2. **UP** lub **DOWN** wybierz żądany nr / **0...9** i możesz dodać nr lokalny / lub

wybranie z szybkiej pamięci:

1. wybierz **M1...M10** lub **BOOK** + **0...9** lub **DIAL** + **0...9** / lub
2. lub / wybierz **M1...M10** lub **BOOK** + **0...9** lub **DIAL** + **0...9**

Wyciszenie mikrofonu

Podczas rozmowy wciśnij **MUTE** - wyl. mikrofonu

Ponowne wciśnięcie **MUTE** - wł. mikrofonu

Ustawienie kontrastu LCD

Wciśnij **LCD** (-1- / -2- / -3- / -4- / -5-)

Kasowanie połączeń przychodzących

- pojedynczego nr - **UP** lub **DOWN** wybierasz nr i wciskasz **DEL**
- wszystkich nr - **UP** lub **DOWN** wybierasz nr z listy i przytrzymujesz dłużej **DEL** / **USUN CALOSC?** / **DEL**

Zapisywanie nr w pamięci

-STORE / **0...9** wybierasz lokalizację pamięci **M1...M10** / **STORE** / wprowadzasz nr telefonu / **STORE** / **A...Z** wprowadzasz nazwę / **STORE** / **FLASH**

-UP lub **DOWN** wybierasz nr z listy / **STORE** / **0...9** wybierasz lokalizację pamięci **M1...M10** / **STORE** / **A...Z** wprowadzasz nazwę / **STORE** / **FLASH**

- zapisywanie z listy ostatnio wybieranych nr:

REDIAL wybierasz nr / **STORE** / **0...9** wybierasz lokalizację pamięci **M1...M10** / **STORE** / **A...Z** wybierasz nazwę / **STORE** / **FLASH**

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej:

-BOOK / **UP** lub **DOWN** / **DODAJ** / **BOOK** / **A...Z** nazwa / **BOOK** / **0...9** numer / **BOOK** / **FLASH**

- z listy połączeń przychodzących:

UP lub **DOWN** wybierasz nr z listy / **BOOK** / **A...Z** nazwa / **BOOK** / **0...9** numer / **BOOK** / **FLASH**

- z listy połączeń ostatnio wybieranych:

REDIAL wybierasz nr z listy / **BOOK** / **A...Z** nazwa / **BOOK** / **0...9** numer / **BOOK** / **FLASH**