

ETK zestaw oświetlenia przyczepty

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie steruje oświetleniem przyczepty poprzez informacje pobrane z tylnych lamp auta. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z żarówkami zwykłymi jak i lampami LED w przyczepie. Urządzenie współpracuje również z instalacją jednowłóknową (PWM), gdzie światło postojowe i stop lub światło postojowe i przeciwmgłowe są na jednym przewodzie. W takim przypadku należy podpiąć wejście światła pozycyjnego i wejście światła stop do przewodu na którym występują oba sygnały, lub informacje o świetle stop wziąć z trzeciego światła stop. W wersji obsługującej odciecie czujników parkowania (PDC) należy od centralki PDC odciąć ujemny biegun zasilania i podpiąć przewód biały (po stronie sterownika PDC), urządzenie będzie sterowało PDC poprzez podanie lub zanik masy.

SUGEROWANY SPOSÓB INSTALACJI

- Demontaż tylnej części tapicerki w sposób, który pozwoli dostać się do tylnych lamp pojazdu
- Montaż centralki w miejscu suchym i najlepiej niewidocznym
- Podpięcie wiązki elektrycznej do urządzenia
- Podpięcie masy centralki do karoserii pojazdu
- Podpięcie przewodów wejściowych według schematu:

Lampa Lewa: Lampa Prawa:

Informację ze światła Cofania podpinamy w przypadku montażu 13 pinowego gniazda

- Montaż gniazda przyczepty i podłączenie przewodów zgodnie ze schematem
- Podpięcie przewodu zasilania do dodatkiego bieguna akumulatora i włożenie bezpiecznika

Wszystkie połączenia należy polutować i zaizolować lub wykorzystać do tego celu szybkozłączki, które są w zestawie.

Montaż urządzenia powinien być wykonywany przez wyspecjalizowany zakład.

GWARANCJA:

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu zgodnie z dokumentem sprzedaży i otrzymaną kartą gwarancyjną.
- Gwarancja zostanie uznana pod warunkiem montażu w wyspecjalizowanym zakładzie montażu systemów elektronicznych lub elektromechanicznych.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu, uszkodzeń mechanicznych lub próby samodzielnej naprawy.
- W okresie gwarancyjnym wszystkich regulacji i ewentualnych napraw wynikających z nieprawidłowego montażu dokonuje zakład montażowy pod warunkiem dostarczenia samochodu przez użytkownika na własny koszt.
- Producent i zakład montażowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku włamania lub kradzieży pojazdu.
- Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna i reklamowany wyrób.
- Nieprzestrzeganie powyższych warunków powoduje utratę gwarancji.

INFORMACJE DLA NABYWCY MODUŁU OŚWIETLENIA PRZYCZEPY.

- Moduł oświetlenia przyczepty powinien być zainstalowany zgodnie z instrukcjami producenta
- Zalecany jest wybór doświadczonego instalatora, posiadającego znajomość metod instalacji niniejszych modułów oświetlenia przyczepty.
- Instalator zobowiązany jest wypełnić certyfikat instalacji.
- Niedopuszczalne jest samodzielne wykonywanie zmian w instalacji systemu. Każda zmiana powinna być wykonana jedynie przez autoryzowanego instalatora. Nieautoryzowana zmiana unieważnia certyfikat instalacji.

KARTA GWARANCYJNA


Okres gwarancji: **24 miesiące**

Nazwa urządzenia: **Samochodowy moduł oświetlenia przyczepty**
model ETK:


Dane pojazdu: _____

Dane instalatora: _____

Data montażu: _____

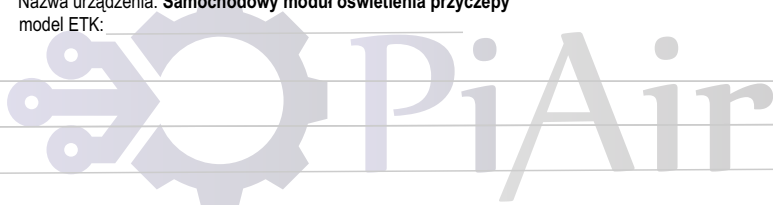

7pin

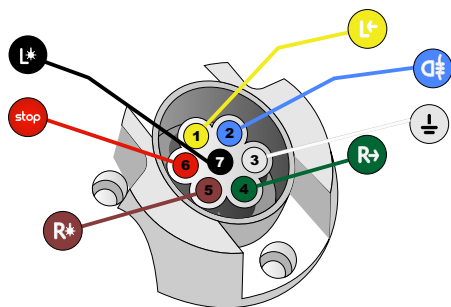

13pin

