

ONE@NCEPT

Schładzacz powietrza



10029739

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu urządzenia marki Klarstein. Dokładnie przeczytaj i przestrzegaj następujących instrukcji dotyczących eksploatacji urządzenia, aby uniknąć możliwego uszkodzenia produktu. Nasza gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego na skutek nieprzestrzegania podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia.

Zasady bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI


UWAGA! W celu uniknięcia pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń należy dbać o następujące zasady:

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenia należy podłączać wyłącznie do gniazdka prądu przemiennego od 220 V do 240 V, jak wskazano na tabliczce znamionowej.
- Jeśli przez dłuższy czas nie używasz produktu, należy go przełączyć do stanu OFF i wyłączyć z gniazdka.
- Przewód zasilający nie może się znajdować pod dywanem, wycieraczką, chodniczkiem itp. Nie umieszczaj przewodu w miejscu, po którym się przechodzi; umieść go w miejscu, gdzie nie można się o niego potknąć.
- Urządzenia nie należy używać w przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki, w przypadku powstania usterki, np. po spadnięciu lub w przypadku innego uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu łączącego należy zwrócić się do naszej obsługi klienta albo oddać urządzenie do naprawy specjalście lub w profesjonalnym serwisie.
- Urządzenia używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podczas eksploatacji urządzenie musi się znajdować
- przynajmniej 20 cm od ściany lub kąta, aby wloty powietrza i otwory wentylacyjne zostały wolne. Urządzenie nie może się znajdować bezpośrednio pod lub przed firanką lub innym podobnym materiałem.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, podczas eksploatacji nie wolno wkładać palców ani innych obiektów do obudowy urządzenia. W żaden sposób nie blokuj wlotów powietrza ani otworów wentylacyjnych. Nigdy nie napełniaj pojemnika na wodę więcej, niż pokazuje kreska oznaczająca maksymalny poziom wody. Nie wlewaj ani nie dolewaj wody do włączonego urządzenia.
- Jeśli chcesz przemieścić urządzenie z wodą w pojemniku, należy go najpierw wyłączyć z gniazdka, a potem powoli przesunąć na nowe miejsce, aby uniknąć wycieku wody.
- Wkład chłodzący należy chronić przed dziećmi; zawarta w tym wkładzie substancja chemiczna jest w przypadku połknięcia szkodliwa. Oprócz tego należy pamiętać o tym, że wkład chłodzący nie może być narażony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Wkładu chłodzącego można używać 5 lat. Podczas utylizacji urządzenia należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń chłodniczych.
- Urządzenia należy używać tylko na równej i suchej powierzchni.
- Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci, osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych oraz osób starszych. Tego urządzenia mogą używać osoby (wliczając dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie w przypadku, że zostały one dokładnie poinformowane o sposobie jego użytkowania.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie będą bawić się urządzeniem.
- **NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**


Specyfikacja techniczna

Numer produktu	10029739
Zasilanie	220–240 V ~ 50-60 Hz
Moc znamionowa	65 W
Pojemność pojemnika na wodę	8.0 l
Zużycie wody	1 l/h

Opis urządzenia i jego części

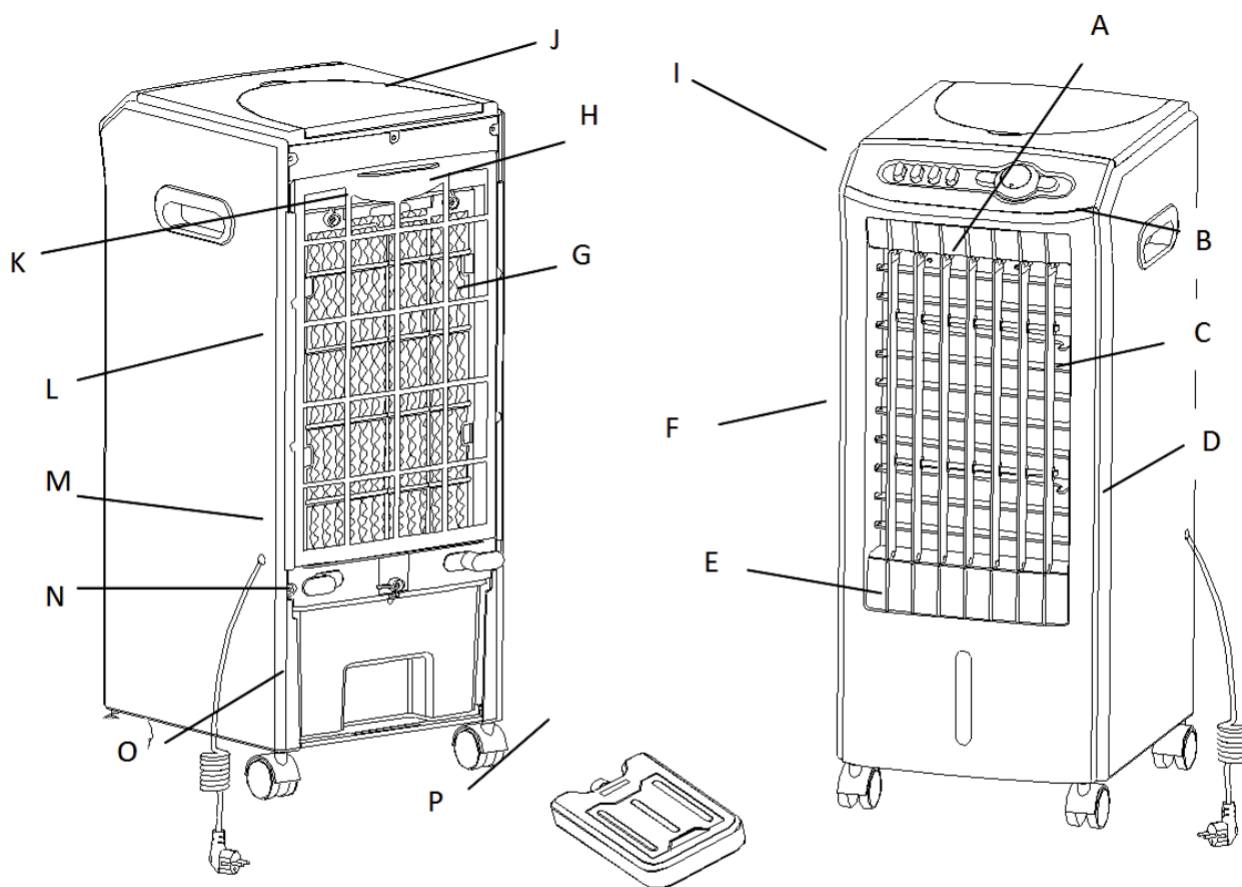


Przednia obudowa	A	I	Panel sterowania
Uchwyt	B	J	Pokrywa
Boczna obudowa	C	K	Mała dźwignia
Przewód zasilający i wtyczka	D	L	Obudowa
Wskaźnik poziomu wody	E	M	Zwijacz przewodu
Obrotowe lamele	F	N	Pojemnik na wodę
Filtr o strukturze plastra miodu	G	O	Kółka
Filtr powietrza	H	P	Wkład chłodzący

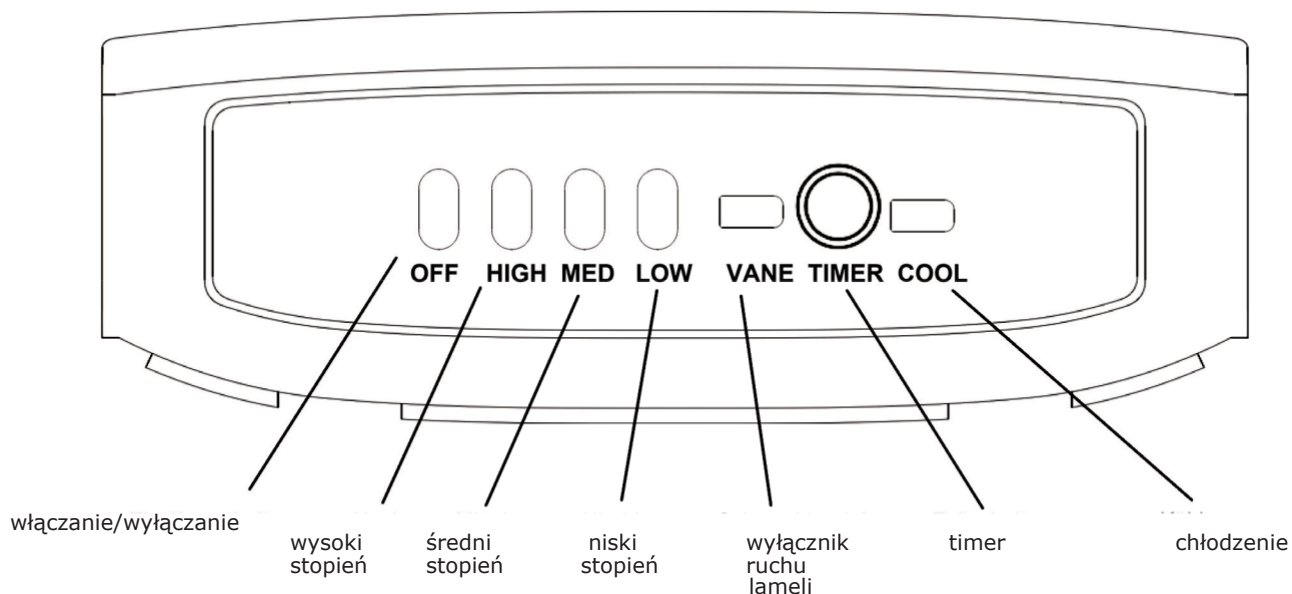


Obsługa urządzenia

- Używając urządzenia, należy dbać o to, aby zawsze znajdowało się na równej i twardej powierzchni. W przypadku, gdy postawisz go na nierównej (skośnej) powierzchni, może dojść do jego uszkodzenia. Teraz należy do pojemnika na wodę włożyć pojemnik na lód:

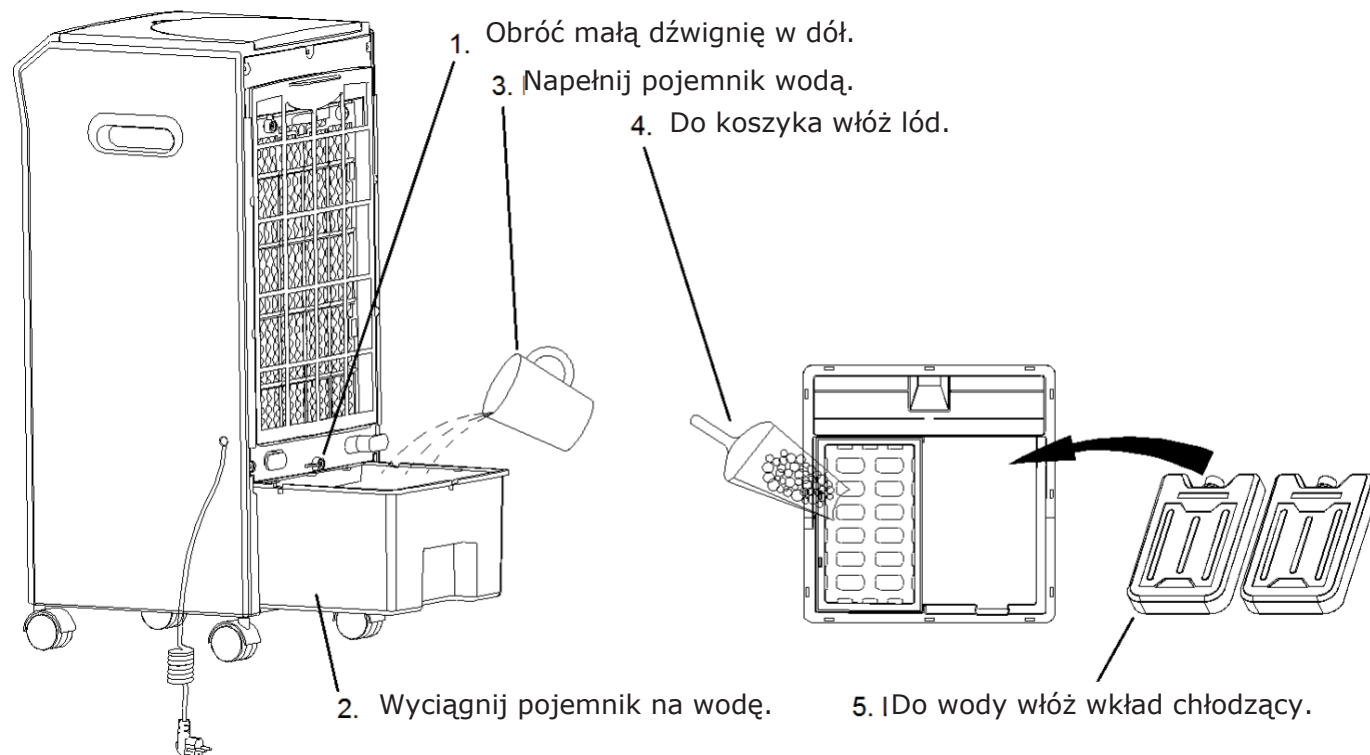

- Wtyczkę włóż do standardowego gniazdka prądu przemiennego. Dbaj o to, aby prawidłowo włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Wyłącznik przełącz do pozycji ON.
- Naciśnij przycisk HIGH/MED/LOW, aby ustawić wymagany stopień mocy wentylatora.
- Jeśli chcesz zwiększyć zakres wentylatora, naciśnij przycisk ruchu lameli „VANE”; zapali się odpowiednia kontrolka i obrotowe lamele powoli zaczną się ruszać. Jeśli chcesz wyłączyć ruch lameli, po prostu ponownie naciśnij przycisk ruchu lameli „VANE”, kontrolka się wyłączy. Obróć poziome lamele do góry lub w dół; w taki sposób można manualnie zmieniać kierunek przepływu powietrza.
- Funkcję chłodzenia można włączyć tylko wtedy, kiedy jest włączony wentylator.
- Zanim włączysz tryb chłodzenia, należy sprawdzić prawidłowe umieszczenie pojemnika na wodę. Potem go napełnij czystą chłodną wodą. Uważaj na kreskę oznaczającą maksymalny poziom wody, aby uniknąć przepełnienia. Po napełnieniu pojemnika wodą naciśnij przycisk chłodzenia „COOL”, potem urządzenie zacznie nawiewać chłodniejsze powietrze.
- W celu zwiększenia wydajności chłodzenia, można do pojemnika na wodę włożyć wkład chłodzący.
- Uwagi: Przed zastosowaniem wkładu chłodzącego z niego należy zdjąć zakrętkę i napełnić go czystą chłodną wodą do wysokości kreski oznaczającej maksymalny poziom wody. Przepełnienie może prowadzić do pęknięcia wkładu chłodzącego. Ponownie nałóż zakrętkę i włóż wkład chłodzący do zamrażarki na 1-2 godziny (dopóki woda całkowicie nie zamrznie).

- Jeśli chcesz wyczyścić pojemnik na wodę, należy go wyjąć z urządzenia. Uważaj, by nie złamać dyszy ssącej.
- Na timerze można ustawić czas pracy schładzacza maksymalnie na 120 minut; urządzenie automatycznie się wyłączy po upływie ustawionego czasu.
- Demontaż filtra o strukturze plastra miodu przed czyszczeniem:

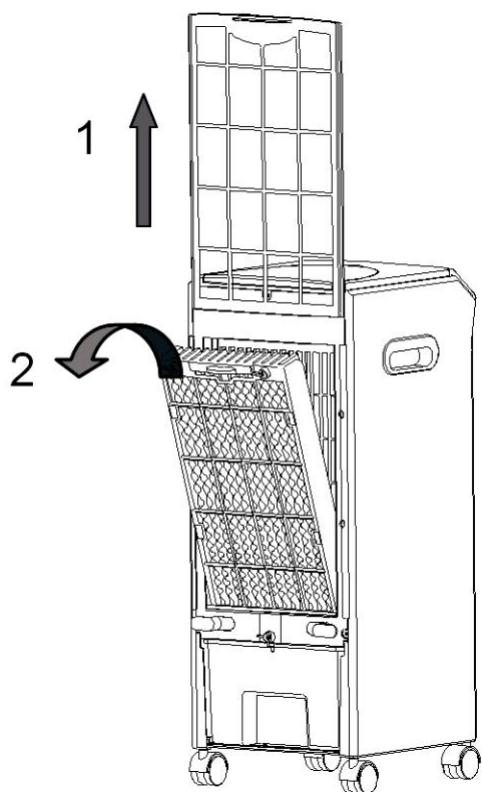

1. Wyjmij filtr powietrza, ciągnąc w górę.
2. Obróć małą dźwignię w dół.
3. Wyjmij filtr o strukturze plastra miodu.
4. Wyczyść filtr powietrza oraz filtr o strukturze plastra miodu ciepłą wodą z kranu. Filtr wyczyść w delikatnym roztworze mydła; załóż go dopiero wtedy, aż całkowicie wyschnie.

- Za pomocą przycisku OFF wyłącz urządzenie. Na wszelki wypadek wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenia i jego pojedynczych części należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a poczekać, że wentylator całkowicie się zatrzyma.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia wycieraj miękką delikatnie zwilżoną szmatką.

UWAGA:

Urządzenia nigdy nie zanurzaj w wodzie!

Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, jak np detergentów albo środków rysujących powierzchnie. Wnętrze urządzenia należy chronić przed spowodowanym przez wyciek wody zwilgotnieniem, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

- Przynajmniej raz na tydzień należy wylewać wodę z pojemnika i napełniać go świeżą czystą wodą. Należy również pamiętać o czyszczeniu filtra - odkręcić go i wyjąć filtr. Filtr należy czyścić delikatnym roztworem mydła, dokładnie go wysuszyć, a dopiero potem go założyć do urządzenia.
- Jeśli nie używasz urządzenia, należy się upewnić, że wyłączyłeś/łaś go z gniazdka, że w nim nie ma wody oraz że jest ono znów zapakowane w swoim opakowaniu oryginalnym.
- W razie uszkodzenia nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to prowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA

Jeżeli używasz trybu chłodzenia, po jego wyłączeniu należy na 5 minut włączyć tryb wentylacji, aby rozpylacz mógł wyschnąć.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i długiego okresu użytkowania urządzenia należy przestrzegać następujące interwały konserwacji:

Czyszczenie rozpylacza	co 2 tygodnie
Czyszczenie pojemnika na wodę	co 2 tygodnie
Czyszczenie filtra	co tydzień
Czyszczenie gąbki filtracyjnej	co 2 tygodnie

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy wyłączyć z zasilania.

Urządzenia należy używać w miejscu wolnym od kurzu, a do napełniania pojemnika należy stosować jakościowej wody.

W przeciwnym razie należy częściej oczyszczać urządzenie.

Ochrona środowiska

Znaczenie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci:



Urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi, należy go oddać w odpowiednim punkcie zbiorki w twoim mieście.

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi właściwego postępowania ze zużytymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi. Wynikiem niewłaściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może być przenikanie szkodliwych substancji do wód podziemnych oraz łańcucha pokarmowego. W taki sposób może dojść do długotrwałego zatrucia fauny i flory. W przypadku, że stare urządzenie chcesz zastąpić nowym, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do darmowego przejęcia starego urządzenia w celu jego utylizacji.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

206/2012/EC (ErP)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

