

gr spo

+

# iOO ELITE 2

## INSTRUKCJA OBSŁUGI







### CZĘŚCI MONTAŻOWE




KLUCZ  
IMBUŠOWY




### ETAPY MONTAŻU

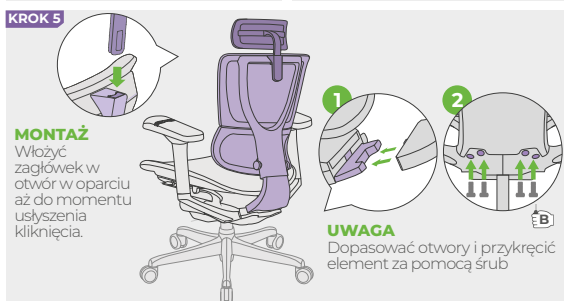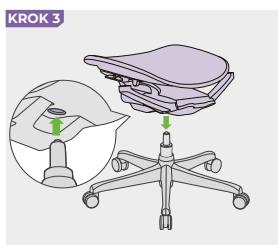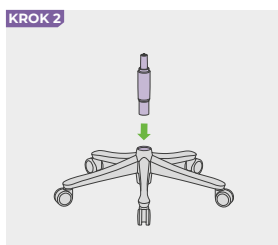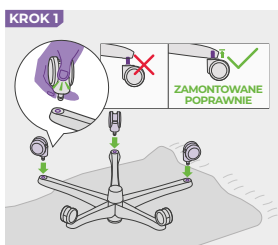

FUNKCJE JOYSTICKA

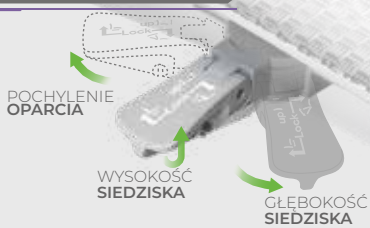

ZAGŁÓWEK 3D

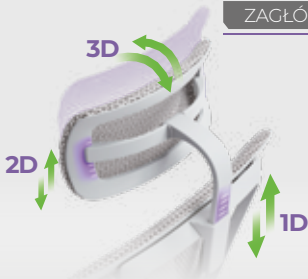


REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA

4 STOPNIE




REGULOWANY PROFIL ŁĘDŹMIOWY 6D

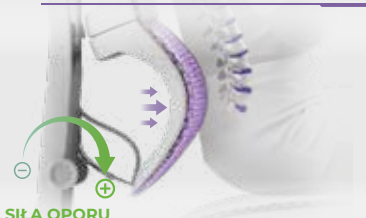


BLOKADA WYBRANEJ POZYCJI




REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA

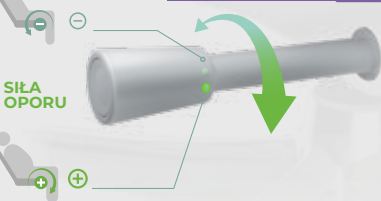

REGULACJA KĄTA UJEMNEGO

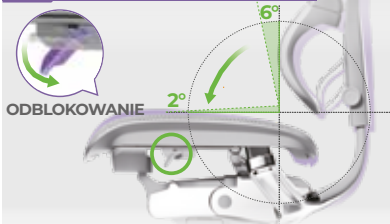


PODŁOKIETNIKI 5D+

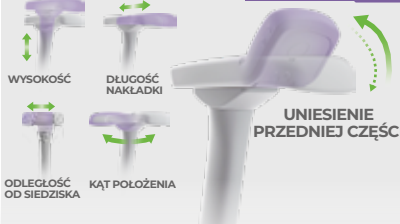

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE

LEWY PODŁOKIETNIK




\* Podczas bezprzewodowego sterowania joystick powinien być ustawiony w pozycji początkowej


PODNOŻEK



WIESZAK NA ODIĘŻ

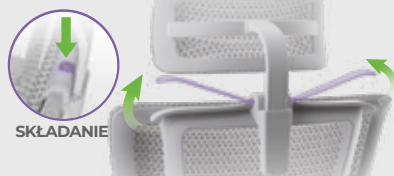

ZASADY KONSERWACJI AKUMULATORA

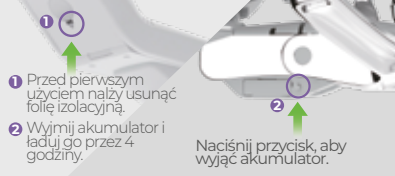

- 1 Przed pierwszym użyciem należy usunąć folię izolacyjną.
- 2 Wyjmij akumulator i ładuj go przez 4 godziny.

Naciśnij przycisk, aby wyjąć akumulator.