

Instrukcja obsługi

Zawiadomienie o użytkowaniu

Obsługiwanie

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania

Instrukcja obsługi



Stereofoniczne radio internetowe

Internetowe radio stereo

Stereofoniczne radio internetowe

Radio internetowe

Radio internetowe stereo

Stereofoniczne radio internetowe

MEDION® P85027 (MD 88069)

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji	7
	Objaśnienie symboli	1.1. 7
2.	Przeznaczenie	9
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	9
3.1.	Ograniczone korzystanie z interfejsu WLAN	11
3.2.	Bezpieczeństwo operacyjne	12
3.3.	Awaria	16
3.4.	Korzystanie ze słuchawek	16
3.5.	Postępowanie z bateriami	17
3.6.	Korzystanie ze smartfona lub tabletu z aplikacją	18
4.	Wymagania systemowe	18
5.	Przygotowanie	19
5.1.	Sprawdź zakres dostawy	19
5.2.	Wkładanie baterii do pilota	19
5.3.	Połączenia	20
6.	Przegląd radia WLAN	21
6.1.	Przód.....	21
6.2.	Wstecz	22
6.3.	Pilot zdalnego sterowania	22
7.	Korzystanie z menu	23
7.1.	Obsługa za pomocą pilota.....	23
7.2.	Nawigacja w menu	23
8.	Konfiguracja radia internetowego	24
8.1.	Wymagane właściwości sieciowe	24
9.	Konfiguracja sieciowa.....	24
9.1.	Dostęp do interfejsu sieciowego radia internetowego	25
10.	Podłączenie zasilania	25
11.	Pierwsze uruchomienie	25
11.1.	Ustawianie czasu i daty	25
11.2.	Utrzymywanie połączenia sieciowego	26
11.3.	Łączenie się z siecią	26
11.4.	Połączenie WLAN przez WPS	27
11.5.	Wprowadź klucz sieciowy	28
12.	Słuchanie radia internetowego	28
12.1.	Wybór usług radiowych	29
13.	Słuchanie podcastów	30
13.1.	Wybieranie podcastów	30
14.	Łączenie się ze stacją radiową/podcastem internetowym	31
15.	Słuchanie radia DAB	32
15.1.	Strojenie stacji radiowych	32

15.2. Zapisywanie stacji radiowych	32	15.3. Menu główne w trybie radia DAB	33
FM	34	16. Słuchanie radia	
16.1. Strojenie stacji radiowych	35		
16.2. Zapisywanie stacji radiowych	35	16.3. Menu główne w trybie radia FM	35
Bluetooth®	36	17. Tryb	
17.1. Parowanie urządzeń Bluetooth®	36	17.2. Sterowanie za pomocą pilota (obszar Bluetooth®)	36
USB	37	18. Słuchanie plików audio przez	
18.1. Menu główne w trybie odtwarzacza muzyki	38	18.2. Wyświetlanie odtwarzania	39
Wyświetlanie odtwarzania	39	19. Sterowanie za pomocą aplikacji	39
19.1. Łącza	40	Instalacja za pomocą bezpośredniego	
19.2. Korzystanie z aplikacji	40		
20. Usługi przesyłania strumieniowego	41		
20.1. Korzystanie z usług przesyłania strumieniowego	41	20.2. Spotify Connect	42
21. Odtwarzanie poprzez złącze AUX IN		22. Ustawianie czasu	
wyłączenia	42		
23. Ustawianie budzika	42		
23.1. Włączanie/wyłączanie alarmu	43		
23.2. Ustawianie czasu alarmu	43		
23.3. Wybór sygnału alarmowego	43	23.4. Wybór programu radiowego, przy którym będziesz się budzić	43
23.4. Wybór programu radiowego, przy którym będziesz się budzić	43	23.5. Regulacja głośności alarmu	43
23.5. Regulacja głośności alarmu	43	23.6. Zapisz ustawienia	44
23.6. Zapisz ustawienia	44	23.7. Funkcja drzemki	44
23.7. Funkcja drzemki	44		
24. Ustawienia systemowe	44		
24.1. Korektor	44	24.2. Jakość strumienia audio	44
24.2. Jakość strumienia audio	44	24.3. Ustawienia internetowe	45
24.3. Ustawienia internetowe	45	24.4. Ustawianie czasu	46
24.4. Ustawianie czasu	46	24.5. Ustawianie języka	47
24.5. Ustawianie języka	47	24.6. Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia	47
24.6. Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia	47	24.7. Aktualizacja oprogramowania	48
24.7. Aktualizacja oprogramowania	48	24.8. Uruchom kreatora konfiguracji	48
24.8. Uruchom kreatora konfiguracji	48	24.9. Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu	48
24.9. Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu	48	24.10. Regulacja podświetlenia wyświetlacza	48
24.10. Regulacja podświetlenia wyświetlacza	48	25. Ustawienia w menu głównym	49
25. Ustawienia w menu głównym	49	26. Rozwiązywanie problemów	50
26. Rozwiązywanie problemów	50		

26.1. Błędy oprogramowania sprzętowego lub luki w zabezpieczeniach	53
27. Czyszczenie	53
transport	29.
Utylizacja	54
techniczne	56
31. Informacje o zgodności z przepisami UE	59
32. Umowy licencyjne użytkownika końcowego	60
audio do użytku z radiem internetowym	60
znakach towarowych i licencjach	61
33. Informacje o usłudze	61
34. Impressum	64
prywatności	65
28. Przechowywanie/	
30. Dane	
32.1. Produkty	
32.2. Informacje o	
35. Polityka	

DE

FR

NL

TO

TO

PL

1. Informacje o niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie dla Państwa przyjemnością.

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie instrukcji bezpieczeństwa oraz całej instrukcji. Proszę zwrócić uwagę na ostrzeżenia na

urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie dalej, dołącz także tę instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona nieodłączną część produktu.

1.1. Klucz do symboli

Jeżeli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, oznacza to, że należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym w nim możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem spowodowanym dużą głośnością!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia mienia!



Więcej informacji dotyczących korzystania z urządzenia!



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!



Ze względu na pasmo częstotliwości 5 GHz wykorzystywane w rozwiązaniu bezprzewodowej sieci LAN, użytkowanie jej w krajach UE jest dozwolone wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

.

Punkty wypunktowane/informacje o zdarzeniach w trakcie eksploatacji

Instrukcje do wykonania

Instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).

Klasa ochrony II



Urządzenia elektryczne klasy ochronności II to urządzenia elektryczne posiadające podwójną i/lub wzmocnioną izolację na całej długości i nieposiadające możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego w obudowie izolacyjnej II klasy ochronności może częściowo lub całkowicie stanowić izolację dodatkową lub wzmocnioną.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Rys. A



Rys. B



Oznaczenie biegunowości

W przypadku urządzeń z pustymi wtyczkami symbole te określają biegunowość wtyczki. Istnieją dwa warianty polaryzacji: albo wewnątrz plus i na zewnątrz minus (rys. A), albo wewnątrz minus i na zewnątrz plus (rys. B).



Symbol prądu stałego



Poziom efektywności energetycznej VI

Poziomy efektywności energetycznej to standardowa klasyfikacja efektywności zasilaczy zewnętrznych i wewnętrznych. Efektywność energetyczna wskazuje stopień efektywności i dzieli się aż do poziomu VI (najbardziej efektywny poziom).

2. Przeznaczenie

Jest to urządzenie elektroniki użytkowej. Urządzenie służy do odbioru i odtwarzania stacji radiowych analogowych i cyfrowych, odtwarzania danych audio pobranych za pośrednictwem Internetu, a także odtwarzania materiałów audio, które można odtwarzać poprzez USB lub AUX IN.

Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku niewłaściwego użycia:

- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji. instrukcje, zwłaszcza instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie inne działania są uważane za niewłaściwe i mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci. trzymać.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem.

Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z dala od urządzenia i kabel połączeniowy.

Wszystkie materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Trzymaj folię opakowaniową w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie Materiał opakowaniowy nie jest zabawką.

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Do Unikać:

- wysoka wilgotność lub mokrość,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
- bezpośrednie światło słoneczne,
- otworzyć ogień.

3.1. Ograniczone korzystanie z interfejsu WLAN

Pamiętaj o wyłączeniu produktu w następujących sytuacjach z:

- w szpitalach, klinikach lub innych ośrodkach zdrowia oraz we wszystkich miejscach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placówek medycznych
Urządzenia,
- we wszystkich miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu (np. w obiektach zbiornikowych, miejscach składowania paliw lub obszarach, w których przetwarzane są rozpuszczalniki; urządzenia tego nie wolno używać w obszarach, w których powietrze zawiera duże ilości cząstek stałych (np. mąka lub pył drzewny)),
- w miejscach, w których obowiązkowe jest wyłączenie urządzeń sterowanych radiowo, np. B. na dużych placach budowy lub w miejscach, gdzie prowadzone są prace strzałowe.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo spowodowane sygnałami radiowymi i promieniowaniem elektromagnetycznym!

Sygnały radiowe i promieniowanie elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie wrażliwych urządzeń elektronicznych, np. B. z rozruszników serca lub wszczepionych defibrylatorów.

Trzymaj produkt w odległości co najmniej 20 cm od tych urządzeń. ponieważ na jego funkcjonalność mogą wpływać sygnały radiowe i promieniowanie elektromagnetyczne.



Emitowane fale radiowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Więcej informacji na temat ograniczonego użytkowania interfejsu WLAN można znaleźć w rozdziale „31. Informacje o zgodności z przepisami UE” na stronie 59.

3.1.1. Bezpieczeństwo danych

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną niezabezpieczonym dostępem osób trzecich.



Zabezpiecz swoją sieć Wi-Fi odpowiednim szyfrowaniem, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do Twoich danych.

3.2. Bezpieczeństwo operacyjne



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Ryzyko obrażeń na skutek porażenia prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z częściami będącymi pod napięciem. Przypadkowe zwarcia mogą spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Zasilacz należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka znajdującego się w pobliżu miejsca instalacji. Napięcie lokalnej sieci zasilającej musi być zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.

Należy zadbać o to, aby gniazdko było zawsze łatwo dostępne, tak aby można było bez przeszkód wyjąć wtyczkę zasilającą. Używaj tego urządzenia i dołączonego zasilacza wyłącznie ze sobą.

Zasilacza można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych. zostać wykrytym.

Aby przerwać dopływ prądu do urządzenia lub całkowicie odizolować je od napięcia, należy odłączyć zasilacz od gniazdka.

Zasilacz pobiera prąd nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. zaleca niewielką ilość energii elektrycznej. Aby odłączyć zasilacz od źródła zasilania, należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Aby wyjąć zasilacz z gniazdka, należy zawsze chwycić go za obudowę. Nigdy nie ciągnij za kabel.

Nie wolno otwierać zasilacza.

Nie przykrywaj zasilacza sieciowego.

Natychmiast odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego, jeśli usłyszysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki wydobywające się z zasilacza sieciowego lub urządzenia, lub jeśli zauważysz dym wydobywający się z zasilacza sieciowego lub urządzenia.

Nie stawiaj na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie żadnych pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów, i chroń wszystkie części przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Pojemnik może się przewrócić, a wyciekająca ciecz może zagrozić bezpieczeństwu elektrycznemu.

Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia i nie wkładaj żadnych przedmiotów do środka urządzenia przez szczeliny i otwory.

Natychmiast odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego, jeśli zasilacz sieciowy lub urządzenie ulegnie uszkodzeniu albo jeśli do urządzenia dostanie się płyn lub ciało obce.

Jeśli wyjeżdżasz na dłuższy czas lub w trakcie burzy, odłącz zasilacz od gniazdka.

Duże wahania temperatury lub wilgotności mogą spowodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia, co może skutkować zwarcieniem elektrycznym.

Po przetransportowaniu urządzenia należy odczekać, aż osiągnie ono temperaturę otoczenia, zanim je włączymy.

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu należy sprawdzić, czy urządzenie i zasilacz nie są uszkodzone.

Nie należy obsługiwać urządzenia, jeżeli urządzenie lub

Zasilacz ma widoczne uszkodzenia.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub problemów technicznych naprawę urządzenia należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

Jeśli obudowa zasilacza sieciowego ulegnie uszkodzeniu, zasilacz należy wyrzucić i zastąpić nowym zasilaczem sieciowym tego samego typu.

Jeśli kabel połączeniowy jest uszkodzony, należy wymienić zasilacz.

Jeśli konieczna okaże się naprawa, prosimy o kontakt wyłącznie z naszymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi.

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego. Móc.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie mienia!

Niekorzystne warunki środowiskowe mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach.

Urządzenie należy ustawić i obsługiwać na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.

Podczas konfiguracji upewnij się, że

- zachowana jest wystarczająca odległość od innych obiektów, a otwory wentylacyjne nie są zasłonięte, aby zapewnić odpowiednią wentylację w każdej chwili;
- brak bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników) na urządzeniu urządzenie / zasilacz;
- nie wystawiać urządzenia / zasilacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych spotyka;
- urządzenie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (np. pochodzących od telewizorów lub innych głośników);
- w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne źródła otwartego ognia (np. palące się świece);
- kabel przyłączeniowy nie jest naprężony i nie jest wygięty.
- Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe plastikowe nóżki. Ponieważ meble pokrywane są różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi oraz poddawane działaniu różnych środków pielęgnacyjnych, nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre z tych substancji zawierają składniki atakujące i zmiękczające plastikowe nóżki. W razie konieczności należy podłożyć pod urządzenie matę antypoślizgową.
- Umieść wszystkie elementy na stabilnym, równym podłożu i wolnej od wibracji powierzchni i należy go obsługiwać w taki sposób, aby uniknąć upadku urządzenia.
- Podczas ustawiania urządzenia należy zachować wokół niego minimalną odległość 5 cm, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie wolno ograniczać wentylacji poprzez przykrywanie urządzenia. obiekty takie jak: Np. czasopisma, obrusy, zasłony, itp.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie mienia!

Nieprawidłowe obchodzenie się z delikatnymi powierzchniami może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Unikaj stosowania rozpuszczalników chemicznych i środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub etykiety na urządzeniu.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie mienia!

Stosowanie przedłużaczy USB może powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia.

Nie należy używać przedłużaczy USB.

3.3. dysfunkcja

Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo, przyczyną może być wyładowanie elektrostatyczne.

W takim przypadku należy odłączyć zasilacz i po kilku sekundach ponownie go podłączyć do gniazdka.

Może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia (patrz „24.6. Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia” na stronie 47).

3.4. Korzystanie ze słuchawek



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Nadmierne ciśnienie akustyczne występujące przy dłuższym korzystaniu ze słuchawek dousznych lub nausznych może spowodować uszkodzenie słuchu i/lub jego utratę.

Przed rozpoczęciem odtwarzania ustaw głośność na najniższy poziom.

Rozpocznij odtwarzanie i zwiększ głośność do poziomu, który Ci odpowiada.

3.5. Obsługa baterii

Pilot zdalnego sterowania zawiera dwie baterie typu LR03/ AAA/ 1,5 V.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko poparzenia!

W przypadku połącznienia baterii istnieje ryzyko oparzeń wewnętrznych, które mogą doprowadzić do śmierci w ciągu dwóch godzin. W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą istnieje ryzyko oparzeń.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połącznione lub do jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.

Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym. W przypadku kontaktu ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi należy przemyć dotknięte miejsce dużą ilością czystej wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Baterie nie są zabawkami.

Nie połykaj baterii.

Nie używaj urządzenia, jeśli komora baterii nie zamyka się szczelnie.

Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Natychmiast wyjmij z urządzenia baterie, jeśli wystąpił wyciek.

Przed włożeniem nowych baterii należy oczyścić styki.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli baterie zostaną wymienione nieprawidłowo! Zawsze

wkładaj nowe baterie tego samego typu.

Nigdy nie należy używać starych i nowych baterii jednocześnie.

Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na biegunowość (+/-).

Nigdy nie próbuj ładować baterii. Przechowuj baterie w chłodnym i suchym miejscu.

Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła (np. światła słonecznego) certyfikat, ochrona przeciwpożarowa, ogrzewanie itp.). Bezpośrednie, silne ciepło może uszkodzić baterie.

Nie wrzucaj baterii do ognia.

Nie należy zwierać biegunów baterii.

Wyjmij również rozładowane baterie z urządzenia.

Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

Przed włożeniem baterii należy sprawdzić, czy styki w urządzeniu i na bateriach są czyste, w razie potrzeby wyczyścić je.

3.6. Korzystanie ze smartfona lub tabletu z aplikacją

Upewnij się, że system operacyjny Twojego smartfona lub tabletu jest zawsze aktualny.

4. Wymagania systemowe

Podstawowe wymagania dla radia internetowego:

- Szerokopasmowe łącze internetowe (np. DSL)
- Router Wi-Fi

Wygodne sterowanie radiem internetowym za pomocą smartfona/tabletu:

- Smartfon/tablet z WLAN 802.11 a/b/g/n
- Platforma Android™ 4 lub nowsza
- iOS 5.0 lub nowszy
- Zainstalowano bezpłatnie dostępną aplikację (patrz także „19. Sterowanie za pomocą aplikacji” na Strona 39)

5. Przygotowanie

5.1. Sprawdź zakres dostawy

Usuń wszystkie elementy opakowania, łącznie z folią na wyświetlaczu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Trzymaj folię opakowaniową w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sprawdź, czy przesyłka jest kompletna. Jeżeli przesyłka jest niekompletna, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Wraz z zakupionym produktem otrzymałeś:

- Radio internetowe
- Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie typu LR03 / AAA / 1,5 V
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi z informacjami o gwarancji


5.2. Włóż baterie do pilota

Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu pilota.

Włóż dwie baterie typu LR03 / AAA / 1,5 V do gniazda baterii.

Komora baterii pilota zdalnego sterowania. Należy zwrócić uwagę na biegunowość baterii (oznaczoną na spodzie komory baterii).

Zamknij komorę baterii.

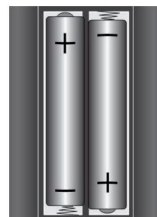

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli baterie zostaną wymienione nieprawidłowo!

Wymiana wyłącznie na taki sam lub

równoważny typ.

Pilot zdalnego sterowania może ulec uszkodzeniu z powodu wyciekających baterii, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas!

Wyjmij baterie z pilota, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
nie jest używany przez dłuższy czas.

5.3. Znajomości

Przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń wyłącz radio za pomocą wyłącznika zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia.

Praca w trybie WLAN: W urządzeniu zintegrowana jest antena WiFi.

Działanie FM/DAB Wyrównaj antenę z tyłu urządzenia, aby

Radia: przyjęcie.

Zasilacz: Podłącz wtyczkę urządzenia dołączoną do zestawu
Podłącz zasilacz do złącza DC IN, a wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.


Wejście AUX: Podłącz kabel z wtyczką stereo 3,5 mm do gniazda AUX-IN, aby
odtwarzać dźwięk stereo z innych urządzeń audio w radiu internetowym.

USB: Podłącz tutaj urządzenie pamięci masowej USB, aby odtwarzać
pliki audio z urządzenia pamięci masowej za pomocą radia internetowego.

Gniazdo słuchawkowe: Podłącz wtyczkę stereo jack 3,5 mm słuchawek, aby odtwarzać
dźwięk radia internetowego przez słuchawki.

6. Przegląd radia WLAN

6.1. przód

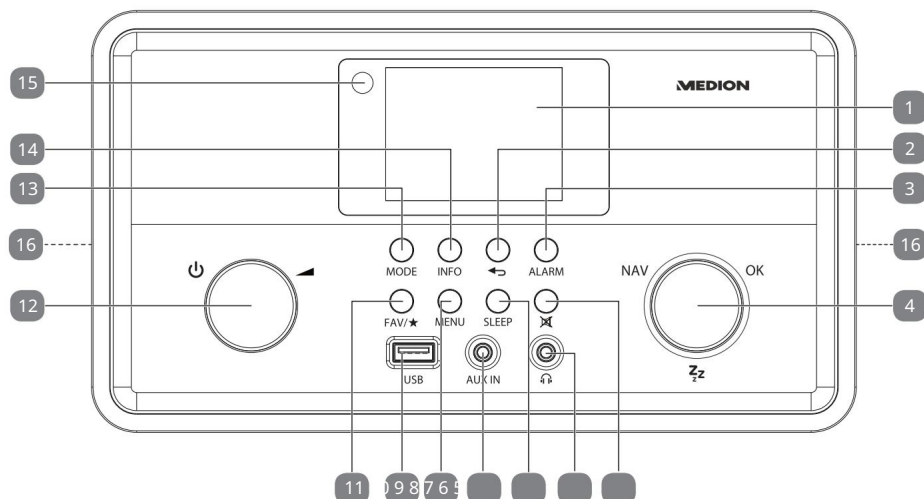

- 1) Wyświetlacz
- 2) ←: Jeden poziom menu wstecz
- 3) ALARM : Ustaw godzinę alarmu
- 4) NAV: poruszanie się po menu poprzez obracanie; OK: naciśnij, aby wybrać menu potwierdzać; Dodaj ulubione (radio internetowe); Ustaw powtórzenie alarmu

- 5) ✖: Niemy
- 6) 🎧: Gniazdo słuchawkowe Gniazdo stereo 3,5 mm
- 7) SEN : Ustaw czas wyłączenia
- 8) AUX IN : Wejście audio: gniazdo stereo 3,5 mm
- 9) MENU: Otwórz menu ustawień
- 10) USB : port USB

- 11) FAV/★: Zapisz stację/wywołaj zapisane stacje
- 12) ⏻: Przełącz urządzenie w tryb czuwania/


▲: Regulacja głośności

- 13) TRYB: Wybierz tryb pracy
- 14) INFO: Zmiana wyświetlacza, funkcja WPS

- 15) Czujnik podczerwieni

- 16) Głośnik

6.2. z powrotem

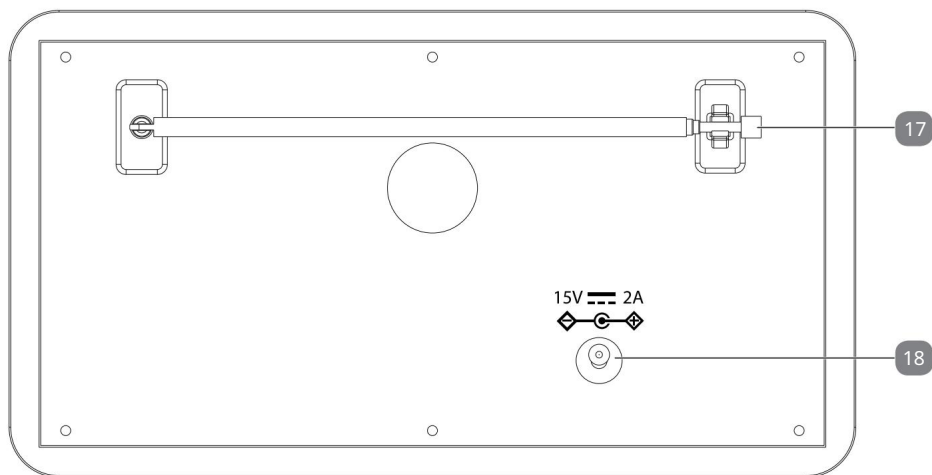


17) Antena DAB/FM

15V 2A

18)  :Gniazdo zasilania

6.3. zdalne sterowanie

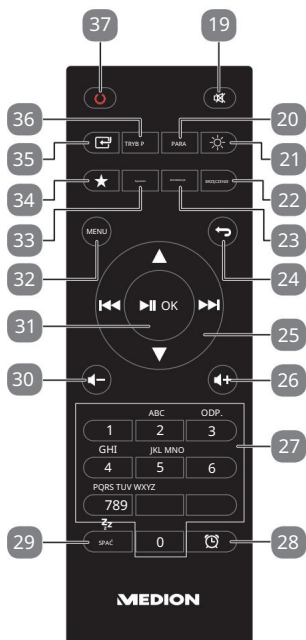

- 19)  : Niemy
- 20) PAROWANIE: Uruchom tryb parowania Bluetooth®
- 21)  :Dostosuj jasność wyświetlacza
- 22) ZOOM : Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu w trybie pełnoekranowym / Wyjście z trybu pełnoekranowego
- 23) INFO: Zmień wyświetlacz/funkcję WPS
- 24)  : Z powrotem
- 25) Klawisze nawigacyjne  
-  - Przycisk: odtwarzanie poprzedniego utworu, wyszukiwanie stacji FM do tyłu;
Lista stacji DAB: wywołaj kolejną stację z listy
-  - Przycisk: odtwarzanie następnego utworu, wyszukiwanie stacji FM do przodu; ZIMNICA
Lista kanałów: przejdź do poprzedniego kanału na liście
- 26)  : Zwiększ głośność
- 27) KŁAWISZE NUMERYCZNE: Wprowadzanie cyfr i znaków, bezpośredni wybór nadajniki
- 28)  :Ustaw alarm
- 29) SEN : Ustaw czas wyłączenia
- 30)  : Zmniejsz głośność
- 31)  /  : Odtwarzaj i pauzuj utwory / OK : Potwierdź wpisy
- 32) MENU : Otwórz menu
- 33) EQ: Dostosuj korektor
- 34)  : Zapisz stacje/wywołaj zapisane stacje
- 35)  :Otwórz menu główne
- 36) TRYB P : Funkcja odtwarzania losowego/powtarzania
- 37)  :Przełącz urządzenie w tryb czuwania

7. Obsługa menu

7.1. Obsługa za pomocą pilota

Wszystkimi funkcjami można sterować za pomocą pilota lub przycisków na urządzeniu. Niektóre funkcje są jednak łatwiejsze i bardziej bezpośrednio w obsłudze za pomocą pilota:

- Wprowadzaj znaki i cyfry, naciskając wielokrotnie klawisze z cyframi/znakami.
- Funkcje odtwarzania muzyki PLAY, STOP , poprzedni / następny tytuł    /  wyszukiwania.

7.2. Nawigacja w menu

Poruszaj się po menu, obracając pokrętkę OK na urządzeniu lub korzystając z przycisków nawigacyjnych na pilocie.    

Potwierdź wybór menu, naciskając pokrętkę OK lub przycisk OK na pilocie.

Naciśnij przycisk MODE RADIO, SPOTIFY, , aby wywołać tryb pracy (INTERNET

ODTWARZACZ MUZYKI, FM, DAB,

PODCASTY, BLUETOOTH lub AUX IN). Potwierdź swój wybór przyciskiem OK , aby wyświetlić menu

Naciśnij przycisk MENU

, główne dla odpowiedniego telefonu.

wywołać kurz.

8. Konfiguracja radia internetowego

- Bezprzewodowy w trybie WLAN: Antena WiFi radia odbiera sygnały
Twój router DSL.



Lista stacji radia internetowego jest udostępniana bezpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego www.airblenow.com i jest stale aktualizowana.

Jeżeli dana stacja radiowa jest niedostępna, może to mieć różne przyczyny leżące po stronie operatora stacji radiowej. Nie jest to jednak wina urządzenia.

Podczas łączenia się ze stacjami radiowymi w Internecie mogą występować chwilowe opóźnienia spowodowane dużą liczbą żądań. Spróbuj połączyć się z Internetem ponownie później.

8.1. Niezbędne właściwości sieciowe

Aby urządzenie mogło funkcjonować jako radio Wi-Fi, sieć musi spełniać następujące wymagania:

- Router używany w sieci musi obsługiwać funkcję serwera DHCP, aby mógł automatycznie przypisywać adres IP urządzeniu w sieci.
- Jeżeli korzystasz już z routera skonfigurowanego w ten sposób, możesz skorzystać z funkcji WLAN łatwa integracja radia z siecią.

9. Konfiguracja sieci

W przypadku radia internetowego możliwa jest konfiguracja sieci w trybie WLAN (bezprzewodowym).

- Jeśli posiadasz sieć bezprzewodową 802.11 a/b/g/n, możesz
Podłączanie radia internetowego do Internetu przez sieć WLAN: Przy pierwszym użyciu należy wybrać punkt dostępowy (AP) i w razie potrzeby wprowadzić klucz sieciowy. Następnie radio zawsze automatycznie nawiązuje dostęp do tego punktu dostępowego. Jeśli AP nie zostanie znaleziony, pojawi się odpowiedni komunikat.

9.1. Uzyskaj dostęp do interfejsu internetowego radia internetowego



Interfejs sieciowy służy do wyświetlania informacji, statusu i zmiany nazwy urządzenia.

Jeśli wpiszesz adres IP radia internetowego w swojej przeglądarce, wyświetli się interfejs sieciowy radia internetowego.

- Aktualny adres IP można znaleźć w USTAWIENIACH SYSTEMOWYCH/SIEĆ

POKAŻ USTAWIENIA FABRYCZNE/USTAWIENIA.

10. Podłącz zasilanie

Podłącz wtyczkę zasilającą dostarczonego adaptera do gniazda DC IN w urządzeniu.

Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

Aby wyłączyć zasilanie, należy wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika on/off znajdującego się z tyłu.

11. Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetla się ekran wyboru języka.

Wybierz język menu radia internetowego i potwierdź

Swoj wybór potwierdź przyciskiem OK na pilocie.

Następnie radio internetowe wyświetla komunikat z prośbą o odwiedzenie strony www.medion.com/radio-privacy/ na komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu zapoznania się z polityką prywatności.

Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby zaakceptować politykę prywatności.
przyjąć.

Następnie uruchomi się kreator instalacji.

Potwierdź zapytanie ASYSTENT USTAWIEŃ. UCIEKAĆ TERAZ? z TAK,
aby uruchomić kreatora instalacji.

Wyświetla się kreator instalacji (w uprzednio ustawionym języku):



Jeżeli wybierzesz NIE , w następnym oknie możesz określić, czy kreator ma zostać uruchomiony po następnym włączeniu urządzenia.

11.1. Ustaw czas i datę

Ustaw, czy czas ma być wyświetlany w formacie 12-godzinny czy 24-godzinny

powinien.

Ustaw, czy czas ma być ustawiany automatycznie poprzez odbiór FM (AKTUALIZACJA Z FM), odbiór DAB (AKTUALIZACJA Z DAB), automatycznie poprzez sieć (AKTUALIZACJA Z SIECI) czy bez aktualizacji (BEZ AKTUALIZACJI) .



Jeżeli wybrano opcję AKTUALIZUJ Z SIECI , w następnym oknie zapytania należy ustawić strefę czasową.

Następnie ustaw automatyczne ustawienie czasu letniego/zimowego na WŁ. lub WYŁ .

Jeżeli wybrałeś ostatni wpis (BEZ AKTUALIZACJI), ustaw
Ustaw czas ręcznie, wykonując następujące czynności:

Cyfra dnia miga.

Za pomocą przycisku ustaw dzień i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Cyfra miesiąca miga.

Za pomocą przycisku ustaw miesiąc i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Cyfra roku miga.

Za pomocą przycisku ustaw rok i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Cyfra godziny miga.

Za pomocą przycisku ustaw godzinę i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Cyfra minut miga.

Za pomocą przycisku ustaw minuty i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

11.2. Utrzymuj połączenie sieciowe

Jeżeli chcesz, aby połączenie sieciowe pozostało aktywne nawet w trybie czuwania lub w trybach pracy, które nie wykorzystują sieci WLAN (AUX IN, radio FM) (większe zużycie energii w trybie czuwania), wybierz ustawienie TAK . Jeżeli potwierdzisz ustawienie przyciskiem TAK , funkcje internetowe i sieciowe będą dostępne szybciej po włączeniu.

Jeżeli ustawione na NIE, połączenie sieciowe zostanie nawiązane ponownie po włączeniu radia internetowego z trybu czuwania.

11.3. Połącz się z siecią

Znalezione sieci są wyświetlane na liście wraz z ich nazwą (SSID). Punkty dostępu WLAN oferujące nawiązywanie połączenia za pomocą WPS są wyświetlane z oznaczeniem [WPS] .

Poniżej możesz zobaczyć wpisy:

NOWE WYSZUKIWANIE: rozpocznij nowe wyszukiwanie

KONFIGURACJA RĘCZNA: Wprowadź dane połączenia ręcznie

11.3.1. Połączenie przez WLAN

Wybierz punkt dostępu WLAN, do którego ma zostać podłączone radio internetowe i naciśnij przycisk OK na pilocie, aby potwierdzić.

Jeżeli punkt dostępowy jest niezaszyfrowany (otwarty), radio internetowe nawiąże połączenie automatycznie. Aby połączyć się z siecią szyfrowaną, należy pamiętać o następujących kwestiach:
następujące sekcje.

11.4. Połączenie WLAN przez WPS Po wybraniu sieci WLAN oferującej

opcję połączenia przez WPS pojawia się menu WPS. Jeżeli nie chcesz nawiązywać połączenia za pomocą WPS, wybierz tutaj opcję POMIŃ WPS.

11.4.1. Przycisk WPS

Wybierz opcję PRZYCIISK NACIŚNIĘTY , aby użyć funkcji WPS za pomocą WPS przycisk na routerze.

Następnie naciśnij przycisk WPS na routerze i potwierdź połączenie w radiu internetowym za pomocą OK

Proszę zapoznać się także z instrukcją obsługi routera.

- Urządzenie nawiązuje teraz połączenie z siecią. Po udanym
Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
- Urządzenie może teraz odtwarzać multimedia za pośrednictwem sieci lub odbierać stacje radiowe z Internetu, pod warunkiem, że istnieje połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci.
- Urządzenie zapisuje dane połączenia, aby były dostępne przy ponownym nawiązaniu połączenia.
nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

11.4.2. Wprowadź PIN

Jeżeli router nie posiada przycisku WPS, ale oferuje opcję nawiązania połączenia WPS po wpisaniu kodu PIN w interfejsie internetowym routera, należy wybrać opcję WPROWADŹ KOD PIN.

Gdy pojawi się monit w interfejsie internetowym routera, wprowadź numer PIN wyświetlony na wyświetlaczu radia internetowego i potwierdź wpis przyciskiem OK.



W razie potrzeby zapoznaj się także z instrukcją obsługi routera.

Urządzenie nawiązuje teraz połączenie z siecią. Po nawiązaniu połączenia pojawi się odpowiedni komunikat.
Naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Urządzenie zapisuje dane połączenia, dzięki czemu nie trzeba ich wpisywać ponownie przy ponownym nawiązywaniu połączenia.

Urządzenie może teraz odtwarzać multimedia za pośrednictwem sieci lub odbierać internetowe stacje radiowe, pod warunkiem, że istnieje połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci.

11.5. Wprowadź klucz sieciowy

Jeżeli pominąłeś menu WPS, będziesz musiał wprowadzić klucz sieciowy.

Wprowadź klucz sieciowy dla punktu dostępu WLAN za pomocą klawiszy numerycznych/
klawisze znaków na pilocie

Lub

Wprowadź klucz sieciowy za pomocą pokrętła NAV/OK na urządzeniu.
radzi:



Pokrętło posiada funkcję przycisku (przycisk OK).

Aby to zrobić, wybierz znak za pomocą pokrętła i naciśnij przycisk OK -
Przycisk potwierdzający.

Aby usunąć znak, wybierz wpis BKSP i naciśnij
Przycisk OK .

Jeśli chcesz anulować wpis, wybierz opcję ANULUJ wpis i
Naciśnij przycisk OK .

Po wprowadzeniu klucza sieciowego wybierz opcję wpisu
Kliknij OK i potwierdź naciskając przycisk OK .

Urządzenie zapisuje ten klucz, dzięki czemu nie ma potrzeby jego ponownego wprowadzania
przy ponownym nawiązywaniu połączenia.

Urządzenie nawiązuje teraz połączenie z siecią. Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat. Naciśnij przycisk OK na pilocie lub
pokrętło OK na urządzeniu, aby

Potwierdzenie.

Urządzenie może teraz odtwarzać multimedia za pośrednictwem sieci lub odbierać internetowe
stacje radiowe, pod warunkiem, że istnieje połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci.

12. Słuchaj radia internetowego

Tryb INTERNET RADIO umożliwia słuchanie internetowych stacji radiowych. Warunkiem koniecznym
jest, aby radio internetowe było podłączone do sieci, zgodnie z opisem w rozdziale („11.3. Łączenie się
z siecią” na stronie 26) i aby istniało połączenie z Internetem.

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby



aby otworzyć menu główne.

Aby słuchać radia internetowego, wybierz pozycję RADIO INTERNETOWE w menu głównym i
potwierdź wybór przyciskiem OK na pilocie lub naciśnij przycisk MODE na urządzeniu i za pomocą
pokrętła NAV/OK wybierz pozycję RADIO INTERNETOWE i naciśnij przycisk OK .



Opis dotyczący otwierania menu głównego i wyboru trybu pracy dotyczy wszystkich trybów pracy.

DE

FR

NL

TO

TO

PL

Na pierwszym ekranie znajdziesz dwie dodatkowe pozycje oprócz pozycji menu: OSTATNIO SŁUCHANE: wywołuje ostatnio odtwarzane stacje radia internetowego i podcasty.

LISTA STACJI: Umożliwia dostęp do dostępnych usług radia internetowego z serwera internetowego.

12.1. Wybierz usługi radiowe

Wybierz wpis LISTA STACJI, aby móc wybrać następujące usługi:
nie:

• REGION (zależny od kraju, tutaj: NIEMCY) • SZUKAJ

•

LOKALIZACJA • POPULARNE

• ODKRYĆ

12.1.1. Region W

zakładce REGION możesz zobaczyć wszystkie kanały dostępne w danym regionie (tutaj: NIEMIECKI KRAJ), w którym radio internetowe załogowało się do Internetu.

12.1.2. Wyszukaj

Wybierz opcję SZUKAJ, aby wyszukać stacje radiowe internetowe według nazwy.

12.1.3. Lokalizacja

Wybierz opcję LOKALIZACJA, aby wyszukać stacje radiowe internetowe według kraju.

12.1.4. Popularne

Wybierz stacje radia internetowego z listy popularnych stacji.

12.1.5. Odkryj Wybierz

stacje radiowe internetowe według pochodzenia, gatunku lub języka.

12.1.6. Zapisz stacje radiowe internetowe



Stacje radiowe internetowe można zapisać w wybranej lokalizacji pamięci. Radio internetowe ma 40 miejsc w pamięci.

Po zapisaniu stacji w danym miejscu w pamięci, numer tego miejsca w pamięci pojawia się na wyświetlaczu obok gwiazdki podczas odtwarzania.

Przytrzymaj przycisk na pilocie  lub przycisk FAV/ na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się  lista lokalizacji pamięci.

Wybierz lokalizację pamięci od 1 do 40 i potwierdź przyciskiem OK na pilocie lub przyciskiem OK na urządzeniu. Stacja radiowa została zapisana.

Aby przywołać stację radiową, naciśnij przycisk na pilocie lub przycisk FAV/ na urządzeniu i wybierz stację z listy. Naciśnij OK  , aby odtworzyć stację.

13. Słuchaj podcastów

Do odtwarzania podcastów możesz użyć trybu PODCASTS . Warunkiem koniecznym jest skonfigurowanie radia internetowego zgodnie z opisami z rozdziału („11.3.

Łączenie się z siecią" na stronie 26) jest podłączony do sieci i ma połączenie z Internetem.

Aby słuchać podcastów, wybierz pozycję PODCASTS w menu głównym i potwierdź przyciskiem OK lub naciśnij przycisk MODE na urządzeniu i wybierz pozycję PODCASTS za pomocą pokrętki NAV/OK . Naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Na pierwszym ekranie znajdziesz dwa dodatkowe wpisy oprócz wpisów menu:

OSTATNIO SŁUCHANE: Pobiera ostatnio odtwarzane podcasty i stacje radiowe w Internecie
Nadajnik włączony.

LISTA PODCASTÓW: Pobiera dostępne podcasty z serwera internetowego.

13.1. Wybierz podcasty

Wybierz wpis LISTA PODCASTÓW , aby wybrać następujące usługi:

- NIEMCY
- SZUKAJ
- LOKALIZACJA
- ODKRYĆ

13.1.1. Niemcy

W sekcji NIEMCY możesz wyświetlić wszystkie podcasty przypisane do regionu (tutaj: NIEMCY), w którym dana stacja radiowa internetowa nawiązała dostęp do Internetu.

13.1.2. Szukaj

W zakładce WYSZUKIWANIE możesz wyszukiwać podcasty według nazwy.

13.1.3. Lokalizacja

Wybierz kraj z listy i potwierdź przyciskiem OK . Następnie wybierz podcast i potwierdź za pomocą OK

GATUNEK: Wybierz gatunek z listy i potwierdź za pomocą OK . Następnie wybierz ·
podcast i potwierdź przyciskiem OK

13.1.4. Odkryć

Wybierz podcasty według pochodzenia, gatunku lub języka.

14. Łączenie się ze stacją radiową internetową/ Podcast

Po wybraniu stacji/podcastu zgodnie z powyższym opisem, radio połączy się z serwerem radia internetowego. Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

- Nazwa stacji radiowej
- Czas
- Więcej informacji na stronie stacji radiowej
- Wskaźnik pamięci buforowej (wyświetlany krótko po załadowaniu stacji/podcastu)
staje się)
- Numer miejsca składowania
- Wi-Fi aktywne

Poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku INFO na pilocie lub przycisku INFO na urządzeniu wyświetlane są dalsze informacje:

- Słowo kluczowe i opis nadawcy
- Język i lokalizacja
- Informacje o szybkości transmisji, używanym kodeku i częstotliwości próbkowania
- Bufor odtwarzania
- Aktualna data



Obraz pokazu slajdów można wyświetlić w trybie pełnoekranowym, naciskając przycisk ZOOM na pilocie. Naciśnij przycisk ZOOM ponownie, aby zmniejszyć rozmiar obrazu.

Radio nawiązało połączenie z serwerem internetowym i odbiera stację radiową z Internetu.



Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, radio nie może odnaleźć serwera internetowego. Przeczytaj rozdział „26. Rozwiązywanie problemów” na stronie 50.

15. Słuchaj radia DAB

Dzięki trybowi DAB możesz słuchać cyfrowych stacji radiowych. Warunkiem koniecznym jest dobry odbiór sygnału poprzez zintegrowaną antenę teleskopową urządzenia.

Aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór, należy ręcznie ustawić antenę.

dziesięć.

Aby słuchać radia DAB, wybierz funkcję DAB w menu głównym i potwierdź przyciskiem OK lub naciśnij przycisk MODE i za pomocą pokrętki NAV/OK wybierz wpis DAB i potwierdź przyciskiem OK.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

- Odbiór DAB
- Odbiór sygnału stereo DAB
- Czas
- Siła odbioru Wi-Fi
- Siła odbioru DAB
- Nazwa stacji

Poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku INFO na pilocie lub przycisku INFO na urządzeniu wyświetlane są dalsze informacje:

- Gatunek
- Opis nadajnika i częstotliwości
- Bufor odtwarzania
- Informacje o szybkości transmisji, używanym kodeku i informacje o kanale
- Aktualna data



Obraz pokazu slajdów można wyświetlić w trybie pełnoekranowym, naciiskając przycisk OK na pilocie.

Aby ponownie zmniejszyć rozmiar obrazu, naciśnij przycisk OK ponownie.

15.1. Dostrój się do stacji radiowych

Wybierz stację radiową z listy stacji, obracając pokrętkę

NAV/OK lub za pomocą przycisków na pilocie.

Naciśnij przycisk OK lub przycisk OK na pokrętkę, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie stacji radiowej. poddać się.

15.2. Zapisz stacje radiowe



Radio DAB ma 30 lokalizacji pamięci.

Po zapisaniu stacji radiowej, podczas odtwarzania, na wyświetlaczu obok gwiazdki wyświetla się numer jej pamięci.

Przytrzymaj przycisk na pilocie lub przycisk FAV/ na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się lista lokalizacji pamięci.

Wybierz lokalizację pamięci od 1 do 40 i potwierdź przyciskiem OK . Ten

Stacja radiowa została zapisana.

Aby przywołać stację radiową, naciśnij przycisk ★ na pilocie lub przycisku FAV/ na urządzeniu i wybierz kanał z listy. Naciśnij przycisk OK na pilocie lub przycisk OK na pokrętle NAV/OK, aby rozpocząć odtwarzanie stacji.

DE

FR

NL

TO

TO

PL

15.3. Menu główne w trybie radia DAB

Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub przycisk MENU na pilocie.

kontrolka umożliwiającą wyświetlanie menu trybu radia DAB.

15.3.1. Lista kanałów

W LIŚCIE KANAŁÓW możesz wyświetlić listę kanałów. Wszystkie znalezione stacje DAB są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

15.3.2. Szukaj

Wybierz pozycję FULL SCAN (Pełne skanowanie), aby natychmiast rozpocząć skanowanie kanałów. aby rozpocząć skanowanie. Postęp wyszukiwania jest wyświetlany na pasku.

Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista kanałów.

15.3.3. Ustaw ręcznie

W USTAWIENIACH RĘCZNYCH na wyświetlaczu wyświetlane są kanały od 5A do 13F wraz z odpowiadającymi im częstotliwościami.

Wybierz kanał i potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlony poziom odbioru. Potwierdź ponownie za pomocą OK .



Nowe, dodatkowe kanały zostaną zapisane na liście kanałów.

15.3.4. Wyczyść listę kanałów

Jeśli używasz urządzenia w innym miejscu, musisz wykonać nowe skanowanie. Kanały, które nie są już dostępne, zostaną oznaczone znakiem zapytania na liście kanałów.

Wybierz opcję NIEPRAWIDŁOWE CZYSZCZENIE i potwierdź kolejne

Odpowiedz TAK na poniższe zapytanie, aby usunąć kanały, które nie są już dostępne na liście kanałów.

15.3.5. Kontrola zakresu dynamiki

Funkcja Dynamic Range Control (DRC) przydaje się w cichych fragmentach programu radiowego i w hałaśliwym otoczeniu. Nadawca ustala poziom DRC transmisji radiowej. Za pomocą funkcji Dynamic Range Control możesz ustawić optymalny dla siebie poziom.

- DRC wyłączone: DRC jest wyłączone. Poziom transmisji radiowej DRC nie jest używany.
- DRC niski: Poziom DRC jest ustawiony na połowę poziomu transmitowanego.
- DRC wysoki: Ogólny poziom DRC jest ustawiony.

15.3.6. Kolejność kanałów

W sekcji KOLEJNOŚĆ KANAŁÓW ustaw kolejność sortowania, w jakiej mają być wyświetlane kanały:

- ALFANUMERYCZNY
Kanały są sortowane alfabetycznie i numerycznie.
- ZESPÓŁ
Stacje są sortowane według ich przynależności do zespołu DAB.

16. Słuchaj radia FM

Dzięki trybowi FM RADIO możesz słuchać analogowych stacji radiowych. Warunkiem koniecznym jest dobry odbiór sygnału poprzez zintegrowaną antenę teleskopową urządzenia. Aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór, należy ręcznie ustawić antenę.

Aby słuchać radia FM, wybierz opcję RADIO FM w menu głównym i potwierdź przyciskiem OK na pilocie lub naciśnij przycisk MODE i za pomocą pokrętła NAV/OK wybierz wpis FM, a następnie potwierdź przyciskiem OK.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

- Nazwa stacji (do odbioru RDS) / wyświetlanie częstotliwości
- Czas
- Siła sygnału FM
- Odbiór sygnału stereo FM
- Odbiór RDS

Poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku INFO na pilocie lub przycisku INFO na urządzeniu wyświetlane są dalsze informacje:

- Gatunek
- Częstotliwość
- Aktualna data
- Informacje o PTY
- Tekst radiowy

16.1. Dostrój się do stacji radiowych

Naciśnij przycisk lub na pilocie kilka razy lub  

Użyj pokrętki NAV/OK na urządzeniu, aby ustawić częstotliwość radiową.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk lub na pilocie, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.

Automatyczne wyszukiwanie rozpocznie się w górę lub w dół – w zależności od tego, który

przycisk naciśnąłeś. Wyszukiwanie automatycznie zatrzyma się na następnej odebranej stacji. Aby kontynuować wyszukiwanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk lub na pilocie.



16.2. Zapisz stacje radiowe



Radio FM ma 40 miejsc w pamięci.

Po zapisaniu stacji radiowej, podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawia się numer jej pamięci.

Przytrzymaj przycisk na pilocie  lub przycisk FAV/ na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się lista lokalizacji pamięci.

Wybierz lokalizację pamięci od 1 do 40 i potwierdź przyciskiem OK . Ten

Stacja radiowa została zapisana.

Aby przywołać stację radiową, naciśnij przycisk



na pilocie lub

przycisku FAV/ na urządzeniu i wybierz kanał  z listy. Naciśnij przycisk OK na pilocie lub przycisk OK na pokrętki NAV/OK, aby rozpocząć odtwarzanie stacji.

16.3. Menu główne w trybie radia FM

Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub przycisk MENU na pilocie.

Kontrolka umożliwiająca wyświetlenie menu trybu radia FM.

16.3.1. Ustawienia skanowania Potwierdź

zapytanie TYLKO SILNY NADAWCA w USTAWIENIACH SKANOWANIA

TO? wybierając TAK, jeśli radio ma wyszukiwać wyłącznie stacje o silnym sygnale.

- NIE, jeśli chcesz, aby radio wyszukiwało także stacje o słabym sygnale.

16.3.2. Ustawienia audio

W USTAWIENIACH AUDIO potwierdź zapytanie TYLKO MONO.

RENĘ? z

- TAK , jeśli chcesz słuchać stacji radiowych w mono. Używać to ustawienie jest używane, gdy odbiór jest słaby.
- NIE, jeśli chcesz słuchać stacji radiowych w stereo.

17. Tryb Bluetooth®

Za pomocą połączenia Bluetooth® możesz odtwarzać utwory z urządzeń zewnętrznych (np. MP3). Odtwarzacz lub telefon komórkowy z technologią Bluetooth®) można bezprzewodowo podłączyć do tego urządzenia. Warunkiem koniecznym jest sparowanie urządzenia zewnętrznego i radia internetowego, zgodnie z opisem w rozdziale „17.1. Parowanie urządzeń Bluetooth®” na stronie 36.

Naciśnij przycisk



na pilocie lub naciśnij przycisk MODE na urządzeniu i za pomocą pokrętki NAV/OK wybierz opcję BLUETOOTH® AUDIO. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk OK na pilocie lub przycisk OK na pokrętkle sterującym.

17.1. Parowanie urządzeń Bluetooth®

Naciśnij przycisk MENU lub naciśnij przycisk MENU i aktywuj opcję BLUETOOTH SETUP® w menu.

Włącz także funkcję Bluetooth® na swoim urządzeniu zewnętrznym i

wykonać proces parowania. Przeczytaj instrukcję swojego urządzenia. Nazwa systemu audio to [MD 88069]. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego

pojawi się prośba o podanie hasła, wprowadź je

Wprowadź kod „0000”.

Parowanie jest zakończone i można używać urządzenia zewnętrznego w systemie audio.

Odtwarzaniem utworów, głośnością i funkcjami specjalnymi można sterować zarówno z poziomu urządzenia zewnętrznego, jak i systemu audio. Dostępność funkcji zależy od urządzenia zewnętrznego i używanego oprogramowania.

Jeśli chcesz zatrzymać transmisję Bluetooth®, wyłącz Bluetooth® na urządzeniu zewnętrznym lub zmień źródło w systemie audio.

17.2. Sterowanie za pomocą pilota (obszar Bluetooth®)

Jeśli chcesz sterować odtwarzaniem za pomocą pilota systemu audio, masz następujące możliwości:

- Naciśnij przycisk lub  , zwiększyć lub zmniejszyć głośność odczocho.
- Aby rozpocząć odtwarzanie lub wstrzymać je, naciśnij przycisk OK/ na pilocie. Zatrzymaj ich.
- Za pomocą przycisków  lub  Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu.

Należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje są dostępne na każdym urządzeniu zewnętrznym.

Niektóre funkcje mogą być wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego.

18. Słuchaj plików audio przez USB

Tryb ODTWARZACZ MUZYKI umożliwia odtwarzanie plików audio z urządzenia pamięci masowej USB.



Dysk USB musi być sformatowany w formacie FAT32.
Obsługiwane formaty audio: *.mp3

Aby odtwarzać pliki audio z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB.



Zasadniczo pliki audio można odtwarzać tylko za pośrednictwem portu USB. Nie ma możliwości zapisywania plików audio (np. nagrania w trybie radia internetowego).

Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb odtwarzania muzyki, a na ekranie pojawia się pytanie DYSK USB PODŁĄCZONY OTWARTY FOLDER? pojawia się na około 5 sekund.

Potwierdź przyciskiem TAK , aby bezpośrednio otworzyć zawartość urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli plik audio nie jest dostępny, po rozpoczęciu odtwarzania muzyki pojawi się menu główne.



Możesz również skorzystać z funkcji ODTWARZACZ MUZYKI w menu głównym i potwierdź przyciskiem OK na pilocie lub przyciskiem OK na pokrętle NAV/OK .



Jeżeli urządzenie wyłączy się z powodu wyładowania elektrycznego w trybie USB (ODTWARZACZ MUZYCZNY) , zostanie ono uruchomione ponownie. Ostatniego stanu operacyjnego nie można przywrócić automatycznie.
Uruchom ponownie odpowiednie media lub aplikacje.
Ostatnio zdefiniowanych ustawień użytkownika nie można przywrócić za pomocą rozładowania statycznego, ponieważ struktura folderów nie jest przechowywana w pamięci.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy używać przedłużaczy USB ani podłączać urządzenia bezpośrednio do komputera przez port USB.

Port USB jest przeznaczony wyłącznie do użytku z pamięciami USB. Inne zewnętrzne nośniki pamięci, takie jak: B. zewnętrzne dyski twarde, nie mogą być obsługiwane poprzez port USB.



Port USB nieprzerwanie dostarcza zasilanie lub ładuje podłączone do niego urządzenie

zewnętrzne (np. smartfon), nawet gdy nie jest odtwarzany żaden dźwięk lub radio internetowe znajduje się w trybie czuwania.

18.1. Menu główne w trybie odtwarzacza muzyki

18.1.1. Odtwarzanie USB Wybierz opcję

ODTWARZANIE USB , aby bezpośrednio wyszukiwać pliki audio na urządzeniu pamięci masowej USB.

Podczas odtwarzania możesz używać przycisków / , aby bezpośrednio wybierać utwory.

Naciśnij OK , aby odtworzyć wybrany utwór.

Ponadto, jeśli naciśniesz i przytrzymasz przyciski, możesz  wyszukiwanie w rozpocząć odtwarzanie połowy bieżącego utworu.

18.1.2. Powtórna rozgrywka

W menu REPLAY wybierz ustawienie ON , aby automatycznie odtwarzać wybrany utwór w pętli: Na wyświetlaczu pojawi się symbol  . Można również nacisnąć przycisk P MODE na pilocie, aby automatycznie .

odtwarzać wybrany utwór w pętli.

Naciśnij przycisk P-Mode ponownie, aby odtworzyć wszystkie utwory z bieżącego folderu. Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij przycisk P MODE kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu nie będą już widoczne żadne symbole.

18.1.3. Losowe odtwarzanie

Wybierz opcję WŁ. w menu LOSOWO , aby odtworzyć wszystkie utwory w bieżącym folderze w kolejności losowej. Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

Można również naciskać przycisk P MODE na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij przycisk P MODE kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu nie będą już widoczne żadne symbole.

18.1.4. Przetwasowanie

Naciskaj przycisk P MODE , aż na wyświetlaczu pojawią się symbole  i  , aby odtwarzać wszystkie utwory z bieżącego folderu w losowej kolejności i w pętli.

Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij przycisk P MODE kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu nie będą już widoczne żadne symbole.

18.1.5. Lista odtwarzania

Wybierz utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania.

Przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy, aby przenieść wybrany utwór z listy odtwarzania. dodać.

Wybierz PLAYLISTA , aby wyświetlić dodane utwory.

Wybierz tytuł i naciśnij OK , aby rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli chcesz usunąć tytuł z listy odtwarzania, wybierz tytuł pod

PLAYLISTA i przytrzymaj OK przez 3 sekundy, aby usunąć wybrany utwór z listy odtwarzania.

Potwierdź zapytanie klikając TAK.

Wybierz opcję OPRÓŻNIJ MOJĄ LISTĘ ODTWARZANIA, aby usunąć wszystkie wpisy z listy odtwarzania.

18.2. Wyświetlacz odtwarzania

Na wyświetlaczu odtwarzania wyświetlane są następujące informacje:

- Nazwa tytułu
- Czas
- Siła odbioru Wi-Fi
- Tryb losowy
- Tryb powtarzania
- Odtwarzanie USB
- Wyświetlacz znacznika ID3

Poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku INFO na pilocie lub przycisku INFO na urządzeniu wyświetlane są dalsze informacje:

- Tłumacz
- Album
- Teczka
- Ścieżka pliku
- Informacje o szybkości transmisji, używanym kodeku i częstotliwości próbkowania
- Bufor odtwarzania
- Aktualna data



Podczas odtwarzania możesz używać przycisków odtwarzania w taki sam sposób, jak w przypadku urządzenia Bluetooth®. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział „17.2. Sterowanie za pomocą pilota (obszar Bluetooth®)” na stronie 36.

19. Sterowanie za pomocą aplikacji

Możesz sterować swoim radiem internetowym za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.

Oprócz standardowych opcji ustawień, takich jak uruchamianie, zatrzymywanie, powtarzanie czy tworzenie list ulubionych i wyszukiwanie stacji, aplikacja oferuje możliwość indywidualnej regulacji dźwięku.

19.1. Instalacja poprzez łącze bezpośrednie

Kod QR widoczny poniżej przeniesie Cię bezpośrednio do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play Store® lub Apple® App Store:





Aby zainstalować aplikację wymagane jest połączenie z Internetem.

19.2. Korzystanie z aplikacji

Uruchom aplikację.

Upewnij się, że smartfon/tablet i radio internetowe są zarejestrowane w tej samej sieci Wi-Fi.


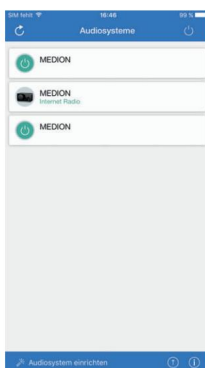
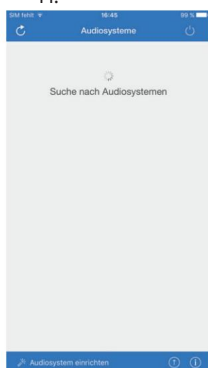


Po uruchomieniu aplikacja wyświetla listę wszystkich zgodnych radia internetowego, które znajdują się w sieci Wi-Fi zostały rozpoznane pod przyjazną nazwą.

Wybierz właściwe radio internetowe.

W aplikacji możesz korzystać ze wszystkich funkcji radia internetowego.

- W obszarze ŹRÓDŁO możesz wybrać tryb działania.
- Aktualnie odtwarzany utwór jest wyświetlany w sekcji TERAZ ODTWARZANE .
- W zakładce SEARCH możesz wyszukiwać stacje radiowe/podcasty internetowe czen.

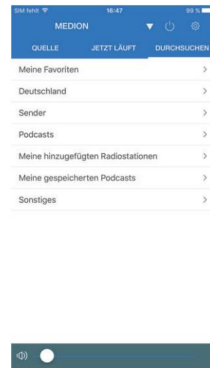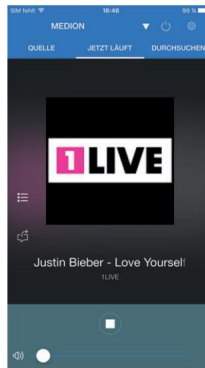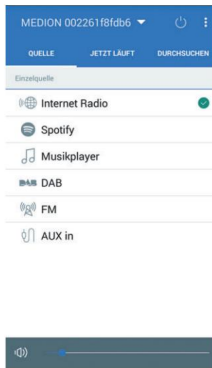

DE

FR

NL

TO

TO

PL



Jeżeli funkcja WLAN jest wyłączona w trybach pracy, które nie wykorzystują WLAN (AUX-IN, radio FM, radio DAB) (ustawienie „11.2. (Utrzymaj połączenie sieciowe) na stronie 26), sterowanie za pomocą aplikacji nie działa.

20. Usługi przesyłania strumieniowego



W zależności od regionu dostępne są różne usługi przesyłania strumieniowego. Usługi przesyłania strumieniowego i ich liczba mogą ulec zmianie w ramach aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie ma prawnego upoważnienia do korzystania z konkretnej usługi przesyłania strumieniowego za pośrednictwem radia internetowego.

20.1. Korzystaj z usług przesyłania strumieniowego

Aby korzystać z usług przesyłania strumieniowego, urządzenie musi być podłączone do sieci, jak opisano w rozdziale „11.3. Łączenie się z siecią” na stronie 26, a także musi być dostępne połączenie z Internetem.

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu i wybierz np.

Wybierz opcję SPOTIFY w menu głównym za pomocą pokrętle NAV/OK i potwierdź wybór przyciskiem OK.

Możesz również nacisnąć przycisk na pilocie i wybrać jedną z usług przesyłania strumieniowego.

Potwierdź swój wybór za pomocą OK



Aby skorzystać z jednej z powyższych usług Aby korzystać z usług przesyłania strumieniowego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Korzystanie z wyżej wymienionych usług streamingowych może wiązać się z koniecznością wykupienia płatnej subskrypcji.

Zaloguj się, podając swoje dane użytkownika.

Wybierz żądany utwór muzyczny i uruchom go.

Odtwarzany jest utwór muzyczny.

Dostępne są następujące funkcje odtwarzania: ODTWARZANIE, STOP, poprzedni/następny utwór , zanim- i odtwarzanie automatyczne (losowe).

20.2. Połącz Spotify

Używaj smartfona, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Więcej informacji znajdziesz na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).



Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/Third-party-licenses>

21. Odtwarzanie poprzez złącze AUX IN

Wejście audio AUX IN znajduje się na przednim panelu urządzenia. To wejście audio umożliwia odtwarzanie sygnałów audio z urządzenia zewnętrznego przez głośniki radia internetowego.

Podłącz gniazdo AUX-IN do wyjścia audio urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla audio 3,5 mm, aby przesłać sygnał audio do radia internetowego.

Wybierz menu AUX IN i potwierdź przyciskiem OK . Sygnały audio z urządzenia zewnętrznego są teraz odtwarzane przez głośniki radia internetowego.



Złącze AUX-IN służy wyłącznie do odtwarzania analogowych sygnałów audio.

22. Ustaw czas wyłączenia

W pozycji DRZEMKA w menu głównym wybierz następujące ustawienia automatycznego wyłączenia:

TRYB UŚPIENIA WYŁĄCZONY 15 MINUT 30 MINUT 45 MINUT 60 MINUT
GROOVES 90 MINUT 120 MINUT

W ustawieniu TRYB UŚPIENIA WYŁĄCZONY nie jest ustawiony żaden czas wyłączenia. Można również ustawić czas wyłączenia poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku SLEEP . na pilocie. Pozostały czas pracy jest wyświetlany na wyświetlaczu wraz z symbolem księżycy.

23. Ustaw alarm

W menu głównym, w pozycji ALARM , możesz ustawić dwa czasy alarmu w swoim radiu internetowym.



Przed ustawieniem godziny alarmu sprawdź ustawienie czasu.

Wybierz budzik i potwierdź przyciskiem OK Wybierz jedną z pozycji i
potwierdź przyciskiem OK , o ustawieniach
zrobić.

23.1. Włącz/wyłącz alarm

W obszarze AKTYWOWANY wybierz pozycję menu WYŁ. , aby dezaktywować alarm.
cztery.

Wybierz opcję CODZIENNIE, RAZ, WEEKEND lub DNI POWSZEDNIE , aby
aby włączyć budzik.

23.2. Ustaw godzinę alarmu

W polu CZAS ustaw godzinę, o której alarm ma się włączyć.

powinien.

Cyfra godziny miga.

Za pomocą przycisku ustaw godzinę i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.
Cyfra minut miga.

Za pomocą przycisku ustaw minuty i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

23.3. Wybierz sygnał alarmu

W pozycji MODE ustaw sygnał alarmu dla budzika:

- BUZZER: Obudź się dźwiękiem alarmu
- RADIO INTERNETOWE: Obudź się przy radiu internetowym
- DAB: Obudź się z radiem DAB
- FM: Obudź się przy dźwiękach radia FM



Jeżeli wybrana stacja radiowa jest niedostępna, urządzenie automatycznie obudzi Cię
za pomocą brzęczyka.

23.4. Wybierz program radiowy, który Cię obudzi

Wybierz zaprogramowaną stację w obszarze PRESET , jeśli wcześniej wybrałeś opcję „Budzenie za
pomocą radia internetowego” lub „Budzenie za pomocą radia FM/DAB”. Możesz także wybrać
opcję OSTATNIO SŁUCHANE , aby obudzić się przy ostatnio słuchanej stacji.

23.5. Dostosuj głośność alarmu

W obszarze GŁOŚNOŚĆ ustaw głośność sygnału alarmu.



Możesz również ustawić głośność na 5. W tym przypadku i tak obudzisz się przy
przyjemnej głośności.

23.6. Zapisz ustawienia

Aby zastosować ustawienia budzika, wybierz pozycję
ZAPISZ i potwierdź przyciskiem OK

23.7. Funkcja drzemki

Podczas alarmu naciśnij przycisk SNOOZE na pilocie, aby ustawić powtarzanie alarmu za 5 minut.



Możesz ustawić następujące czasy naciskając przycisk SNOOZE kilka razy : 10 MINUT, 15 MINUT, 30 MINUT, 5 MINUT (domyślnie). Pozostały czas pracy jest wyświetlany na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk na pilocie.

24. Ustawienia systemowe

24.1. Wyrównywacz

W opcji KOREKTOR możesz wybrać predefiniowane formaty dźwięku lub utworzyć własne. Dostęp do korektora można uzyskać również bezpośrednio, korzystając z przycisku EQ na pilocie.

Wybierz jeden z formatów dźwięku

NORMALNY, PŁASKI, JAZZ, ROCK, MUZYKA DŹWIĘKOWA, KLASYKA, POP, AFTER

Wyrównaj, Mój korektor lub Moje ustawienia korektora i potwierdź OK

. Ustawienia dźwięku są przyjmowane natychmiast.



Domyślnie ustawiony jest format dźwięku NORMAL . Najlepszą jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki uzyskuje się przy użyciu ustawienia ROCK.

Po podłączeniu słuchawek automatycznie wybierane jest ustawienie dźwięku NORMALNE .

MOJE EQ

Jeżeli zapisałeś własny format dźwięku w tym wpisie, wybierz

Wybierz MÓJ EQ , aby bezpośrednio zastosować format dźwięku.

MOJE USTAWIENIA EQ

Tutaj możesz ustawić własny format dźwięku dla wpisu MY EQ .

Ustaw basy, sopran i głośność, obracając pokrętkę głośności na pilocie, a następnie naciśnij , aby urządzenie lub za pomocą przycisków ▲ ▼ zapisać wpis. Potwierdź poniższe zapytanie przyciskiem

przycisk ↻ , TAK , aby zapisać format dźwięku.

24.2. Jakość strumienia audio

Aby poprawić jakość przesyłania strumieniowego, możesz skorzystać z menu JAKOŚĆ AUDIOSTREAM wprowadź odpowiednie ustawienia.

Wybierz JAKOŚĆ STRUMIENIU AUDIO i potwierdź przyciskiem OK

Teraz ustaw żadaną jakość przesyłania strumieniowego (NISKA, NORMALNA lub WYSOKA JAKOŚĆ) za pomocą regulacji głośności lub przycisków na pilocie.



pilot zdalnego sterowania i potwierdź przyciskiem OK.



Aby uniknąć przerw i zakłóceń w odtwarzaniu, wybieraj opcję WYSOKA JAKOŚĆ tylko wtedy, gdy dysponujesz szybkim połączeniem internetowym.

DE

FR

NL

TO

TO

PL

24.3. Ustawienia internetowe

W zakładce SIEĆ możesz skonfigurować ustawienia internetowe.

24.3.1. Asystent sieciowy

Wybierz KREATOR SIECI, aby rozpocząć wyszukiwanie sieci.

Następnie podłącz radio internetowe do wybranej sieci, zgodnie z opisem w rozdziale „11.3.

Łączenie się z siecią” na stronie 26.

24.3.2. Nawiąż połączenie WPS

W obszarze PBC WLAN SETUP możesz nawiązać połączenie WPS:

Aktywuj połączenie WPS na urządzeniu obsługującym WPS, a następnie potwierdź połączenie w radiu internetowym za pomocą przycisku OK na pilocie.

24.3.3. Pokaż ustawienia

W obszarze USTAWIENIA WIDOKÓW zobaczysz informacje o aktualnie połączonej sieci i adresie MAC urządzenia.

24.3.4. Ustawienia ręczne

W USTAWIENIACH RĘCZNYCH wybierz połączenie bezprzewodowe (WLAN) i ustaw funkcję DHCP na WŁ. lub WYŁ.

Następnie wprowadź SSID sieci bezprzewodowej za pomocą cyfr/znaków przyciski na pilocie. Wybierz OK i naciśnij OK na pilocie, aby przyjąć SSID.

W kolejnym kroku wybierz szyfrowanie swojej sieci (OTWÓRZ, (protokół WEP, WPA/WPA2)). Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk OK na pilocie.

Wybierz typ kodowania naciskając przycisk OK na pilocie.

Wprowadź klucz sieciowy sieci bezprzewodowej za pomocą klawiszy numerycznych/

klawisze znakowe na pilocie. Wybierz OK i naciśnij OK na pilocie, aby zastosować klucz sieciowy.

24.3.5. Zmień kod PIN NetRemote

W ramach USTAWIEŃ PINU NETREMOTE zalecamy ponowne przypisanie czterocyfrowego kodu. Może to być wymagane przy łączeniu się z aplikacją na smartfonie lub tablecie.

24.3.6. Usuń profil sieciowy

Urządzenie zapisuje 4 ostatnie sieci Wi-Fi, z którymi nawiązano połączenie.

Wybierz sieć w PROFILU SIECIOWYM i naciśnij OK

Potwierdź kolejne zapytanie przyciskiem TAK , aby usunąć sieć z listy.



Aktualnie podłączonej sieci nie można usunąć.

24.3.7. Usuń ustawienia sieciowe

Wybierz TAK , aby całkowicie usunąć ustawienia sieciowe.

24.3.8. Utrzymuj połączenie sieciowe w trybie gotowości

Wybierz opcję ZACHOWAJ POŁĄCZENIE SIECIOWE i ustaw

Ustaw funkcję na TAK , jeśli radio internetowe ma pozostać połączone z siecią nawet w trybie czuwania lub w trybach pracy, które nie korzystają z sieci WLAN (np. AUX IN, radio FM, radio DAB). Inne odtwarzacze multimedialne i aplikacja UNDOK mogą uzyskać dostęp do radia internetowego i je „obudzić”.

Jeżeli nie chcesz utrzymywać połączenia sieciowego, ustaw funkcję na NIE. W tym ustawieniu funkcja WLAN jest wyłączona również w trybach pracy, które nie wykorzystują WLAN (np. AUX IN, radio FM, radio DAB).

Sterowanie poprzez aplikację w tym przypadku nie działa.



Należy pamiętać, że gdy połączenie sieciowe pozostaje w trybie czuwania (ustawienie TAK), radio internetowe zużywa więcej energii niż podano w danych technicznych dla trybu czuwania.



Połączenie sieciowe można również wyłączyć, przytrzymując przycisk zasilania.

24.4. Ustaw czas

Wybierz CZAS/DATĘ i naciśnij OK na pilocie.

Wybierz USTAWIENIA CZASU/DATY, aby ręcznie ustawić datę i godzinę, a następnie naciśnij OK .

Cyfra dnia miga.

Za pomocą przycisku ustaw dzień i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Cyfra miesiąca miga.

Za pomocą przycisku ustaw miesiąc i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.
Cyfra roku miga.

Za pomocą przycisku ustaw rok i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.
Cyfra godziny miga.

Za pomocą przycisku ustaw godzinę i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.
Cyfra minut miga.

Za pomocą przycisku ustaw minuty i naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić.

Wybierz AUTOM. UPDATE umożliwia ustawienie automatycznego ustawiania czasu za pomocą odbioru DAB (AKTUALIZACJA Z DAB), automatycznego ustawiania czasu za pomocą odbioru FM (AKTUALIZACJA Z FM), automatycznego ustawiania czasu za pomocą sieci (AKTUALIZACJA Z SIECI) lub bez aktualizacji (NO UPDATE) .
Naciśnij OK , aby potwierdzić.

W USTAWIENIACH FORMATU ustaw, czy czas ma być wyświetlany w formacie 12-godzinny czy 24-godzinny. Naciśnij OK , aby potwierdzić.

W obszarze USTAW STREFĘ CZASOWĄ wybierz swoją strefę czasową. Naciśnij OK w celu potwierdzenia.

W obszarze CZAS LETNI ustaw automatyczne ustawianie czasu letniego/zimowego Czas zimowy WŁ. lub WYŁ. Naciśnij OK , aby potwierdzić.

24.5. Ustaw język

W sekcji JĘZYK możesz ustawić język menu.

24.6. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia

Jeśli radio internetowe nie reaguje na sygnały wejściowe lub występują problemy z połączeniem sieciowym, konieczne może być przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie reaguje, odłącz zasilacz od gniazdka.

i podłącz go ponownie po kilku sekundach.

Następnie przywróć ustawienia menu do ustawień fabrycznych.

wybierając menu USTAWIENIA SYSTEMOWE -> USTAWIENIA FABRYCZNE

i potwierdź kolejne zapytanie przyciskiem TAK .

Teraz należy powtórzyć proces instalacji.



Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia, takie jak klucz sieciowy, zostaną bezpowrotnie utracone podczas resetowania i należy je wprowadzić ponownie. Zapisane stacje również zostaną usunięte.

24.7. Aktualizacja oprogramowania

W obszarze AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA możesz wyszukać aktualizacje oprogramowania i w razie potrzeby je zainstalować.

24.7.1. Wykonaj automatyczną aktualizację

W obszarze AUTOUPDATE wybierz TAK, aby automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania w regularnych odstępach czasu. Jeśli zostanie znaleziona aktualizacja, zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł potwierdzić aktualizację, klikając OK.



Jeśli zajdzie potrzeba zainstalowania aktualizacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, zostaną one udostępnione tak szybko, jak to możliwe.

24.7.2. Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania

Wybierz opcję SPRAWDŹ TERAZ, aby natychmiast rozpocząć sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania.

24.8. Uruchom kreatora konfiguracji

Wybierz ASYSTENT USTAWIEŃ. opisy w rozdziale , aby uruchomić kreatora instalacji zgodnie z instrukcjami „Pierwsze uruchomienie”.

24.9. Pokaż informacje o oprogramowaniu

Wersja oprogramowania i numer identyfikacyjny radia urządzenia są wyświetlane w obszarze INFO.

24.10. Dostosuj oświetlenie wyświetlacza

Oświetlenie wyświetlacza można dostosować w opcji OŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA :

- Przyciemnianie wyświetlacza w trybie czuwania lub pracy po określonym czasie dziesięć razy
- Jasność wyświetlacza

Ustaw czas ściemniania podczas pracy

Wybierz pozycję TIME OUT i potwierdź przyciskiem

OK. Wybierz opcję WŁ., 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 lub 180 sekund i potwierdź przyciskiem OK.

Jasność wyświetlacza podczas pracy

Wybierz pozycję JASNOŚĆ PODCZAS DZIAŁANIA i potwierdź przyciskiem. Ustaw żądany poziom jasności JASNY, ŚREDNI,

CIEMNY i potwierdź przyciskiem OK. Jasność wyświetlacza można również regulować podczas pracy urządzenia,

korzystając z przycisku na pilocie.





Jasności elementów sterujących nie można zmienić.

DE

FR

NL

TO

TO

PL

Dostosuj jasność wyświetlacza w trybie czuwania

Wybierz pozycję POZIOM ŚCIEMNIENIA i potwierdź przyciskiem OK . Umieść
żądany poziom jasności JASNY, ŚREDNI, CIEMNY i potwierdź przyciskiem OK

25. Ustawienia w menu głównym

Dostęp do trybów pracy można uzyskać za pośrednictwem MENU GŁÓWNEGO , tak jak za pomocą przycisku MENU na urządzeniu lub przycisku MENU na pilocie:

- RADIO INTERNETOWE
- Podcasty
- SPOTIFY
- ODTWARZACZ MUZYKI
- DAB
- FM
- Wejście AUX
- SPAĆ
- BUDZIK
- BLUETOOTH
- USTAWIENIA SYSTEMOWE



Po naciśnięciu przycisku Mode na urządzeniu lub przycisku MENU na pilocie zostanie wyświetlony ekran podglądu z różnymi ikonami. Funkcje DRZEMKA , ALARM i SYSTEM

Jednakże MYSETTINGS nie są wyświetlane jako ikona. Wyświetlacz w menu głównym jest bardziej rozbudowany dzięki tym trzem elementom.

26. Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, sprawdź najpierw, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Jeżeli konieczna okaże się naprawa, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pilot nie działa.	Czy baterie są włożone prawidłowo?	Włóż baterie prawidłowo gen.
	Czy znajdujesz się w odległości większej niż 7 metrów od radia?	Zmniejsz dystans.
	Czy droga między pilotem zdalnego sterowania a czujnikiem podczerwieni jest wolna?	Usuń przeszkodę.
	Czy pilot jest skierowany na czujnik?	Prawidłowo ustaw pilota.
Wyświetlacz pozostaje czarny.	Czy zasilacz jest prawidłowo podłączony po obu stronach?	Podłącz wtyczkę zasilającą dołączonego adaptera do gniazda DC IN w urządzeniu. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda prądu zmiennego 100-240 V ~ 50/60 Hz.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wybranej stacji nie można usłyszeć	Wybór kanału należy potwierdzić przyciskiem OK.	
	Wycisz	✖ Naciśnij przycisk, aby aby włączyć dźwięk.
	Poziom głośności jest zbyt niski	Sprawdź ustawienia głośności.
	Podłączone słuchawki.	Głośnik jest wyciszony. Zdejmij słuchawki.
	Brak odbioru	Sprawdź konfigurację sieci.
Odbiór FM jest zakłócony	Antena nie jest prawidłowo ustawiona	Wyrównaj antenę
Brak dostępu do radia internetowego	Brak połączenia Wi-Fi	Sprawdź router Wi-Fi i połączenia.
Brak dostępu z komputera jako AP (serwer multimedialny) do radio	Szyfrowanie radiowe	Wprowadź kod. Należy również zwrócić uwagę na ustawienia udostępniania na komputerze.
Budzik nie działa	Funkcja nieaktywna	Sprawdź ustawienia alarmu.
Problem z połączeniem z routerem.	Serwer DHCP nie jest włączony.	Sprawdź ustawienia routera.
	Wprowadzono nieprawidłowy algorytm szyfrowania sieci.	Wprowadź ponownie algorytm szyfrowania sieci.
	Port RJ45 lub moduł WiFi jest uszkodzony.	Skontaktuj się z pracą

DE

FR

NL

TO

TO

PL

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie znaleziono adresu IP	Brak odpowiedzi z DNS (Serwer nazw domen)	Sprawdź ustawienia DNS na routerze.
	Zastosowany system DNS nie rozpoznaje nazwy V-Tuner.com.	Użyj innego serwera DNS.
Brak połączenia z serwerem vTuner	Dostęp do Internetu jest zablokowany.	Spróbuj ponownie.
	Serwer vTuner jest wyłączony lub przeciążony.	Sprawdź serwer vTuner.
	Proces logowania nie powiódł się.	Powtórz proces rejestracji.
	Odbiornik stacji radiowej jest niedostępny lub przeciążony.	Spróbuj ponownie.
	Radio internetowe nie obsługuje typu usługi stacji radiowej.	-
	Problemy z buforem internetowym. Przepustowość jest niewystarczająca do przesyłania stabilnych strumieni danych.	W razie konieczności zwiększ przepustowość.
Radio internetowe uruchomiło się normalnie, ale nie może odebrać adresu IP	Serwer DHCP nie został aktywowany.	Sprawdź ustawienia routera.
	Wprowadzono nieprawidłowy algorytm szyfrowania WiFi.	Powrócono do algorytmu szyfrowania WiFi.
	Interfejsy sieciowe nie są w porządku	Sprawdź interfejsy.
Radia internetowego nie można kontrolować za pomocą aplikacji	Radio internetowe i smartfon/tablet nie znajdują się w tej samej sieci WLAN.	Sprawdź stan sieci radia internetowego oraz smartfona/tabletu.

26.1. Błędy oprogramowania sprzętowego lub luki w zabezpieczeniach

Jeśli chcesz zgłosić błąd oprogramowania sprzętowego lub lukę w zabezpieczeniach, skontaktuj się z naszym serwisem.

27. Czyszczenie

Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego.

Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej ściereczki.

Unikaj stosowania rozpuszczalników chemicznych i środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub etykiety na urządzeniu.

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć lekko wilgotnej szmatki z dodatkiem

Użyj łagodnego środka czyszczącego.

28. Przechowywanie/Transport

Jeśli nie używasz urządzenia, wyjmij baterie z pilota, odłącz zasilacz od urządzenia i gniazdka elektrycznego, a następnie przechowuj urządzenie w suchym, wolnym od kurzu i mrozu miejscu, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy przestrzegać warunków przechowywania określonych w danych technicznych.

Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
jest zachowany.

Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

29. Utylizacja



OPAKOWANIE

Urządzenie jest pakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można w sposób przyjazny dla środowiska zutylizować i poddać recyklingowi.



URZĄDZENIE (TYLKO DLA NIEMIEC)

Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem pokazanym tutaj. Urządzenia elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą zostać odebrane przez użytkownika końcowego oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych po zakończeniu okresu ich użytkowania. Użytkownicy końcowi są zobowiązani do oddzielenia zużytych baterii i akumulatorów, które nie znajdują się w starym urządzeniu, a także lamp, które można wyjąć ze starego urządzenia bez powodowania uszkodzeń, od starego urządzenia w sposób nieniszczący przed przekazaniem ich do punktu zbiórki i przekazaniem ich do oddzielnego punktu zbiórki.

Sprzedawcy o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz sprzedawcy artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują i udostępniają w obrocie sprzęt elektryczny i elektroniczny kilka razy w roku kalendarzowym lub na stałe, są obowiązani, przy przekazywaniu nowemu użytkownikowi sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, nieodpłatnie odebrać od użytkownika końcowego jedno stare urządzenie tego samego rodzaju sprzętu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie, w miejscu przekazania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a na żądanie użytkownika końcowego nieodpłatnie odebrać w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie do trzech starych urządzeń każdego rodzaju sprzętu, których żaden wymiar zewnętrzny nie przekracza 25 centymetrów, niezależnie od tego, czy zakupiono nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne.

W przypadku dystrybucji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wszystkie powierzchnie magazynowe i wysyłkowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutora uważa się za powierzchnię sprzedaży, a wszystkie powierzchnie magazynowe i sprzedażowe dystrybutora uważa się za całkowitą powierzchnię sprzedaży. Ponadto w przypadku dystrybucji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, gdy nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny jest przekazywany gospodarstwu domowemu, bezpłatny odbiór starego sprzętu w miejscu dostawy jest ograniczony do sprzętu z kategorii 1, 2 i 4 załącznika 1 do § 2 ust. 1 ElektroG (wymienniki ciepła, ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych, sprzęt wielkogabarytowy).

W Twojej okolicy znajdują się bezpłatne punkty zbiórki, w których możesz oddać stare urządzenia, a także, w razie potrzeby, inne punkty zbiórki umożliwiające ponowne wykorzystanie starych urządzeń. Adresy można uzyskać w urzędzie lokalnym.

Jeśli stare urządzenie ma pamięć masową, wszystkie dane powinny zostać trwale zapisane na zewnętrznej kopii zapasowej i nieodwracalnie usunięte ze starego urządzenia przed jego zwrotem. Użytkownicy końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji.

Najpierw wyjmij baterie z urządzenia i oddaj je do specjalnego punktu zbiórki starych baterii.



URZĄDZENIE (DLA WSZYSTKICH INNYCH KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH)

Wszystkich starych urządzeń oznaczonych pokazanym tu symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać odpowiedniej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.

Wartościowe materiały zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Stare urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do punktu recyklingu. Najpierw wyjmij baterie z urządzenia i oddaj je do specjalnego punktu zbiórki starych baterii.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub administracją miejską.



BATERIE

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób. W tym celu w sklepach z bateriami i miejskich punktach zbiórki dostępne są odpowiednie pojemniki do utylizacji. Dalszych informacji udzielają lokalne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów lub władze miejskie.

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o następujących kwestiach:

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

30. Dane techniczne

Kraj produkcji

Chiny

Zasilacz	
Producent	DongGuan Obelieve Electronic Co. Ltd. Importer: MEDION AG Na Zehnthofe 77 45307 Essen Niemcy Numer w rejestrze handlowym: HRB 13274
Nazwa modelu	OBL-1502000E
Napięcie wejściowe / prąd / częstotliwość prądu przemiennego wejściowego	100-240 V~, 50-60 Hz, maks. 1,5 A.
Napięcie/prąd wyjściowy	15,0 V  2,0 A
Moc wyjściowa	30,0 W
Średnia wydajność operacyjna	87,19%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	88,67%
Pobór mocy bez obciążenia	0,091 W
Istotne warunki obciążenia:	
Procent prądu wyjściowego zgodnie z tabliczką znamionową	
Stan obciążenia 1	100% ± 2%
Stan obciążenia 2	75% ± 2%
Stan obciążenia 3	50% ± 2%
Stan obciążenia 4	25% ± 2%
Stan obciążenia 5	10% ± 1%
Stan obciążenia 6	0% (obciążenie zerowe)

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie zasilacza.



Używaj tego urządzenia i dołączonego zasilacza
włącznie razem.

radio	
Pasma FM	87,5–108 MHz
Pasma DAB III	174,928–239,200 MHz
RDS	Tak
Pamięć stacji	40 za radio internetowe, 30 za FM/DAB
Moc wyjściowa	2 x 10 W RMS
Zasilacz	Prąd stały 15,0 V  2,0 A   
Pobór mocy podczas pracy	30 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,836 W
Wymiary/waga	
Urządzenie: Szerokość x Wysokość x Głębokość	około Wymiary: 255x190x144 mm
Waga	około 2,25kg

Bluetooth®	
wersja	4.2
Profil	A2DP, AVRCP
zasięg	do 10 metrów (bez przeszkód)
Zakres częstotliwości	2402–2480 MHz
Maksymalna moc transmisji	-6,35 dBm

Połączenia dla funkcji zewnętrznych	
Antena FM	Antena teleskopowa
Wejście AUX	Gniazdo jack 3,5 mm
Gniazdo słuchawkowe	Gniazdo jack 3,5 mm
Wejście USB	Standardowy host USB (wersja 2.0) o pojemności do 128 GB i dekodowaniu MP31
Napięcie wyjściowe USB, prąd wyjściowy USB	Prąd stały 5 V maks. 100mA

¹ Kable przedłużające USB i adaptory czytników kart nie są obsługiwane.

Wartości środowiskowe	
Temperatury	w trakcie pracy: 0 °C ~ +35 °C
	nieużywany: 0 °C ~ +35 °C
wilgość	w eksploatacji: < 85%
	nie działa: < 85%

Wi-Fi		
Zakres częstotliwości	Częstotliwość: 2,4 GHz/ 5 GHz	
Standardy WLAN	802.11 a/b/g/n	
Szyfrowanie	WEP/ WPA/ WPA2	
zasięg	w pomieszczeniu ok. 35-100 m / na zewnątrz ok. 100-300 metrów	
Zakres częstotliwości/MHz	kanał	maks. moc nadawania/dBm
2412-2472	1-13	12,2 dBm
5150 - 5825	36-165	17,1 dBm

zdalne sterowanie	
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość	około Wymiary: 46x140x20mm
Waga	bez baterii ok. 40 gramów
Typ baterii	2 x typ LR03/ AAA/ 1,5 V
zasięg	do 5 m (w zależności od warunków otoczenia)

31. UE - Informacje o zgodności

DE

FR

NL

TO

TO

PL



Firma MEDION AG oświadcza niniejszym, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami:

- Dyrektywa RE 2014/53/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE (oraz rozporządzenie w sprawie ekoprojektu 2019/1782)
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Pełną deklarację zgodności UE można pobrać ze strony

www.medion.com/conformity.

Ze względu na pasmo częstotliwości 5 GHz wbudowanego rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN, użytkowanie w krajach UE (patrz tabela) jest dozwolone wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

NA	BYĆ	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	JEST	TJ
TO	EL	TO	CY	Poł.
LI	LT	LU	HU MT	
NL	NIE	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	
CH Wielka Brytania(Irlandia Północna) HR				

AT = Austria, BE = Belgia, BG = Bułgaria, CZ = Czechy, DK = Dania,
EE = Estonia, FR = Francja, DE = Niemcy, IS = Islandia, IE = Irlandia, IT = Włochy,
EL = Grecja, ES = Hiszpania, CY = Cypr, LI = Liechtenstein, LV = Łotwa,
LT = Litwa, LU = Luksemburg, HU = Węgry, MT = Malta, NL = Holandia,
NO = Norwegia, PL = Polska, PT = Portugalia, RO = Rumunia, SI = Słowenia,
SK = Słowacja, TR = Türkiye, FI = Finlandia, SE = Szwecja, CH = Szwajcaria,
UK(NI) = Irlandia Północna, HR = Chorwacja

32. Umowy licencyjne użytkownika końcowego

32.1. Produkty audio do stosowania z Radio internetowe

Niniejszy dokument jest własnością firmy MEDION. Kopiowanie i ujawnianie treści dokumentu bez pisemnej zgody firmy MEDION jest zabronione. Wszystkie osoby trzecie, którym zostanie przekazany niniejszy dokument, muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności.

Niniejszy dokument zastępuje wszystkie poprzednie oświadczenia. MEDION, dostawcy treści online oraz usługi portalowe zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach, usługach i dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie ze swoimi zasadami ciągłego udoskonalania.

Firma MEDION nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty rzekomo powstałe w wyniku korzystania z tego dokumentu lub powiązanych z nim produktów.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3:

licencjonowana przez Fraunhofer IIS i Thomson (<http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/index.jspp>).

Ten produkt zawiera oprogramowanie. Posiadasz

proste, niezwykłe prawo do korzystania z

oprogramowania wyłącznie w formie kodu

obiektowego i wyłącznie w celu obsługi produktu.



Fraunhofer Institut
Integrierte Schaltungen

Prawa własności intelektualnej do oprogramowania zawartego w tym produkcie przysługują stronie umowy, która je dostarcza (lub odpowiedniemu licencjodawcy). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilowania, rozmontowywania lub podejmowania innych prób odkrycia kodu źródłowego oprogramowania zawartego w tym produkcie, a także podejmowania innych prób powielenia funkcjonalności oprogramowania zawartego w tym produkcie, chyba że ograniczenie to jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.

Nie udzielamy żadnej gwarancji co do funkcjonalności lub wydajności oprogramowania i ani my, ani nasi dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe (w tym utratę zysków) wynikające z korzystania z oprogramowania zawartego w tym produkcie, chyba że takie wyłączenie odpowiedzialności nie jest dozwolone na terytorium, na którym nabyłeś ten produkt.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich aktualizacji oprogramowania wprowadzanych do produktu.

Produkt ten jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Jakiegokolwiek wykorzystanie lub dystrybucja tej technologii poza zakresem produktu jest zabronione bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft.

Eric Young niniejszym potwierdza swoje prawo do bycia uznawanym za autora części biblioteki oprogramowania OpenSSL wykorzystanej w tym narzędziu.

UPnP™ jest znakiem towarowym firmy UPnP Implementers Corporation.

32.2. Informacje o znakach towarowych i licencjach

Google Play Store® i Android® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google Inc. Apple®, AirPlay®, iPad®, iPhone, iPod®, iPod touch®, iTunes® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad Air®, iPad mini™ są znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. IOS® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

33. Informacje o usłudze

Jeżeli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na kilka sposobów:

- W naszej społeczności serwisowej spotkasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się doświadczeniami i podzielić swoją wiedzą.

Naszą społeczność znajdziesz na stronie <http://community.medion.com>.

- Możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact używać.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest również dostępny za pośrednictwem naszej infolinii lub dostępne pocztą.

Niemcy	
Godziny otwarcia	Produkty multimedialne (PC, notebook, itp.)
Pon. - Pt.: 7:00 - 23:00 Sobota. / Niedz.: 10:00 - 18:00	0201 22099-111
	Sprzęt gospodarstwa domowego i elektronika domowa
	0201 22099-222
	telefon komórkowy; Tablet i smartfon
	0201 22099-333

Adres serwisu	
MEDION AG 45092 Essen Niemcy	
Austria	
Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 8:00 - 21:00 Sobota. / Niedz.: 10:00 - 18:00	01 9287661
Adres serwisu	
Centrum serwisowe MEDION Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Austria	
Szwajcaria	
Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 9:00 - 19:00	0848 - 33 33 32
Adres serwisu	
Centrum serwisowe MEDION/LENOVO ulica Ifangstraße 6 8952 Schlieren Szwajcaria	
Godziny	
otwarcia w Belgii	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 9:00 - 19:00	02 - 200 61 98
Adres serwisu	
MEDION BV John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	

Luksemburg	
Godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Pt.: 9:00 - 19:00	34-20 808 664
Adres serwisu	
MEDION BV ul. Johna F. Kennedy'ego 16a 5981 XC Panningen Niderlandy	

Niemcy

Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/de/service/start/.



Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Austria

Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/at/service/start/.



Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Szwajcaria

Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/ch/de/service/start/.



Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Belgia



Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/be/nl/service/start/.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Luksemburg



Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/lu/de/service/start/.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

34. Odcisk

Prawa autorskie © 2022

Stan na: 8 sierpnia 2022 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w jakiegokolwiek formie, mechanicznej, elektronicznej lub innej, bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie należą do firmy:

MEDION AG

Na Zehnthofe 77

45307 Essen

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym.

Zawsze w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

35. Polityka prywatności

Szanowny Kliencie!

Niniejszym informujemy, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, jako administrator, przetwarzamy Państwa dane osobowe.

W sprawach ochrony danych osobowych reprezentuje nas nasz zakładowy inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Data Protection, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com wspiera. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) a przetwarzanie Twoich danych opiera się na zawartej z nami umowie sprzedaży.

Przekażemy Twoje dane wybranym przez nas usługodawcom naprawczym w celu realizacji gwarancji i związanych z nią procesów (np. napraw). Twoje dane osobowe przechowujemy zazwyczaj przez okres trzech lat w celu realizacji Twoich ustawowych praw gwarancyjnych.

Przysługuje Ci prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Jednakże prawo do informacji i prawo do usunięcia danych podlegają ograniczeniom zgodnie z art. 34 i 35 BDSG (art. 23 RODO). Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych (art. 77 RODO w związku z art. 19 BDSG). W przypadku MEDION AG jest to Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia, Skrytka pocztowa 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji; Bez podania wymaganych danych realizacja gwarancji nie będzie możliwa.

