

POŁĄCZENIE PAROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Bezprzewodowe ładowanie. Status parowania jest włączony, gdy słuchawki douszne są włączone, wyszukiwanie urządzeń bezprzewodowych nazwa parowania słuchawek dousznych "SANSUI", a następnie naciśnij, aby pomyślnie połączyć.

Połączenie pomyślne: Przypomnienia głosowe

Połączenie zakończone powodzeniem. Po pierwszym pomyślnym połączeniu, domyślne urządzenie łączące jest ostatnim urządzeniem łączącym.


(Uwaga: części telefonu wymagają wpisania hasła parowania 10000)

PRZYWRÓĆ DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Gdy lewa i prawa słuchawka nie są połączone ze sobą i urządzenie nie może się sparować, następująca operacja umożliwia zresetowanie słuchawek

1. Usuń informacje o parowaniu słuchawek „SANSUI” z urządzenia.
2. Gdy słuchawki douszne włączą się, ale nie połączą się, naciśnij 5 razy przycisk funkcyjny lewej/prawej słuchawki dousznej, aby zresetować, słuchawki wyłączą się i usuną informacje o parowaniu. 3. Po zresetowaniu słuchawek dousznych informacje o zapisach słuchawek dousznych zostały już usunięte. Zgodnie z „Krokami parowania bezprzewodowego w celu ponownego połączenia i użycia

DZIAŁANIE PRZYCISKU NACIŚNIĘTEGO

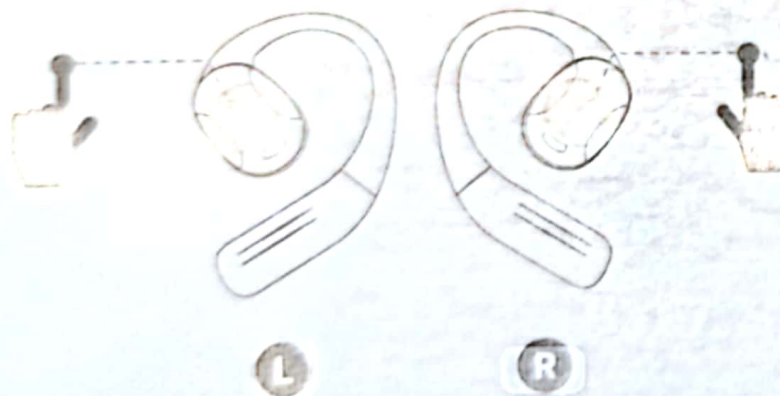

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki: Dwukrotne dotknięcie przycisku funkcyjnego

Poprzednia piosenka: Trzykrotne dotknięcie lewego przycisku funkcyjnego

Następna piosenka: Trzykrotne dotknięcie prawego przycisku funkcyjnego

Głośność: Pojedyncze dotknięcie Lewy przycisk funkcji

Głośność: Pojedyncze naciśnięcie Prawy przycisk funkcyjny

Tryb gry/muzyki

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 2 sekundy

Zarządzanie połączeniami

Odbieranie/kończenie połączenia: Dwukrotne dotknięcie przycisku funkcyjnego

Odrzucanie połączeń: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy

Pomoc głosowa

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji Loft przez 2 sekundy
(do tej funkcji potrzebna jest pomoc telefoniczna)

DZIAŁANIE PRZYCISKU NACIŚNIĘTEGO



Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki: Dwukrotne dotknięcie przycisku funkcyjnego

Poprzednia piosenka: Trzykrotne dotknięcie lewego przycisku funkcyjnego

Następna piosenka: Trzykrotne dotknięcie prawego przycisku funkcyjnego

Głośność: Pojedyncze naciśnięcie Lewy przycisk funkcyjny

Głośność +: Pojedyncze dotknięcie Prawy przycisk funkcyjny

Zarządzanie połączeniami

Odbieranie/kończenie połączenia: Dwukrotne dotknięcie przycisku funkcyjnego

Odrzucanie połączeń: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy



Tryb gry/muzyki

Naciśnij prawy przycisk funkcyjny na 2 sekundy

Pomoc głosowa

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk funkcyjny przez 2 sekundy (do tej funkcji potrzebna jest pomoc telefoniczna)

WSKAŹNIK STAN LAMPKI

Słuchawki douszne sygnalizują światło

- 1 Włączanie: Niebieska kontrolka świeci
- 2 Wyłącz zasilanie. Czerwona kontrolka miga, a następnie gaśnie
- 3 Niepołączone: Niebieskie i czerwone światło migają naprzemiennie
- 4 W oczekiwaniu na parowanie: Niebieska i czerwona dioda na głównej słuchawce migają naprzemiennie, a dioda na dodatkowej słuchawce gaśnie.
- 5 Parowanie zakończone powodzeniem: kontrolka wyłączona
- 6 Status muzyki: Wskaźnik wyłączony
- 7 Status połączenia: Kontrolka wyłączona
- 8 Tryb gry: Niebieski wskaźnik świetlny z efektem oddychania
- 9 Niski poziom naładowania baterii: miga czerwona kontrolka, komunikat głosowy
- 10 Stan ładowania: Czerwona kontrolka świeci
- 11 Pełne ładowanie: kontrolka wyłączona

Etui ładujące sygnalizowane jest światłem

- 1 Ładowanie: miga biała kontrolka
- 2 Pełne ładowanie: Biała kontrolka świeci
- 3 Niski poziom naładowania baterii: Biała kontrolka miga do momentu wyłączenia
- 4 Ładowanie słuchawek dousznych: Biała kontrolka miga, a następnie gaśnie OM DIEUR
- 5 Słuchawki douszne ładują się w pełni: kontrolka wyłączona

PIERWSZE UŻYCIE

Przed pierwszym użyciem: sprawdź, czy bateria słuchawek i etui ładującego jest w pełni naładowana. Jeśli bateria jest słaba, użyj kabla ładującego dołączonego do produktu i wybierz certyfikowane urządzenie ładujące.

Jeżeli produkt nie jest używany przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, sugerujemy naładowanie produktu przed ponownym użyciem.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Automatyczne włączanie: Otwórz etui ładujące, wyjmij słuchawki douszne, które włączą się automatycznie.

Wyłączanie zasilania: Umieść słuchawki douszne z powrotem w etui ładującym, a słuchawki bezprzewodowe automatycznie się rozłączą.

POŁĄCZENIE PAROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Parowanie bezprzewodowe: Status parowania włącza się po włączeniu słuchawek. Wyszukaj bezprzewodowe urządzenie, nazwę parowania słuchawek „SANSUI”, a następnie naciśnij ją, aby pomyślnie nawiązać połączenie.

Połączenie nawiązane pomyślnie: przypomnienia głosowe.

Pomyślne połączenie: Po pierwszym pomyślnym połączeniu, domyślnym urządzeniem łączącym się jest ostatnie urządzenie łączące się.

(Uwaga: części telefonu wymagają wpisania hasła parowania „0000”)

TRYB GRY/MUZYKI

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, aby przełączyć słuchawki w tryb gry, usłyszysz komunikat głosowy: „tryb gry”. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, aby przełączyć słuchawki w tryb muzyki, usłyszysz komunikat głosowy: „tryb muzyki”.

PRZYWRÓĆ DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Jeśli lewa i prawa słuchawka nie są połączone i urządzenia nie można sparować, można wykonać następującą operację, aby zresetować słuchawki.

1. Usuń informacje o parowaniu słuchawek „SANSUI” z urządzenia.
2. Gdy słuchawki włączą się, ale nie nawiążą połączenia, naciśnij 5 razy przycisk funkcyjny lewej/prawej słuchawki, aby zresetować. Słuchawki wyłączą się i usuną informacje o parowaniu.
3. Po zresetowaniu słuchawek dousznych, informacje o zapisach słuchawek dousznych zostały już usunięte. Postępuj zgodnie z krokami „Parowanie bezprzewodowe”, aby ponownie połączyć i używać.

INNE FUNKCJE

Włączanie/wyłączanie ręczne

Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, a słuchawki zostaną włączone.

Włącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 5 sekund, słuchawki rozłączą się i wyłączą.

Niepołączone z nadgodzinami

Słuchawki douszne będące w stanie wstępnego parowania, nie połączone z urządzeniem i nieudane nawiązanie połączenia w ciągu 5 minut, wyłączą się automatycznie.

Rozłączenie bezprzewodowe

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, jeśli telefon zostanie wyłączony bezprzewodowo lub przekroczy efektywny zasięg połączenia bezprzewodowego (środowisko bez przeszkód 10 m), nastąpi rozłączenie bezprzewodowe. Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie nawiązane połączenie z urządzeniem i nawiązanie połączenia nie powiedzie się, słuchawki douszne wyłączą się automatycznie.