

INSTRUKCJA OBSŁUGI
TERMOWENTYLATOR MALMO 2400W PTC


Mission Air®



missionair

Prosimy dokładnie zaznajomić się z instrukcją instalacji i obsługi oraz przestrzegać jej, aby zapewnić długi okres użytkowania i niezawodne działanie urządzenia.

1. Istotne instrukcje bezpieczeństwa	3-4
2. Montaż i podłączenie.....	5
3. Opis funkcji	6-8
4. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	9
5. Specyfikacja.....	10
6. Warunki gwarancji	11
7. Karta gwarancyjna	12

Uwaga!

Przed uruchomieniem termowentylatora należy przeczytać i przestrzegać wszelkich instrukcji. Nie używaj termowentylatora, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP TERMOWENTYLATORA OD
MISSION AIR®!**

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, przed przeniesieniem, serwisowaniem lub czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Instalacja MUSI zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
- Unikać instalacji na zewnątrz.
- Podłączać wyłącznie do napięcia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie zakrywać ani nie ograniczać przepływu powietrza do kratki wlotowych lub wylotowych, ponieważ urządzenie może się przegrzać i stworzyć zagrożenie pożarowe.
- Nie zakrywać kratki wentylacyjnych, blokować wlotu lub wylotu powietrza poprzez opieranie urządzenia o jakąkolwiek powierzchnię. Wszystkie przedmioty powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od przodu i boków urządzenia. Należy również zachować odstęp 1 metra od tylnej części urządzenia, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do montażu na ścianie.


UWAGA! ISTNIEJE RYZYKO POŻARU, JEŚLI URZĄDZENIE JEST ZASŁONIĘTE LUB UMIESZCZONE W POBLIŻU ZASŁON LUB INNYCH ŁATWOPALNYCH MATERIAŁÓW.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Urządzenia nie należy wykorzystywać w pomieszczeniach, w których przechowywana jest benzyna, farba lub inne łatwopalne ciecze.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzeń, nie należy dopuszczać do kontaktu gołej skóry z gorącymi powierzchniami. Podczas przenoszenia urządzenia należy je wyłączyć i używać odpowiednich uchwytów.
- Nie używaj urządzenia do suszenia ubrań.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
- Nie wkładaj ani nie pozwól, aby ciała obce dostały się do wentylacji lub otworu wylotowego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby ciecz dostała się do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Urządzenia nie należy używać na mokrej powierzchni lub w miejscu, gdzie może ono spaść lub zostać wepchnięte do wody.
- Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub po jego nieprawidłowym działaniu, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Przed rozpoczęciem dalszego użytkowania, urządzenie należy oddać wykwalifikowanemu elektrykowi w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej lub mechanicznej, serwisu lub naprawy.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i w żadnym wypadku nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji. Każde inne użycie nie jest zalecane przez producenta i może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

- Częstą przyczyną przegrzania są osady kurzu lub puchu w urządzeniu. Należy regularnie usuwać te osady, odłączając urządzenie od źródła zasilania i odkurzacząc otwory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne, jeśli są dostępne.
- Urządzenia nie należy ustawiać w oknie, ponieważ deszcz może spowodować porażenie prądem.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących. Czyść wilgotną (nie mokną) ściereczką, wypłukaną w gorącej wodzie z mydłem. Przed czyszczeniem należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy podłączać urządzenia do źródła zasilania, dopóki nie zostanie ono zainstalowane w docelowym miejscu i dostosowane do pozycji, w której będzie używane.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazienkach, pralniach lub podobnych miejscach, które mogą być narażone na działanie wody lub wilgotności.
- Zawsze używaj urządzenia na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Wyłącz urządzenie, a następnie użyj uchwytów (jeśli są), aby zmienić jego położenie.
- Nie używaj urządzenia ze zwiniętym przewodem, ponieważ może to spowodować nagromadzenie ciepła i stanowić zagrożenie pożarowe.
- Nie zaleca się używania przedłużacza z tym urządzeniem.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia pociągając za przewód.
- Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nie należy dopuścić do kontaktu kabla z rozgrzаныmi powierzchniami urządzenia.
- Nie należy prowadzić przewodu pod wykładziną, dywanikami, chodnikami itp. Przewód należy ułożyć z dala od miejsc, w których istnieje ryzyko potknięcia się o niego.
- Nie należy skręcać, załamywać ani owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie i pęknięcie izolacji. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że przewód został całkowicie wyjęty z miejsca przechowywania przewodu.
- Nie należy przechowywać urządzenia w pudełku lub zamkniętej przestrzeni, dopóki nie ostygnie w wystarczającym stopniu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używaj tego urządzenia z programatorem, zegarem lub jakimkolwiek innym urządzeniem, które włącza grzałkę automatycznie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli urządzenie zostanie zakryte lub ustawione nieprawidłowo.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach. Unikaj rozlewania płynu na urządzenie.
- Aby uniknąć zagrożenia związanego z niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez media.


INSTALACJA

1. Przełóż przewód zasilający przez centralną bramkę i mocno zaciśnij lewą podstawę z prawą podstawą, a następnie skoordynuj pozycję urządzenia z pozycją podstawy. Przykręć śruby podstawy za pomocą śrubokręta.
2. Przełóż przewód zasilający przez szczelinę w podstawie.

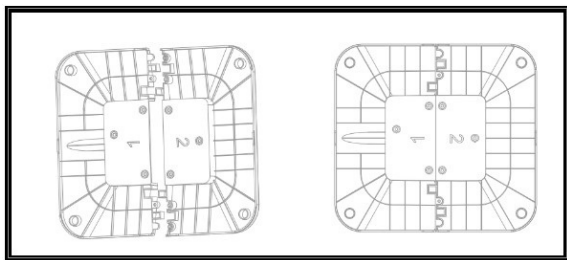

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddawać recyklingowi, aby zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Zapytaj pracowników centrum zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt czego należy dokonać, aby zwrócić używane urządzenie, które będą oni mogli bezpiecznie poddać recyklingowi.

PANEL STERUJĄCY

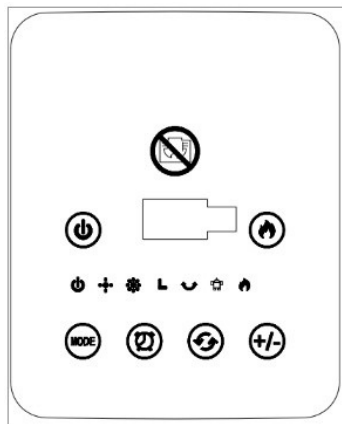

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

1. Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
2. Włącz przełącznik główny znajdujący się na obudowie urządzenia.



ON / OFF

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



PLUS / MINUS

Przycisk umożliwia zmianę temperatury w zakresie 10-49°C. Dłuższe naciśnięcie przycisku spowoduje ustawienie wartości 10°C. W trakcie ustawiania temperatury aktywuje się ikonka .

Gdy temperatura powietrza spadnie o 2 stopnie poniżej ustawionej temperatury, grzejnik zacznie grzać z mocą 1200 W.

Gdy temperatura powietrza spadnie o 4 stopnie poniżej ustawionej temperatury, grzejnik zacznie grzać z mocą 2400 W.

Gdy temperatura powietrza wzrośnie o 1 stopień od ustawionej temperatury, grzejnik zacznie wydychać chłodne powietrze.



MODE

Przycisk umożliwia zmianę trybu pracy:



tryb wysokiego grzania (moc 2400W)



tryb niskiego grzania (moc 1200W)

tryb bez załączonej grzałki (brak dedykowanej ikonki)



TIMER

Funkcja timer może zostać uruchomiona w każdym trybie pracy urządzenia. Umożliwia ona ustawienie czasu działania w zakresie od 1 do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas działania o 1 godzinę. Po ustawieniu timera będzie on odliczał czas co jedną godzinę, pokazując na wyświetlaczu pozostały czas pracy do momentu wyłączenia się grzałki. Ponowne naciśnięcie przycisku timera po tym, jak wyświetlacz wskaże 24 godziny, spowoduje zresetowanie grzałki do pracy ciągłej. A aktywacji funkcji informuje ikonka .



SWING

Przycisk aktywuje lub dezaktywuje funkcję oscylacji kolumny. O aktywacji funkcji informuje ikonka .




FIRE

Przycisk aktywuje lub dezaktywuje funkcję wizualizacji płomienia. Funkcja służy jedynie dekoracji, nie wytwarza dodatkowego ciepła. O aktywacji funkcji informuje ikonka .

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Pilot zdalnego sterowania wymaga użycia baterii litowej CR2025 3V.
2. Przycisk zasilania pilota oznaczony jest w następujący sposób:

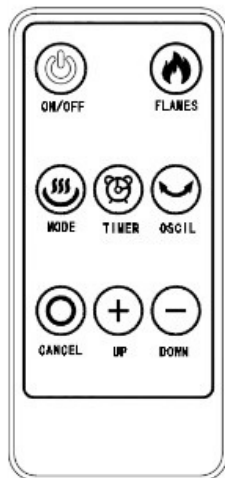

1. "ON/OFF"- Główny przycisk zasilania
2. "MODE"- COLD, WARM, HOT 3 ustawienia do wyboru
3. "TIMER"- Ustawienia timer'a od 1 do 24 godzin
4. "OSCIL"- Funkcja oscylacji
5. "CANCEL"- Wyłącznik oświetlenia urządzenia zapewniający komfortowy sen
6. "UP" Zwiększenie temperatury
7. "DOWN" Zmniejszenie temperatury
8. "FLAMES" Funkcja wyświetlenia płomieni

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który chroni użytkownika przed pożarem lub innymi możliwymi uszkodzeniami urządzenia.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie, które automatycznie wyłącza je w przypadku przegrzania, na przykład: z powodu całkowitej lub częściowej niedrożności otworów wentylacyjnych. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, odczekać około 30 minut aż ostygnie i usunąć przedmiot zasłaniający otwory wentylacyjne. Następnie włączyć urządzenie ponownie w sposób opisany powyżej. Urządzenie powinno działać normalnie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania.
2. Do czyszczenia zaleca się użycie miękkiej, wilgotnej ściereczki i neutralnego detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych ani urządzeń, które mogłyby wpłynąć na wygląd urządzenia. Należy sprawdzić, czy wylot gorącego powietrza i wlot wentylacyjny są wolne od kurzu i brudu. Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
3. Aby otworzyć filtr z tyłu w celu wyczyszczenia, należy nacisnąć górną część plastikowej siatki z tyłu.
4. W przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

SPECYFIKACJA

Model	TERMOWENTYLATOR MALMO 2400W PTC
Źródło zasilania	220~240V-50-60Hz
Moc znamionowa	1200W/2400W
Waga netto	3 kg
Wysokość	790mm
Głębokość	210mm
Szerokość	200mm
Wodoszczelność	IP20
Zakres temperatur	10-49°C
Długość przewodu zasilającego	1,5m

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu MALMO

Znamionowa moc wejściowa AC220-240V 50-60Hz 2400W

UWAGA: Z powodu ciągłych ulepszeń, konstrukcja i specyfikacje produktu mogą nieznacznie różnić się od urządzenia przedstawionego na opakowaniu.

missionair

1. Producent zapewnia **24 miesięczny** okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
2. Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
4. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 14.
5. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbalym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
7. Produkt jest objęty gwarancją door-to-door wyłącznie na terenie Polski, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na naszej stronie.
8. Transport urządzenia do serwisu spoza Polski odbywa się na koszt użytkownika.
9. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
10. Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
11. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
12. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

-mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,

-uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu,
- nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.

KARTA GWARANCYJNA

WARRANTY CARD



BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARACNI
LACK OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY

NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE

FOR AN ELECTRIC DEVICE

NAZWA URZĄDZENIA DEVICE NAME	TERMOWENTYLATOR
SYMBOL URZĄDZENIA DEVICE SYMBOL	MALMO 2400W BLACK/WHITE
NUMER FABRYCZNY SERIAL NUMBER	

NABYWCA

PURCHASER

NAZWA FIRMY COMPANY NAME	
ADRES ADDRESS	
TELEFON PHONE NUMBER	

SPRZEDAWCA

SELLER

Data sprzedaży Date of sale	Pieczętka sprzedawcy
---------------------------------------	-----------------------------

missionair