

INSTRUKCJA OBSŁUGI S274

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Miedzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska


Cechy produktu: Wodoodporna lampka rowerowa. Rozmiar: 43x27mm. Kolor: czarny. Materiał: materiały inżynierskie PC. Czas ładowania: 1 godzina. Żywotność baterii: 3-12 godzin. Port ładowania: USB. Diody lampy: LH351B. Akumulator: wbudowany akumulator litowo-jonowy 350MAH i 230MAH. Wodoodporne klasy: IPX4.

Obsługa: Przed pierwszym użyciem naładuj lampkę do pełna za pomocą kabla USB i adaptera sieciowego lub innego źródła np. powerbanku. Odepnij opaskę mocującą i załóż lampkę w wybranym miejscu na kierownicy. Owiń kierownicę opaską i zablokuj na uchwycie lampki. Sprawdź, czy lampka jest stabilnie zamocowana na kierownicy.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem upewnij się, że lampka jest stabilnie przymocowana do roweru. Nie demontuj i nie montuj ponownie bez pozwolenia. Ten produkt jest odporny tylko na deszcz, nie należy go zanurzać w wodzie ani innej cieczy. Po użyciu wyłącz przycisk wyłącznika świateł tylnych, aby uniknąć utraty mocy akumulatora. Wewnątrz lampy znajduje się akumulator, nie należy go wyjmować z urządzenia. Nie należy wpatrywać się w światło lampy. Diod LED nie można wymienić. Utrzymuj produkt w czystości. Czysz produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Przechowuj poza dostępem dzieci. Należy chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Należy chronić produkt przed silnymi wibracjami, upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko osoba uprawniona. Nie otwieraj urządzenia. Nie modyfikuj urządzenia ani nie wykonuj jakichkolwiek napraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem, zaprzestań korzystania z niego. Przed użyciem naładuj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Ładując urządzenie upewnij się, że prąd wejściowy i napięcie wejściowe są zgodne z parametrami urządzenia. Nie ładuj urządzenia, kiedy zauważysz, że kabel lub wtyczka są uszkodzone. Przed każdym kolejnym użyciem, upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio naładowane. Należy pamiętać, że każda używana ładowarka powinna być regularnie sprawdzana pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak uszkodzenie kabla, wtyczki lub innych części lub przewodu, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku takiego uszkodzenia, ładowarka nie może być używana, dopóki uszkodzenie nie zostanie prawidłowo naprawione. Niewłaściwa metoda ładowania może uszkodzić obwód akumulatora lub nawet spowodować nieoczekiwane zagrożenia. Produkt nie jest zabawka. Chronić przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego

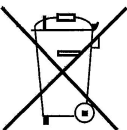

punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL S274

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Waterproof bicycle light. Size: 43x27mm. Black colour. Material: PC engineering materials. Charging time: 1 hour. Battery life: 3-12 hours. Charging port: USB. Lamp diodes: LH351B. Battery: Built-in 350MAH and 230MAH lithium-ion battery. Waterproof class: IPX4.

How to use: Before first use, fully charge the lamp using a USB cable and a network adapter or other source, e.g. a power bank. Unfasten the mounting band and attach the light to the selected location on the handlebar. Wrap the handlebar with a band and lock it on the light holder. Check whether the light is firmly mounted on the handlebar.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Before use, make sure the light is firmly attached to the bike. Do not disassemble or reassemble without permission. This product is only rainproof, do not immerse in water or other liquid. After use, turn off the tail light switch button to avoid loss of battery power. There is a battery inside the lamp, do not remove it from the device. Do not stare into the lamp light. LEDs cannot be replaced. Keep the product clean. Clean the product with a dry, soft cloth. Do not use caustic agents, bleaches, solvents or rough surfaces to clean. Regular, periodic dust cleaning is recommended. Store the product in a dry, dust-free place, away from sources of moisture. Keep out of reach of children. Protect the product from direct sunlight. Protect the product against strong vibrations, falls and mechanical damage. Regularly check the technical condition of the device. Do not use a damaged product. Any repairs may only be performed by an authorized person. Do not open the device. Do not modify the device or perform any repairs. If any problems occur with your device, stop using it. Before use, charge the device and disconnect it from the power source. When charging the device, make sure that the input current and input voltage match the device parameters. Do not charge the device if you notice that the cable or plug is damaged. Before each subsequent use, make sure the device is properly charged. Please note that any charger used should be checked regularly for potential hazards such as damage to the cable, plug or other parts or to the cord, plug, housing or other parts. In the event of such damage, the charger must not be used until the damage has been properly repaired. Improper charging method may damage the battery circuit or even cause unexpected hazards. The product is not a toy. Keep away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households)

The symbol shown on the products, or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation.

Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information. **Disposal of waste in countries outside the European Union:** This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



USER MANUAL S274

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Waterproof bicycle light. Size: 43x27mm. Black colour. Material: PC engineering materials. Charging time: 1 hour. Battery life: 3-12 hours. Charging port: USB. Lamp diodes: LH351B. Battery: Built-in 350MAH and 230MAH lithium-ion battery. Waterproof class: IPX4.

How to use: Before first use, fully charge the lamp using a USB cable and a network adapter or other source, e.g. a power bank. Unfasten the mounting band and attach the light to the selected location on the handlebar. Wrap the handlebar with a band and lock it on the light holder. Check whether the light is firmly mounted on the handlebar.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Before use, make sure the light is firmly attached to the bike. Do not disassemble or reassemble without permission. This product is only rainproof, do not immerse in water or other liquid. After use, turn off the tail light switch button to avoid loss of battery power. There is a battery inside the lamp, do not remove it from the device. Do not stare into the lamp light. LEDs cannot be replaced. Keep the product clean. Clean the product with a dry, soft cloth. Do not use caustic agents, bleaches, solvents or rough surfaces to clean. Regular, periodic dust cleaning is recommended. Store the product in a dry, dust-free place, away from sources of moisture. Keep out of reach of children. Protect the product from direct sunlight. Protect the product against strong vibrations, falls and mechanical damage. Regularly check the technical condition of the device. Do not use a damaged product. Any repairs may only be performed by an authorized person. Do not open the device. Do not modify the device or perform any repairs. If any problems occur with your device, stop using it. Before use, charge the device and disconnect it from the power source. When charging the device, make sure that the input current and input voltage match the device parameters. Do not charge the device if you notice that the cable or plug is damaged. Before each subsequent use, make sure the device is properly charged. Please note that any charger used should be checked regularly for potential hazards such as damage to the cable, plug or other parts or to the cord, plug, housing or other parts. In the event of such damage, the charger must not be used until the damage has been properly repaired. Improper charging method may damage the battery circuit or even cause unexpected hazards. The product is not a toy. Keep away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households)

The symbol shown on the products, or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation.

Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information. **Disposal of waste in countries outside the European Union:** This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



S274 UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Vodotesné svetlo na bicykel. Veľkosť: 43 x 27 mm. Farba: čierna. Materiál: PC inžinierske materiály. Doba nabíjania: 1 hodina. Výdrž batérie: 3-12 hodín. Nabíjací port: USB. LED diódy: LH351B. Batéria: Vstavaná lítium-iónová batéria 350MAH a 230MAH. Trieda vodotesnosti: IPX4.

Obsluha: Pred prvým použitím lampu plne nabite pomocou USB kábla a sieťového adaptéra alebo iného zdroja, napr. Odopnite montážnu pásku a pripevnite svetlo na zvolené miesto na riadidlách. Omotajte riadidlá páskou a zaistite ich na držaku svetla. Skontrolujte, či je svetlo pevne namontované na riadidlách.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred použitím sa uistite, že je svetlo pevne pripevnené k bicyklu. Bez povolenia nerozoberajte ani neskladajte. Tento výrobok je odolný iba voči dažďu, neponárajte ho do vody

alebo iná kvapalina. Po použití vypnite tlačidlo spínača koncových svetiel, aby ste predišli strate energie batérie.

Vo vnútri svetidla je batéria, nevyberajte ju zo zariadenia. Nepozerajte sa do svetla lampy. LED diódy nie je možné vymeniť. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žieraviny, bieliadlá, rozpúšťadlá ani drsné povrchy. Odporúča sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Výrobok skladujte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením.

Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy. Ak sa s vašim zariadením vyskytnú nejaké problémy, prestaňte ho používať. Pred použitím zariadenie nabite a odpojte od zdroja napájania. Pri nabíjaní zariadenia sa uistite, že vstupný prúd a vstupné napätie zodpovedajú parametrom zariadenia. Nenabíjajte zariadenie, ak zistíte, že kábel alebo zástrčka sú poškodené. Pred každým ďalším použitím sa uistite, že je zariadenie správne nabité. Upozorňujeme, že každá používaná nabíjačka by sa mala pravidelne kontrolovať z hľadiska možného nebezpečenstva, ako je poškodenie kábla, zástrčky alebo iných častí alebo kábla, zástrčky, krytu alebo iných častí. V prípade takéhoto poškodenia sa nabíjačka nesmie používať, kým nebude poškodenie riadne opravené. Nesprávny spôsob nabíjania môže poškodiť obvod batérie alebo dokonca spôsobiť neočakávané nebezpečenstvo. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom.

Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri



kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie zberné miesto predaj alebo váš dodávateľ, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii.

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



S274 UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Vodotesné svetlo na bicykel. Veľkosť: 43 x 27 mm. Farba: čierna. Materiál: PC inžinierske materiály. Doba nabíjania: 1 hodina. Výdrž batérie: 3-12 hodín. Nabíjací port: USB. LED diódy: LH351B. Batéria: Vstavaná lítium-iónová batéria 350MAH a 230MAH. Trieda vodotesnosti: IPX4.

Obsluha: Pred prvým použitím lampu plne nabite pomocou USB kábla a sieťového adaptéra alebo iného zdroja, napr. Odopnite montážnu pásku a pripevnite svetlo na zvolené miesto na riadidlách. Omotajte riadidlá páskou a zaistite ich na držaku svetla. Skontrolujte, či je svetlo pevne namontované na riadidlách.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred použitím sa uistite, že je svetlo pevne pripevnené k bicyklu. Bez povolenia nerozoberajte ani neskladajte. Tento výrobok je odolný iba voči dažďu, neponárajte ho do vody

alebo iná kvapalina. Po použití vypnite tlačidlo spínača koncových svetiel, aby ste predišli strate energie batérie.

Vo vnútri svetidla je batéria, nevyberajte ju zo zariadenia. Nepozerajte sa do svetla lampy. LED diódy nie je možné vymeniť. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žieraviny, bieliadlá, rozpúšťadlá ani drsné povrchy. Odporúča sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Výrobok skladujte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením.

Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy. Ak sa s vašim zariadením vyskytnú nejaké problémy, prestaňte ho používať. Pred použitím zariadenie nabite a odpojte od zdroja napájania. Pri nabíjaní zariadenia sa uistite, že vstupný prúd a vstupné napätie zodpovedajú parametrom zariadenia. Nenabíjajte zariadenie, ak zistíte, že kábel alebo zástrčka sú poškodené. Pred každým ďalším použitím sa uistite, že je zariadenie správne nabité. Upozorňujeme, že každá používaná nabíjačka by sa mala pravidelne kontrolovať z hľadiska možného nebezpečenstva, ako je poškodenie kábla, zástrčky alebo iných častí alebo kábla, zástrčky, krytu alebo iných častí. V prípade takéhoto poškodenia sa nabíjačka nesmie používať, kým nebude poškodenie riadne opravené. Nesprávny spôsob nabíjania môže poškodiť obvod batérie alebo dokonca spôsobiť neočakávané nebezpečenstvo. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom.

Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri



kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie zberné miesto predaj alebo váš dodávateľ, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii.

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S274

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Vodotesné svetlo na bicykel. Veľkosť: 43 x 27 mm. Čierna farba. Materiál: PC inžinierske materiály. Doba nabíjania: 1 hodina. Výdrž batérie: 3-12 hodín. Nabíjací port: USB. LED diódy: LH351B. Batéria: Vstavaná lítium-iónová batéria 350MAH a 230MAH. Trieda vodotesnosti: IPX4.
Spôsob použitia: Pred prvým použitím lampu úplne nabite pomocou USB kábla a sieťového adaptéra alebo iného zdroja, napr. powerbanky. Odopnite montážnu pásku a pripevnite svetlo na zvolené miesto na riadidlách. Omotajte riadidlá páskou a zaistite ich na držiaku svetla. Skontrolujte, či je svetlo pevne namontované na riadidlách.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred použitím sa uistite, že je svetlo pevne pripevnené k bicyklu. Bez povolenia nerozoberajte ani neskladajte. Tento výrobok je odolný iba voči dažďu, neponárajte ho do vody alebo inej tekutiny. Po použití vypnite tlačidlo spínača koncových svetiel, aby ste predišli strate energie batérie. Vo vnútri svetidla je batéria, nevyberajte ju zo zariadenia. Nepozerajte sa do svetla lampy. LED diódy nie je možné vymeniť. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žieraviny, bielidlá, rozpúšťadlá ani drsné povrchy. Odporúča sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Výrobok skladujte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením. Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy. Ak sa s vaším zariadením vyskytnú nejaké problémy, prestaňte ho používať. Pred použitím zariadenie nabite a odpojte od zdroja napájania. Pri nabíjaní zariadenia sa uistite, že vstupný prúd a vstupné napätie zodpovedajú parametrom zariadenia. Nenabíjajte zariadenie, ak zistíte, že kábel alebo zástrčka sú poškodené. Pred každým ďalším použitím sa uistite, že je zariadenie správne nabité. Upozorňujeme, že každá používaná nabíjačka by sa mala pravidelne kontrolovať z hľadiska možného nebezpečenstva, ako je poškodenie kábla, zástrčky alebo iných častí alebo kábla, zástrčky, krytu alebo iných častí. V prípade takéhoto poškodenia sa nabíjačka nesmie používať, kým nebude poškodenie riadne opravené. Nesprávny spôsob nabíjania môže poškodiť obvod batérie alebo dokonca spôsobiť neočakávané nebezpečenstvo. Výrobok nie je hračka.


Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické

 zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA S274

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Vodotesné svetlo na bicykel. Veľkosť: 43 x 27 mm. Čierna farba. Materiál: PC inžinierske materiály. Doba nabíjania: 1 hodina. Výdrž batérie: 3-12 hodín. Nabíjací port: USB. LED diódy: LH351B. Batéria: Vstavaná lítium-iónová batéria 350MAH a 230MAH. Trieda vodotesnosti: IPX4.
Spôsob použitia: Pred prvým použitím lampu úplne nabite pomocou USB kábla a sieťového adaptéra alebo iného zdroja, napr. powerbanky. Odopnite montážnu pásku a pripevnite svetlo na zvolené miesto na riadidlách. Omotajte riadidlá páskou a zaistite ich na držiaku svetla. Skontrolujte, či je svetlo pevne namontované na riadidlách.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred použitím sa uistite, že je svetlo pevne pripevnené k bicyklu. Bez povolenia nerozoberajte ani neskladajte. Tento výrobok je odolný iba voči dažďu, neponárajte ho do vody alebo inej tekutiny. Po použití vypnite tlačidlo spínača koncových svetiel, aby ste predišli strate energie batérie. Vo vnútri svetidla je batéria, nevyberajte ju zo zariadenia. Nepozerajte sa do svetla lampy. LED diódy nie je možné vymeniť. Udržujte výrobok v čistote. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žieraviny, bielidlá, rozpúšťadlá ani drsné povrchy. Odporúča sa pravidelné, pravidelné čistenie od prachu. Výrobok skladujte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením. Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy. Ak sa s vaším zariadením vyskytnú nejaké problémy, prestaňte ho používať. Pred použitím zariadenie nabite a odpojte od zdroja napájania. Pri nabíjaní zariadenia sa uistite, že vstupný prúd a vstupné napätie zodpovedajú parametrom zariadenia. Nenabíjajte zariadenie, ak zistíte, že kábel alebo zástrčka sú poškodené. Pred každým ďalším použitím sa uistite, že je zariadenie správne nabité. Upozorňujeme, že každá používaná nabíjačka by sa mala pravidelne kontrolovať z hľadiska možného nebezpečenstva, ako je poškodenie kábla, zástrčky alebo iných častí alebo kábla, zástrčky, krytu alebo iných častí. V prípade takéhoto poškodenia sa nabíjačka nesmie používať, kým nebude poškodenie riadne opravené. Nesprávny spôsob nabíjania môže poškodiť obvod batérie alebo dokonca spôsobiť neočakávané nebezpečenstvo. Výrobok nie je hračka.


Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti)

Symbol zobrazený na produktoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické

 zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.



S274 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Vodotěsné světlo na kolo. Rozměr: 43 x 27 mm. Barva: černá. Materiál: PC inženýrské materiály. Doba nabíjení: 1 hodina. Výdrž baterie: 3-12 hodin. Nabíjecí port: USB. Světelné diody: LH351B. Baterie: Vestavěná lithium-iontová baterie 350MAH a 230MAH. Třída voděodolnosti: IPX4.

Provoz: Před prvním použitím svítlnu plně nabijte pomocí USB kabelu a síťového adaptéru nebo jiného zdroje, např. Uvolněte montážní pás a připevněte světlo na zvolené místo na řídítkách. Omotejte řídítka páskou a zajistěte je na držáku světla. Zkontrolujte, zda je světlo pevně namontováno na řídítkách.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před použitím se ujistěte, že je světlo pevně připevněno ke kolu. Bez povolení jej nerozebírejte ani znovu nesestavujte. Tento výrobek je pouze odolný proti dešti, neponořujte jej do vody

nebo jiná kapalina. Po použití vypněte tlačítko spínače koncových světel, aby nedošlo ke ztrátě energie baterie.

Uvnitř lampy je baterie, nevýměňte ji ze zařízení. Nedívejte se do světla lampy. LED diody nelze vyměnit. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Doporučuje se pravidelné, pravidelné čištění prachu. Výrobek skladujte na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením.

Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy. Pokud se s vaším zařízením vyskytnou nějaké problémy, přestaňte jej používat. Před použitím zařízení nabijte a odpojte od zdroje napájení. Při nabíjení zařízení se ujistěte, že vstupní proud a vstupní napětí odpovídají parametrům zařízení. Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete poškození kabelu nebo zástrčky. Před každým dalším použitím se ujistěte, že je zařízení správně nabitě. Vezměte prosím na vědomí, že každá používaná nabíječka by měla být pravidelně kontrolována z hlediska potenciálních rizik, jako je poškození kabelu, zástrčky nebo jiných částí nebo kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě takového poškození nesmí být nabíječka používána, dokud nebude poškození řádně opraveno. Nesprávná metoda nabíjení může poškodit obvod baterie nebo dokonce způsobit neočekávaná nebezpečí. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem.

Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení



vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší sběrné místo

prodeje nebo vašeho dodavatele, který vám poskytne další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii.

Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



S274 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Vodotěsné světlo na kolo. Rozměr: 43 x 27 mm. Barva: černá. Materiál: PC inženýrské materiály. Doba nabíjení: 1 hodina. Výdrž baterie: 3-12 hodin. Nabíjecí port: USB. LED diody: LH351B. Baterie: Vestavěná lithium-iontová baterie 350MAH a 230MAH. Třída voděodolnosti: IPX4.

Provoz: Před prvním použitím svítlnu plně nabijte pomocí USB kabelu a síťového adaptéru nebo jiného zdroje, např. Uvolněte montážní pás a připevněte světlo na zvolené místo na řídítkách. Omotejte řídítka páskou a zajistěte je na držáku světla. Zkontrolujte, zda je světlo pevně namontováno na řídítkách.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před použitím se ujistěte, že je světlo pevně připevněno ke kolu. Bez povolení jej nerozebírejte ani znovu nesestavujte. Tento výrobek je pouze odolný proti dešti, neponořujte jej do vody

nebo jiná kapalina. Po použití vypněte tlačítko spínače koncových světel, aby nedošlo ke ztrátě energie baterie.

Uvnitř lampy je baterie, nevýměňte ji ze zařízení. Nedívejte se do světla lampy. LED diody nelze vyměnit. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Doporučuje se pravidelné, pravidelné čištění prachu. Výrobek skladujte na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením.

Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy. Pokud se s vaším zařízením vyskytnou nějaké problémy, přestaňte jej používat. Před použitím zařízení nabijte a odpojte od zdroje napájení. Při nabíjení zařízení se ujistěte, že vstupní proud a vstupní napětí odpovídají parametrům zařízení. Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete poškození kabelu nebo zástrčky. Před každým dalším použitím se ujistěte, že je zařízení správně nabitě. Vezměte prosím na vědomí, že každá používaná nabíječka by měla být pravidelně kontrolována z hlediska potenciálních rizik, jako je poškození kabelu, zástrčky nebo jiných částí nebo kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě takového poškození nesmí být nabíječka používána, dokud nebude poškození řádně opraveno. Nesprávná metoda nabíjení může poškodit obvod baterie nebo dokonce způsobit neočekávaná nebezpečí. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem.

Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení



vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší sběrné místo

prodeje nebo vašeho dodavatele, který vám poskytne další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii.

Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S274

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Vodotěsné světlo na kolo. Rozměr: 43 x 27 mm. Černá barva. Materiál: PC inženýrské materiály. Doba nabíjení: 1 hodina. Výdrž baterie: 3-12 hodin. Nabíjecí port: USB. LED diody: LH351B. Baterie: Vestavěná lithium-iontová baterie 350MAH a 230MAH.

Třída voděodolnosti: IPX4.

Způsob použití: Před prvním použitím svítlnu plně nabijte pomocí USB kabelu a síťového adaptéru nebo jiného zdroje, např. powerbanky. Uvolněte montážní pás a připevněte světlo na zvolené místo na řídítkách. Omotejte řídítka páskou a zajistěte je na držáku světla. Zkontrolujte, zda je světlo pevně namontováno na řídítkách.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před použitím se ujistěte, že je světlo pevně připevněno ke kolu. Bez povolení jej nerozebírejte ani znovu nesestavujte. Tento výrobek je pouze odolný proti dešti, neponořujte jej do vody nebo jiné kapaliny. Po použití vypněte tlačítko spínače koncových světel, aby nedošlo ke ztrátě energie baterie. Uvnitř lampy je baterie, nevýměňte ji ze zařízení. Nedívejte se do světla lampy. LED diody nelze vyměnit. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Doporučuje se pravidelné, pravidelné čištění prachu. Výrobek skladujte na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy. Pokud se s vaším zařízením vyskytnou nějaké problémy, přestaňte jej používat. Před použitím zařízení nabijte a odpojte od zdroje napájení. Při nabíjení zařízení se ujistěte, že vstupní proud a vstupní napětí odpovídají parametrům zařízení. Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete poškození kabelu nebo zástrčky. Před každým dalším použitím se ujistěte, že je zařízení správně nabitě. Vezměte prosím na vědomí, že každá používaná nabíječka by měla být pravidelně kontrolována z hlediska potenciálních rizik, jako je poškození kabelu, zástrčky nebo jiných částí nebo kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě takového poškození nesmí být nabíječka používána, dokud nebude poškození řádně opraveno. Nesprávná metoda nabíjení může poškodit obvod baterie nebo dokonce způsobit neočekávaná nebezpečí. Výrobek není hračka.

Uchovávejte mimo dosah dětí.


Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze



likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S274

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Vodotěsné světlo na kolo. Rozměr: 43 x 27 mm. Černá barva. Materiál: PC inženýrské materiály. Doba nabíjení: 1 hodina. Výdrž baterie: 3-12 hodin. Nabíjecí port: USB. LED diody: LH351B. Baterie: Vestavěná lithium-iontová baterie 350MAH a 230MAH.

Třída voděodolnosti: IPX4.

Způsob použití: Před prvním použitím svítlnu plně nabijte pomocí USB kabelu a síťového adaptéru nebo jiného zdroje, např. powerbanky. Uvolněte montážní pás a připevněte světlo na zvolené místo na řídítkách. Omotejte řídítka páskou a zajistěte je na držáku světla. Zkontrolujte, zda je světlo pevně namontováno na řídítkách.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před použitím se ujistěte, že je světlo pevně připevněno ke kolu. Bez povolení jej nerozebírejte ani znovu nesestavujte. Tento výrobek je pouze odolný proti dešti, neponořujte jej do vody nebo jiné kapaliny. Po použití vypněte tlačítko spínače koncových světel, aby nedošlo ke ztrátě energie baterie. Uvnitř lampy je baterie, nevýměňte ji ze zařízení. Nedívejte se do světla lampy. LED diody nelze vyměnit. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Doporučuje se pravidelné, pravidelné čištění prachu. Výrobek skladujte na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy. Pokud se s vaším zařízením vyskytnou nějaké problémy, přestaňte jej používat. Před použitím zařízení nabijte a odpojte od zdroje napájení. Při nabíjení zařízení se ujistěte, že vstupní proud a vstupní napětí odpovídají parametrům zařízení. Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete poškození kabelu nebo zástrčky. Před každým dalším použitím se ujistěte, že je zařízení správně nabitě. Vezměte prosím na vědomí, že každá používaná nabíječka by měla být pravidelně kontrolována z hlediska potenciálních rizik, jako je poškození kabelu, zástrčky nebo jiných částí nebo kabelu, zástrčky, krytu nebo jiných částí. V případě takového poškození nesmí být nabíječka používána, dokud nebude poškození řádně opraveno. Nesprávná metoda nabíjení může poškodit obvod baterie nebo dokonce způsobit neočekávaná nebezpečí. Výrobek není hračka.

Uchovávejte mimo dosah dětí.


Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti)

Symbol zobrazený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze



likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



S274 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Vízálló kerékpár lámpa. Mérete: 43x27mm. Szín: fekete. Anyaga: PC mérnöki anyagok. Töltési idő: 1 óra. Az akkumulátor élettartama: 3-12 óra. Töltő port: USB. Lámpa diódák: LH351B. Akkumulátor: Beépített 350 MAH és 230 MAH lítium-ion akkumulátor.

Vízállósági osztály: IPX4.

Működés: Az első használat előtt tölts fel teljesen a lámpát egy USB-kábellel és egy hálózati adapterrel vagy más forrással, pl. Oldja ki a rögzítőszalagot, és rögzítse a lámpát a kormány kiválasztott helyére. Tekerje be a kormányt egy szalaggal, és rögzítse a lámpatartóra.

Ellenőrizze, hogy a lámpa szilárdan rögzítve van-e a kormányon.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa szilárdan rögzítve van a kerékpárhoz. Engedély nélkül ne szerelje szét vagy szerelje össze. Ez a termék csak esőálló, ne merítse vízbe vagy más folyadék. Használat után kapcsolja ki a hátsó lámpa kapcsoló gombját, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.

A lámpa belsejében elem található, ne vegye ki a készülékből. Ne nézzen a lámpa fényébe. A LED-ek nem cserélhetők. Tartsa tisztán a terméket. Tisztítsa meg a terméket száraz, puha ruhával. Ne használjon marószert, fehérítőt, oldószert vagy durva felületeket a tisztításhoz.


Rendszeres, időszakos portisztítás javasolt. Tárolja a terméket száraz, pormentes helyen, nedvességforrásoktól távol. Gyermekek elől elzárva tartandó. Óvja a terméket a közvetlen napfénytől. Óvja a terméket erős vibrációtól, eséstől és mechanikai sérülésektől.

Rendszeresen ellenőrizze a készülék műszaki állapotát. Ne használjon sérült terméket. Bármilyen javítást csak felhatalmazott személy végezhet. Ne nyissa ki a készüléket. Ne módosítsa a készüléket és ne végezzen semmilyen javítást. Ha bármilyen probléma lép fel az eszközzel, hagyja abba a használatát. Használat előtt tölts fel a készüléket, és válassza le az áramforrásról. A készülék töltésénél ügyeljen arra, hogy a bemeneti áram és a bemeneti feszültség megegyezzen a készülék paramétereivel. Ne töltsd a készüléket, ha azt észleli, hogy a kábel vagy a csatlakozó sérült. Minden további használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően fel van töltve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden használt töltőt rendszeresen ellenőrizni kell a lehetséges veszélyek szempontjából, mint például a kábel, a csatlakozó vagy más alkatrészek, illetve a vezetékek, a csatlakozó, a ház vagy más alkatrészek sérülése. Ilyen sérülés esetén a töltőt nem szabad használni, amíg a sérülést megfelelően meg nem javítják. A nem megfelelő töltési módszer károsíthatja az akkumulátor áramkörét, vagy akár váratlan veszélyeket is okozhat. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (háztartásokra vonatkozik)

A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása, ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék

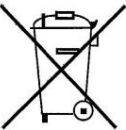

vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi forgalmazónak. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyűjtőhely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciókat vonhat maga után.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi gyűjtőhelyhez

értékesítése vagy a szállítója, aki további információkat nyújt.

Hulladékéltelvezés az Európai Unión kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.

Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisíteni.



S274 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Vízálló kerékpár lámpa. Mérete: 43x27mm. Szín: fekete. Anyaga: PC mérnöki anyagok. Töltési idő: 1 óra. Az akkumulátor élettartama: 3-12 óra. Töltő port: USB. Lámpa diódák: LH351B. Akkumulátor: Beépített 350 MAH és 230 MAH lítium-ion akkumulátor.

Vízállósági osztály: IPX4.

Működés: Az első használat előtt tölts fel teljesen a lámpát egy USB-kábellel és egy hálózati adapterrel vagy más forrással, pl. Oldja ki a rögzítőszalagot, és rögzítse a lámpát a kormány kiválasztott helyére. Tekerje be a kormányt egy szalaggal, és rögzítse a lámpatartóra.

Ellenőrizze, hogy a lámpa szilárdan rögzítve van-e a kormányon.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa szilárdan rögzítve van a kerékpárhoz. Engedély nélkül ne szerelje szét vagy szerelje össze. Ez a termék csak esőálló, ne merítse vízbe vagy más folyadék. Használat után kapcsolja ki a hátsó lámpa kapcsoló gombját, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.

A lámpa belsejében elem található, ne vegye ki a készülékből. Ne nézzen a lámpa fényébe. A LED-ek nem cserélhetők. Tartsa tisztán a terméket. Tisztítsa meg a terméket száraz, puha ruhával. Ne használjon marószert, fehérítőt, oldószert vagy durva felületeket a tisztításhoz.

Rendszeres, időszakos portisztítás javasolt. Tárolja a terméket száraz, pormentes helyen, nedvességforrásoktól távol. Gyermekek elől elzárva tartandó. Óvja a terméket a közvetlen napfénytől. Óvja a terméket erős vibrációtól, eséstől és mechanikai sérülésektől.

Rendszeresen ellenőrizze a készülék műszaki állapotát. Ne használjon sérült terméket. Bármilyen javítást csak felhatalmazott személy végezhet. Ne nyissa ki a készüléket. Ne módosítsa a készüléket és ne végezzen semmilyen javítást. Ha bármilyen probléma lép fel az eszközzel, hagyja abba a használatát. Használat előtt tölts fel a készüléket, és válassza le az áramforrásról. A készülék töltésénél ügyeljen arra, hogy a bemeneti áram és a bemeneti feszültség megegyezzen a készülék paramétereivel. Ne töltsd a készüléket, ha azt észleli, hogy a kábel vagy a csatlakozó sérült. Minden további használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően fel van töltve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden használt töltőt rendszeresen ellenőrizni kell a lehetséges veszélyek szempontjából, mint például a kábel, a csatlakozó vagy más alkatrészek, illetve a vezetékek, a csatlakozó, a ház vagy más alkatrészek sérülése. Ilyen sérülés esetén a töltőt nem szabad használni, amíg a sérülést megfelelően meg nem javítják. A nem megfelelő töltési módszer károsíthatja az akkumulátor áramkörét, vagy akár váratlan veszélyeket is okozhat. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (háztartásokra vonatkozik)

A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása, ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék



vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi forgalmazónak. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyűjtőhely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciókat vonhat maga után.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi gyűjtőhelyhez

értékesítése vagy a szállítója, aki további információkat nyújt.

Hulladékéltelvezés az Európai Unión kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.

Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisíteni.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S274

Importőr: VITOLOG.PL Sp.   llatkert, ul. Mi dzyleska 6, 50-514 Wroclaw, Lengyelorsz g
A term k jellemz i:

V z ll  ker kp r l mpa. M rete: 43x27mm. Fekete sz n. Anyaga: PC m rn ki anyagok. T lt si id : 1  ra. Az akkumul tor  lettartama: 3-12  ra. T lt  port: USB. L mpa di d k: LH351B. Akkumul tor: Be p tett 350 MAH  s 230 MAH l tium-ion akkumul tor. V z ll s gi oszt ly: IPX4.

Haszn lat: Az els  haszn lat el tt t ltse fel teljesen a l mp t USB-k belrel  s h l zati adapterrel vagy m s forr ssal, pl. Oldja ki a r gz t szalagot,  s r gz tse a l mp t a kormány kiv lasztott hely re. Tekerje be a kormányt egy szalaggal,  s r gz tse a l mpatart ra. Ellen r zze, hogy a l mpa szil rdan r gz tve van-e a kormányon.

Figyelmeztet sek: K rj k, haszn lat el tt olvassa el a haszn lati  tmutat t,  s  r zze meg k s bbi haszn latra. A term ket rendeltet sszer en haszn lja. Haszn lat el tt gy z dj n meg arról, hogy a l mpa szil rdan r gz tve van a ker kp rhoz. Enged ly n lk l ne szerelje sz t vagy szerelje  ssze. Ez a term k csak es  ll , ne mer tse v zbe vagy m s folyad kba. Haszn lat ut n kapcsolja ki a h ts  l mpa kapcsol  gombj t, hogy elker lj  az akkumul tor lemer l s t. A l mpa belsej ben elem tal lhat , ne vegye ki a k sz l kb l. Ne n zz n a l mpa f ny be. A LED-ek nem cser lhet k. Tartsa tiszt n a term ket. Tiszt tsa meg a term ket sz raz, puha ruh val. Ne haszn ljon mar szert, f h r t t, old szert vagy durva fel leteket a tiszt t shoz. Rendszeres, id szakos portiszt t s javasolt. T rolja a term ket sz raz, pormentes helyen, nedvess gforr sokt l t vol. Gyermekek el l elz rva tartand .


 vja a term ket a k zvetlen napf nyt l.  vja a term ket er s vibr ci t l, es st l  s mechanikai s r l sekt l. Rendszeresen ellen r zze a k sz l k m szaki  llapot t. Ne haszn ljon s r lt term ket. B rmilyen jav t st csak felhatalmazott szem ly v gezhet. Ne nyissa ki a k sz l ket. Ne m dos tsa a k sz l ket  s ne v gezzen semmilyen jav t st. Ha b rmilyen probl ma l p fel az eszk zzel, hagyja abba a haszn lat t. Haszn lat el tt t ltse fel a k sz l ket,  s v lassza le az  ramforr sr l. A k sz l k t lt s n l  gyeljen arra, hogy a bemeneti  ram  s a bemeneti fesz lts g megegyezzen a k sz l k param tereivel. Ne t ltse a k sz l ket, ha azt  szleli, hogy a k bel vagy a csatlakoz  s r lt. Minden tov bbi haszn lat el tt gy z dj n meg arról, hogy a k sz l k megfelel en fel van t ltve. K rj k, vegye figyelembe, hogy minden haszn lt t lt t rendszeresen ellen rizni kell a lehets ges vesz lyek szempontj b l, mint p ld ul a k bel, a csatlakoz  vagy m s alkat r szek, illetve a vezet k, a csatlakoz , a h z vagy m s alkat r szek s r l se. Ilyen s r l s esetén a t lt t nem szabad haszn lni, am g a s r l st megfelel en meg nem jav tj k. A nem megfelel  t lt si m dszer k ros thatja az akkumul tor  ramk r t, vagy ak r v ratlan vesz lyeket is okozhat. A term k nem j t k.

Gyermekek el l elz rva tartand .

T j koztat s a felhaszn l k sz m ra az elektromos  s elektronikus berendez sek  rtalmatlan t s r l (h ztart sok sz m ra)

A term keken l that  szimb lum vagy a k s r  dokument ci  azt jelzi, hogy a hib s elektromos vagy elektronikus berendez seket nem lehet a h ztart si hullad kkal egy tt kidobni. A elektromos vagy elektronikus berendez sek  rtalmatlan t s nak, az alkat r szek  rtalmatlan t s nak,  jrafelhaszn l s nak vagy visszanyer s nek helyes elj r sa az, hogy a berendez st egy speci lis gy jt helyre kell száll tani, ahol azt ingyenesen  tveszik. Egyes országokban a term ket visszaadhatja a helyi forgalmaz nak, ha m sik eszk zt v s rol. A berendez s megfelel   rtalmatlan t sa meg rzi az  rt kes er forr sokat,  s elker li a negat v eg szs g gyi  s k rnyezeti hat sokat, amelyeket a nem megfelel  hullad kkezel s vesz lyeztethet. K rj k, forduljon a helyi hat s ghoz a legk z lebbi gy jt hely r szletei rt. A hullad k szakszer tlen  rtalmatlan t sa a vonatkoz  helyi jogszab lyokban el  rt b rs ggal s jthat .

Felhaszn l k az Eur pai Un i  r s gaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendez st kell  rtalmatlan tania, tov bbi inform ci  rt forduljon a legk z lebbi  rt kes t si ponthoz vagy száll t j hoz. Hullad k elhelyez se az Eur pai Un on k v li  r s gokban: Ez a szimb lum csak az Eur pai Un iban  rv nyes. Ha meg kell semmis tenie ezt a term ket, k rj k, forduljon a helyi hat s gokhoz vagy a keresked h z, hogy t j koz dj n a helyes elj r sr l.



FELHASZN L I  TUTAT  S274

Import r: VITOLOG.PL Sp.   llatkert, ul. Mi dzyleska 6, 50-514 Wroclaw, Lengyelorsz g
A term k jellemz i:

V z ll  ker kp r l mpa. M rete: 43x27mm. Fekete sz n. Anyaga: PC m rn ki anyagok. T lt si id : 1  ra. Az akkumul tor  lettartama: 3-12  ra. T lt  port: USB. L mpa di d k: LH351B. Akkumul tor: Be p tett 350 MAH  s 230 MAH l tium-ion akkumul tor. V z ll s gi oszt ly: IPX4.

Haszn lat: Az els  haszn lat el tt t ltse fel teljesen a l mp t USB-k belrel  s h l zati adapterrel vagy m s forr ssal, pl. Oldja ki a r gz t szalagot,  s r gz tse a l mp t a kormány kiv lasztott hely re. Tekerje be a kormányt egy szalaggal,  s r gz tse a l mpatart ra. Ellen r zze, hogy a l mpa szil rdan r gz tve van-e a kormányon.

Figyelmeztet sek: K rj k, haszn lat el tt olvassa el a haszn lati  tmutat t,  s  r zze meg k s bbi haszn latra. A term ket rendeltet sszer en haszn lja. Haszn lat el tt gy z dj n meg arról, hogy a l mpa szil rdan r gz tve van a ker kp rhoz. Enged ly n lk l ne szerelje sz t vagy szerelje  ssze. Ez a term k csak es  ll , ne mer tse v zbe vagy m s folyad kba. Haszn lat ut n kapcsolja ki a h ts  l mpa kapcsol  gombj t, hogy elker lj  az akkumul tor lemer l s t. A l mpa belsej ben elem tal lhat , ne vegye ki a k sz l kb l. Ne n zz n a l mpa f ny be. A LED-ek nem cser lhet k. Tartsa tiszt n a term ket. Tiszt tsa meg a term ket sz raz, puha ruh val. Ne haszn ljon mar szert, f h r t t, old szert vagy durva fel leteket a tiszt t shoz. Rendszeres, id szakos portiszt t s javasolt. T rolja a term ket sz raz, pormentes helyen, nedvess gforr sokt l t vol. Gyermekek el l elz rva tartand .


 vja a term ket a k zvetlen napf nyt l.  vja a term ket er s vibr ci t l, es st l  s mechanikai s r l sekt l. Rendszeresen ellen r zze a k sz l k m szaki  llapot t. Ne haszn ljon s r lt term ket. B rmilyen jav t st csak felhatalmazott szem ly v gezhet. Ne nyissa ki a k sz l ket. Ne m dos tsa a k sz l ket  s ne v gezzen semmilyen jav t st. Ha b rmilyen probl ma l p fel az eszk zzel, hagyja abba a haszn lat t. Haszn lat el tt t ltse fel a k sz l ket,  s v lassza le az  ramforr sr l. A k sz l k t lt s n l  gyeljen arra, hogy a bemeneti  ram  s a bemeneti fesz lts g megegyezzen a k sz l k param tereivel. Ne t ltse a k sz l ket, ha azt  szleli, hogy a k bel vagy a csatlakoz  s r lt. Minden tov bbi haszn lat el tt gy z dj n meg arról, hogy a k sz l k megfelel en fel van t ltve. K rj k, vegye figyelembe, hogy minden haszn lt t lt t rendszeresen ellen rizni kell a lehets ges vesz lyek szempontj b l, mint p ld ul a k bel, a csatlakoz  vagy m s alkat r szek, illetve a vezet k, a csatlakoz , a h z vagy m s alkat r szek s r l se. Ilyen s r l s esetén a t lt t nem szabad haszn lni, am g a s r l st megfelel en meg nem jav tj k. A nem megfelel  t lt si m dszer k ros thatja az akkumul tor  ramk r t, vagy ak r v ratlan vesz lyeket is okozhat. A term k nem j t k.

Gyermekek el l elz rva tartand .

T j koztat s a felhaszn l k sz m ra az elektromos  s elektronikus berendez sek  rtalmatlan t s r l (h ztart sok sz m ra)

A term keken l that  szimb lum vagy a k s r  dokument ci  azt jelzi, hogy a hib s elektromos vagy elektronikus berendez seket nem lehet a h ztart si hullad kkal egy tt kidobni. A elektromos vagy elektronikus berendez sek  rtalmatlan t s nak, az alkat r szek  rtalmatlan t s nak,  jrafelhaszn l s nak vagy visszanyer s nek helyes elj r sa az, hogy a berendez st egy speci lis gy jt helyre kell száll tani, ahol azt ingyenesen  tveszik. Egyes országokban a term ket visszaadhatja a helyi forgalmaz nak, ha m sik eszk zt v s rol. A berendez s megfelel   rtalmatlan t sa meg rzi az  rt kes er forr sokat,  s elker li a negat v eg szs g gyi  s k rnyezeti hat sokat, amelyeket a nem megfelel  hullad kkezel s vesz lyeztethet. K rj k, forduljon a helyi hat s ghoz a legk z lebbi gy jt hely r szletei rt. A hullad k szakszer tlen  rtalmatlan t sa a vonatkoz  helyi jogszab lyokban el  rt b rs ggal s jthat .

Felhaszn l k az Eur pai Un i  r s gaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendez st kell  rtalmatlan tania, tov bbi inform ci  rt forduljon a legk z lebbi  rt kes t si ponthoz vagy száll t j hoz. Hullad k elhelyez se az Eur pai Un on k v li  r s gokban: Ez a szimb lum csak az Eur pai Un iban  rv nyes. Ha meg kell semmis tenie ezt a term ket, k rj k, forduljon a helyi hat s gokhoz vagy a keresked h z, hogy t j koz dj n a helyes elj r sr l.



S274 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produkteigenschaften: Wasserdichtes Fahrradlicht. Größe: 43x27mm. Farbe: Schwarz. Material: PC-Konstruktionsmaterialien. Ladezeit: 1 Stunde. Akkulaufzeit: 3-12 Stunden. Ladeanschluss: USB. Lampendiode: LH351B. Batterie: Eingebauter 350-mAh- und 230-mAh-Lithium-Ionen-Akku. Wasserdichtigkeitsklasse: IPX4.

Bedienung: Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig über ein USB-Kabel und einen Netzwerkadapter oder eine andere Quelle, z. B. eine Powerbank, auf. Lösen Sie das Befestigungsband und befestigen Sie die Leuchte an der ausgewählten Stelle am Lenker. Umwickeln Sie den Lenker mit einem Band und befestigen Sie es am Lichthalter. Prüfen Sie, ob das Licht fest am Lenker montiert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Leuchte fest am Fahrrad befestigt ist. Ohne Genehmigung nicht zerlegen oder wieder zusammenbauen. Dieses Produkt ist nur regenfest, nicht in Wasser tauchen oder andere Flüssigkeit. Schalten Sie nach dem Gebrauch den Rücklichtschalter aus, um einen Verlust der Batterieleistung zu vermeiden. In der Lampe befindet sich eine Batterie. Nehmen Sie diese nicht aus dem Gerät heraus. Starren Sie nicht in das Lampenlicht. LEDs können nicht ausgetauscht werden. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gerätes. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht mehr. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf und trennen Sie es von der Stromquelle. Achten Sie beim Laden des Gerätes darauf, dass Eingangsstrom und Eingangsspannung mit den Geräteparametern übereinstimmen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie feststellen, dass das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie vor jedem weiteren Gebrauch sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen ist. Bitte beachten Sie, dass jedes verwendete Ladegerät regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Schäden am Kabel, Stecker oder anderen Teilen oder am Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden sollte. Im Falle eines solchen Schadens darf das Ladegerät nicht verwendet werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde. Eine unsachgemäße Lademethode kann den Batteriekreis beschädigen oder sogar unerwartete Gefahren verursachen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den ihnen beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos



angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Sammelstelle

Wenden Sie sich an Ihren Vertrieb oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen zur Verfügung stellt.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



S274 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produkteigenschaften: Wasserdichtes Fahrradlicht. Größe: 43x27mm. Farbe: Schwarz. Material: PC-Konstruktionsmaterialien. Ladezeit: 1 Stunde. Akkulaufzeit: 3-12 Stunden. Ladeanschluss: USB. Lampendiode: LH351B. Batterie: Eingebauter 350-mAh- und 230-mAh-Lithium-Ionen-Akku. Wasserdichtigkeitsklasse: IPX4.

Bedienung: Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig über ein USB-Kabel und einen Netzwerkadapter oder eine andere Quelle, z. B. eine Powerbank, auf. Lösen Sie das Befestigungsband und befestigen Sie die Leuchte an der ausgewählten Stelle am Lenker. Umwickeln Sie den Lenker mit einem Band und befestigen Sie es am Lichthalter. Prüfen Sie, ob das Licht fest am Lenker montiert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Leuchte fest am Fahrrad befestigt ist. Ohne Genehmigung nicht zerlegen oder wieder zusammenbauen. Dieses Produkt ist nur regenfest, nicht in Wasser tauchen oder andere Flüssigkeit. Schalten Sie nach dem Gebrauch den Rücklichtschalter aus, um einen Verlust der Batterieleistung zu vermeiden. In der Lampe befindet sich eine Batterie. Nehmen Sie diese nicht aus dem Gerät heraus. Starren Sie nicht in das Lampenlicht. LEDs können nicht ausgetauscht werden. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gerätes. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht mehr. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf und trennen Sie es von der Stromquelle. Stellen Sie beim Laden des Geräts sicher, dass der Eingangsstrom und die Eingangsspannung mit den Gerätespezifikationen übereinstimmen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie feststellen, dass das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie vor jeder weiteren Verwendung sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen ist. Bitte beachten Sie, dass jedes verwendete Ladegerät regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Schäden am Kabel, Stecker oder anderen Teilen oder am Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden sollte. Im Falle eines solchen Schadens darf das Ladegerät nicht verwendet werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde. Eine unsachgemäße Lademethode kann den Batteriekreis beschädigen oder sogar unerwartete Gefahren verursachen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den ihnen beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos



angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Sammelstelle

Wenden Sie sich an Ihren Vertrieb oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen zur Verfügung stellt.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



BEDIENUNGSANLEITUNG S274

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale:

Wasserdichtes Fahrradlicht. Größe: 43x27mm. Schwarze Farbe. Material: PC-Konstruktionsmaterialien. Ladezeit: 1 Stunde. Akkulaufzeit: 3-12 Stunden. Ladeanschluss: USB. Lampendioden: LH351B. Batterie: Eingebauter 350-mAh- und 230-mAh-Lithium-Ionen-Akku.

Wasserdichtheitsklasse: IPX4.


Anwendung: Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig über ein USB-Kabel und einen Netzwerkadapter oder eine andere Quelle, z. B. eine Powerbank, auf. Lösen Sie das Befestigungsband und befestigen Sie die Leuchte an der ausgewählten Stelle am Lenker. Umwickeln Sie den Lenker mit einem Band und befestigen Sie es am Lichthalter. Prüfen Sie, ob das Licht fest am Lenker montiert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Leuchte fest am Fahrrad befestigt ist. Ohne Genehmigung nicht zerlegen oder wieder zusammenbauen. Dieses Produkt ist nur regenfest, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Schalten Sie nach dem Gebrauch den Rücklichtschalter aus, um einen Verlust der Batterieleistung zu vermeiden. In der Lampe befindet sich eine Batterie. Nehmen Sie diese nicht aus dem Gerät heraus. Starren Sie nicht in das Lampenlicht. LEDs können nicht ausgetauscht werden. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gerätes. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht mehr. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf und trennen Sie es von der Stromquelle. Achten Sie beim Laden des Gerätes darauf, dass Eingangsstrom und Eingangsspannung mit den Geräteparametern übereinstimmen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie feststellen, dass das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie vor jeder weiteren Verwendung sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen ist. Bitte beachten Sie, dass jedes verwendete Ladegerät regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Schäden am Kabel, Stecker oder anderen Teilen oder am Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden sollte. Im Falle eines solchen Schadens darf das Ladegerät nicht verwendet werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde. Eine unsachgemäße Lademethode kann den Batteriekreis beschädigen oder sogar unerwartete Gefahren verursachen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten. Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.



BEDIENUNGSANLEITUNG S274

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale:

Wasserdichtes Fahrradlicht. Größe: 43x27mm. Schwarze Farbe. Material: PC-Konstruktionsmaterialien. Ladezeit: 1 Stunde. Akkulaufzeit: 3-12 Stunden. Ladeanschluss: USB. Lampendioden: LH351B. Batterie: Eingebauter 350-mAh- und 230-mAh-Lithium-Ionen-Akku.

Wasserdichtheitsklasse: IPX4.

Anwendung: Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig über ein USB-Kabel und einen Netzwerkadapter oder eine andere Quelle, z. B. eine Powerbank, auf. Lösen Sie das Befestigungsband und befestigen Sie die Leuchte an der ausgewählten Stelle am Lenker. Umwickeln Sie den Lenker mit einem Band und befestigen Sie es am Lichthalter. Prüfen Sie, ob das Licht fest am Lenker montiert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Leuchte fest am Fahrrad befestigt ist. Ohne Genehmigung nicht zerlegen oder wieder zusammenbauen. Dieses Produkt ist nur regenfest, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Schalten Sie nach dem Gebrauch den Rücklichtschalter aus, um einen Verlust der Batterieleistung zu vermeiden. In der Lampe befindet sich eine Batterie. Nehmen Sie diese nicht aus dem Gerät heraus. Starren Sie nicht in das Lampenlicht. LEDs können nicht ausgetauscht werden. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Eine regelmäßige Staubreinigung wird empfohlen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gerätes. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht weiter. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf und trennen Sie es von der Stromquelle. Achten Sie beim Laden des Gerätes darauf, dass Eingangsstrom und Eingangsspannung mit den Geräteparametern übereinstimmen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie feststellen, dass das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie vor jeder weiteren Verwendung sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen ist. Bitte beachten Sie, dass jedes verwendete Ladegerät regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Schäden am Kabel, Stecker oder anderen Teilen oder am Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden sollte. Im Falle eines solchen Schadens darf das Ladegerät nicht verwendet werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde. Eine unsachgemäße Lademethode kann den Batteriekreis beschädigen oder sogar unerwartete Gefahren verursachen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten. Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.

