

exQUISIT

Zamrażarka pionowa
GS80-HE-040E biała

Instrukcja obsługi instrukcji

Wstęp

Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się niniejszą instrukcją. Zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użytkowanie sprzętu może być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci.

Prosimy zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Podaruj ją demu przyszłemu właścicielowi. Jeśli masz pytania dotyczące tematów, które nie zostały wystarczająco szczegółowo opisane w tej instrukcji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta na naszej stronie internetowej w Hiszpanii i Portugalii:

www.exquisit-home.com

Producent stale pracuje nad rozwojem wszystkich urządzeń i modeli. Dlatego prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie dopuszczenia do sprzedaży urządzenie to spełnia wymagania Dyrektywy RL 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz w sprawie obrotu sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia

RL 2014/35/UE.

Sprzęt ten jest oznaczony znakiem CE oraz posiada Certyfikat Zgodności umożliwiający kontrolę organom odpowiedzialnym za nadzór rynku.

Poznaj zespół

Zakres dostawy 1 szt. 4

szuflady

zamrażarki 1 instrukcja obsługi 1


karta serwisowa

Nazwa


1) Kontrola temperatury

2) Szuflady zamrażarki

3) Regulowane nogi

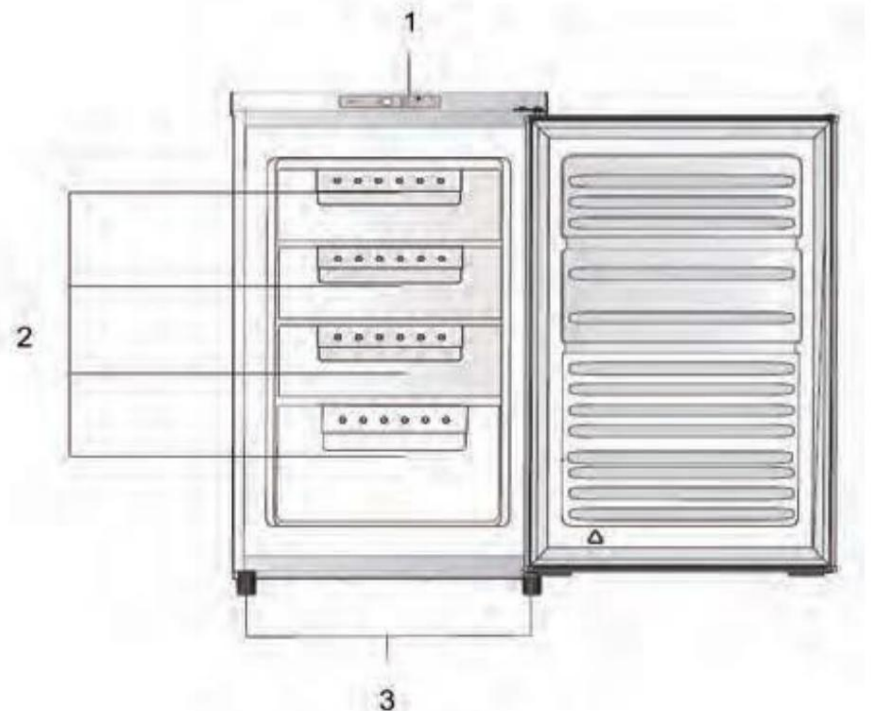

Kontrola temperatury

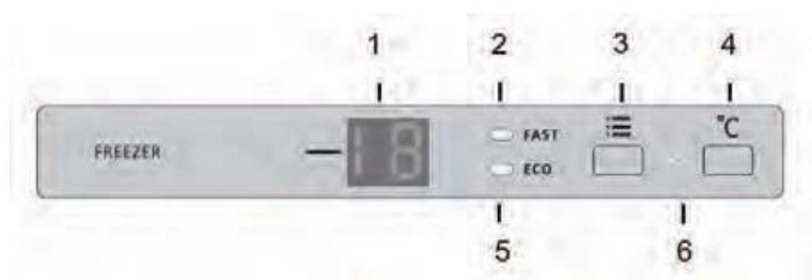

1 ekran

2 diody LED szybkiego zamrażania

3 Przycisk obsługi

4 Przycisk temperatury

5 energooszczędnych diod LED

6 diod LED blokady zabezpieczającej

Indeks

1 DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA	5
1.1 Prawidłowe użytkowanie sprzętu	6
1.2 Niewłaściwe użytkowanie sprzętu	6
1.3 Bezpieczeństwo niektórych grup osób	7
1.4 Inne potencjalne zagrożenia	8
1.5 Zagrożenia związane z czynnikiem chłodniczym	9
INSTALACJA I PODŁĄCZENIE	10
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	13
2.2 Instalacja sprzętu	13
2.3 Poziomowanie	14
3 ROZRUCH URZĄDZENIA	15
3.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia	15
3.2 Prawidłowe przechowywanie żelazności	18
3.3 Zalecenia dotyczące przechowywania w zamrażarce lodu	20
3.3.1 Przygotowanie kostek lodu	20
3.3.2 Oszczędność energii	20
4 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	21
4.1 Czyszczenie sprzętu	21
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia	22
4.3 Rozmrażanie	22
4.4 Wyłączanie urządzenia	23
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	23
6 CZĘŚCI ZAMIENNE / SERWIS KLIENTA	25
7 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI	26
8 UTYLIZACJA ODPADÓW	28

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i inne dokumenty dołączone do urządzenia i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Wskazują na możliwe zagrożenia już na wczesnym etapie. Koniecznie przeczytaj i zastosuj się do tych informacji.

Objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa



Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia.



Wskazuje sytuację, która, jeśli nie zostanie zaobserwowana, prowadzi do szkód materialnych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRĄDEM



NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU



Informacje i uwagi, które należy wziąć pod uwagę

- Wskazuje listę punktową

Kroki w kolejności testu 1. Kroki w kolejności pracy,
którą należy wykonać

Opisz reakcję zespołu na etapie pracy

1.1 Prawidłowe użytkowanie sprzętu

Sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego. Nadaje się do zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamrażanie żywności. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa modyfikacje lub zmiany w sprzęcie są niedozwolone.
- Sprzęt nie nadaje się do osadzania.
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury są przeznaczone do użytku na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem gruntu.

zniszczyć.

Każde użytkowanie wykraczające poza te zakresy zastosowań jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe użytkowanie.

1.2 Niewłaściwe użytkowanie sprzętu

Następujące działania są uważane za niewłaściwe użytkowanie i dlatego są zabronione:

- Nie przechowuj substancji wybuchowych ani aerozoli zawierających łatwopalne gazy płynne, takie jak butan, propan, pentan itp. w zespole.
- Nie przechowuj napojów gazowanych i spienionych w komorze urządzenia zamrażarki.
- Nie wciskaj żywności w komorach zamrażarki.
- Nie używaj żadnego urządzenia elektrycznego, które nie jest zatwierdzone przez producenta, wewnątrz komory do przechowywania żywności.
- Sprzęt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie instaluj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci za pomocą wtyczki wielopunktowej.
- Nie naprężaj przewodu zasilającego.
- Nie zginaj ani nie ściskaj przewodu zasilającego.
- Umieścić urządzenie tak, aby wtyczka sieciowa była dostępna.
- Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Ze sprzętu mogą korzystać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensoryczno-motorycznych, umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu i muszą rozumieć możliwe zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja sprzętu mogą być wykonywane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGIĘCIA PRZEWODU

Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z dala od przewodu zasilającego sprzęt.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA Z POWODU MATERIAŁÓW OPAKOWANIE

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA W PRZYPADKU STAREGO SPRZĘTU

Dzieci bawiące się starym sprzętem mogą zostać uwięzione lub zaangażowane w inne sytuacje zagrożające życiu.

- Usuń lub zniszcz wszelkie blokady zabezpieczające i zatrzaski na wyrzuconym sprzęcie.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu starego sprzętu.

1.4 Inne potencjalne zagrożenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORĄŻENIA PRĄDEM

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi lub mokrymi rękami.
mokre podczas wkładania lub wyjmowania.
 - Instaluj i podłączaj sprzęt wyłącznie zgodnie z instrukcją użytkownika.
 - W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
aktualny.
 - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka elektrycznego
prace związane z czyszczeniem lub konserwacją.
 - Uszkodzony kabel zasilający należy natychmiast wymienić u dostawcy, specjalistycznego sprzedawcy lub w
serwisie klienta.
- Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie używaj urządzenia. • Nie wykonuj żadnych
prac przy urządzeniu, z wyjątkiem czyszczenia i konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU

Jeśli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do nagromadzenia się ciepła i pożaru.

- Należy koniecznie przestrzegać zalecanych odległości od ściany tylnej, boku i górnej krawędzi urządzenia
(patrz rozdział „Odległości minimalne”).
- Utrzymuj sprężarkę skraplacz (w zależności od modelu) w czystości od kurzu
i obiekty.

1.5 Zagrożenia związane z czynnikiem chł odniczym



ZAGROŻENIE ZDROWIA

Jeśli obwód chł odniczy zostanie uszkodzony, nastąpi wyciek czynnika chł odniczego R600a. Czynniki chł odnicze są szkodliwe dla zdrowia w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.



GAZ ŁATWOPALNY

ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM

Obieg czynnika chł odniczego urządzenia zawiera izobutan (R600a), gaz ziemny o wysokiej przyjazności dla środowiska, który może tworzyć łatwopalną mieszaninę z powietrzem.

- Tylko uprawnieni specjaliści mogą ingerować w system bezpieczeństwa chł odzienia.
- Nie uszkadzaj obwodu chł odzającego, np. przekłuwając kanały i chł odzające ostrymi przedmiotami lub zginając rury.
- Nie uszkadzaj żadnej części obwodu chł odniczego podczas transportu, instalacji, konserwacji lub utylizacji urządzenia.
- Aby uniknąć tworzenia się łatwopalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności obwodu czynnika chł odniczego, pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chł odniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chł odniczego w zamrażarce jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia obwodu chł odzającego:

- Za wszelką cenę należy unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Zadzwoń do obsługi klienta.

2 Instalacja i podłączenie

Przed instalacją i podłączeniem sprzętu należy się tym upewnić

- urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej (patrz rozdział „Zagrożenia Potencjały”).
- zostały spełnione warunki montażu (patrz rozdział „Odległości minimum”).

Rozpakowanie sprzętu

Opakowanie musi być nienaruszone. Sprawdź, czy sprzęt nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Nigdy nie podłączaj uszkodzonego sprzętu. W przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



RYZIKO OBRAŻENI I USZKODZEŃMIENIA

- Zawsze transportuj urządzenie przy pomocy drugiej osoby.
- Nie przecinaj opakowania ostrym przedmiotem, np. a ostrze do dywanów.

Usunięcie zabezpieczeń transportowych

Sprzęt i elementy wyposażenia wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

- Usuń wszystkie paski samoprzylepne z prawej i lewej strony drzwi sprzętowe.
- Usuń całą taśmę samoprzylepną i elementy opakowania z wnętrza sprzętu.
- Ostrożnie usuń pozostałości kleju wodą z mydłem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki ostrzegawcze. Należy je bezwzględnie przestrzegać i nie usuwać ich z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi


Wyposażenie daje możliwość zmiany zawiasu drzwiowego z lewego na prawy lub odwrotnie.







SZKODY MATERIAŁOWE


Podczas montażu drzwi nie przechylaj urządzenia o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzie potrzebne do wymiany zawiasu:

Narzędzie	Nazwa
	Gwiazdkowy śrubokręt
	Płaski śrubokręt
	Klucz

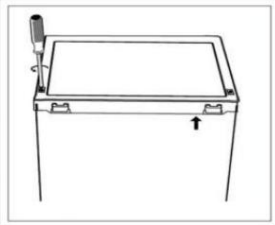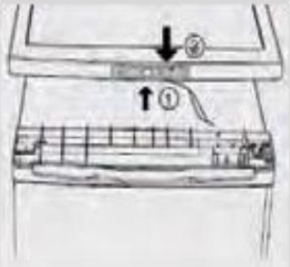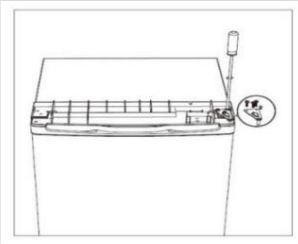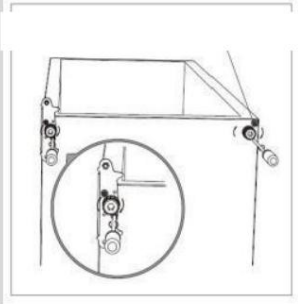Instrukcje	Obraz
1. Odkręć dwie śruby z tyłu pokryw	
2. Ostrożnie podnieś pokrywę o około 5 cm od zamrażarki i ostrożnie zdejmij i odłącz listwę połączeniową (1) od wyświetlacza (2).	
3. Zdejmij pokrywę	
4. Odkręć górny zawias.	
5. Zdejmij pokrywę komputera z dolnego zatrzasku.	
6. Połóż drzwi komputera na miękkiej powierzchni.	
7. Z pomocą drugiej osoby odchyl urządzenie lekko do tyłu.	
8. Poluzuj dolny zawias i dwie regulowane nożyki.	
9. Jeżeli po lewej stronie znajduje się śruba, odkręć ją.	

10. Poluzuj dolną śrubę zawiasu, obróć zawias o 180° i ponownie włóż śrubę

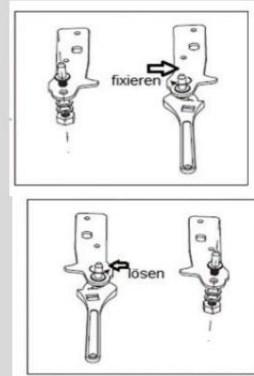


11. Przykręcić dolny zawias dwoma śrubami.

12. Wkręć dwie regulowane nóżki.


13. Ustawić urządzenie w pozycji pionowej.

14. Umieścić drzwi komputera na dolnym sworzniu zawiasu i ostrożnie zamknij.

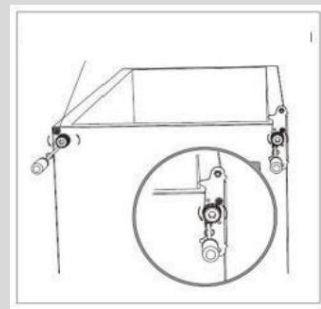

15. Włóż śrubę górnego zawiasu do górnego mocowania na drzwiach komputera.


16. Przykręć zawias dwoma śrubami w lewym górnym rogu urządzenia.

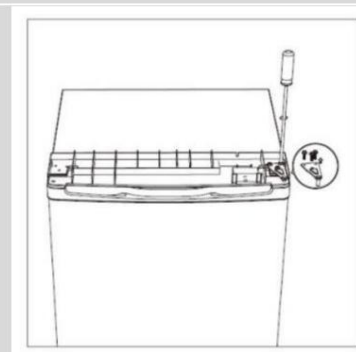

17. Podłączyć listwę zaciskową (1) do ekranu (2).

18. Założyć pokrywę i przymocować ją z tyłu za pomocą dwóch śrub.




19. Wyreguluj przednie nóżki urządzenia, aby upewnić się, że jest wypoziomowane.

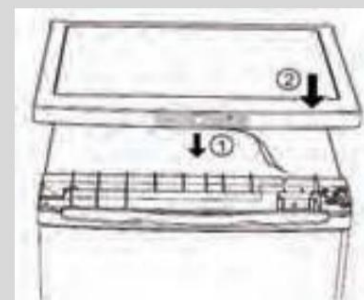

Zespół klamki drzwi

Klamka drzwiowa i śruby do montażu klamki znajdują się w osobnej plastikowej torbie.

1. Jeżeli w drzwiach znajdują się śruby, wykręć je i odłóż na bok.
2. Wyrównaj otwory na śruby w uchwycie z otworami na śruby w drzwiach zamrażarki.
3. Przymocuj uchwyt za pomocą śrub. Upewnić się, że
4. klamka drzwi jest dobrze osadzona.
5. Zamknąć otwory na śruby za pomocą zaślepek od strony, gdzie nie jest zamontowana rączka.
6. Po wymianie zawiasów drzwiczek ustaw komputer w pozycji pionowej.
7. Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia są idealnie dopasowane.
8. Po upływie co najmniej trzech godzin ponownie podłączyć urządzenie do sieci.

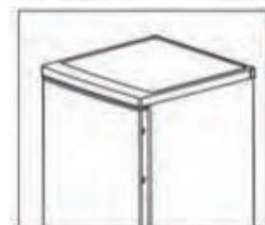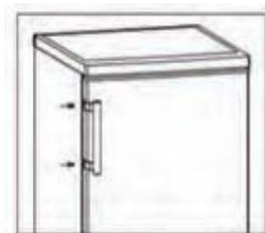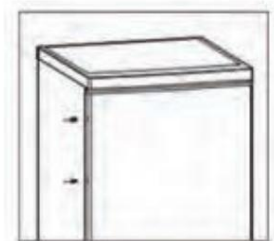

2.2 Instalacja sprzętu

Zespół,

- należy instalować z zachowaniem zalecanych odległości minimalnych.
- umieścić go w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, która odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie zostało zaprojektowane.

ATENCIÓN

SZKODY MATERIAŁOWE

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby w sprężarce zgromadził się czynniki chłodziwa. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię sprzętu. W takim przypadku gwarancja zostanie unieważniona.

Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie katalogowej produktu. Temperatura otoczenia ma wpływ na zużycie energii i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATURY
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10°C do +32°C
(N) obszar templady	+16°C do +32°C
(ST) strefa subtropikalna	+16°C do +38°C
(T) strefa tropikalna	+16°C do +43°C

Minimalne odległości umożliwiający cyrkulację powietrza

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność zamrażania (w zależności od modelu). Należy koniecznie przestrzegać minimalnych odległości wentylacyjnych urządzenia, wskazanych w poniższych tabelach i rysunkach. Gorące powietrze wytwarzane wokół urządzenia musi mieć możliwość rozproszenia. W przeciwnym razie żywotność sprzętu ulegnie skróceniu, ponieważ sprężarka będzie stale pracować.

Wymiary wyposażenia w mm i stopniach

A	B	b1	b2	c	z		F	G	H
550	575	625	1060	850	58	50	30	110°-120°	1089

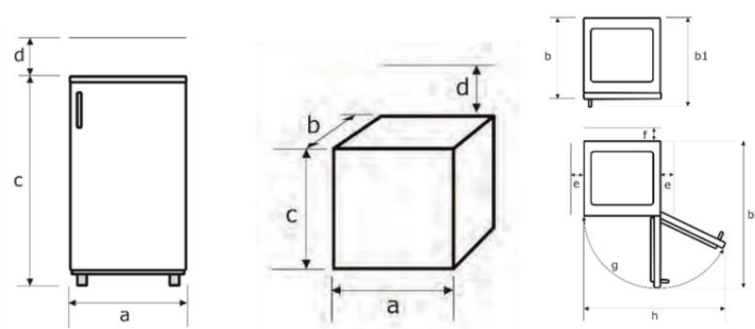


Niezachowanie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.

Jeżeli nagromadzone ciepło nie może zostać odprowadzone wokół urządzenia, ma to wpływ na jego funkcjonowanie.

Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy przestrzegać odległości wspomniane powyżej.

2.3 Poziomowanie

Jeśli powierzchnia podparcia jest nieco nierówna, sprzęt można wypoziomować za pomocą przednich nóg.

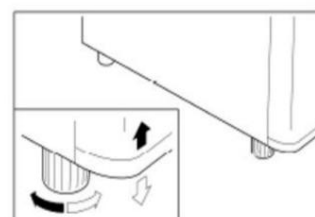

3 Uruchomienie urządzenia

3.1 Włączanie i wyłączenie urządzenia

1. Aby włączyć komputer, podłącz go do źródła zasilania.
2. Ustaw regulator temperatury na żądany poziom zamrażania. Regulacja temperatury znajduje się w górnej części przodu urządzenia.


ATENCIÓN

SZKODY MATERIAŁOWE


Nie włączaj urządzenia natychmiast po przerwie w zasilaniu.

Regulacja temperatury


Temperaturę wewnętrzną urządzenia reguluje się za pomocą wyświetlacza.

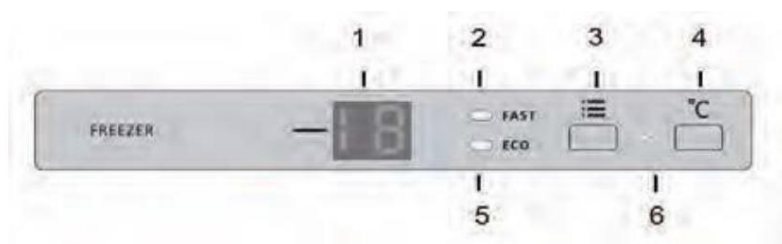


1. Ekran	3. Przycisk temperatury
2. Dioda szybkiego zamrażania	4. Energooszczędna dioda LED
Przycisk obsługi	5. Zamek bezpieczeństwa LED

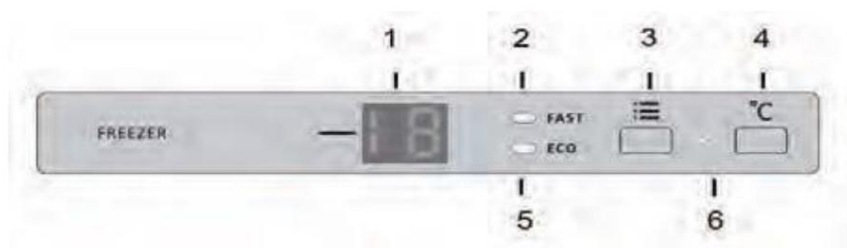

1. Naciśnąć przycisk (4).
2. Każde naciśnięcie przycisku (4) powoduje stopniową zmianę wartości od -16°C do -22°C .
3. Temperatura zostaje zapisana 5 sekund po ostatnim ustawieniu.

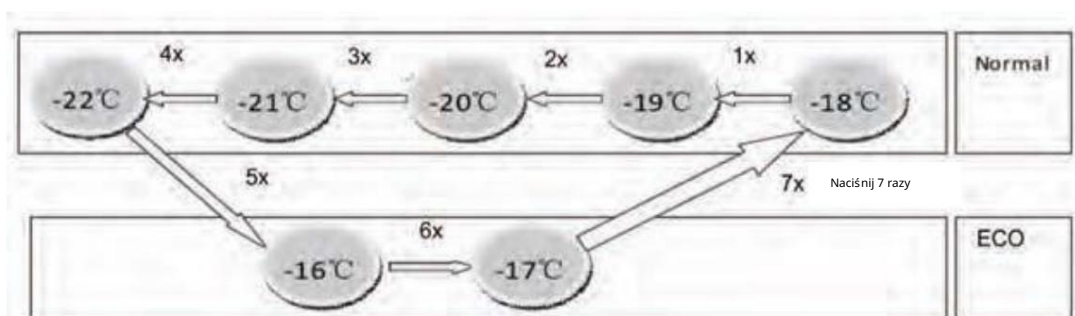

Wyświetlacz zawsze pokazuje ustawioną temperaturę a nie temperaturę rzeczywistą w pomieszczeniu. Temperaturę należy dostosować w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), zmiany zasilania urządzenia lub częstego otwierania drzwi urządzenia.

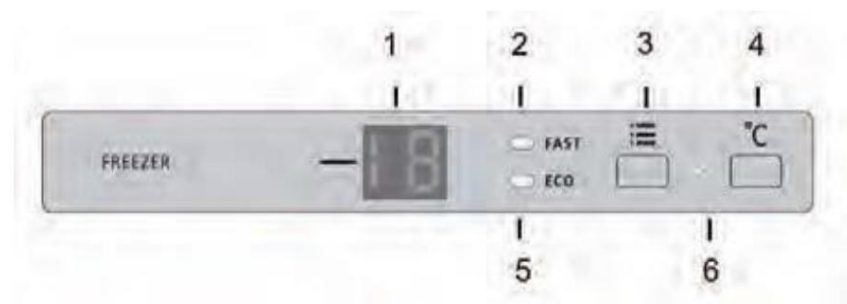


Szybkie zamrażanie

W tym trybie temperatura zamrażania jest automatycznie ustawiana na -22°C . Nowo przechowywana, świeża żywność zamraża szybciej.

1. Naciśnij raz przycisk (3).
2. Świeci się dioda „SZYBKO/(SZYBKO)” (2). Na ekranie pojawia się „SF” (Super zamrażanie/super zamrażanie).
3. Po 52 godzinach funkcja automatycznie się wyłącza. On sprężarka powraca do normalnego trybu zamrażania.
4. Aby ręcznie wyłączyć, naciśnij dwukrotnie przycisk (3) na urządzeniu powraca do normalnego trybu zamrażania.

Tryb EKO

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk (3).
2. Świeci się dioda „ECO” (5). Na wyświetlaczu pojawia się „SE” (Oszczędzanie energii). Zakres temperatur wynosi od -16°C do -17°C.
3. Aby dezaktywować ręcznie, naciśnij raz przycisk (3), urządzenie powróci do normalnego trybu zamrażania.

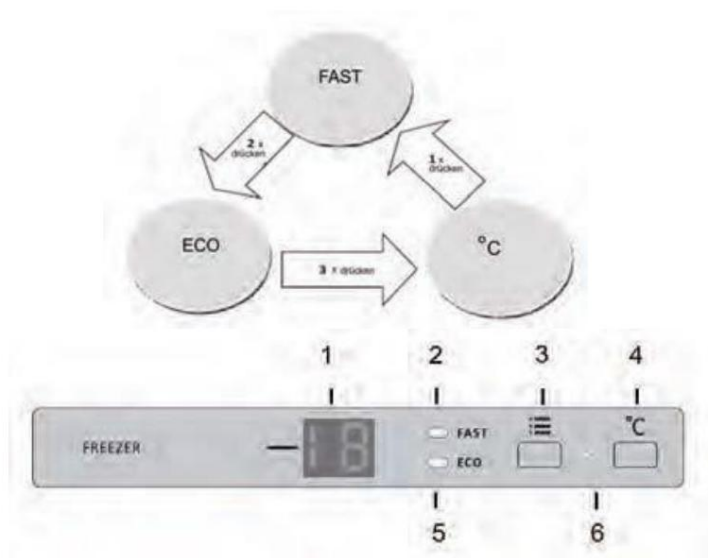

zamek bezpieczeństwa

1. Naciśnij jednocześnie przyciski (3) i (4) na 3 sekundy. Dioda LED Przycisk blokady przycisku (6) świeci się
2. Aby odblokować przyciski, naciśnij jednocześnie przyciski (3) i (4). Dioda LED blokady przycisków zgaśnie.

Wyłączenie sprzętu

1. Nacisnąć przycisk (4) na 5 sekund. Sprzęt wyłączy się
2. Ponownie naciśnij przycisk (4) na 5 sekund, aby go włączyć.

Alarm temperatury

Alarm temperatury włączy się trzy godziny po uruchomieniu urządzenia. Jeżeli temperatura wewnętrzna wzrośnie powyżej -8°C (np. w przypadku awarii zasilania), rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu pojawia się „ht” (hohe Temperatura/wysoka temperatura).

1. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
2. Sprawdź sprzęt (patrz rozdział 5).

alarm otwartych drzwi

Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte dłużej niż 5 minut, sygnał dźwiękowy będzie słyszalny 3 razy co 5 sekund przez 5 minut. Alarm wyłączy się na 5 minut, a następnie zadzwoni ponownie. Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, alarm zostaje wyłączony.

3.2 Prawidłowe przechowywanie ż ywności

Komora zamrażarki nadaje się do długotrwałego przechowywania zamrożonych produktów oraz do zamrażania świeżej żywności.



ZAGROŻENIE ZDROWIA

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub nastąpi awaria zasilania, zawartość nie ostygnie wystarczająco. Przechowywana żywność może się rozmrozić, stopić i zepsuć, dlatego w przypadku spożycia istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu sprawdź, czy przechowywana jest żywność nadal są jadalne.
- Wyrzuć mrożonki, które w widoczny sposób rozmroziły się po przerwie w dostawie prądu.
- Nie zamrażaj ponownie żywności, która została już rozmrożona lub stopiona.



NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz zamrażarki może powodować objawy przypominające oparzenia na bardzo wrażliwej skórze.

Nie wydymaj zamrożonych produktów mokrymi lub lepkimi rękami; ręce mogłyby zamrznąć.

Podczas przechowywania żywności w komorze zamrażarki należy przestrzegać następujących zasad:

- W przypadku awarii zasilania drzwi urządzenia powinny być zamknięte. Żywność pozostaje zamrożona przez kilka godzin (patrz karta katalogowa produktu „Okres trwałości w przypadku awarii”).
- Używaj wyłącznie żywności, która jest w idealnym stanie.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Zachowaj jak najkrótszy czas pomiędzy zakupem a załadowaniem mrożonki w urządzeniu.
- Unikaj zanieczyszczania żywności surowym mięsem i rybami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu soków mięsnych z innymi żywnościami.
- Nie zamrażaj jednorazowo zbyt dużych ilości. Jakość żywności najlepiej zachowuje się po szybkim zamrożeniu do rdzenia. Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie technicznej produktu.
- Zawsze przechowuj mrożonki w bezpośrednim kontakcie z dnem szuflady.
- Pozostaw odstęp pomiędzy przechowywaną żywnością, aby zapewnić dopływ powietrza krążącego zimno.

- Napoje o dużej zawartości alkoholu należy przechowywać wyłącznie w odpowiedni sposób zamknięte i w pozycji pionowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta napoju.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać sprzęt.





Jeżeli drzwi urządzenia są otwarte przez dłuższy czas, w pomieszczeniach urządzenia następuje znaczny wzrost temperatury. Może to spowodować szybsze psucie się przechowywanej żywności.

Ze względów bezpieczeństwa szuflady zamrażarki są wyposażone w urządzenie hamujące. Można je jednak całkowicie usunąć, pociągając je do góry, a następnie na zewnątrz. Wprowadź je w odwrotnej kolejności.

Do zamrażania nie nadają się między innymi następujące produkty spożywcze:


całe jajka w skorupkach, sałata, rzodkiewka, śmietana, majonez.

Opis komór zamrażalniczych według liczby *(gwiazdek)

Typ przedziału	Temperatura przechowywania	Nadaje się do...
Przedział „gwiazda zerowa”.	- 6 °C ~ 0 °C	do konserwowania świeżego mięsa i ryb przez okres maksymalnie od jednego do trzech dni oraz do przechowywania lub wytwarzania kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	produkty mrożone przechowywać maksymalnie przez okres jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	przechowywać produkty mrożone maksymalnie przez okres dwóch miesięcy oraz przechowywać lub wytwarzać lody i kostki lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	przechowywanie produktów zamrożonych maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	konserwuj zamrożone produkty i zamrażaj świeżą żywność na dłuższy czas.

3.3 Zalecenia dotyczące przechowywania w zamrażarce

- Umieścić lody, mrożone owoce i mrożone wypieki w górnej szufladzie (1).
- Umieścić świeżą i mrożoną żywność (na przykład mięso lub ryby) w dolnej szufladzie (3). Proces zamrażania trwa maksymalnie 24 godziny; w tym czasie nie należy dodawać nowej żywności.
- Umieścić zamrożone warzywa, ryby i mięso w środkowych szufladach (2).

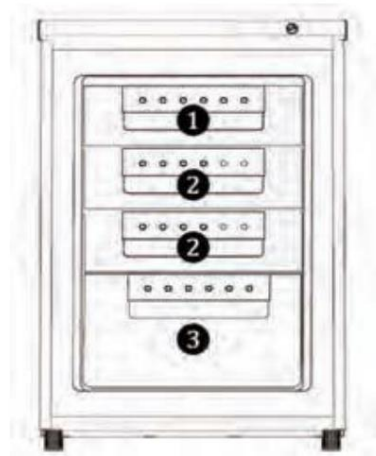

Przed zamrożeniem świeżej żywności należy ustawić sterowanie zamrażarką na ustawienie najwyższej temperatury i odczekać 2-3 godziny, aż osiągnie żądaną temperaturę.

Maksymalna zdolność zamrażania żywności w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie technicznej urządzenia.

3.3.1 Robienie kostek lodu

Napełnij tackę kostki lodu (nie wchodzi w zakres dostawy) do trzech czwartych wodą i umieść ją poziomo na dnie komory zamrażarki. Użyj tego przedmiotu (na przykład rączki łyżki), aby odłączyć tackę przymocowaną do zamrażarki. Gotowe kostki lodu łatwiej wyjąć z foremki, jeśli trzymają się przez krótki czas pod bieżącą wodą.

3.3.2 Oszczędność energii

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu płyt grzewczych, piekarników, elementów grzewczych lub innych źródeł ciepła. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje większe zużycie energii.
- Upewnij się, że u podstawy, po bokach i z tyłu komputera jest wystarczająca wentylacja. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy przestrzegać minimalnych wymiarów odległości (patrz rozdział „Montaż urządzeń”).
- Układ szuflad jak pokazano na ilustracji
Zasada „Poznaj swój sprzęt” zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego powinna być utrzymywana w miarę możliwości.
- Równomiernie wypełniona komora zamrażania przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych przegródek.
- Nie wkładaj gorącej żywności do zamrażarki. Niech jedzenie najpierw fajnie.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Pomaga to zoptymalizować zużycie energii.

- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w idealnym stanie.
tak, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie zwiększało się niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. Zużycie energii i temperatura urządzenia mogą wzrosnąć, jeśli drzwi są otwierane często lub przez długi czas lub jeśli nie są prawidłowo zamknięte.

4 Czyszczenie i konserwacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i akcesoria wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub przeglądów należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci (patrz rozdział 1.4 Potencjalne zagrożenia Niebezpieczeństwo porażenia prądem).



RYZYKO OBRAŻENÍ

- Nie używaj grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży itp. rozmrażać.
- Nigdy nie czyść zamrażarki za pomocą urządzeń do czyszczenia parą. Wilgotność może dostać się do podzespołów elektrycznych.


ATENCIÓN

SZKODY MATERIAŁOWE

- Nie używaj ściernych i agresywnych środków czyszczących.
- Nie używaj metalowych gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np.
Sok z cytryny lub skórka pomarańczowa, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie należy dopuszczać do kontaktu tych substancji z częściami urządzenia.

4.1 Czyszczenie sprzętu

1. Wyjmij zamrożone produkty. Zapisz wszystko przykryć w chłodnym miejscu.
2. Wyjmij wszystkie szuflady zamrażarki. Pociągnij je, aż będą mogły się odchylić w górę lub w dół, a następnie usuń je.
3. Wyczyść sprzęt, w tym uszczelkę drzwi i akcesoria wewnętrzne, szmatką i ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
4. Spłucz czystą szmatką i osusz.

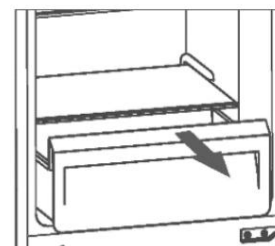

5. Włóż wyczyszczone szuflady zamrażarki.
6. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia jest całkowicie such.
7. Podłącz sprzęt do sieci elektrycznej i włóż go.

4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdzenie szczelności uszczelek drzwi lub pokrywy.

1. Przytrzymaj wystarczająco długi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach maszyny.

Jeśli papier może przejść lekko opór, uszczelka drzwi urządzenia jest dobrze wyregulowana. (Grubość użytego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534).



Wymiana uszczelki drzwi urządzenia

1. Usuń wywność ze sprzętu.
2. Zdejmij uszczelkę drzwi z komputera.
3. Wyczyść drzwiczki urządzenia w zwykły sposób.
4. W szczeliny włóż nową uszczelkę drzwiczek urządzenia. Włóż najpierw uszczelkę rogów i docisnij ją kciukiem.
5. Jeśli uszczelka nie wszędzie pasuje równomiernie: ostrożnie podgrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i lekko pociągnij palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub uszkodzone.

Uszczelkę drzwi zawsze czyść zimną wodą.

Tłuszcz i oleje powodują, że złóża stają się porowate i kruche. Jeśli na uszczelki dostanie się smar lub olej, należy je natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną szmatką.

4.3 Rozmrażanie

Po długim użytkowaniu zamrażarki można utworzyć się warstwa szronu lub lodu. Jeśli ta warstwa lodu osiągnie grubość 6 - 8 mm, rozmroź i wyczyść zamrażarkę. Zbyt gruba warstwa szronu lub lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrażaniem ustaw kontrolę temperatury na maksimum; Zamroź ona wywność pozostaje zimna przez pewien czas.

1. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Opróżnij sprzęt i przechowuj wywność w chłodnym miejscu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, postaw miskę gorącej wody w zespole.
4. Nie używaj żadnych mechanicznych przedmiotów do usuwania warstwy lodu.
5. Najpierw usuń grube kawałki lodu, a następnie małe kawałki.
6. Wyczyść komorę zamrażarki, łącznie z jej wnętrzem, szmatką i ciepłą wodą zmieszaną z niewielką ilością dostępnego w handlu detergentu do naczyń.
7. Spłukać czystą wodą i wysuszyć.
8. Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do sieci i włóż to.

4.4 Sprzęt nieczynny

Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę gniazdka lub wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu:

- Wyjmij jedzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę gniazdka lub wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik.
- Rozmrozić urządzenie i dokładnie je oczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
- Pozostawić drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć tworzenia się nieprzyjemnych zapachów i
Oh

5 Odgłosy pracy / rozwiązywanie problemów



Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Naprawy wykonane nieprawidłowo lub niewłaściwie mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana fachowo, gwarancja traci ważność.

Odgłosy pracy

HAŁAS	RODZAJ HAŁASU	PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE
Normalne dźwięki	Pomrukiwanie	Jest to spowodowane pracą sprężarki.
	Płynny hałas	Jest to spowodowane cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Kliknij/kliknij	Sterowanie temperaturą włącza i wyłącza sprężarkę
Irytujące dźwięki	Wibracje kondensatora (tylko przy kondensatorze widocznym z tyłu urządzenia)	Sprawdź, czy kondensator z tyłu urządzenia nie jest poluzowany.
		Napraw kondensator.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ŚRODKI KORYGUJĄCE
System chłodziarki nie działa prawidłowo i na zbyt dłużej.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj bez potrzeby drzwi urządzenia.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest zablokowana.	Oczyść obszar wokół urządzenia
Komputer nie zawiesza się prawidłowo.	Urządzenie jest wyłączone lub nie otrzymuje energii elektrycznej.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź, czy w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Patrz rozdział y 2.2 / 2.3
Ściana boczna jest bardzo gorąca (tylko w modelach z kondensatorem piankowym).	Skrapacz uwalnia gorące powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, ciepło nie może być już odprowadzane. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie ponownie ostygnie normalnie. Konieczne jest zachowanie minimalnych odległości.	Nie ma potrzeby podejmowania działań naprawczych
	Patrz rozdział y 2.2 / 2.3	

6 Części zamienne / Obsługa klienta

W dziale obsługi klienta dostępne są następujące części zamienne (w zależności od urządzenia):

- Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i zasilacze
- światło; Klamki, zawiasy drzwiowe, półki i szuflady.

Części zamienne dostępne są 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu danego modelu.

Uszczelki drzwi dostępne są 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu tego modelu.

Jeśli nie możesz naprawić błędów, skontaktuj się z obsługą klienta. W takim przypadku nie należy nalegać na naprawę szczególnie części elektrycznych urządzenia.

Więcej szczegółów i informacji na temat Obsługi Klienta oraz kodu QR można znaleźć w załączonej Karcie Serwisowej.

Adres odpowiedzialnej obsługi klienta:

Telefon:

(+34) 876 03 66 60

Internet:

www.exquisit-home.com

Zlecenia naprawy można zamówić online lub skanując kod QR (patrz załączona karta serwisowa).



Należy wziąć pod uwagę, że wizyta serwisanta w Klienta, w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub jednej z awarii opisanych jako Nieobjęte, nawet w okresie gwarancyjnym, nie jest ono bezpłatne.

7 Ogólne warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do gwarancji prawnych wynikających z umowy kupna zawartej z dystrybutorem.

W tym celu należy pamiętać o zachowaniu FAKTURY lub BILETU ZAKUPU, gdyż tylko w ten sposób można będzie wykazać datę rozpoczęcia okresu Gwarancji. Bez nich naprawy objęte Gwarancją Producenta nie będą miały zastosowania.

Dodatkowo zapewniamy Ci następujące warunki:

Okres gwarancji

Gwarancja trwa 36 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Usterki lub wady sprzętu usuwane są bezpłatnie przez pierwsze 24 miesiące, pod warunkiem, że sprzęt będzie dostępny do naprawy bez specjalnego wysiłku. W 12

kolejnych miesiącach, kupujący ma obowiązek wykazać, że wada istniała już od chwili dostawy.

Twój produkt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego (na przykład w hotelach, barach, restauracjach itp.) ani do użytku wspólnego przez wiele gospodarstw domowych. W takich przypadkach gwarancja nie będzie miała zastosowania.

W przypadku korzystania z gwarancji gwarancja nie obejmuje sprzętu ani nowo zainstalowanych części.

Zakres działań korygujących

Naprawimy w określonych terminach wszystkie wady sprzętu, które można w sposób oczywisty przypisać wadliwemu wykonaniu lub wadom materiałowym. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia umyślane lub wynikające z zaniedbania, uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłowym umiejscowieniem lub instalacją sprzętu, podłączeniem do nieprawidłowego napięcia sieciowego, uszkodzeniami na skutek działania chemicznego, elektrotermicznego lub innymi nietypowymi warunkami środowiskowymi, uszkodzeniami na szkło, farbę emalię, możliwe różnice w kolorze, a także uszkodzone żarówki. Wady sprzętu są wykluczone także wtedy, gdy powstały na skutek uszkodzeń w transporcie. Nie świadczymy również żadnych usług w przypadku, gdy osoby nieuprawnione wykonują jakiegokolwiek prace na sprzęcie Exquisit lub przy użyciu nieoryginalnych części.

Zakres obowiązywania gwarancji

Nasza gwarancja dotyczy sprzętu zakupionego w Hiszpanii lub Portugalii i działającego w Hiszpanii lub Portugalii. W przypadku sprzętu zainstalowanego

w jakimkolwiek innym kraju konsument musi skontaktować się oficjalnym serwisem spółki zależnej, odwiedzając stronę internetową marki, która przeprowadzi kontrolę gwarancji zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.

W przypadku zleceń naprawy poza okresem gwarancyjnym obowiązują następujące zasady:

W przypadku naprawy sprzętu faktury za naprawę stają się natychmiast wymagalne i płatne bez potrąceń.

Jeżeli sprzęt zostanie poddany przeglądowi lub rozpoczęta naprawa nie zostanie zakończona, zostaną obliczone koszty transportu i pracy. Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne.

Usługa pomocy technicznej Exquisit posiada rozległą sieć centrów w całej Hiszpanii i Portugalii.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej lub chcesz zamówić części zamienne, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

TEL.: (+34) 876 03 66 60

Lub na naszej stronie internetowej: www.exquisit-home.com

8 Utylizacja odpadów

Utylizacja opakowań



Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Dodaj karton i karton do odpadów papierowych, a plastik do swojej kolekcji surowców wtórnych.

Utylizacja starego sprzętu



To urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami europejskich przepisów dotyczących usuwania odpadów

2012 / 19 / UE



Norma przyczynia się do prawidłowej utylizacji sprzętu i odzysku surowców wtórnych.

Starego sprzętu nie należy wyrzucać do śmieci domowych.

Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko, stary sprzęt należy przekazać do punktu sprzedaży lub do miejskiego punktu zbiórki w celu odpowiedniego recyklingu.

Przed wyrzuceniem starego sprzętu należy uczynić go niezdatnym do użytku:

- Wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
- Odłącz wtyczkę od przewodu zasilającego.
- Nie uszkadzaj ani nie przerywaj żadnego elementu obwodu chłodzącego (patrz rozdział 2 „Czynnik chłodniczy”).

exQUISIT

Wieża Aragonii
Avda Juan Pablo II 35, piętro 3
ES-50.009 Saragossa

GS80-HE-040E_E0-0_2020-12_ES
Importowane przez JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com