



RU

UK

CZ

SL

SK

PL

RO

HU

SR

HR

BS







BG

LT

LV

ET

KZ

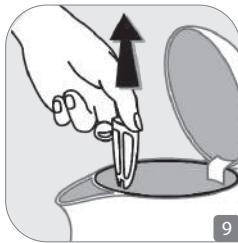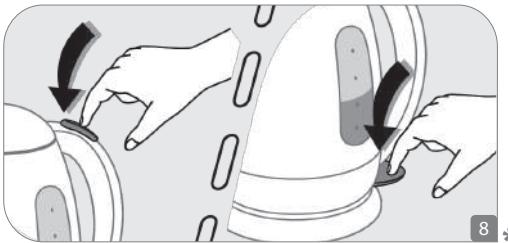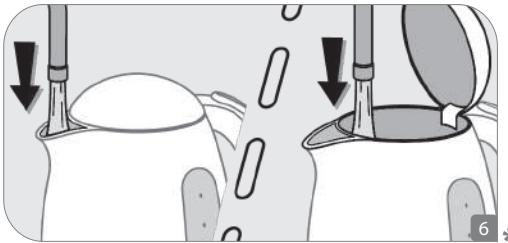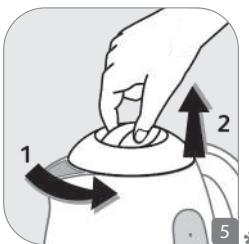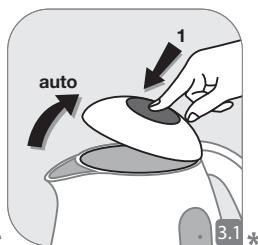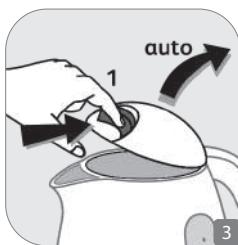

* в зависимости от модели / залежно від моделі / podle modelu / glede na model / podľa modelu / Zależnie od modelu / În funcție de model / modelltől függően / у зависимости от модели / ovisno o modelu / zavisno od modela / В зависимости от модели / Pagal modelius / Atkarībā no modeļa / Vastavalt mudelitele / үлгіге байланысты

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем использовать прибор в первый раз, внимательно прочтите инструкцию по его использованию: неправильное использование прибора освобождает производителя от какой-либо ответственности.
- Следите за детьми и не разрешайте им играть с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющими необходимого опыта и знаний. Допускается использование прибора под контролем лица, ответственного за их безопасность.
- Устройство и его кабель не должны быть доступны детям младше 8 лет.
- Данное устройство могут использовать люди с пониженными физическими или умственными способностями, а также не имеющие необходимого опыта и знаний, если они используют устройство под присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации и понимают все риски.
- Дети не должны использовать устройство в качестве игрушки.
- Данное устройство могут использовать дети старше 8 лет, если они находятся под присмотром, прошли соответствующее обучение правилам безопасного использования устройства и четко понимают возможные риски. Очистка и уход за устройством может проводиться детьми старше 8 лет при условии, что они находятся под присмотром взрослого.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Устройство не предназначено для использования в нижеприведенных случаях, гарантия на которые не распространяется.
 - В кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов, в офисах и в других рабочих помещениях.
 - На фермах.
 - Клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания.
 - В комнатах и квартирах, которые снимаются на короткий срок.

- Никогда не наливайте в чайник воду выше максимального уровня и ниже минимального уровня.
- Если чайник переполнен, вода может выплыть.
- Никогда не открывайте крышку, когда вода кипит.
- Чайник должен использоваться только с закрытой крышкой и только с прилагаемой подставкой и фильтром.
- Никогда не погружайте чайник, подставку, шнур питания и вилку в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте чайник, если шнур питания или вилка имеют повреждения. Во избежание возникновения опасной ситуации всегда обращайтесь для замены шнура питания в авторизованный сервисный центр производителя.
- Необходимо следить за детьми и не допускать, чтобы они играли с устройством.
- Дети могут выполнять очистку и процедуры обслуживания только под постоянным присмотром ответственного взрослого.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте осторожны, избегайте попадания воды на разъемы во время чистки, наполнения или выливания воды из чайника.
- Всегда следуйте инструкциям по очистке устройства.
 - Отключите устройство от сети.
 - Не чистите устройство, пока оно не остыло.
 - Для очистки используйте влажную ткань или губку.
 - Никогда не погружайте устройство в воду и не мойте его под проточной водой.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При неправильном использовании устройства возможны травмы.
- Используйте чайник только для кипячения питьевой воды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поверхность нагревательного элемента после использования остается горячей некоторое время.
- Во время нагревания прикасайтесь к устройству только за ручку.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования в домашних условиях на высоте не больше 4000 м над уровнем моря.
- Для вашей безопасности настоящий прибор отвечает действующим нормам и требованиям (Директиве о низком напряжении, Директиве об электромагнитной совместимости, Директиве о материалах, непосредственно контактирующих с продуктами питания, Директиве об охране окружающей среды...)
- Подключайте устройство только к заземленной розетке. Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке прибора, соответствует напряжению электросети.
- Любая ошибка при подключении аннулирует гарантию.
- Гарантия не распространяется на чайники, которые не работают или работают плохо из-за нерегулярного удаления накипи.
- Не допускайте свисания провода в местах, доступных для детей.
- Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.

- Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которыми занимается пользователь, должно осуществляться специалистами уполномоченного сервисного центра.
- Используйте чайник только для кипячения питьевой воды.
- Все устройства проходят строгий контроль качества. Процедуры контроля предусматривают фактические испытания случайно выбранных устройств, что позволяет делать выводы об особенностях эксплуатации.
- Никогда не используйте губки для очистки.
- Для удаления фильтра с накипью снимите чайник с подставки и дождитесь, пока он остынет. Не удаляйте фильтр, если чайник наполнен горячей водой.
- Не используйте другие методы удаления накипи, кроме рекомендованных.
- Держите чайник и его сетевой шнур вдали от источников тепла, любой влажной или скользкой поверхности, а также от острых краев.
- Никогда не используйте устройство в ванной или вблизи источников воды.
- Никогда не пользуйтесь чайником, если ваши руки или ноги мокрые.
- Немедленно отсоединяйте сетевой шнур при появлении каких-либо изменений в процессе эксплуатации.
- Никогда не тяните за шнур питания, чтобы извлечь вилку из розетки.
- Всегда будьте внимательны, когда чайник включен, и особенно будьте осторожны с паром, выходящим из носика, так как он имеет очень высокую температуру.
- Никогда не оставляйте шнур питания свисающим с края столешницы или кухонного стола, чтобы исключить любую возможность падения чайника на пол.
- Никогда не прикасайтесь к фильтру или крышке, если вода кипит.
- Также будьте осторожны с корпусом чайника, так как он изготовлен из нержавеющей стали и сильно нагревается при использовании. Прикасайтесь только к ручке чайника.
- Никогда не перенесайте включенный чайник.
- Оберегайте устройство от влажности и сильного охлаждения.
- Во время нагрева всегда используйте фильтр.
- Никогда не нагревайте пустой чайник.
- Разместите чайник и шнур питания как можно ближе к задней части рабочей поверхности.
- Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения инструкций, не подпадают под условия гарантии.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все элементы упаковки, аксессуары и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри чайника.
 - Отрегулируйте длину шнура, остаток намотайте под подставку. Вставьте шнур в специальный паз. (Рис. 1)
- Перед началом использования два-три раза вскипятите в чайнике воду и выпейте ее, так как в ней могут содержаться частицы пыли. Промойте по отдельности чайник и фильтр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ВЛЕЙТЕ В ЧАЙНИК НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ.** (Рис. 6)
 - Никогда не наполняйте чайник, стоящий на подставке.
 - Не наливайте в чайник воду выше максимального уровня и ниже минимального уровня. Если чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через край.
 - Не включайте чайник без воды.
 - Прежде чем включить чайник, убедитесь, что крышка плотно закрыта.

- УСТАНОВИТЕ ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКУ. ВКЛЮЧИТЕ В РОЗЕТКУ.**

- ЕСЛИ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК ОСНАЩЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Выберите один из нужных режимов: режим закипания воды или режим температуры, оптимальной для немедленного употребления. (Рис. 7)

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАЙНИКА

Нажмите кнопку вкл/выкл, расположенную сверху или снизу ручки (в зависимости от модели). (Рис. 8)

5. ЕСЛИ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК ОСНАЩЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

если после нагревания воды вы хотите быстро перейти в другой режим , необходимо заново включить чайник. Для ускорения процесса вы можете добавить холодной воды, чтобы нагрев начался быстрее.

6. НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ОСНАЩЕНЫ ПОДСВЕТКОЙ.

7. ЧАЙНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

после закипания воды или по достижении выбранной температуры. Его можно также отключить вручную, прежде чем снять с подставки, чтобы налить из него воду. После закипания воды в некоторых моделях гаснет подсветка и сигнальная лампочка. Прежде чем снять чайник с подставки, убедитесь, что кнопка вкл/выкл находится в положении «включено».

- По окончании использования не оставляйте в чайнике воду.

ОЧИСТКА ЧАЙНИКА

Выключите чайник из сети.

Дайте ему остыть и протрите влажной губкой.

- Никогда не погружайте чайник, подставку, электрический шнур или штепсель в воду: ни электрические соединения, ни выключатель не должны соприкасаться с водой.
- Не пользуйтесь абразивными губками.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) (Рис. 9)

Съемный фильтр изготовлен из ткани, которая удерживает частицы накипи, не позволяя им попасть в чашку вместе с наливающейся из чайника водой. Этот фильтр не смывает воду и не удаляет из нее известковые примеси, таким образом, свойства воды остаются неизменными. При повышенном содержании известняка в воде фильтр очень быстро засоряется (через 10-15 использований). Необходимо регулярно очищать его. Влажный фильтр следует промывать проточной водой, сухой — осторожно чистить мягкой щеточкой. В случае, если накипь не отходит, необходимо произвести удаление накипи.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Регулярно удаляйте накипь: желательно, как минимум, раз в месяц, или еще чаще, если вода содержит много известковых примесей.

- Белый уксус 8%: Налейте в чайник 1/2 л уксуса, Оставьте на 1 час, не нагревая.
- Лимонную кислоту: Вскипятите 1/2 л воды, Добавьте 25 г лимонной кислоты и оставьте на 15 минут.
- Специальный препарат для удаления накипи с пластмассовых чайников: следуйте инструкции производителя.
- Вылейте содержимое из чайника и ополосните 5-6 раз. При необходимости повторите процедуру.

Удаление накипи с фильтра (в зависимости от модели):

Погрузите фильтр в белый уксус или в раствор лимонной кислоты.

- Никогда не удаляйте накипь никакими иными способами, кроме вышеуказанных.

НЕИСПРАВНОСТИ

ЕСЛИ ЧАЙНИК НЕ ИМЕЕТ ОЧЕВИДНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- Чайник не работает или выключается до закипания воды
 - Проверьте, хорошо ли он подключен к электросети.
 - В чайнике не было воды либо накопилась накипь, из-за чего была задействована система безопасности, отключающая чайник в отсутствии воды: дождитесь, пока чайник остынет, и налейте воду. При наличии накипи сначала удалите ее.

Включите чайник, нажав на переключатель: он заработает приблизительно через 15 минут.

- Воде чувствуется привкус пластмассы:

Если чайник упал, стал протекать, если на шнуре, чайнике или подставке имеются видимые повреждения

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В БЫТУ

Для детей даже легкие ожоги представляют серьезную опасность.

По мере того, как дети становятся старше, необходимо учить их осторожно обращаться с горячими жидкостями, которые могут находиться на кухне. Чайник и электрический шнур должны располагаться как можно дальше от края рабочего стола, в недоступном для детей месте.

Если несчастный случай произошел, немедленно промойте обожженный участок холодной водой, при необходимости обратитесь к врачу.

- Во избежание несчастных случаев не пейте и не переносите горячие напитки, когда ребенок у вас на руках.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



- ① Ваш прибор имеет ценные материалы, которые могут быть восстановлены или использованы повторно.
- ② Отнесите его в местный пункт сбора отходов.

ПОРАДИ З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням приладу: неправильне використання приладу звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Наглядайте за дітьми і не дозволяйте їм грati із приладом.
- Цей пристрiй не призначений для використання особами (в тому числi дiтьми) з обмеженими фiзичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнiм досвiдом чи знаннями, за винятком випадкiв, коли вони знаходяться пiд наглядом або проiнструктованi стосовно використання пристрою особою, вiдповiдальною за iхню безпеку.
- Зберiгайте пристрiй та його шнур в недоступному мiсцi для дiтей вiком до 8 рокiв.
- Цей пристрiй можна використовувати особам з обмеженими фiзичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнiм досвiдом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться пiд наглядом або отримали iнструкцiї щодо безпечного використання пристрою, та усвiдомлюють небезпеку.

- Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.
 - Цей пристрій можна використовувати дітям, яким виповнилося 8 років, за умови, що вони перебувають під наглядом дорослого, або отримали інструкції про те, як безпечно ним користуватись та усвідомлюють рівень потенційної небезпеки. Очищення та догляд за пристроєм може проводитись дітьми, яким виповнилося 8 років за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.
 - Ваш пристрій призначений тільки для побутового використання.
 - Ваш прилад не призначений для використання в нижчепереліченых випадках, гарантія на які не поширюється:
 - В кухонних приміщеннях, призначених для персоналу магазинів, в офісах і в інших робочих приміщеннях
 - На фермах
 - Клієнтами готелів, мотелів і інших подібних місць проживання
 - В кімнатах і квартирах, які знімаються на короткий термін.
 - Ніколи не наповнюйте чайник вище позначки максимального рівня води та
- нижче позначки мінімального рівня води.
- Якщо чайник переповнений, вода може переливатися через край.
 - Ніколи не відкривайте кришку, коли вода кипить.
 - Ваш чайник слід використовувати тільки з закритою кришкою, з підставкою та протинакипним фільтром, що додаються в комплекті.
 - Ніколи не занурюйте чайник, його підставку або шнур живлення та вилку в воду чи будь-яку іншу рідину.
 - Ніколи не використовуйте чайник, якщо пошкоджено шнур живлення або вилку. Вони завжди повинні бути замінені виробником, його сервісною службою або аналогічно кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
 - Діти повинні знаходитися під наглядом, щоб впевнитись, що вони не грають з пристроєм.
 - Діти не повинні виконувати чищення або процедури з обслуговування пристрою, крім випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідального дорослого.
 - УВАГА: Будьте обережні, щоб уникнути розбризкування на з'єднувач під час чищення, наповнення або наливання.

- Завжди дотримуйтесь інструкції з очищенння, щоб очистити ваш прилад:
 - Відключіть прилад від розетки.
 - Не можна чистити прилад, коли він ще гарячий.
 - Очищайте вологою тканиною або губкою.
 - Ніколи не занурюйте прилад у воду та не ставте під проточну воду.
 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У випадку неправильного використання цього приладу існує небезпека травмування.
 - Використовуйте ваш чайник тільки для кип'ятіння питної води.
 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після використання поверхня нагрівального елемента піддається дії залишкового тепла.
 - Під час нагрівання та до охолодження необхідно торкатися тільки до ручки.
 - Ваш пристрій призначений для побутового використання в домашніх приміщеннях тільки на висоті нижче 4000 м над рівнем моря.
 - Задля Вашої безпеки даний прилад відповідає чинним нормам і вимогам (Директиві про низку напруги, Директиві про електромагнітну сумісність, Директиві про матеріали, що безпосередньо контактиують з продуктами харчування, Директиві про охорону довкілля...)
 - Підключайте пристрій тільки до заземленої мережевої розетки. Впевніться, що напруга, вказана у спортивній таблиці пристрою, відповідає напрузі вашої електричної мережі.
 - Будь-яка помилка при підключені аннулює гарантію.
 - Гарантія не поширяється на чайники, що виходять з ладу або несправно працюють внаслідок невиконання регулярного видалення накипу з пристрою.
 - Не допускайте звисання проводу в місцях, доступних для дітей.
 - Не вимайтайте вилку з розетки, витягаючи її за провід.
 - Будь-яке втручання окрім чищення і операцій з повсякденного догляду, якими займається користувач, повинно здійснюватися фахівцями уповноваженого сервісного центру.
 - Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води.
 - Всі пристрій підлягають процедурі суверого контролю якості. Це включає тести фактичного використання на випадково вибраних пристроях, чим можна погаснити наявність будь-яких ознак користування.
 - Ніколи не використовуйте абразивні губки для очищення.
 - Перед тим, як знімати протинакипний фільтр, зніміть чайник з цоколю і дайте приладу охолонути. Ніколи не вимайтайте фільтр, якщо в чайніку є гаряча вода.
 - Для видалення накипу ніколи не використовуйте інші способи, окрім рекомендованого.
 - Бережіть чайник та його шнур живлення від будь-яких джерел тепла, вологих або слизьких поверхонь та гострих країв.
 - Ніколи не використовуйте пристрій у ванній кімнаті чи поблизу джерела води.
 - Ніколи не використовуйте чайник, якщо ваші руки або ноги мокрі.
 - Завжди негайно відключайте шнур живлення від розетки, якщо помічаєте будь-яку несправність під час роботи.
 - Ніколи не тягніть за шнур живлення, щоб витягнути його з настінної розетки.
 - Завжди будьте пильні, коли пристрій увімкнений, та особливо стережіться пари, що виходять з носика, оскільки вона є дуже гарячою.
 - Ніколи не залишайте шнур живлення звисати зі стільниці чи кухонного столу, щоб уникнути будь-якої небезпеки падіння на підлогу.
 - Ніколи не торкайтесь фільтра або кришки під час кипіння води.
 - Також будьте обережні, оскільки корпус чайника з нержавіючої сталі дуже сильно нагрівається під час роботи. Торкайтеся тільки до ручки чайника.
 - Ніколи не переміщуйте чайник під час його роботи.
 - Захищайте пристрій від впливу вологості та замерзання.
 - Завжди використовуйте фільтр під час циклів нагрівання.
 - Ніколи не нагрівайте чайник, якщо він порожній.
 - Ця гарантія не поширюється тільки на дефекти виробництва і на використання приладу в домашніх умовах. Гарантійне обслуговування не надається у випадках будь-якої поломки або пошкодження внаслідок невиконання цієї інструкції.
- ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**
1. Зніміть усю упаковку, наклейки та різні допоміжні деталі як зсередини, так і ззовні чайника.
 2. Відрегулюйте довжину електрошнура, змотавши його надлишкову частину в заглиблення в нижній частині підставки. Зафіксуйте електрошнур у передбачений для цього виміці. (мал. 1)
- Вилійте воду після перших двох-трьох процесів кип'ятіння, тому що вона може містити пил. Сполосніть окремо чайник і фільтр.
- ВИКОРИСТАННЯ**
1. **НАПОВНІТЬ ЧАЙНИК БАЖАНОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ.** (мал. 6)
 - Не наливайте в чайник воду, коли він стоїть на підставці.
 - Не наливайте воду вище позначки максимального рівня і нижче позначки мінімального рівня. Якщо чайник переповнений, вода під час кипіння може переливатися через край.
 - Не вмикайте чайник без води.
 - Перед увімкненням чайника перевірте, чи закрита кришка як слід.
 2. **ПОСТАВТЕ ЧАЙНИК НА ЙОГО ПІДСТАВКУ. ПІДКЛЮЧІТЬ ПІДСТАВКУ ЧАЙНИКА ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.**
 3. **ЯКЩО ЧАЙНИК МАЄ ПЕРЕМІКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ**
- Виберіть таку температуру, яку вам потрібна:
 положення для кип'ятіння води, положення найкраще підходить для споживання напою одразу після приготування. (мал. 7)

4. ЩОБ УВІМКНУТИ ЧАЙНИК

Натисніть кнопку вмик/вимик, розташовану на верхній або нижній частині ручки, залежно від моделі. (мал. 8)

5. ЯКЩО ЧАЙНИК МАЄ ПЕРЕМИКАЧІ ТЕМПЕРАТУР

Якщо після нагріву води  ви бажаєте швидко перейти в інший режим , необхідно повторно увімкнути чайник. Якщо цей час видіться вам занадто довгим, можете додати холодної води, щоб пришвидшити вимикання для кип'ятіння води.

6. ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ ЧАЙНИК МОЖЕ МАТИ ПІДСВІЧУВАННЯ.

7. ЧАЙНИК АВТОМАТИЧНО ВІМКНЕТЬСЯ

коли вода досягне температури кипіння або температури, вибраної за допомогою перемикача. Ви можете вимкнути чайник вручну, попередньо знявши його з підставки перед тим, як розливати нагріту воду. Залежно від моделі, внутрішнє підсвічування вимикається і світловий індикатор гасне одночасно з початком кипіння води. Перед тим, як знімати чайник з підставки, слід впевнитись у тому, що кнопка вмик/вимик повернулася в положення вимикнення і що чайник вимкнувся.

- Не залишайте воду в чайнику після використання.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

ЩОБ ОЧИСТИТИ ВАШ ЧАЙНИК

Відключіть чайник від електромережі.

Дайте йому охолонути і протріть вологою губкою.

- Ніколи не зануруйте чайник його підставку, електрошнур і вилку в воду, тому що на електричні з'єднання і на вимикач не повинна потрапляти вода.
- Не використовуйте для очищення абразивну губку.

ЩОБ ОЧИСТИТИ ФІЛЬТР (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ) (мал. 9)

Знімний фільтр виготовлений з тканини, яка утримує часточки накипу і не дає їм потрапляти в чашки під час розливання води. Цей фільтр не змінний складу води і не усуває з неї сполук, що містять кальцій. Таким чином, він зберігає усі якості води. Якщо вода сильно мінералізована, фільтр забивається дуже швидко (через 10-15 використань). Важливо чистити його регулярно. Коли він вологий, його слід промити водою, коли сухий – обережно почистити щіточкою. Якщо накип не відокремлюється від фільтру зазначеними способами, слід виконати процедуру зняття накипу.

ЗНЯТТЯ НАКИПУ

Регулярно знімайте накип з чайника, бажано не рідше 1 разу на місяць, а якщо вода сильно мінералізована, то й частіше.

- Використовуйте більш 8 % харчовий оцет: Налийте в чайник 1/2 л оцту. Залишіть оцет у чайнику на 1 годину, не нагріваючи його.
- Лимонну кислоту: Закип'ятіть 1/2 л води, Додайте 25 г лимонної кислоти і залишіть на 15 хв.
- Спеціальний засіб для зняття накипу з пластикових чайників: виконуйте інструкції виробника.
- Спорожніть чайник і сполосніть його 5 або 6 разів. Повторіть процес, якщо це необхідно.

Для зняття накипу з фільтра (залежно від моделі):

Вимочіть фільтр у білому оцті або в розведений лимонній кислоті.

- Використовуйте тільки рекомендованій спосіб зняття накипу.

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ

ВАШ ЧАЙНИК НЕ МАЄ ВІДИМИХ ОЗНАК ПОШКОДЖЕННЯ

- Чайник не працює або вимикається до закипання води:
 - Перевірте, чи ваш чайник підключений до електромережі.
 - Чайник вмикався без води або накопичився накип, внаслідок чого спрацювала система блокування роботи без води: дайте чайнику охолонути, потім наповніть водою. Спочатку видаліть накип, якщо він накопичився.

Ввімкніть чайник за допомогою вимикача: чайник запрацює знову приблизно через 15 хвилин.

- Вода має присмаку пластмаси:

якщо ваш чайник падав на підлогу, якщо він протикає, якщо електрошнур, вилка або підставка чайника мають видимі пошкодження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ УДОМА

Для дитини навіть незначний опік може мати тяжкі наслідки. Поки ваші діти підростають, навчіть їх обережно поводитись з гарячими рідинами, які можуть знаходитись на кухні. Розміщуйте чайник і електрошнур якомога далі від краю робочої поверхні, щоб до них не могли дотягнутись діти. Якщо стався нещасний випадок, негайно підставте місце опіку під струмінь холодної води і, якщо необхідно, зверніться до лікаря.

- *Щоб уникнути нещасних випадків, не тримайте на руках маліх дітей, коли ви п'єте або переносите гарячі напої.*

У ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА!

- ① Ваш прилад має цінні матеріали, які можуть бути відновлені або використані повторно.

- ② Віднесіть його до місцевого цивільного пункту збору відходів.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití: nesprávné používání zbabuje výrobce jakékoli odpovědnosti.
- Je dobré dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny ohledně použití zařízení ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Uchovávejte přístroj i jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti nesmí používat přístroj jako hračku.
- Tento přístroj nemohou používat děti mladší 8 let, pokud nemají vedle sebe dozor nebo se jim nedostalo instrukcí ohledně bezpečného používání přístroje a pokud si neuvědomují případná rizika. Čištění a údržbu nemohou provádět děti, výjimku tvoří děti starší 8 let jsoucí pod dohledem dospělé osoby.
- Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití.
- Váš přístroj není určen pro používání v následujících případech, na které se nevztahuje záruka:
 - V kuchyňských koutech vyhrazených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších v pracovním prostředí,
 - na farmách,
 - pro klienty hotelů, motelů a dalších prostředí rezidenčního charakteru,
 - v prostředích typu penzion.
- Nikdy neplňte konvici nad značku maximální hladiny vody a ani pod značku minimální hladiny vody.
- Pokud je konvice příliš plná, může dojít k vystříknutí vody.
- Nikdy neotevírejte víko, pokud se voda vaří.
- Vaše konvice se smí používat pouze s uzavřeným víkem, s dodaným podstavcem a filtrem vodního kamene.
- Nikdy neponořujte konvici, základnu nebo napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiné

tekutiny.

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené. Aby se předešlo riziku, musí poškozený sítový kabel vždy vyměnit výrobce, poprodejní servis či jiná kvalifikovaná osoba.
- Děti si nesmí se zařízením hrát a musí být pod dohledem.
- Děti nesmí spotřebič čistit nebo provádět na něm servisní úkony, pokud na ně nedohlíží odpovědná dospělá osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Dávejte pozor, abyste nepolili konektor při čištění, plnění nebo nalévání.
- Vždy postupujte podle pokynů pro čištění vašeho spotřebiče:
 - Odpojte spotřebič.
 - Nečistěte spotřebič za horka.
 - Vyčistěte pomocí navlhčeného hadru nebo houby.
 - Nikdy jej neponořujte do vody nebo nečistěte pod tekoucí vodou.
- **VAROVÁNÍ:** Riziko poranění, pokud nebudeste používat tento spotřebič správně.
- Používejte konvici pouze pro vaření pitné vody.
- **VAROVÁNÍ:** Povrch topného tělesa podléhá působení zbytkového tepla po použití.
- Ujistěte se, že během manipulace při ohřevu až do vychladnutí používáte pouze rukojet.

• Váš spotřebič je určen pro domácí použití uvnitř domu a jen do nadmořské výšky 4000 m.

- Pro zachování vaší bezpečnosti je tento přístroj vyroben v souladu s platnými normami a nařízeními (směrnice pro nízké napětí, elektromagnetická kompatibilita, materiály vstupující do kontaktu s potravinami, oblast životního prostředí...).
- Přístroj zapojte pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Při jakémkoliv chybění připojení k síti záruka zaniká.
- Záruka se nevztahuje na varně konvici, které nebudou fungovat nebo budou fungovat špatně v důsledku nepravidelného odvápnění přístroje.
- Napájecí kabel nenechávejte viset v dosahu dětí.
- Neopoujíte kolík ze zásuvky tím, že byste tahali za kabel.
- Jakýkoliv zásah jiný než čištění a běžná údržba ze strany klienta musí být provedena v licencovaném servisním středisku.
- Konvicí využívejte pouze pro vaření pitné vody.
- Všechny spotřebiče podléhají prísném postupům kontroly kvality. Tyto zahrnují i skutečné testy použití na náhodně vybraných spotřebičích, což může vysvětlovat některé stopy použití.
- Nikdy nepoužívejte drhnoucí prostředky pro čištění.
- Chcete-li vymout filtr vodního kamene, zvedněte varnou konvici z podstavce a nechte ji vychladnout. Filtr nikdy nevnydávejte, když je v přístroji horká voda.
- Při odstraňování vodního kamene vždy dodržuje doporučený postup.
- Udržujte konvici a její napájecí kabel od zdrojů tepla, mimo jakéhokoliv mokré nebo kluzké plochy a od ostrých hran.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v koupelně nebo v blízkosti vodního zdroje.
- Nikdy nepoužívejte varnou konvici, když jsou vaše ruce nebo nohy mokré.
- Vždy okamžitě odpojte napájecí kabel, pokud během provozu zpozorujete jakékoli anomálie.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel, když ho chcete vymout ze zásuvky.
- Vždy zůstaňte ostražit, když je přístroj zapnutý, a zejména dávejte pozor na páru vycházející z hubice, která je velmi horká.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset ze stolu či kuchyňské linky, aby se zabránilo nebezpečí upadnutí na zem.
- Nikdy se nedotýkejte filtru nebo víka, pokud se voda vaří.
- Také budte opatrní, protože těleso konvice z nerezové oceli je během provozu velmi horké. Dotýkejte se pouze rukojeti konvice.
- Nikdy nepohybujte konvicí, když je v provozu.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a mrazem.
- Vždy používejte filtr při ohřevu.
- Nikdy neohřívejte konvici, pokud je prázdná.
- Varnou konvici a její napájecí kabel umístěte co nejdál na zadní stranu pracovní plochy.
- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu při domácím použití. Na jakékoli porušení nebo poškození vyplývající z nedodržení tohoto návodu k použití se nevztahuje záruka.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Z vnitřní i vnější strany varné konvice odstraňte všechny obaly, samolepky nebo různé díly.
 2. Navinutím šňůry pod podstavec nastavte její délku. Šňůru zajistíte uchycením do drážky. (obr. 1)
- Při prvním použití vodu dvakrát/třikrát vylijte, protože může obsahovat prach. Varnou konvici a filtr propláchněte odděleně.

POUŽITÍ

- 1. VARNOU KONVICI NAPLŇTE POŽADOVANÝM MNOŽSTVÍM VODY.** (obr. 6)
 - Do varné konvice nikdy nelijte vodu, jestliže stojí v podstavci.
 - Při plnění dodržujte ukazatel maximální hladiny a ukazatel minimální hladiny vody. Jestliže je varná konvice příliš naplněna, může varčící voda vystřikovat.
 - Nepoužívejte bez vody.
 - Před použitím zkontrolujte, zda je kryt rádně uzavřený.

2. VARNOU KONVICI POSTAVTE NA PODSTAVEC. ZAPOJTE DO SÍTĚ.

3. NA VARNÝCH KONVICÍCH, KTERÉ JSOU VYBAVENY VOLICEM TEPLIT

Nastavte teplotu podle potřeby:
pozice pro vroucí vodu nebo pozice pro teplotu, která je ideální k pití. (obr. 7)

4. PRO ZAPNUTÍ VARNÉ KONVICE

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnuto, které je umístěno podle modelu u horní nebo ve spodní části držadla. (obr. 8)

5. NA VARNÝCH KONVICÍCH, KTERÉ JSOU VYBAVENY VOLICEM TEPLIT

po zahřátí vody rychle přejdete z pozice do pozice varná konvice se musí restartovat. Jestliže se vám zdá, že to trvá dlouho, můžete dolít studenou vodu a zahájení ohřevu tím urychlíte.

6. PODLE MODELU MŮŽE MÍT VARNÁ KONVICE VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

7. KONVICE SE AUTOMATICKY VYPNE

Jakmile voda dosáhne bodu varu nebo zvolenou teplotu. Můžete ji vypnout manuálně, poté vyjmout z podstavce a vodu použít. Podle modelu vnitřní světlo zhasne po okamžiku, kdy voda začne vařit. Před vyjmutím z podstavce se ujistěte, že tlačítko zapnuté/vypnuto je v poloze vypnuto a že varná konvice je vypnuta.

- Po použití nenechávejte ve varné konvici vodu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ VARNÉ KONVICE

Odpojte ji od sítě.

Nechte ji vychladnout a vycistěte vlnkou houbou.

- Varnou konvici, podstavec, šňůru nebo elektrickou zástrčku nikdy nedávejte do vody: elektrické kontakty nebo přerušovače se nesmí dostat do styku s vodou.
- Nepoužívejte brusné přípravky.

PŘI ČIŠTĚNÍ FILTRU (PODLE MODELU) (obr. 9)

Vyjmíatelný filtr je tvoren plátnem, ktoré zadružuje částečky vodního kamene, aby se při nalévání nedostaly do šálky. Tento filtr neupravuje a neliminuje vodní vápenec. Zachovává tedy veškeré vlastnosti vody. Při použití vysoko vápenaté vody se filtr velmi rychle naplní (10 až 15 použití). Je důležité jej pravidelně čistit. Jestliže je vlhký, dejte jej pod vodu a jestliže je suchý, jemně jej vykartáčujte. Někdy se vodní kámen neodstraní: v tom případě provedte odvápnění.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Vodní kámen odstraňujete pravidelně, nejlépe alespoň 1krát za měsíc a v případě používání vysoko vápenité vody i častěji.

- Používejte světlý 8% potravinářský oct: Do varné konvice nalijte 1/2 l octu, Nechte za studena působit jednu hodinu.
- Kyselina citrónová: Přidejte k varu 0,5 l vody, Přidejte 25 g kyseliny citrónové a nechte působit 15 minut.
- Speciální prostředek pro odstraňování vodního kamene z plastových varných konvic: postupujte podle pokynů výrobce.
- Varnou konvici vyprázdněte a 5 až 6krát ji propláchněte. V případě potřeby postup opakujte.

Při odstraňování vodního kamene z filtru (podle modelu):

Namočte filtr do svělého octu nebo do zředěné kyseliny citrónové.

- Při odstraňování vodního kamene nikdy nepoužívejte jiný postup, než je doporučený.

V PŘÍPADĚ PROBLÉMU

VARNÁ KONVICE NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENA

- Varná konvice nefunguje nebo se vypne před dosažením bodu varu:

- Zkontrolujte správné zapojení varné konvice.
- Varná konvice byla zapnuta bez vody nebo se v ní nahromadil vodní kámen a v důsledku fungování nasucho byl aktivován bezpečnostní ochranný mechanismus: varnou konvičku nechte vychladnout, nalijte vodu.

Odvápněte nejprve, když se nashromáždil vodní kámen. Uvedte do chodu stiskem prepínací: varná konvice začne fungovat asi po 15 minutách.

- Voda má příchuť plastu:

JESTLIŽE VARNÁ KONVICE SPADLA, JESTLIŽE TEČE, JESTLIŽE PŘIVODNÍ ŠNÚRA, ZÁSTRČKA NEBO PODSTAVEC VARNÉ KONVICE JSOU VIDITELNĚ POŠKOZENY

PREVENCE ÚRAZŮ V DOMÁCOSTECH

Pro dítě může být i lehké popálení závažné. Nabídejte své děti, aby opatrně zacházely s horkými kapalinami v kuchyni. Varnou konvíci se šňůrou ukládejte do zadní části pracovní plochy, mimo dosah dětí.

Jestliže dojde k popálení, postižené místo okamžitě opláchněte studenou vodou a v případě potřeby přivolajte lékařskou pomoc.

- Abyste zabránili jakémukoliv úrazu: při pití nebo přenášení horkého nápoje nedržte dítě nebo kojence.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!



① Váš přístroj obsahuje mnoho využitelných recyklovatelných materiálů.

② Odevzdějte jej do příslušného sběrného místa nebo do smluvního servisního střediska, aby byl náležitě zpracován.

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred prvo uporabo naprave pazljivo preberite navodila za uporabo: garancija proizvajalca zapade pri vsaki uporabi, ki ni v skladu s temi navodili.
- Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne bodo igrali.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali duševne zmogljivosti ter nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzorujejo in usmerjajo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Napravo in njen napeljavo hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- To napravo lahko uporabljajo osebe, ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali duševne zmogljivosti ter nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če imajo pri uporabi naprave nadzor ter razumejo, kako varno uporabljati napravo in razumejo potencialne nevarnosti.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati kot igračo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej pod nadzorom oz. če so sezanjeni z navodili za uporabo tega aparata za varno uporabo in dobro razumejo nastala tveganja. Čiščenje in vzdrževanje aparata ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava je izdelana le za domačo uporabo.
- Vaš aparat za kavo ni bil predviden za uporabo pod naslednjimi pogoji, ki niso zajeti v garanciji:
 - v kuhinjah, ki so predvidene za osebje v prodajalnah, pisarnah ali drugih profesionalnih okoljih,
 - na kmetijah,
 - s strani gostov v hotelih ali motelih oz. drugih stanovanjskih poslopnih
 - v penzionih, ki ponujajo zajtrke, ali podobnih nastanitvenih obratih.
- Kotlička nikoli ne napolnite preko oznake za najvišji nivo vode, niti ga ne napolnite manj, kot prikazuje oznaka za najnižji nivo vode.
- Če je grelnik vode prepoln, lahko voda vre iz aparata.
- Ko voda vre, pokrova ne odpirajte.
- Grelnik vode smete uporabljati le z zaklenjenim pokrovom ter s podstavkom in nameščenim filtrom za vodni kamen.
- Kotlička, podstavka in napajalnega kabla nikoli ne potapljamte v vodo ali drugo tekočino.
- Kotlička nikoli ne uporabljajte,

- če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Vedno naj ju zamenja proizvajalec, njegov prodajni predstavnik ali ustreno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Otroke je treba nadzirati, da se z napravo ne bodo igrali.
 - Otroci naprave ne smejo čistiti ali je popravljati, če niso pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
 - OPOZORILO: Pazite, da se med čiščenjem, polnjenjem ali nalivanjem ne polije po priključku.
 - Za čiščenje vedno upoštevajte navodila za čiščenje.
 - Odklopite napravo.
 - Naprave ne čistite, dokler je vroča.
 - Čistite z vlažno krpo ali čistilno gobo.
 - Naprave nikoli ne potopite v vodo ali jo postavite pod tekočo vodo.
 - OPOZORILO: Nevarnost poškodb, če naprave ne uporabljate pravilno.
 - Kotliček uporabljajte samo za segrevanje pitne vode.
 - OPOZORILO: Površina grelnega elementa po uporabi ostane vroča.
 - Med segrevanjem in ohlajanjem se dotikajte zgolj ročaja.
 - Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu pri nadmorski višini do 4000 m.

- Za vašo varnost ta naprava izpolnjuje vse zahteve veljavnih zakonov glede varnosti, vključno z nizkonapetostnimi direktivami, direktivami o elektromagnetski združljivosti, materialih, namenjenih za stik z živilimi, in zakoni za varovanje okolja.
- Napravu priključite v ozemljeno vtičnico. Preverite, da napetost, navedena na nazivni ploščici, ustreza napetosti vaše električne napeljave.
- Garancija zapade zaradi kakršnekoli napake priključitve.
- Garancija ne krije napak in delovanju grelnika vode, ki nastanejo zaradi pomanjkljivega čiščenja vodnega kamna.
- Kabla ne puščajte prosti viseti, če ga lahko dosežejo otroci.
- Če želite vtič izklopiti iz vtičnice, ne vlecite neposredno za kabel.
- Vsa vzdrževalna dela razen rutinskega čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja stranka, mora izvajati pooblaščen servisni center.
- Grelnik vode uporabljaljte le za kuhanje pitne vode.
- Vse naprave so predmet strogega nadzora kakovosti. To vključuje teste uporabnosti na naključno izbranih napravah, ki pojasnjujejo sledove uporabe.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte grobih gobic.
- Pred odstranjevanjem filtra proti vodnemu kamnu dvignite grelnik vode z njegovega podnožja in pustite, da se naprava ohladi. Filtra nikoli ne odstranjujte, kadar je naprava napolnjena z vročo vodo.
- Nikoli ne uporabljajte drugih načinov za odstranjevanje vodnega kamna od zgoraj navedenega.
- Grelnik vode in napajalni kabel hranit proti virov vročine, mokre ali spolzke podlage ter ostrih robov.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalnic ali blizu vodnim virom.
- Kotlička nikoli ne uporabljajte, če imate mokre roke ali noge.
- Napajalni kabel vedno izklopite takoj, ko opazite neobičajno delovanje.
- Napajalnega kabla ne vlecite iz vtičnice.
- Ko je naprava vključena, bodite stalno pozorni, predvsem pazite na paro, ki izhaja iz nosu grelnika vode, ki je zelo vroč.
- Napajalni kabel naj nikoli ne visi preko roba kuhiške mize ali pulta, da ne bi padel na tla.
- Ko voda vre, se filtrira ali pokrova ne dotikajte.
- Pazite tudi, ker se ohlije grelnika vode iz nerjavnega jekla med delovanjem zelo segreje. Dotikajte se le ročaja grelnika vode.
- Kotlička med delovanjem nikoli ne premikajte.
- Napravo zaščitite pred vlagom in zmrzajo.
- Med cikli segrevanja vedno uporabljajte filter.
- Kotlička nikoli ne segrevajte, če je prazen.
- Grelnik vode in napajalni kabel postavite na zadnji del delovne površine.
- Ta garancija krije napake v izdelavi in uporabo za gospodinjske namene. Okvare ali škode, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, garancija ne krije.

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo, samolepljive nalepke ali različne dodatke tako iz notranjosti kot tudi iz zunanjosti grelnika vode.
 2. Nastavite dolžino kabla tako, da ga odvijate s podstavka. Kabel zataknite v zarezo. (št. 1)
- Vodo prvih dveh/treh uporab zavrzite, saj bi lahko vsebovala prah. Grelnik in filter sperite posebej.

UPORABA

- 1. GRELINKI VODE NAPOLNITE Z ŽELENO KOLIČINO VODE.**
(št. 6)
- Grelnika vode nikoli ne napolnite, ko se nahaja na svojem podstavku.
- Grelnika ne napolnite preko najvišjega dovoljenega nivoja, niti pod najnižjim dovoljenim nivojem. Če je grelnik preveč napoljen, vreda voda lahko prekipi.
- Grelnika ne uporabljajte brez vode.
- Pred uporabo preverite, da je pokrovček dobro zaprt.
- 2. POSTAVITE GRELINKI VODE NA NJEGOV PODSTAVEK. VTAKIČ VTKAKNITE V VTIČNICO.**
- 3. ČE JE VAŠ GRELINKI VODE OPREMLJEN S STIKALOM ZA TEMPERATURO**

Izbrite želeno temperaturo:
polozaj za vrolo vodo ali polozaj za temperaturo, primerno za takojšnje poskušanje. (št. 7)

4. ZAGON GRELNIKA VODE

Pritisnite gumb za vklop/izklop, ki je na vrhu ali dnu ročaja, odvisno od modela. (št. 8)

5. ČE PRI GRELNIKIH, KI SO OPREMLJENI S STIKALOM ZA TEMPERATURO

po segrevanju vode hitro preidejte s položajem na položaj mora grelnik vode vzpostaviti prvotno stanje. Če se vam to obdobje zdi dolgo, lahko dodate hladno vodo in tako pospešite pričetek gretja.

6. GRELNIK VODE JE LAJKO RAZSVETLJEN, KAKOR V PRIMERU

7. GRELNIK VODE SE SAMODEJNO USTAVI

ko voda zavre ali ko je dosežena izbrana temperatura. Ustavite ga lahko tudi ročno, še preden ga odstranite s podstavka. Svetloba v notranjosti in kontrolna lučka se ugasneta takrat, ko voda zavre. Preden grelnik odstranite s podstavka se prepričajte, da je tipka vklop/izklop resnično na položaju izklop in da se je grelnik vode izključil.

- Po uporabi vode ne puščajte v grelniku.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE GRELNIKA VODE

Izvlecite vtikač iz vtičnice.

Pustite, da se grelnik vode ohladi, nato ga očistite z vlažno gobo.

- Nikolikoli ne potopite grelnika vode, njegovega podstavka, kabla ali vtikača v vodo: električne povezave in stikalo ne smejo biti v stiku z vodo.
- Ne uporabljajte grobih čistilnih gobic.

ČIŠČENJE FILTRA (KAKOR NA SLIKI) (št. 9)

Odstranljiv filter je narejen iz platina, ki zadrži delce vodnega kamna in preprečuje, da bi med natakanjem padli v skodelico. Filter ne obdeluje in ne odstranjuje apnenca iz vode. Ohranja torej vso kakovost vode. Pri zelo trdi vodi se filter zelo hitro zamaši (po 10 do 15 uporabah). Zato je pomembno, da ga redno čistite. Če je vlažen, ga očistite pod tekočo vodo, če je suh pa ga nežno skrtačite. Včasih se vodni kamen ne odstrani: v tem primeru izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Vodni kamen redno odstranjujte, po možnosti vsaj 1 krat na mesec, in še pogosteje, če je voda zelo trda.

- Uporabite 8 odstotni komercialni bel kis: Grelnik vode napolnite z 1/2 l kisa, Pustite, da deluje 1 uro v hladnem prostoru.
- Citronova kislina: Zavrite 1/2 l vode, Dodajte 25 g citronove kislino in pustite, da deluje 15 minut.
- Posebno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz plastičnih grelnikov za vodo: upoštevajte navodila proizvajalca.
- Izpraznite svoj grelnik vode in ga 5 ali 6 krat izplaknite. Po potrebi ponovite postopek.

Odstranjevanje vodnega kamna iz filtra (glede na model):

Filter namečite v bel kis ali v razredčeno citronovo kislino.

- Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte drugega načina, kot tu priporočenega.

V PRIMERU TEŽAV

NA VAŠEM GRELNIKU VODE NI VIDNIH POŠKODOB

- Grelnik vode ne deluje ali se zaustavi, še preden zavre voda.
 - Preverite, ali je grelnik vode pravilno priključen na omrežno napajanje.
 - Grelnik je deloval brez vode ali pa se je nabral vodni kamen, ki je povzročil vključitev sistema za zaščito pred delovanjem na suho: pustite, da se grelnik ohladi in ga napolnite z vodo. Če se je nabral vodni kamen, ga najprej odstranite.

Vključite ga s pomočjo stikala: grelnik začne ponovno delovati po približno 15 minutah.

- Voda ima okus po plastiki:

V PRIMERU, DA JE GRELNIK VODE PADEL NA TLA, DA PUŠČA, DA SO KABEL, VTIČNICA ALI PODNOŽJE GRELNIKA VIDNO POŠKODOVANI

PREPREČEVANJE NESREČ V GOSPODINJSTVU

Pri otroku je večasih lahko resna tudi manjša opekлина.

Med odraščanjem stalno seznanjajte svoje otroke, naj pazijo na vroče tekočine, ki se lahko nahajajo v kuhinji. Grelnik in njegov kabel postavite na zadnji del delovne površine, izven dosegja otrok.

Če pride do nesreče, opeklinko takoj prelijte s hladno vodo in po potrebi poklicite zdravnika.

- Da bi preprečili nesrečo: ne nosite otroka ali dojenčka v naročju, medtem ko pijete ali prenašate vročnapek.

ZAŠČITA OKOLJA!



① Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.

② Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščeni servisni center, kjer jo bodo primerno obdelali.

SL

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

- Pred prvým použitím svojho prístroja si pozorne prečítajte návod na používanie, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na používanie.
- Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené z hľadiska použitia prístroja zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Uchovávajte prístroj aj kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli náležite poučené, ako používať tento prístroj a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti nesmú používať prístroj ako hračku.
- Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi do 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny o používaní prístroja a celkovej bezpečnosti a pokiaľ nepochopili dostatočne súvisiace riziká. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a ktoré nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti.
- Váš prístroj neboli navrhnutý na to, aby sa používal v nasledujúcich prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
 - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál obchodov, zamestnancov kancelárie a podobných priestoroch pre zamestnancov,
 - na farmách,
 - zákazníkmi hotelov, motelov a iných ubytovacích priestorov,
 - v prostrediac typu hotelových izieb.
- Nikdy neplňte kanvicu nad značku maximálnej hladiny vody a tiež nie pod značku minimálnej hladiny vody.
- Pokiaľ je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu časti vody.
- Nikdy neotvárajte veko, ak sa voda varí.
- Vaša kanvica sa smie používať len s uzavoreným vekom a

- s dodaným podstavcom a filtrom vodného kameňa.
- Nikdy neponárajte kanvicu, podstavec alebo napájací kábel a zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte kanvicu, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, musí sietový kábel vždy vymeniť výrobca, popredajný servis či iná kvalifikovaná osoba.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Deti nesmú čistiť alebo ošetrovať spotrebič, ak na ne nedohliada zodpovedná dospelá osoba.
- **VAROVANIE:** Dávajte pozor, aby ste nepoliali konektor pri čistení, plnení alebo nalievaní.
- Vždy postupujte podľa pokynov na čistenie vášho spotrebiča:
 - Odpojte spotrebič.
 - Nečistite spotrebič, pokiaľ je horúci.
 - Čistite vlhkou handričkou alebo hubkou.
 - Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani nečistite pod tečúcou vodou.
- **VAROVANIE:** Riziko poranenia, ak nebudeste správne používať tento spotrebič.
- Používajte kanvicu len na varenie pitnej vody.
- **VAROVANIE:** Povrch výhrevného telesa je vystavený

pôsobeniu zvyškového tepla po použití.

- Uistite sa, že pri manipulácii počas ohrevu až do vychladnutia používate iba rukoväť.
- Váš spotrebič je určený pre domáce použitie vo vnútri domu a len do nadmorskej výšky 4000 m.
- Pre zaistenie vašej bezpečnosti je tento prístroj v zhode s platnými normami a nariadeniami (o nízkonapáťových zariadeniach, elektromagnetickej kompatibilite, materiáloch v kontakte s potravinami, životnom prostredí, ...).
- Prístroj zapájajte len do uzemnej elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či napätie uvedené na typomere štítku spotrebiča, zodpovedá vašej elektrickej inštalácii.
- Nesprávne zapojenie prístroja do zásuvky ruší platnosť záruky.
- Záruka sa nevztahuje na varné kanvice, ktoré nebudú fungovať alebo budú fungovať nesprávne, kvôli nepravidelnému odváhľovaniu prístroja.
- Napájací kábel nenechávajte visieť v dosahu detí.
- Zástrčku nevztahujte zo zásuvky tahaním za kábel.
- Akýkoľvek iný zásah zo strany zákazníka, ako je čistenie alebo bežná údržba, sa musí vykonať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Kanvicu používajte len na varenie pitnej vody.
- Všetky spotrebiče podliehajú prísnym postupom kontroly kvality. Tieto zahrňajú aj skutočné testy na náhodne vybraných spotrebičoch, čo môže vysvetlovať akékoľvek stopy používania.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte drhnúce prostriedky.
- Ak chcete vybrať filter proti vodnému kameňu, rýchlovarnú kanvicu vyberte zo podstavca a prístroj nechajte vychladniť. Filter nikdy nevyberajte, keď je prístroj naplnený teplou vodou.
- Na odstraňovanie vodného kameňa nikdy nepoužívajte inú ako odporúčanú metódu.
- Udržujte kanvicu a jej napájací kábel v dostatočnej vzdialnosti od zdroja tepla, mimo akékoľvek mokré alebo klzkej plochy a ostrých hrán.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v kúpeľni alebo v blízkosti vodného zdroja.
- Nikdy nepoužívajte varnú kanvicu, keď máte mokré ruky alebo nohy.
- Vždy okamžite odpojte napájací kábel, ak spozorujete akékoľvek anomálie počas prevádzky.
- Nikdy netáhať za napájací kábel, ak ho vyberáte zo zásuvky.
- Vždy zostaňte ostražití, keď je prístroj zapnutý. Dávajte najmä pozor na paru vychádzajúcu z výlevky, ktorá je veľmi horúca.
- Nikdy nenechávajte napájací kábel visieť zo stola či kuchynskej linky, aby sa zabránilo nebezpečenstvu spadnutia na zem.
- Nikdy sa nedotýkajte veka alebo filtra, ak sa voda varí.
- Tiež budte opatrní, pretože teleso kanvice z nerezovej ocele sa počas prevádzky veľmi zohrieva. Dotýkajte sa iba rukoväte kanvice.
- Nikdy nepohybujte kanvicou, keď je v prevádzke.
- Chráňte prístroj pred vlhkostou a mrazom.
- Vždy používajte filter pri zohrievaní.
- Nikdy nezohrievajte kanvicu, ak je prázdna.
- Varnú kanvicu a jej napájací kábel umiestnite čo najdalej na zadnú stranu pracovnej plochy.
- Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby pri domácom použití. Na akékoľvek porušenie alebo poškodenie vyplývajúce z nedodržania tohto návodu na použitie sa nevztahuje záruka.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstraňte všetky balenia, nálepky alebo rôzne príslušenstvo vo vnútri a na vonkajšej strane kanvice.
2. Nastavte dĺžku kábla navinutím okolo podstavca. Kábel zaseknite do zárezu. (obr. 1)

Vodu z dvoch/troch prvých použití vylejte, pretože môže obsahovať prach. Kanvicu a filter opláchnite osobitne.

POUŽIVANIE

1. KANVICU NAPLŇTE POŽADOVANÝM MNOŽSTVOM VODY. (obr. 6)

- Kanvicu nikdy nepoužívajte na jej podstavci.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte nad maximálnu úroveň, ani pod minimálnu úroveň. Ak je kanvica príliš plná, vriaca voda môže pretekať mimo kanvice.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte bez vody.
- Skontrolujte, či je pred použitím veľko správne zatvorené.

2. UMIESTNITE KANVICU NA JEJ PODSTAVEC. PRIPONJEJTE JU DO ELEKTRICKEJ SIETE.

3. AK JE VAŠA KANVICA VYBAVENÁ SPÍNAČOM NA VÝBER TEPLOTY

Nastavte teplotu podľa potreby:
poloha pre vriacu vodu alebo poloha pre teplotu vhodnú na okamžitú konzumáciu. (obr. 7)

4. ZAPNUTIE KANVICE

Stlačte hlavný vypínač umiestnený na hornej alebo spodnej časti rukoväte v závislosti od modelu. (obr. 8)

5. KANVICE, KTORE SÚ VYBAVENÉ TEPELNÝM SPÍNAČOM

ak spínač presuniete rýchlo z polohy do polohy po zohriatí vody, kanvica sa musí znova spustiť. Ak sa Vám čas opäťovného spustenia zdôľ byť príliš dlhý, môžete pridať trochu studenej vody, aby sa ohrev spustil skôr.

6. NIEKTORÉ MODELY MÔŽU MAŤ VNÚTORNÉ OSVETLENIE

7. KANVICA SA AUTOMATICKY VYPNE

keď voda dosiahne bod varu alebo stanovenú teplotu. Môžete ju vypnúť ručne; skôr ako kanvicu zdvihnete z jej podstavca a vodu vylejte. V závislosti od modelu kanvice sa vnútorné svetlo a svetelná kontrolka vypne vo chvíli, keď voda dosiahne bod varu. Pred odobratím kanvice z jej podstavca sa uistite, či je hlavný vypínač po dosiahnutí požadovanej teploty vo vypnutej polohе a že je kanvica vypnutá.

- Po použití nenechávajte vodu v kanvici, pretože to urýchľuje tvorbu vodného kameňa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

PRED ČISTENÍM VAŠEJ KANVICE

Odpojte ju z elektrickej sieti.

Nechajte ju vychladnúť a vycišťte ju vlhkou špongiou.

- Kanvicu, jej podstavec, napájací kábel alebo elektrické zástrčky nikdy neponárajte do vody: elektrické konektory alebo vypínač nesmú pripať do styku s vodou.
- Nepoužívajte brúsne čistiace špongie.

ČISTENIE FILTRA (V ZÁVISLOSTI OD MODELU) (obr. 9)

Odberateľný filter je tvorený sietkou, ktorá zadržiava čiastočky vodného kameňa a bráni im preniknúť do Vašej šálky počas nalievania. Tento filter nespracováva a neodstraňuje väpeneč obsahnutý vo vode. Zachováva všetky vlastnosti vody. Ak voda obsahuje veľké množstvo väpence, filter sa rýchlo naplní (10 až 15 použitia). Preto je dôležité čistiť ho pravidelne. Ak je vlhký, prepláchnite ho vodou, a ak je suchý, jemne ho vyfukujete. V niektorých prípadoch sa väpenec neuvolní: v tomto prípade vykonajte odstraňovanie vodného kameňa.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

Vodný kameň odstraňujte pravidelne, aspoň 1 krát za mesiac a viac, ak je Vaša voda veľmi väpenatá.

- Použite biely ocot 8° bežne dostupný v obchodnej sieti: Nalejte do kanvice 1/2 l octu, Nechajte pôsobiť 1 hodinu za studena.
- Kyselinu citrónovú: Nechajte zovrieť 1/2 l vody, Pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte pôsobiť 15 min.
- Špeciálny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa z plastových kanvičiek: postupujte podľa pokynov výrobca.
- Vyprázdnite Vašu kanvicu a opláchnite ju 5 alebo 6 krát. V prípade potreby postup opakujte.

Na odstránenie vodného kameňa z Vášho filtra (v závislosti od modelu):

Filter ponorte do bieleho octu alebo do zriedenej kyseliny citrónovej.

- Nikdy nepoužívajte iný spôsob odstraňovania vodného kameňa okrem tu uvedených spôsobov.

V PRÍPADE PROBLÉMU

VAŠA KANVICA NIE JE VIDITEĽNE POŠKODENÁ

- Kanvica nefunguje alebo sa vypína pred tým, ako voda dosiahne bod varu
 - Skontrolujte, či je Vaša kanvica dobre pripojená do elektrickej siete.
 - Kanvica fungovala bez vody, alebo sa v nej nahromadil vodný kameň, čím sa spustil bezpečnostný systém proti fungovaniu nasucho: nechajte kanvicu vychladnúť, naplniť ju vodom. Odvápnite najprv, ak sa nazhromaždil vodný kameň.

Kanvicu zapnite pomocou vypínača: kanvica začne fungovať po pridbežne 15 minútach.

• Voda má chut' plaste:

AK VAŠA KANVICA SPADLA, AK Z NEJ VYTEKÁ VODA, AK JE VIDITEĽNE POŠKODENÝ KÁBEL, ZÁSTRČKA ALEBO PODSTAVEC KANVICE

PREDCHÁDZANIE DOMÁCIM ÚRAZOM

Pre deti môže byť vážne aj ľahké popálenie.

Naučte Vaše deti dávať pozor na teplé kvapaliny, ktoré sa môžu nachádzať v kuchyni. Kanvicu spolu s jej káblom umiestnite do zadnej časti pracovného priestoru, mimo dosahu detí.

V prípade výskytu úrazu, popáleniu okamžite opláchnite studenou vodou a v prípade potreby zavolajte lekársku pomoc.

- Na prevenciu akéhokoľvek úrazu: nedržte Vaše dieťa alebo dojčia na rukách, ak pijete alebo manipulujete s teplým nápojom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA!



① Vaše zariadenie obsahuje viaceré zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.

② Nepotrebný prístroj odovzdajte do príslušnej zberne alebo do schváleného servisného centra, ktoré výkonajú príslušné spracovanie materiálov.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia: niewłaściwe użytkowanie zwalnia producenta z jakiekolwiek odpowiedzialności.
- Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywanie przez nie czynności lub poinstruował je wcześniej odnośnie obsługi urządzenia.
- Urządzenie i jego sznur należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci do lat 8.
- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia odnośnie bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat pod warunkiem, że są one pod opieką lub otrzymały one instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i, że rozumieją one niebezpieczeństwo jakiego mogą doznać.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci chyba, że mają one więcej niż 8 lat i, że są pod nadzorem dorosłego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w następujących okolicznościach, które nie są objęte gwarancją:
 - w kącikach kuchennych zarezerwowanych dla pracowników sklepów, w biurach i innych środowiskach pracy zawodowej,
 - w gospodarstwach agroturystycznych,
 - przez klientów hoteli, moteli i innych obiektach mieszkalnych,
 - w obiektach, takich jak pokoje gościnne.
- Nigdy nie należy napełniać

PL

- czajnika powyżej oznaczenia maksymalnego poziomu wody, ani poniżej oznaczenia minimalnego poziomu wody.
- Jeżeli czajnik jest przepełniony, może z niego pryskać woda.
 - W czasie gotowania się wody nie należy otwierać pokrywki.
 - Czajnika należy używać wyłącznie z zamkniętą pokrywką oraz tylko z dostarczonym w komplecie filtrem przeciw kamieniowi i oryginalną podstawą.
 - Nigdy nie zanurzać czajnika, jego podstawy, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innych płynach.
 - Nigdy nie używać czajnika, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wymianę powyższych elementów należy zawsze zlecać producentowi, jego działowi obsługi posprzedażowej lub innym osobom o podobnych kwalifikacjach.
 - Aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem, dzieci powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.
 - Bez nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej dzieci nie powinny czyścić urządzenia, ani wykonywać przy nim innych procedur konserwacyjnych.
 - **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać,

- aby w czasie czyszczenia, napełniania czajnika i nalewania z niego wody nie rozlać wody na wtyczkę.
- W celu wyczyszczenia urządzenia należy zawsze postępować zgodnie z następującą instrukcją czyszczenia:
 - Odłączyć urządzenie od zasilania.
 - Nie czyścić gorącego urządzenia.
 - Czyścić wilgotną ściereczką lub gąbką.
 - Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie wkładać pod bieżącą wodę.
 - **OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwe użycie urządzenia grozi obrażeniami.
 - Czajnika należy używać wyłącznie do gotowania wody pitnej.
 - **OSTRZEŻENIE:** Po użyciu powierzchnia elementu grzewczego pozostaje przez pewien czas gorąca.
 - W czasie zagrzewania wody i aż do ostygnięcia urządzenia nie należy dotykać jego gorących części.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz budynku i na wysokość poniżej 4000 m.
 - Dla Twojego bezpieczeństwa to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (Dyrektiva niskonapięciowa, Kompatybilność elektromagnetyczna, Materiały w kontakcie z żywnością, Środowisko,...).
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdek posiadających uziemienie. Należy sprawdzić, czy napięcie

- podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w posiadanej instalacji elektrycznej.
- Błąd w zasilaniu** powoduje utratę gwarancji.
 - Gwarancja nie obejmuje czujników, które nie działają lub działają nieprawidłowo z powodu braku regularnego usuwania kamienia w urządzeniu.**
 - Nie wieszaj przewodu w zasięgu dzieci.
 - Nie wyciągaj wtyczki ciągnącej za kabel.
 - Każda inna interwencja oprócz normalnego czyszczenia i konserwacji wykonane przez klienta musi być wykonywana przez autoryzowany serwis.
 - Czajnik należy używać wyłącznie do gotowania wody pitnej.
 - Wszystkie urządzenia są poddawane rygorystycznym procedurom kontroli jakości. Procedury te obejmują testy praktycznego użytkowania przeprowadzane na losowo wybranych urządzeniach, co tłumaczy wszelkie ewentualne ślady użytkowania.
 - Do czyszczenia nigdy nie należy używać druciaków.
 - Aby wyjąć filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia, zdjąć czajnik z podstawy i pozostawić go do ostygnięcia. Nigdy nie wyjmować filtra, gdy w czajniku jest gorąca woda.
 - Nigdy nie stosować innych metod odkamieniania niż metoda zalecaną.
 - Czajnik i jego przewód zasilający należy trzymać z dala od źródła ciepła, wilgotnych lub ścisłych powierzchni i ostrych krawędzi.
 - Nigdy nie należy używać urządzenia w łazience lub w pobliżu wody.
 - Czajnika nie należy nigdy używać, gdy użytkownik ma mokre ręce lub stopy.
 - W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek anomalii w działaniu, wtyczkę przewodu zasilającego należy zawsze natychmiast wyjąć gniazdka.
 - W celu wyjęcia wtyczki z gniazdkaściennego nigdy nie należy ciągnąć za przewód.
 - W czasie pracy urządzenia należy zawsze zachować czujność, w szczególności należy uważać na parę wydostającą się z dziobka, ponieważ jest ona bardzo gorąca.
 - Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i nie dopuścić do upadnięcia przewodu zasilającego na podłogę, nigdy nie należy dopuszczać do zwisania przewodu zasilającego ze stołu lub blatu.
 - W czasie gotowania się wody nie należy nigdy dotykać filtra lub pokrywki.
 - Należy też uważać, ponieważ korpusy czajników ze stali nierdzewnej nagrzewają się i są w czasie użytkowania bardzo gorące. Należy zdecydowanie wyłączyć uchwyty czajnika.
 - Nigdy nie należy przestawiać pracującego czajnika.
 - Urządzenie należy chronić wilgocią i mrozem.
 - W czasie cykli grzania należy zawsze używać filtra:
 - Nigdy nie należy właszać grzania w pustym czajniku.
 - Czajnik i jego przewód zasilający należy ustawić w głębi powierzchni pracy.
 - Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i ochronę w czasie użytkowania w domu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIMI

- Zdjąć wszystkie opakowania, naklejki i dodatkowe akcesoria znajdującej się zarówno na zewnętrznej jak i wewnętrznej części czajnika.
 - Wyregulować długość przewodu, owijając go pod podstawą. Zabłokować przewód w wycięciu. (rys. 1)
- Wylać wodę z pierwszych dwóch/trzech cykli gotowania, ponieważ może ona zawierać pył. Wypłukać oddzielnie czajnik i filtr.

UŻYTKOWANIE

- WŁĄCZ DO CZAJNIKA POŻĄDANĄ ILOŚĆ WODY.** (rys. 6)
 - Nigdy nie napełniać czajnika wodą, gdy znajduje się on na podstawie.*
 - Czajnik powinien być napełniony powyżej minimalnego i poniżej maksymalnego poziomu. Jeśli jest prze pełniony, wrząca woda może się wylewać.*
 - Nie włączaj czajnika, który nie jest napełniony wodą.*
 - Przed użyciem sprawdzić, czy pokrywka jest dobrze zamknięta.*
- USTAWIĆ CZAJNIK NA PODSTAWIE. WŁĄCZYĆ GO DO GNAZDA SIECIOWEGO.**
- W PRZYPADKU CZAJNIKÓW WYPOSAŻONYCH W SELEKTOR TEMPERATURY**

Ustawić temperaturę odpowiednio do potrzeb: pozycja dla wody wrzącej lub pozycja dla wody o temperaturze idealnej do natychmiastowego spożycia. (rys. 7)

4. ABY WŁĄCZYĆ CZAJNIK

Naciśnij przycisk on/off znajdujący się w dolnej lub górnej części rączki, w zależności od modelu. (rys. 8)

5. W PRZYPADKU CZAJNIKÓW WYPOSAŻONYCH W SELEKTOR TEMPERATURY

Przy przejściu z pozycji do pozycji krótko po zagraniu wody, czajnik musi się zresetować. Jeśli trwa to zbyt długo, można dodać zimnej wody, aby przespieszyć uruchomienie podgrzewania.

6. CZAJNIK MOŻE ZOSTAĆ PODŚWIETLONY, W ZALEŻNOŚCI OD MODELU.

7. CZAJNIK WŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE

Gdy woda zacznie wrzeć lub osiągnie wybraną temperaturę. Przed zdjęciem czajnika z podstawy w celu nalania wody, czajnik można wyłączyć ręcznie. W zależności od modelu, wewnętrzne podświetlenie i lampa zgasną w momencie, gdy woda zacznie wrzeć. Po zagotowaniu wody – przed zdjęciem czajnika z podstawy – upewnić się, czy przycisk on/off znajduje się w pozycji off oraz czy czajnik wyłączył się.

- Nie zostawiać wody w czajniku, gdy nie jest używany.*

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ABY WYZŁĄCZYĆ CZAJNIK

Wyłączyć go.

Pozostawić do ostygnięcia, a następnie umyć wilgotną gąbką.

- Nigdy nie zanurzać czajnika, jego podstawy, kabla czy wtyczki elektrycznej w wodzie: styki elektryczne i wyłącznik nie powinny mieć kontaktu z wodą.*
- Nie używać zmywaków szorujących.*

ABY WYZŁĄCZYĆ FILTR (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) (rys. 9)

Wyjmowany filtr zbudowany jest z tkaniny, która zatrzymuje cząsteczki kamienia i zapobiega ich wpadaniu do filiżanki przy nalewaniu wody. Filtr ten nie zapobiega osadzaniu się kamienia wapniowego w wodzie, ani nie usuwa go. Zachowuje tym samym wszystkie właściwości wody. W przypadku wody o dużej zawartości wapnia, filtr zapycha się bardzo szybko (po 10, 15 użyczeń). Ważne jest, aby regularnie go czyścić. Gdy jest mokry, przepłukiwac go wodą, gdy jest suchy, delikatnie czyścić szczotką. Czasem kamień nie odrywa się: wówczas należy przeprowadzić odkamienianie.

ODKAMIENIANIE

Odkamienianie należy wykonywać regularnie, najlepiej przynajmniej raz w miesiącu, częściej, jeśli woda zawiera dużo wapnia.

- Użyć 8-procentowego białego octu spożywczego: Włać do czajnika 1/2 litra octu. Pozostawić na godzinę (odkamienianie na zimno).*
- Kwasu cytrynowego: Zagotować 1/2 l wody. Dodać 25 g kwasu cytrynowego i pozostawić na 15 minut.*
- Specjalnego odkamieniacza do czajników plastikowych: stosować się do zaleceń producenta.*
- Opróżnić czajnik i wypłukać 5 lub 6 razy. W razie potrzeby, odkamienianie należy powtórzyć.*

Abi odkamienić filtr (w zależności od modelu):

Zanurzyć filtr w białym occie lub w rozpuszczonym kwasie cytrynowym.

- Nigdy nie stosować innych metod odkamieniania niż metoda zalecaną.*

W RAZIE PROBLEMU

BRAK WIDOCZNEGO USZKODZENIA CZAJNIKA

- Czajnik nie działa lub wyłącza się przed osiągnięciem temperatury wrzenia*

- Sprawdzić, czy czajnik został poprawnie podłączony.*
- Czajnik został włączony bez wody lub osadził się w nim kamień, co spowodowało uruchomienie systemu zabezpieczającego przed działaniem urządzenia, na sucho:* ostudzić czajnik, napełnić go wodą. O ile nie nagromadził się kamień, najpierw usunąć kamień.

Włączyć go za pomocą przycisku: czajnik zacznie ponownie działać po około 15 minutach.

- Woda ma plastikowy smak.*

JEŚLI CZAJNIK UPADŁ, PRZECIEKA, JEŚLI NA PRZEWODZIE, WTYCZCE LUB PODSTAWIE CZAJNIKA WIDNIEJĄ WYRAŻNE ZNAKI USZKODZENIA

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM W GOSPODARSTWACH

Dla dziecka, nawet lekkie oparzenie może czasem okazać się poważnym obrażeniem.

W miarę jak dzieci rosną, należy uczyć je ostrożności w obchodzeniu się z gorącymi plynami, które mogą znajdować się w kuchni. Ustawić czajnik i ułożyć jego przewód w tylnej części blatu, w miejscu niedostępny dla dzieci.

W razie wypadku, natychmiast polać oparzone miejsce zimną wodą, a w razie potrzeby wezwać lekarza.

- *Aby zapobiegać wszelkim wypadkom: nie brać na ręce dziecka lub niemowlęcia w momencie przenoszenia gorącego napoju.*

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



① Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.

② Należy oddać je do punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku, do autoryzowanego serwisu, w celu jego przetworzenia.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție modul de utilizare înainte de a folosi pentru prima dată aparatul dumneavoastră: o utilizare neconformă exonerează producătorul de orice răspundere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a avea grijă să nu se joace cu aparatul.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Țineți aparatul și cablul acestuia astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau a căror experiență sau cunoștințe nu sunt suficiente, cu condiția că acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță și au înțeles pericolele.
- Copiii nu ar trebui să utilizeze dispozitivul ca pe o jucărie.
- Acest aparat poate fi utilizat de

copii cu vârstă de peste 8 ani doar dacă sunt supravegheati sau dacă au beneficiat de instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles toate riscurile pe care și le asumă. Curățarea și întreținerea aparatului de către utilizator nu trebuie efectuată de copii, decât dacă au împlinit opt ani și numai sub supravegherea unui adult.

- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.
- Aparatul dumneavoastră nu a fost conceput pentru a fi utilizat în următoarele cazuri, care nu sunt acoperite de garanție:
 - în spațiile de bucătărie rezervate personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale,
 - în ferme,
 - de către clienții hotelurilor, motelurilor și ai altor medii cu caracter rezidențial,
 - în medii de tipul camerelor de hotel.
- Nu umpleți fierbătorul peste nivelul maxim de apă admis și nici sub nivelul minim permis.
- Dacă fierbătorul este prea plin, apa poate să deverseze.
- Nu deschideți niciodată capacul în timpul fierberii apei.
- Utilizați fierbătorul numai cu capacul blocat, cu suportul și filtrul anti depunerii minerale

furnizate.

- Nu scufundați fierbătorul, suportul sau cablul de alimentare și ștecherul acestuia în apă ori în orice alt lichid.
- Nu utilizați fierbătorul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt avariati. Acestea nu pot fi înlocuite decât de către fabricant, serviciul său post-vânzări sau de persoane cu calificări similare pentru a se evita orice pericol.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Copiii nu au voie să curețe produsul sau să efectueze orice operațiuni de menenanță decât dacă sunt supravegheati de către un adult responsabil.
- AVERTISMENT: Vă rugăm evitați orice împroșcare cu apă a conectorului în timpul curățării sau utilizării aparatului.
- Întotdeauna respectați instrucțiunile privind curățarea aparatului;
 - Scoateți aparatul din priză.
 - Nu curătați aparatul dacă acesta este încă fierbinte.
 - Curătați-l cu o cârpă sau burete umed.
 - Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau să-l treceți sub un jet de apă.
- AVERTISMENT: Există riscul producerii unor accidente dacă nu utilizați corect acest aparat.

- Utilizați fierbătorul numai pentru fierberea apei potabile.
 - **AVERTISMENT: Suprafața rezistenței este supusă la căldură reziduală după utilizare.**
 - Asigurați-vă că manevrați numai mânerul în timpul încălzirii și până la răcirea aparatului.
 - Aparatul dumneavoastră este destinat uzului casnic în interiorul unei locuințe și numai la o altitudine mai mică de 4000m.
 - Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (Directiva privind dispozitivele de joasă tensiune, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva privind materialele care intră în contact cu alimentele, Directiva privind protecția mediului, ...).
 - Introduceți ștecherul numai într-o priză echipată cu împământare. Asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta tehnică a produsului corespunde cu cea a instalației electrice din locuință dumneavoastră.
 - Orice eroare de conectare la sursa de alimentare electrică anulează garanția.
 - Garanția nu acoperă fierbătoarele care nu funcționează sau funcționează defectuos din cauza necurățării periodice a depunerilor minerale din aparat.
 - Nu lăsați cablul de alimentare să atârne la îndemâna copiilor.
 - Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu.
 - Orice altă intervenție în afară de activitățile obișnuite de curățare și întreținere realizate de către trebuie efectuată de către un centru de service agreat.
 - Utilizați fierbătorul pentru a fierbe numai apă potabilă.
 - Toate aparatelor sunt supuse unor proceduri stricte de control al calității. Acestea includ teste de utilizare reale pe aparete selectate aleatoriu, ceea ce ar explica orice urme de utilizare.
 - Nu utilizați bureți abrazivi pentru a curăta aparatul.
 - Pentru a scoate filtrul anti-calcar, luați fierbătorul de pe suport și lăsați-l să se răcească. Nu scoateți niciodată filtrul atunci când aparatul este umplut cu apă caldă.
 - Nu folosiți niciodată o altă metodă de detartrare decât cea indicată.
 - Feriți fierbătorul și cablul său de alimentare de orice sursă de căldură, de orice suprafață udă sau alunecoasă și de muchii ascuțite.
 - Nu utilizați produsul în baie sau în apropierea unei surse de apă.
 - Nu utilizați aparatul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
 - Întotdeauna scoateți deconectați cablul de alimentare de la priză dacă observați orice anomalie în timpul funcționării.
 - Nu trageți niciodată cablul pentru a-l decupla de la priza electrică.
 - Întotdeauna păstrați-vă vigilență când aparatul este pornit, în special atunci când aburul este evacuat prin gura de vârsare deoarece acesta este foarte fierbinte.
 - Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a bufeiului de bucătărie pentru a evita orice risc de cădere a fierbătorului pe jos.
 - Nu atingeți niciodată filtrul sau capacul în timpul fierberii apei.
 - Fiți atenți deoarece exteriorul fierbătorului din inox devine foarte fierbinte în timpul funcționării. Atingeți numai mânerul fierbătorului.
- Nu deplașiți niciodată fierbătorul în timpul funcționării.
- Protejați aparatul de umezeală și de îngheț.
- Întotdeauna utilizați filtrul în timpul ciclurilor de încălzire.
- Nu puneți niciodată fierbătorul în funcționare dacă este gol.
- Amplasați aparatul și cablul său de alimentare departe de marginile suprafeței de lucru.
- Garanția acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea în scop casnic. Stricarea sau avarierea fierbătorului rezultate în urma nerescpectării acestor instrucțiuni nu sunt acoperite de această garanție.
- ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI**
1. Îndepărtați toate ambalajele, autocolantele sau diversele accesorii din interiorul și exteriorul fierbătorului.
 2. Reglați lungimea cablului prin rulare sub suport. Blocați cablul în fântă. (fig 1)
- Aruncați apa de la primele două/trei utilizări, deoarece ar putea conține praf. Clătiți fierbătorul și filtrul în mod separat.
- UTILIZARE**
1. **UMPLEȚI FIERBĂTORUL CU CANTITATEA DE APĂ DORITĂ.** (fig 6)
 - Nu umpleți niciodată fierbătorul când acesta se află pe suportul său.
 - Nu umpleți peste nivelul maxim, nici sub nivelul minim. Dacă fierbătorul este prea plin, apa clocoindă poate să dea pe dinăfară.
 - A nu se utilizează fără apă.
 - Înainte de utilizare, verificați capacul și asigurați-vă ca acesta să fie bine închis.
 2. **AZEZAȚI FIERBĂTORUL PE SUPORTUL SĂU. INTRODUCETI CÂBLUL ÎN PRIZĂ.**
 3. **PENTRU FIERBĂTOARELE DOTATE CU UN SELECTOR DE TEMPERATURĂ**
- Selectați temperatură în funcție de nevoile dumneavoastră: poziția pentru a fierbe apă sau poziția pentru o temperatură ideală pentru o degustare imediată. (fig 7)
4. **PENTRU A PUNE FIERBĂTORUL ÎN FUNCȚIUNE**
- Apăsați butonul pornit/oprit situat în partea superioară sau inferioară a mânerului, în funcție de model. (fig 8)
5. **PENTRU FIERBĂTOARELE DOTATE CU UN SELECTOR DE TEMPERATURĂ**
- Dacă treceți rapid din poziția în poziția după încălzirea apă, fierbătorul trebuie să se reseteze. Dacă durata vi se pare prea lungă, puteți adăuga apă rece pentru a accelera începerea încălzirii.
6. **FIERBĂTORUL POATE FI ILUMINAT ÎN FUNCȚIE DE MODEL.**
 7. **FIERBĂTORUL SE VA OPRI AUTOMAT IMEDIAT**
- Ce apă va ajunge la punctul de fierbere sau la temperatură selectată. Înainte de a-l lua de pe suport pentru a servi, puteți să îl opriți manual. În funcție de model, iluminarea interioară și marțorul luminos se vor stinge în momentul în care apă va ajunge la punctul de fierbere. Asigurați-vă că butonul de pornit/oprit este în poziția opriit după fierbere și că fierbătorul este opriț înainte de a-l îndepărta de pe suportul său.
- Nu lăsați apă în fierbător după utilizare.
- CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**
- PENTRU A CURĂȚA FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ:**
- Deconectați-l.
- Lăsați-l să se răcească și curătați-l cu un burete umed.
- Nu scufundați niciodată în apă fierbătorul, suportul acestuia, cablul sau priza electrică: conexiunile electrice sau comutatorul nu trebuie să fie în contact cu apa.
 - Nu utilizați bureți abrazivi.
- PENTRU A CURĂȚA FILTRUL (ÎN FUNCȚIE DE MODEL) (fig 9)**
- Filtrul demontabil este alcătuit dintr-o pânză care reține particulele de calcar și le împiedică să cădă în ceașca dumneavoastră în timpul turnării. Acest filtru nu tratează și nu suprimă calcarul din apă. Așadar el păstrează toate calitățile apei. Utilizat cu o apă foarte calcaroasă, filtrul ajunge foarte repede la saturare (între 10 și 15 utilizări). Este importantă curățarea acestuia cu regularitate. Dacă este umed, treceți-l sub un jet de apă, dacă este uscat, periați-l ușor. Uneori calcarul nu se desprinde: în acest caz curătați calcarul.

ÎNDEPĂRTAREA CALCARULUI

Îndepărtați calcarul cu regularitate, de preferință cel puțin 1 dată pe lună, mai des dacă apa dumneavoastră este foarte calcaroasă.

- Folosiți otet alb din comerț cu o concentrație de 8%: Umpleți fierbătorul cu 1/2 l de otet. Lăsați să acționeze 1 oră la rece.
- Cu acid citric: Fierbeți 1/2 l de apă. Adăugați 25 g de acid citric și lăsați să acționeze 15 min.
- O soluție specială pentru decalcificare pentru fierbătoarele din plastic: urmați instrucțiunile fabricantului.
- Goliti fierbătorul dumneavoastră și călătiți-l de 5 sau 6 ori. Repetați dacă este necesar.

Pentru a îndepărta calcarul de pe filtrul dumneavoastră (în funcție de model):

Înmuiati filtrul în otet alb sau în acid citric diluat.

- Nu folosiți niciodată o altă metodă de îndepărțare a calcarului decât cea indicată.

ÎN CAZ DE PROBLEME

FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ NU ARE NICI O DEFECȚIUNE EVIDENTĂ

- Fierbătorul nu funcționează, sau se oprește înainte de punctul de fierbere
 - Verificați dacă fierbătorul dumneavoastră este conectat în mod corect.
 - Fierbătorul a funcționat fără apă sau s-a acumulat calcar provocând declanșarea sistemului de siguranță împotriva funcționării în gol: lăsați fierbătorul să se răcească, umpleți cu apă. Detartrați mai întâi în cazul acumulării depunerilor minerale.

Punerea în funcțiune cu ajutorul comutatorului: fierbătorul începe să funcționeze din nou după aproximativ 15 minute.

- Apa are un gust de plastic:

DACĂ FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ A CĂZUT, DACĂ PREZINTĂ SCURGERI, DACĂ PRIZA, CABLUL SAU SUPORTUL FIERBĂTORULUI SUNT DETERIORATE ÎN MOD VIZIBIL

PREVENIREA ACCIDENTELOR CASNICE

Pentru un copil, chiar și o șură minoră poate fi uneori gravă. Pe măsură ce copiii dumneavoastră cresc, învățăți-i să fie atenți la lichidele calde care se pot afla într-o bucătărie. Așezați fierbătorul și cablul mult în spatele blatului de lucru, pentru a nu fi la îndemâna copiilor.

Dacă se produce un accident, puneti imediat pe șură apă rece și dacă este nevoie chemați un medic.

- Pentru a evita orice accident: nu țineți în brațe copilul sau bebelușul dumneavoastră atunci când beți sau mutați o băutură caldă.

PROTECȚIA MEDIULUI ESTE PE PRIMUL PLAN!



- ① Aparatul dumneavoastră conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.
Trimiteți-l înspre colectare centrului local de colectare a deșeurilor.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót: nem megfelelő használat esetén a gyártót semmilyen felelőssége nem terheli.
- Felügyelje a gyermeket, és ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.
- A készüléket és annak vezetékét 8 éves kor alatti gyermekektől elzárva kell tartani.
- Ezt a berendezést csak akkor használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (gyermeket is beleértve), vagy akik nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, ha felügyelet alatt állnak és útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint

HU

- teljesen megértik a lehetséges veszélyeket.
- Gyerekek nem használhatják játékszerként a készüléket.
 - A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozólag utasításokat kaptak és megértették a rájuk leselkedő veszélyeket. A készülék használó általi tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, csak ha elmúltak 8 évesek és felnőtt felügyelete alatt állnak.
 - A készülék csak háztartási használatra alkalmas.
 - Az alábbi esetek nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek, ezért a garancia nem terjed ki rájuk:
 - boltok, irodák és egyéb szakmai környezetek személyzete részére fenntartott munkahelyi étkezőhelyiségeben való használat,
 - tanyasi vendéglátás,
 - szállodák, motelek és egyéb, szálláshely jellegű környezetek ügyfelei általi használat,
 - vendégszoba típusú szálláshelyek keretében történő használat.
 - Ne töltse fel a vízforraló kannát a maximális szint felett, sem pedig a minimális szint alatt.
- Ha a vízforraló kanna túlságosan meg van töltve, a forró víz kiömölhet.
 - Soha ne nyissa fel a fedelel a víz forralása közben.
 - A vízforraló kanna csak zárt fedéllel használható, a mellékelt lábazattal és a vízkő elleni szűrővel.
 - Soha ne merítse a vízforraló kannát, a lábazatot vagy a tápellátó vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy bármely más folyadékba.
 - soha ne használja a vízforraló kannát, ha a tápellátó vezeték vagy a csatlakozódugó megsérült. A veszélyek megelőzése érdekében a cserét kizárolag a gyártóval, annak szervizképviselővel vagy egy hasonló képesítésű személlyel végeztesse el.
 - A gyerekek legyenek felügyelet alatt, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 - Gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete alatt végezhetik a készülék tisztítását vagy karbantartását.
 - FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos és ne öntse le a csatlakozót tisztítás, feltöltés vagy kiöntés közben.
 - Mindig tartsa be a tisztítási útmutatót a készülék tisztításához;
 - Húzza ki a készülék csatlakozódugóját.

- Ne tisztítsa a készüléket, amíg forró.
 - Nedves ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa.
 - Soha ne merítse vízbe a készüléket és ne helyezze folyó víz alá.
 - FIGYELMEZTETÉS: Sérülések veszélye fenyeget, ha nem megfelelő módon használja a készüléket.
 - A vízforralót csak ivóvíz forralására használja.
 - FIGYELMEZTETÉS: A fűtőelem felülete maradó hőt áraszt használat után.
 - Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút tartsa melegítés közben, illetve a lehűlésig.
 - A készülék otthoni használatra szolgál épületen belül és csak 4000 m tengerszint feletti magasság alatt.
 - Az Ön biztonsága érdekében a készülék megfelel a hatályban lévő szabványoknak és előírásoknak (Kifeszültségű berendezések, Elektromágneses kompatibilitás, Elelmiszerrel érintkező anyagok, Környezetvédelem stb. irányelvek).
 - A készüléket csak földelt csatlakozálozáthoz csatlakoztassa. Ellenőrizze, hogy a készülék névleges paramétereit tartalmazó táblán lévő feszültség megfelel-e az elektromos hálózat értékeinek.
 - Bárminyi csatlakoztatási hiba érvényteleníti a garanciát.
 - A garancia nem vonatkozik a rendszerek vízköménytésítés elvégzésének hiánya miatt nem működő vagy nem megfelelőn működő vízforraló kannára.
 - Ne hagyja a tápellátó vezetéket a gyermekek keze ügyében lőgni.
 - A csatlakoztató soha ne húzza ki a vezetéknél fogva.
 - A készülék tisztításán és szokásos karbantartásán kívül egyéb beavatkozások minden esetben végezettsére hivatalos márkaszivaczzal.
 - A vízforraló kannát csak ivóvíz forralására használja.
 - Az összes készülék szigorú minőséggellenőrzési eljárásokon esik át. Ezek az eljárások magukban foglalják a valódi használati teszteteket is véletlenszerűen kiválasztott készülékeken, ami magyarázat a fellelhető használati nyomokra.
 - A tisztításhoz soha ne használjon sűrűlő hatású tisztítószert.
 - A vízkő elleni szűrő levételéhez emelje le a vízforraló kannát a lábazatról, és hagyja kihülni a készüléket. Soha ne vegye ki a szűrőt, amikor a készülék meg van töltve meleg vizivel.
 - Soha ne használjon az ajánlott eljáráson kívül más vízköménytésítési módszert.
 - A vízforraló kannát és a tápellátó vezetéket hőforrásoktól, nedves és csúcsos felületektől, valamint hegyes szélektől távol tárulja.
 - Soha ne használja a készüléket fürdőszobában vagy vízforrások közelében.
 - Soha ne használja a vízforraló kannát nedves kézzel vagy lábbal.
 - Mindig azonnali húzza ki a tápellátó vezetéket, ha bármilyen rendellenességet tapasztal használata közben.
 - Soha ne húzza a tápellátó vezetéket, hogy lekapcsolja a fali konnektortól.
 - Mindig legyen elővigyázatos, amikor a készülék be van kapcsolva, különösképpen óvakodjon a kitöltő nyílásban keresztül kijövő góztól, amely nagyon forró.
 - Soha ne hagyja a tápellátó vezetéket lelógni az asztallapról vagy a konyhai pultról, hogy elkerülje annak a veszélyét, hogy a készülék lesík a padlóra.
 - Soha ne érintse meg a szűrőt vagy a fedeleit, amikor a víz forrásban van.
 - Legyen óvatós még a rozsdamentes acél készülékházzal, mert az erősen felforrósodik az üzemeltetés során. Csak a vízforraló kanná fogantyúját érintse meg.
 - Soha ne mozgassa a működésben lévő vízforraló kannát.
 - Óvja a készüléket a nedves és fagyos körülmeneteiktől.
 - Melegítési ciklusok közben mindenkor használja a szűrőt.
 - Soha ne melegítse az üres vízforraló kannát.
 - A vízforraló kannát és a tápellátó vezetéket tartsa a munkafelület hátsó részén.
 - A garancia kizárolja a gyártási hibákat, valamint a háztartási használat során felmerülő hibákat vonatkozik. Mindennemű törés vagy megrongálódás, amely a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származik, kívül esik a garancia keretein.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A VÍZFORRALÓ KANNA TISZTÍTÁSA

Húzza ki a dugaszat a konnektorból.

Hagyja kihűlni, majd tisztítsa meg egy nedves szivaccsal.

- Soha ne merítse vízbe a vízforraló kannát, a lábazatot, a huzalt vagy a csatlakozódugaszot: az elektromos csatlakozások, illetve a kapcsoló nem kerülhetnek kapcsolatba vízzel.*
- Ne használjon sűrűlő hatású tisztítószeret.*

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (MODELLTÓL FÜGGÖEN) (9. ábra)

A levehető szűrő egy szövetből áll, amely felfogja a vízkörözésekkel, és megakadályozza, hogy azok kiöntéskor a csészelek kerüljenek. Ez a szűrő nem kezeli és nem tünteti el a víz mészkötartalmát. Tehát megőrzi a víz minden tulajdonságát. Nagyon kemény víz esetén a szűrő nagyon hamar (10-15 használat után) eltömödhet. Fontos a szűrő rendszeres tisztítása. Ha nedves, tartsa víz alá, ha pedig száraz, akkor finoman tisztítsa meg ilyen kefélét. Néha előfordul, hogy a vízkő nem távolítható el: ilyen esetben végezzen vízkőmentéstést.

VÍZKÖMENTESÍTÉS

Vízkőmentesítése rendszeresen a készüléket, lehetőleg havi egy alkalommal vagy még gyakrabban, ha a víz nagyon kemény.

- Fehér cet használatával: Töltsé meg a vízforraló kannát 1/2 l ecettel, Hagyja egy órán keresztül hidegen hatni.*
- Citromsav használatával: Forraljon fel 1/2 l vizet, Adjon hozzá 25 g citromsavat, és hagyja hatni 15 percen keresztül.*
- Műanyag vízforraló kannához készült speciális vízkőoldó használatával: kövessé a gyártó előírástai.*
- Üritse ki a vízforraló kannát, és öblítse ki 5-6 alkalommal. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.*

A szűrő vízkőmentesítése (modelltől függően):

Áztassa a szűrő fehér cetbe vagy feloldott citromsavba.

- Soha ne használjon az ajánlott eljáráson kívül más módszert a vízkőmentesítéshez.*

PROBLÉMA ESETÉN

A VÍZFORRALÓ KANNÁNAK NINCS LÁTHATÓ SÉRÜLÉSE

- A vízforraló kanna nem működik, vagy leáll a forráspont elérése előtt*
 - Ellenorízze, hogy a vízforraló kanna csatlakoztatva van-e.*
 - A vízforraló kanna víz nélkül működött, vagy felgyűlt a vízkő, amely a száraz működtetés elleni védőrendszer bekapsolásához vezetett: hagyja kihűlni a vízforraló kannát, majd töltse meg vízzel. Vízkő felgyülemlése esetén előbb végezzen vízkőmentesítést.*
- A víznek műanyag íze van:*

HA A VÍZFORRALÓ KANNA LESETT, HA SZIVÁROG, HA A KÁBEL, A DUGASZ VAGY A LÁBAZAT LÁTHATÓ MÓDON MEGSÉRÜLTEK

HÁZTARTÁSI BALESETEK MEGELŐZÉSE

Egy gyerek számára egy konyhű égesi sérelmes is súlyos lehet. Tanítás meg felnővők gyermekit, hogy óvatosan bárjanak a konyhaban található meleg folyadékokkal. A vízforraló kannát és a kábelt a munkafelület hátsó részére helyezze, hogy a gyerekek ne érjék el.

Ha **baleset történik**, az égést azonnal tartsa hideg víz alá, és szükség esetén hívjon orvost.

- A balesetek elkerülése érdekében: ne tartsa karjában gyerekét, amíg forró italt iszik vagy visz.*

KÖRNYEZETVÉDELEM!



- A készülék számos értékesíthető és újrahasznosítható anyagot tartalmaz.*
- Adj a le egy helyi hulladékgyűjtő központban.*

BEZBEDNOSNE MERE

- Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu: svaka nepravilna upotreba oslobađa proizvođača odgovornosti.*
- Nikada ne ostavljamte decu u blizini aparata bez nadzora da se ne bi njime igrala.*
- Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirane osobe (uključujući i decu) kao ni lica bez iskustva i znanja. Mogu ga upotrebljavati ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost, a koja upoznata sa uputstvom za upotrebu.*
- Držite aparat i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.*
- Aparat mogu da koriste osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućena u bezbedan način korišćenja aparata i ako su razumela opasnosti u vezi sa tim.*
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.*
- Ovaj aparat mogu da koriste deca stara najmanje 8 godina, pod uslovom da imaju nadzor ili da su dobila uputstva za sasvim bezbednu upotrebu aparata i da dobro shvataju opasnosti koje on sa sobom nosi. Čišćenje i održavanje*

- aparata ne smeju da rade deca mlađa od 8 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Vaš aparat je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Aparat nije namenjen za upotrebu u sledećim slučajevima koji nisu pokriveni garancijom:
 - u kuhinjama namenjenima osoblju u prodavnicama, kancelarijama i drugim profesionalnim okruženjima,
 - na seoskim komercijalnim domaćinstvima,
 - gostima hotela, motela i drugih ustanova za stanovanje,
 - u smeštajnim objektima koji pružaju usluge noćenja i doručka.
- Aparat za kuhanje vode nikad nemojte da punite iznad oznake maksimalnog nivoa vode ni ispod oznake minimalnog nivoa vode.
- Ako je aparat za kuhanje vode previše napunjen, može da dođe do prskanja vode van.
- Nemojte nikada da otvarate poklopac dok voda kuva.
- Aparat za kuhanje vode treba da se koristi samo sa zatvorenim poklopcem, priloženim kućištem i filterom protiv kamenca.
- Aparat za kuhanje vode, njegovo postolje, strujni kabl i utikač nikad ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Nemojte nikada da koristite aparat za kuhanje vode ako su strujni kabl ili utikač oštećeni. Njih uvek treba da zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegle opasnosti.
- Nadgledajte decu da biste se uverili da se ne igraju aparatom.
- Deca ne bi trebala da čiste aparat ili obavljaju postupke održavanja aparata, osim u slučaju da ih nadgleda odgovorna odrasla osoba.
- **UPOZORENJE:** Vodite računa da izbegnete bilo kakvo prosipanje po konektoru tokom čišćenja, punjenja ili sisanja.
- Prilikom čišćenja, uvek pratite uputstva za čišćenje aparata;
 - Isključite aparat iz utičnice.
 - Nemojte da čistite aparat dok je vruć.
 - Čistite vlažnom krpom ili sunđerom.
 - Nikad nemojte da potapate aparat u vodu niti da ga stavljate pod tekuću vodu.
- **UPOZORENJE:** Rizik od povreda ako aparat ne koristite pravilno.
- Ovaj aparat koristite samo za prokuhanje vode za piće.
- **UPOZORENJE:** Površina grejnog elementa je veoma topla i nakon upotrebe.
- Obavezno rukujte aparatom držeći ga za ručku tokom zagrevanja i sve dok se

potpuno ne ohladi.

- Vaš aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu u zatvorenom prostoru na nadmorskoj visini ispod 4000 m.
 - Zarad Vaše bezbednosti, aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u neposrednom dodiru sa hranom, okolini...).
 - Greške prilikom uključivanja ponistištavaju garanciju.
 - Aparat uvek uključujte u utičnicu sa uzemljenjem. Proverite da li napon aparata istaknut na pločici aparata odgovara naponu u vašem domaćinstvu.
 - Garancija ne pokriva aparate za kuvanje vode koji ne rade ili koji rade loše usled nerodovnog uklanjanja kamenca.
 - Ne ostavljajte kabl da visi deci nadohvat ruke.
 - Ne isključujte aparat iz utičnice povlačenjem za kabl već za utikač.
 - Bilo kakvu intervenciju osim čišćenja i redovnog održavanja koje obavlja korisnik sme obavljati samo ovlašćeni servis.
 - Aparat za kuvanje vode koristite isključivo za kuvanje vode za piće.
 - Svi aparati su predmet strogih postupaka kontrole kvaliteta. Oni uključuju aktuelna ispitivanja korišćenja nasumično izabranih aparata, što objašnjava tragove korišćenja.
 - Nikada nemojte da koristite abrazivne sundere za čišćenje aparata.
 - Da biste uklonili filter protiv kamenca, skinite bokal sa postolja i ostavite aparat da se ohladi. Nikada ne skidajte filter dok je aparat pun tople vode.
 - Nikada nemojte koristiti neki drugi način uklanjanja kamenca osim preporučenog.
 - Aparat za kuvanje vode i njegov strujni kabl držite dalje od svih izvora toplosti, mokrih ili klizavih površina i oštih ivica.
 - Aparat nikada nemojte da koristite u kupatilu ili u blizini izvora vode.
 - Aparat za kuvanje vode nikada nemojte koristite ako su vam ruke ili stopala mokri.
 - Ako primete neispravnosti za vreme rada aparata, utikač strujnog kabla uvek bez odlaganja izvucite iz utičnice.
 - Nemojte nikada da isključujete aparat povlačenjem kabla, već utikača.
 - Budite uvek oprezni kada je aparat uključen, a posebno pazite na jako vruću paru koja izlazi iz aparata.
 - Nemojte nikada ostavljati strujni kabl da visi sa ploče stola ili kuhinjske radne ploče da bi se izbegla opasnost od pada aparata na pod.
 - Nemojte nikada da dodirujete filter ili poklopac kada voda kuva.
 - Budite takođe oprezni jer se telo aparata za kuvanje vode od nerđajućeg čelika za vreme rada jako zagreva. Dodirujte samo ručku aparata za kuvanje vode.
 - Nemojte nikada da pomerate aparat za kuvanje vode za vreme njegovog rada.
 - Zaštitite aparat od vlažnih uslova okruženja i uslova okruženja sa temperaturama ispod nule.
 - Uvek koristite filter za vreme ciklusa zagrevanja.
 - Nemojte nikada da zagrevate prazan aparat za kuvanje vode.
 - Aparat za kuvanje vode i njegov strujni kabl stavite na zadnji kraj radne površine.
 - Garancija pokriva samo nedostatke koji su nastali u procesu proizvodnje i upotrebi u domaćinstvu. Garancija ne pokriva lomove ili oštećenja nastale usled nepridržavanja ovog uputstva za upotrebu.

PRE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite sve omote, samolepljive nalepnice ili različite dodatke sa spoljne ili unutrašnje strane aparata za grejanje vode.
2. Podesite dužinu kabla tako što ćete ga odmotati ispod postolja. Zaglavite kabl u žleb. (sl. 1)

Prospite vodu posle prve dve/tri upotrebe jer bi mogla sadržati prašinu. Isperite posebno aparat za grejanje vode i filter.

UPOTREBA

1. **NAPUNITE APARAT ZA KUVANJE VODE ŽELJENOM KOLIČINOM VODE.** (sl. 6)
 - Nikada ne puniti aparat za grejanje vode dok je na postolju.
 - Ne puniti ga iznad maksimalnog nivoa niti ispod minimalnog nivoa. Ako je aparat za grejanje vode prepun, klučala voda se može prelititi.
 - Ne koristiti ga bez vode.
 - Pre upotrebe proveriti da li je poklopac dobro zatvoren.
2. **POSTAVITE APARAT ZA GREJANJE VODE NA POSTOLJE. UKLJUČITE GA U UTIĆNICU.**
3. **KOD APARATA ZA GREJANJE VODE KOJI IMAJU SELEKTOR TEMPERATURE**

Izaberite temperaturu u zavisnosti od Vaših potreba:
pozicija za vrelu vodu ili pozicija temperatura idealna za neposredno probanje. (sl. 7)

4. UKLJUČIVANJE APARATA ZA GREJANJE VODE

Pritisnite taster ON/OFF koji se nalazi na vrhu ili na dnu ručke u zavisnosti od modela. (sl. 8)

5. KOD APARATA ZA GREJANJE VODE KOJI IMAJU SELEKTOR TEMPERATURE

Ako predete brzo sa pozicije na poziciju aparat za grejanje vode mora da se vrati u prvobitni položaj. U slučaju da Vam se to vreme učini dugim, možete dodati hladne vode da biste ubrzali početak grejanja.

6. APARAT ZA KUVANJE VODE MOŽE IMATI INDIKATOR LAMPICU U ZAVISNOSTI OD MODELA

7. APARAT ZA GREJANJE VODE ĆE SE AUTOMATSKI

zaustaviti čim voda dodje do tacke ključanja ili odabranje temperature. Možete ga sami zaustaviti pre nego što ga skinete sa postolja. U zavisnosti od modela, unutrašnje svetloće se isključuje u trenutku kada voda proključa. Pre nego što skinete aparat sa postolja, uverite se da je taster ON/OFF posle ključanja vode na poziciji OFF i da je aparat isključen.

- Ne ostavljati vodu u aparatu za grejanje vode posle upotrebe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE APARATA ZA GREJANJE VODE

Isključite ga iz struje.

Ostavite ga da se ohladi i očistite ga vlažnim sunđerom.

- Nikada ne potapajte u vodu aparat za grejanje vode, njegov postolje, kabl ili električni utikač: električni priključci ili prekidač ne smiju biti u kontaktu sa vodom.
- Ne koristiti abrazivne krpe.

ČIŠĆENJE FILTERA (U ZAVISNOSTI OD MODELA) (sl. 9)

Demontažni plateni filter zadržava čestice kamenca i sprečava da upadnu u šolju prilikom sisanja. Ovaj filter ne preradaju i ne uklanja kamenac iz vode. Čuva sav kvalitet vode. Voda koja ima puno kamenaca brzo zapuši filter. (10 do 15 upotreba). Važno je da ga redovno čistite. Ako je vlažan, staviti ga pod vodu, a ako je suv, lagano ga isčetkati. Kada se kamenac nakupi: očistite aparat od kamenaca.

UKLANJANJE KAMENA

Redovno uklanjajte kamenac, po mogućnosti najmanje jednom mesečno, a ako je voda tvrdna i češće.

- Koristite alkoholno sirće od 8°: Napunite aparat za kuvanje vode sa 1/2 l sirčeta, Ostavite da deluje 1 sat na hladnom.
- Limunska kiselina: Zagrejte 1/2 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline, ostavite da deluje 15 minuta
- Posebno sredstvo za uklanjanje kamenca iz plastičnih aparata za kuvanje vode: slediti uputstva proizvodača.
- Ispraznite aparat za kuvanje vode i isperite ga pet ili šest puta. Ako je potrebno ponovite postupak.

Čišćenje filtera od kamenca (u zavisnosti od modela):

Potpnite filter u alkoholno sirće ili razređenu limunsku kiselinu.

- Nikada ne koristite neki drugi način čišćenja osim predviđenog.

U SLUČAJU PROBLEMA

VAŠ APARAT ZA KUVANJE VODE NEMA OČIGLEDNA OŠTEĆENJA

- Aparat za kuvanje vode ne radi, ili se zaustavlja pre ključanja:
 - Proverite da li je aparat dobro uključen
 - Aparat za kuvanje vode je radio bez vode, ili se nataložio kamenac, koji je prouzrokovalo uključenje sigurnosnog sistema protiv rada na suvom: stavite aparat za kuvanje vode da se ohladi, napunite ga vodom. Prvo uklonite kamenac ako se nataložio.

Aktivirati ga pritiskom na dugme: aparat za kuvanje vode ponovo počinje da radi posle 15-ak minuta.

- Voda ima ukus plastike:

AKO JE VAŠ APARAT ZA KUVANJE VODE PAO, AKO IZ NJEGA CURI VODA, AKO SU KABL, UTIKAĆ ILI POSTOLJE APARATA ZA KUVANJE VODE VIDLJIVO OŠTEĆENI

ZAŠTITA OD KUĆNIH NEZGODA

Za decu, čak i jedna mala opeketina može biti veoma opasna. Naučite decu da u kuhinji pažljivo rukuju vrćim tečnostima. Držite aparat za kuvanje vode i kabl van domaća dece. Ako se nezgoda dogodi, stavite odmah hladnu vodu na opeketinu i pozovite lekaru ako je potrebno.

- Da biste izbegli bilo kakvu nezgodu nikada ne držite dete dok pijete ili prenosite vrući napitak.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE JE NA PRVOM MESTU!



- ① Vaš aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se ponovo koriste ili recikliraju.
- ② Odnesite ih u centar za recikliranje takvih proizvoda.

SIGURNOSNE PREPORUKE

- Prije prve uporabe, pažljivo pročitajte upute za uporabu: svaka nepravilna uporaba oslobađa proizvođača svake odgovornosti.
- Nikada ne ostavljajte djecu u blizini uređaja bez nadzora kako se ne bi njime igrala.
- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost koja im daje upute o načinu uporabe uređaja.
- Uređaj i priključni vod držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu rabiti osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način uporabe uređaja te ako su razumjele opasnosti u svezi s tim.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ovaj uređaj mogu rabiti djeca stara 8 godina i više, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su dobila upute za potpuno sigurnu uporabu uređaja i da dobro shvaćaju opasnosti vezane

HR

za njega. Djeca ne smiju obavljati korisničko čišćenje i održavanje, ili barem moraju imati više od osam godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.

- Vaš uređaj namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
- Uređaj nije namijenjen za uporabu u sljedećim slučajevima koji nisu pokriveni jamstvom:
 - u kuhinjama namijenjenim osoblju u trgovinama, uredima i drugim profesionalnim okruženjima,
 - na seoskim domaćinstvima,
 - gostima hotela, motela i drugih ustanova za stanovanje,
 - u smještajnim kapacitetima koji pružaju uslugenoćenja i doručka.
- Kuhalo za vodu nikad nemojte puniti iznad oznake maksimalne razine vode niti ispod oznake minimalne razine vode.
- Ako se kuhalo za vodu previše napuni, voda može prskati van.
- Nikad ne otvarajte poklopac dok voda kuha.
- Kuhalo za vodu treba se koristiti samo sa zatvorenim poklopcem, priloženim kućištem i filtrom za zaštitu od kamenca.
- Kuhalo za vodu, pripadajuće postolje, priključni vod i utikač nikad ne uranjajte u

vodu niti druge tekućine.

- Kuhalo za vodu nikad ne koristite ako su priključni vod ili utikač oštećeni. Priključni vod i utikač uvijek treba zamijeniti proizvođač, korisnička služba proizvođača ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju uređajem.
- Djeca ne bi trebala čistiti uređaj niti obavljati postupke održavanja uređaja, osim ako su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe.
- UPOZORENJE: Budite pažljivi te izbjegavajte proljevanje na priključke prilikom čišćenja, punjenja ili ulijevanja.
- Prilikom čišćenja se uvijek pridržavajte uputa za čišćenje:
 - Odspojite uređaj.
 - Ne čistite uređaj dok je vruć.
 - Čistite pomoću mokre krpe ili spužve.
 - Nikada ne uranljajte uređaj u vodu niti ga nemojte stavljati ispod mlaza vode.
- OPREZ: U slučaju pogrešne uporabe uređaje može doći do ozljeda.
- Kuhalo koristite samo za kuhanje vode za piće.
- OPREZ: Grijać nakon uporabe ostaje vruć još neko vrijeme.
- Za vrijeme dok se hlađi kuhalom rukujte samo držeći za ručku.

• Uredaj je namijenjen za kućnu uporabu samo na nadmorskoj visini ispod 4000 m.

- Za Vašu sigurnost, ovaj je uređaj sukladan s važećim normama i propisima (smjernicama o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u neposrednom doticaju s hranom, oklošu...).
- Uredaj priključite samo u uzemljenu strujnu utičnicu. Provjerite odgovaraju li vrijednost napona navedena na natpisnoj pločici aparatu vrijednosti napona vaše električne instalacije.
- Greške u priključivanju ukidaju jamstvo.
- Jamstvo ne pokriva kuhalo za vodu koja ne rade ili koja rade loše uslijed neredovitog čišćenja aparata od kamence.
- Ne ostavljajte priključni vod da visi nadohvat djece.
- Ne isključujte uređaj iz električne mreže povlačenjem za priključni vod.
- Bilo kakvu intervenciju osim pranja i redovitog održavanja koje obavlja korisnik smije obavljati samo ovlašteni centar.
- Kuhalo za vodu koristite isključivo za kuhanje pitke vode.
- Svi uređaji predmet su strogih postupaka kontrole kvalitete. Oni isključuju aktualna ispitivanja korištenja načinu odabranih uređaja, što objašnjava tragove korištenja.
- Nikad ne koristite abrazivne spužvice u svrhe čišćenja.
- Ako želite skinuti filter protiv kamence, maknite kuhalo za vodu sa stakla i pričekajte da se uređaj ohladi. Ne vadite nikada filter dok je uređaj napunjen vrućom vodom.
- Ne koristite nikada drugi način čišćenja kamence osim preporučenog.
- Kuhalo za vodu i pripadajući priključni vod držite podalje od svih izvora topline, mokrih ili skliskih površina i oštrenih rubova.
- Uredaj nikad ne koristite u kupaonici niti u blizini izvora vode.
- Kuhalo za vodu nikad ne koristite mokrih ruku ili stopala.
- Ako primijetite neispravnosti tijekom rada uređaja, utička priključnog voda uvijek odmah izvucite iz strujne utičnice.
- Uticak nikad ne izvlačite iz strujne utičnice povlačenjem za priključni vod.
- Uvijek budite oprezni kada je uređaj uključen, a posebno pazite na jako vruće pare koje izlaze iz ljevaka.
- Priključni vod nikad ne ostavljajte da visi s ploče stola ili kuhinjske radne ploče kako bi se izbjegla opasnost od pada uređaja na pod.
- Nikad ne dodirujte filter niti poklopac kada voda kuha.
- Također budite oprezni jer se tijelo kuhalo za vodu od nehrđajućeg čelika jako zagrijava tijekom rada. Dodirujte samo ručku kuhalo za vodu.
- Kuhalo za vodu nikad ne pomičite tijekom rada.
- Uredaj zaštite od vlažnih uvjeta i uvjeta s temperaturama ispod nule.
- Tijekom ciklusa zagrijavanja uvijek koristite filter.
- Nikad ne zagrijavajte prazno kuhalo za vodu.
- Kuhalo za vodu i pripadajući priključni vod stavite na stražnji kraj radne površine.
- Jamstvo pokriva samo nedostatke nastale u proizvodnom procesu i uporabi u kućanstvu. Jamstvo ne pokriva lomove ili oštećenja nastala uslijed nepostupanja prema ovim uputama za uporabu.

PRIJE PRVE UPORABE

1. Uklonite svu ambalu, nalijepnice te različite dodatke unutar i izvan kuhalu vode.
2. Podesite dužinu priključnog voda omotavajući ga pod postolje. Umetnute priključni vod u predviđeni utor ispod postolja. (sl. 1)

Izljite vodu nakon prve dvije/tri uporabe jer bi mogla sadržavati prašinu. Isperite zasebno kuhalo za vodu i filter.

UPORABA

1. **NAPUNITE KUHALO ŽELJENOM KOLIČINOM VODE.** (sl. 6)
 - Nikada ne ulijevajte vodu u kuhalo dok je na svom postolju.
 - Ne punite ga iznad maksimalne razine, ni ispod minimalne razine. Ako je kuhalo za vodu prepuno, vruća voda može se preliti preko ruba uređaja.
 - Ne rabite kuhalo bez vode.
 - Osigurajte se da je poklopac dobro zatvoren prije uporabe.

2. POSTAVITE KUHALO VODE NA POSTOLJE. UKLJUČITE GA U UTIĆNICU.

3. ZA KUHALA S IZBORNIKOM TEMPERATURE

Izaberite temperaturu ovisno od vaših potreba:
Položaj za vruću vodu ili položaj za temperaturu idealnu za trenutnu konzumaciju. (sl. 7)

4. KAKO BISTE UKLJUČILI KUHALO VODE PRITISNITE

Tipku za uključenje/isključenje koja se nalazi pri vrhu ili dnu ručke ovisno o modelu. (sl. 8)

5. ZA KUHALA S IZBORNIKOM TEMPERATURE

ako neposredno nakon položaja postavite izbornik na položaj nakon završenog ciklusa, kuhalo vode morate vratiti u prvobitni položaj. U slučaju da vam se to razdoblje čini dugim, možete dodati hladne vode kako bi ubrzali početak grijanja.

6. KUHALO VODE MOŽE IMATI SVJETLOSNI POKAZATELJ OVISNO O MODELU

7. KUHALO ZA VODU ISKLJUČIĆI ĆE SE AUTOMATSKI

čim voda dosegne točku ključanja ili odabranu temperaturu. Možete ga ručno zaustaviti prije nego ga uklonite s njegovog postolja. Ovisno o modelu, unutrašnje svjetlo će se ugasiti u isto vrijeme kad i voda dođe do točke vrenja. Osigurajte se da se je tipka za uključenje/isključenje na položaju isključeno poslije ključanja vode te da je kuhalo za vodu isključeno prije nego ga uklonite s postolja.

- Ne ostavljajte vodu u kuhalu nakon uporabe.

ČIŠĆENJE I ODRAŽAVANJE

ČIŠĆENJE VAŠEG KUHALA VODE

Isključite ga iz mreže.

Ostavite ga da se ohladi i očistite ga vlažnom spužvom.

- Nikada kuhalo vode, njegovo postolje, priključni vod ili utička ne uranjajte u vodu: električni priključci ili prekidač ne smiju biti u dodiru s vodom.
- Ne koristiti abrazivne krpe niti abrazivna sredstva za čišćenje.

ČIŠĆENJE FILTERA (OVISNO O MODELU) (sl. 9)

Odvijoviti filter je sastavljen od platna koji zadržava čestice kamence i sprječava ih da padnu u vašu šalicu prilikom ulijevanja. Ovaj filter ne tretira niti uklanja tvrdoci vode, već održava kvalitet vode. Ukoliko je voda iznimno tvrdna, filter se brzo onečisti (10 do 15 uporaba). Važno ga je redovito čistiti. Ako je vlažan, staviti ga pod vodu, a ako je suh, lagano ga očetkati. Kadkada se kamenac ne skida: provedite postupak uklanjanja kamenaca.

UKLANJANJE KAMENCA

Uklanjajte kamenac redovito, po mogućnosti najmanje jedanput mjesечно, češće ako je vaša voda vrlo tvrdra.

- Rabite bijeli ocat s 8° iz trgovine: Napunite kuhalo vode s 1/2 l vode, Ostavite da djeluje 1 sat na hladno.
- Limunsku kiselinu: Zavrijte 1/2 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline ostavite da djeluje 15 minuta
- Ukoliko rabite posebna sredstva za uklanjanje kamenca: slijedite upute proizvođača.
- Izlijte vodu iz vašeg kuhalja i isperite ga 5 ili 6 puta. Ponovite postupak ako je potrebno.

Čišćenje filtera protiv kamence (ovisno o modelu):

Ostavite filter da se namače u bijelom ocetu ili razrijeđenoj limunskoj kiselini.

- Nikada ne rabite druge metode čišćenja osim navedenih.

U SLUČAJU PROBLEMA

VAŠE KUHALO NEMA OČITU ŠTETU

- Kuhalo ne radi, ili se zaustavlja prije vrenja
 - Osigurajte se da je vaše kuhalo vode pravilno priključeno na električnu mrežu.
 - Kuhalo vode je radilo bez vode, ili se nataložio kamenac, uzrokujući uključenje sigurnosnog sustava protiv rada na suho: pustite kuhalo vode da se ohladi, napunite ga vodom. Najprije uklonite kamenac ako se nataložio.

Pokrenuti ga pomoću prekidača: kuhalo vode ponovo započinje raditi nakon 15-ak minuta.

- Voda ima okus plastike:

AKO JE VAŠE KUHALO VODE PALO, AKO IZ NJEGA CURI VODA,
AKO SU PRIKLJUČNI VOD, UTIKAČILI POSTOLJE KUHALA VIDLJIVO
OŠTEĆENI

SPRJEČAVANJE NEZGODA U KUĆANSTVU

Opekljne i oparine, čak i neznatne, za djecu ponekad mogu biti ozbiljne.

Kako odrastaju, svoju djecu učite da se čuvaju vrelim tekućinama koje se nalaze u kuhinji. Kuhalo za vodu i pripadajući priključni vod stavite na stražnji kraj radne površine, izvan dohvata djece. Ako **dodatak do nezgode**, opećeno mjesto odmah stavite pod hladnu vodu i ako je potrebno potražite savjet liječnika.

- Radite izbjegavanja nezgoda, svoje dijete ili bebu ne nosite istodobno kada pijete ili nosite vrući napitak.

ZAŠTITA OKOLIŠA



- ① Uredaj sadrži mnogo materijala koje je moguće ponovno rabiti ili reciklirati.
- ② Uredaj odnesite u lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz kućanstva.

SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu prije prvog korištenja aparata: proizvođač ne prihvata odgovornost za upotrebe koje nisu u skladu sa uputstvom za upotrebu.
- Djeci ne treba dozvoliti da se igraju s aparatom.
- Ovaj aparat nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim ukoliko ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i koja im daje upute o načinu upotrebe aparata.
- Aparat i njegov kabal držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način upotrebe aparata ukoliko razumiju opasnosti u vezi s tim.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosne dobi od najmanje 8 godina, ako su pod nadzorom, upućena u sigurnu upotrebu aparata i ukoliko razumiju opasnosti u vezi s tim. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju

obavljati djeca, osim u slučaju ako imaju najmanje 8 godina i ukoliko su pod nadzorom odrasle osobe.

- Vaš aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu u sljedećim slučajevima koji nisu pokriveni garancijom:
 - u kuhinjskim prostorima za osoblje u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - na farmama;
 - gostima hotela, motela i drugih stambenih prostora;
 - u smještajnim kapacitetima koji pružaju usluge noćenja i doručka i drugim sličnim okruženjima.
- Kuhalo za vodu nikada nemojte puniti iznad oznake maksimalnog nivoa vode niti ispod oznake minimalnog nivoa vode.
- Ako se kuhalo za vodu previše napuni, voda može prskati van.
- Nikada ne otvarajte poklopac dok voda kuha.
- Kuhalo za vodu se treba koristiti samo sa zatvorenim poklopcem, priloženim kućištem i filterom za zaštitu od kamanca.
- Kuhalo za vodu, njegovo postolje, strujni kabal i utikač nikada ne uranjajte u vodu ni u druge tečnosti.
- Kuhalo za vodu nikada ne koristite ako su strujni kabal ili utikač oštećeni. Strujni kabal i utikač uvijek treba zamijeniti proizvođač, centar za pružanje postprodajnih usluga proizvođača ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju aparatom.
- Djeca ne bi trebala čistiti aparat ni obavljati postupke održavanja aparata, osim ako su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe.
- **UPOZORENJE:** Pazite da izbjegnete bilo kakvo prosipanje tečnosti po konektoru tokom čišćenja, punjenja ili sisanja.
- Uvijek slijedite uputstva za čišćenje prilikom čišćenja aparata;
 - Izvucite kabal aparata iz utičnice.
 - Ne čistite aparat dok je vruć.
 - Čistite vlažnom krpom ili spužvicom.
 - Nikad ne potapajte aparat u vodu niti ga stavljajte pod tekuću vodu.
- **UPOZORENJE:** Rizik od povreda ukoliko ne upotrebljavate ovaj aparat ispravno.
- Koristite kuhalo samo za prokuhavanje pitke vode.
- **UPOZORENJE:** Nakon upotrebe površina grijajućeg elementa ostaje vruća neko vrijeme.

- Obavezno rukujte samo drškom kuhalu tokom grijanja i do hlađenja.
- Vaš aparat namijenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu u zatvorenom prostoru na nadmorskoj visini ispod 4000m.

- Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim standardima i propisima (direktiva o niskom naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima koji dolaze u kontakt sa namirnicama, zaštiti životne sredine, itd.).
- Aparat priključite samo u uzemljenu strujnu utičnicu. Provjerite da li vrijednost napona koja je navedena na natpisnoj pločici aparata odgovara vrijednosti napona vaše električne instalacije.
- Greške u priključivanju poništavaju garanciju.
- Garancija ne pokriva kuhalu za vodu koja ne rade ili koja rade loše uslijed nedovognog čišćenja aparata od kamenca.
- Ne ostavljajte strujni kabal da visi nadhovat djece.
- Utikač nikada ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabal.
- Sve zahvate, osim uobičajenog čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik, mora obavljati samo ovlašteni servis.
- Kuhalo za vodu koristite samo za kuhanje pitke vode.
- Svi aparati su predmet strogih postupaka kontrole kvaliteta. Oni uključuju aktuelnu ispitivanja korištenja nasumično odabranih aparata, što objašnjava tragove korištenja.
- Nikada ne koristite abrazivne spužvice u svrhu čišćenja.
- Za vadjenje filtera za zaštitu od kamenca, kuhalo za vodu smaknite sa postola i pričekajte da se ohladi. Nemojte vaditi filter kada je kuhalo za vodu napunjeno vrúćom vodom.
- Za uklanjanje kamenca iz kuhalu za vodu nemojte koristiti metodu drugačiju od preporučene.
- Kuhalo za vodu i njegov strujni kabal držite podalje od svih izvora topote, mokrih ili klizavih površina i ostrih ivica.
- Kuhalo za vodu nikada ne koristite u kupatilu ni u blizini izvora vode.
- Kuhalo za vodu nikada ne koristite mokrui ruku ili stopala.
- Ako primijetite neispravnosti za vrijeme rada kuhalu za vodu, utikač strujnog kabla uvijek odmah izvucite iz strujne utičnice.
- Utikač nikada ne izvlačite iz izdne utičnice povlačenjem za strujni kabal.
- Budite uvijek oprezni kada je aparat uključen, a posebno pazite na jako vrúće pare koje izlaze iz ljevkava.
- Strujni kabal nikada ne ostavljajte da visi s ploče stola ili kuhiñjske radne ploče kako bi se izbjegla opasnost od pada kuhalu za vodu na pod.
- Nikada ne dodirujte filter ili poklopac kada voda kuha.
- Također budite oprezni jer se tijelo kuhalu za vodu od nehrdajućeg čelika za vrijeme rada jako zagrijava. Dodirujte samo dršku kuhalu za vodu.
- Kuhalo za vodu nikada ne pomjerajte za vrijeme rada.
- Kuhalo za vodu zaštitite od vlažnih uslova i uslova s temperaturama ispod nule.
- U toku ciklusa zagrijavanja uvijek koristite filter.
- Nikada ne zagrijavajte prazno kuhalo za vodu.
- Kuhalo za vodu i njegov strujni kabal stavite na kraj radne površine.
- Garancija pokriva samo nedostatke nastale u proizvodnom procesu i upotrebi u domaćinstvu. Garancija ne pokriva lomove ili oštećenja koja su nastala uslijed nepostupanja u skladu sa uputstvom za upotrebu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite svu ambalažu, naljepnice i dodatke iz unutrašnjosti i s vanjske strane kuhalu za vodu.
 2. Podesite dužinu kabla namotavajući ga ispod postolja. Smotrajte kabal u spremnik. (sl. 1)
- Izljite vodu nakon prve dvije/tri upotrebe, jer može sadržavati prašinu. Kuhalo za vodu i filter isperite odvojeno.

UPOTREBA

1. U KUHALO ZA VODU ULIJTE ŽELJENU KOLIČINU VODE.

(sl. 6)

- Vodu nikada ne ulijevajte kada je kuhalo za vodu na svom postolu.
- Kuhalo za vodu ne punite iznad oznake maksimalnog nivoa vode ni ispod oznake minimalnog nivoa vode. Ako u kuhalu za vodu ima previše vode, može doći do prelijevanja ključale vode.
- Kuhalo za vodu ne koristite bez vode.
- Prije upotrebe provjerite da li je poklopac propisno zatvoren.

2. KUHALO ZA VODU STAVITE NA NJEGOVU POSTOLJE. UKLJUČIĆTE GA U STRUJNU UTIČNICU.

3. KUHALA ZA VODU S TEMPERATURNIM PREKIDAČEM

Odaberite temperaturu u skladu s vašim potrebama:
Položaj za kuhalu vodu ili položaj i idealnu temperaturu i trenutnu konzumaciju. (sl. 7)

4. UKLJUČIVANJE KUHALA ZA VODU

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje koje se nalazi na gornjoj ili donjoj strani drške, ovisno o modelu. (sl. 8)

5. KUHALA ZA VODU S TEMPERATURNIM PREKIDAČEM

Ako nakon zagrijavanja vode temperaturni prekidač brzo prebacite iz položaja u položaj , kuhalo za vodu je potrebno ponovo uključiti. Ako mislite da to predugo traje, možete dodati hladnu vodu kako biste ubrzali početak grijanja.

6. KUHALO ZA VODU MOŽE IMATI UNUTRAŠNJI SVJETLOSNI INDIKATOR, OVISNO O MODELU

7. KUHALO ZA VODU ĆE SE AUTOMATSKI ISKLJUČITI

čim voda dostigne tačku ključanja ili odabranu temperaturu.

Kuhalo za vodu možete zaustaviti ručno, prije nego što ga uklonite s njegovog postolja kako biste ulili vodu. Unutrašnji svjetlosni indikator i svjetlosni indikator će se isključiti kada voda dostigne tačku ključanja, ovisno o modelu. Prije skidanja kuhalu za vodu s njegovog postolja provjerite da li se tipka za uključivanje/isključivanje nakon ključanja vode nalazi u položaju isključeno i da li je kuhalo za vodu isključeno.

- Nakon njegove upotrebe u kuhalu za vodu ne ostavljajte vodu, jer to ubrzava stvaranje kamenca.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE KUHALA ZA VODU

Kuhalo za vodu isključite iz strujnog napajanja.

Pričekajte da se ohladi i očistite ga vlažnom spužvom.

- Kuhalo za vodu, njegovo postolje, kabal i strujni utikač nikada ne uranjajte u vodu: električni priključci i prekidač ne smiju doći u kontakt s vodom.
- Ne koristite abrazivne spužvice.

ČIŠĆENJE FILTERA (OVISNO O MODELU) (sl. 9)

Odvoviji filter se sastoji od mrežice koja zadržava čestice kamenca i sprječava da dospiju u šoljicu prilikom ulijevanja. Ovaj filter ne treći i ne uklanja tvrdvoju vode. On održava kvalitet vode. Ako je voda jako tvrdja, filter se može jako brzo začepiti (10 do 15 upotreba). Važno je redovno čistiti filter. Ako je filter vlažan, stavite ga pod tekuću vodu iz slavine, a ako je suh, lagano ga očistite. Kamenac se ponekad ne skida sam; u tom slučaju je potrebno izvršiti postupak uklanjanja kamenca.

UKLANJANJE KAMENCA

Redovno uklanjajte kamenac, po mogućnosti najmanje jednom mjesечно ili češće ako je vaša voda jako tvrdra.

- Pomoću bijelog sirčeta: U kuhalo za vodu ulijte ½ l sirčeta, Ostavite da djeluje 1 sat bez zagrijavanja.
- Pomoću limunske kiseline: Prokuhajte ½ l vode, Dodajte 25 g limunske kiseline i ostavite da djeluje 15 min.
- Pomoću sredstva za uklanjanje kamenca posebno namijenjenog za plastična kuhalu za vodu: slijedite uputstva proizvođača.
- Ispraznite kuhalo za vodu i isperite ga 5 ili 6 puta. Postupak ponovite u sljaku potrebe.

Uklanjanje kamenca iz filtera (ovisno o modelu):

Uronite filter u bijelo sirče ili razrijedenu limunsku kiselinu.

- Nikada ne koristite metodu za uklanjanje kamenca drugačiju od preporučene.

U SLUČAJU PROBLEMA

NA KUHALU ZA VODU NE POSTOJI OČIGLEDNO OŠTEĆENJE

- Kuhalo za vodu ne radi ili se isključuje prije ključanja vode.
 - Provjerite da li je kuhalo za vodu propisno priključeno na strujno napajanje.
 - Kuhalo za vodu je radilo bez vode ili je nataloženi kamenac uzrokovao uključenje termičkog osigurača: pričekajte da se kuhalo za vodu ohladi i napunite ga vodom. Najprije uklonite kamenac ako se nataložio.

Uključite kuhalo za vodu: kuhalo za vodu treba ponovo početi raditi nakon otprilike 15 minuta.

- Voda ima okus plastike:

AKO JE KUHALO ZA VODU PALO NA POD, AKO IZ NJEGA CURI VODA IЛИ AKO NA STRUJNOM KABLУ, UTIKAČУ IЛИ POSTOLJУ KUHALA ZA VODU POSTOJE VIDLJIVA OŠTEĆENJA

SPREČAVANJE NESREĆA U DOMAĆINSTVУ

Opekotine i oparine, čak i nezнатне, за djecu ponekad mogu biti ozbiljne.

Kako odrastaju, svoju djecu učite da se čuvaju vrelih tekućina koje se nalaze u kuhinji. Kuhalo za vodu i njegov naponski kabal postavite na kraj radne površine, izvan dohvata djece.

Ako **se nesrećа dogodi**, opareno mjesto odmah stavite pod hladnu vodu i ako je potrebno potražite savjet ljekara.

- Radi izbjegavanja nesreća, svoje dijete ili bebu nemojte nositi istovremeno kada pijete ili nosite vrući napitak.*

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



- ① Aparat sadrži mnogo materijala koji je moguće ponovo koristiti ili reciklirati.
- ② Aparat odnesite u lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството за работа преди първото използване на уреда: производителят не носи отговорност в случай на неправилно използване.
- Следете децата и не допускайте да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, нито с липса на опит и знания, освен ако те не получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Дръжте уреда и кабела му извън обсега на деца под 8-годишна възраст.
- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит или знания, ако те получат наблюдение или са получили инструкции за безопасно използване на уреда и разбират опасностите.
- Децата не бива да използват уреда като играчка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години при

BG

условие, че те са под надзор или са инструктирани да използват уреда безопасно и че те разбираят добре възможните опасности.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзора на възрастен.

- Вашият уред е предназначен само за домашна употреба.
- Уредът не е предназначен за използване в следните случаи, които не са покрити от гаранцията:
 - в кухненски кътове за персонала на магазини, офиси и други служебни помещения,
 - в селскостопански помещения,
 - в хотели, мотели и други места за настаняване,
 - в къщи за гости.
- Не пълнете никога електрическата кана над маркировката за максимално ниво на водата, нито под маркировката за минимално ниво на водата.
- Ако електрическата кана е твърде пълна, част от водата може да се излезе.
- Не отваряйте никога капака, когато водата кипи.
- Вашата електрическа кана трябва да бъде използвана само с фиксиран капак, с

основа и поставен филтър срещу котлен камък.

- Не потапяйте никога електрическата кана, нейната основа или захранващия кабел и щепсела във вода или в друга течност.
- Не използвайте никога електрическата кана, ако захранващият кабел или щепселят са повредени. Винаги ги заменяйте чрез производителя, негов следпродажбен сервис или подобни квалифицирани лица, за да предотвратите опасност.
- Децата трябва да бъдат надзирани за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Децата не трябва да почистват или да изпълняват процедури по поддръжката на уреда, освен ако не са наблюдавани от отговорно за тях възрастно лице.
- **ВНИМАНИЕ:** Внимавайте да няма никакво разливане върху конектора по време на почистване, пълнене или наливане.
- Винаги следвайте инструкциите за почистване на уреда;
 - Извадете щепсела от контакта.
 - Не почиствайте уреда, докато е горещ.
 - Почиствайте с влажна кърпа или гъба.

- Никога не потапяйте уреда във вода и не го поставяйте под течаща вода.
 - **ВНИМАНИЕ:** Съществува рисък от нараняване, ако не използвате уреда правилно.
 - Използвайте чайника само за варене на питейна вода.
 - **ВНИМАНИЕ:** Повърхността на нагревателния елемент задържа остатъчна топлина след употреба.
 - Задължително докосвайте само дръжката по време на нагряване и докато уредът изстине.
 - Вашият уред е предназначен само за домашна употреба и на надморска височина под 4000 м.
 - С оглед на вашата безопасност, този уред съответства на изискванията на действащите стандарти и норми (директиви Ниско напрежение; Електромагнитна съвместимост; Материали, влизщи в допир с хранителни продукти; Околна среда и др.)
 - Вкарайте щепсела на уреда само в заземен контакт. Проверете дали напрежението указано на фирменията табелка на уреда съответства на това на Вашата електрическа инсталация.
 - При погрешно включване гаранцията отпада.
 - Гаранцията не покрива електрически кани, които не работят или работят лошо поради това, че котленят камък на уреда не е отстраняван редовно.
 - Не оставяйте захранващия кабел да виси на място, където може да бъде достигнат от деца.
 - Не изключвате щепселя от контакта с дърпане на кабела.
 - С изключение на обичайното почистване и поддръжка, всички работи по уреда следва да се извършват от уполномощен сервиз.
 - Използвайте електрическата канала само за кипване на питейна вода.
 - Всички уреди са предмет на стриктни процедури за контрол на качеството. Те включват тестове с действителна употреба на случаен избрани уреди, които биха указали всички следи от употреба.
 - Не използвайте никога абразивни гъби за почистване.
 - За да извадите филтера против котлен камък, свалете каната от поставката и оставете уреда да изстине. Никога не изваждайте филтера, когато уредът е пълен с топла вода.
 - Никога не използвайте друг метод за почистване от котлен камък освен указанятия.
 - Дръжте електрическата канала и нейния захранващ кабел далеч от всякакви източници на топлина, от влажна или мокра повърхност и от остри ръбове.
 - Не използвайте никога уреда в баня или близо до водоизточник.
 - Не използвайте никога електрическата канала, когато ръцете или краката Ви са мокри.
- Винаги изваждайте щепселя на захранващия кабел незабавно след като забележите нещо необичайно по време на работа.
 - Не дръпайте захранващия кабел, за да извадите щепселя от контакта.
 - Винаги оставяйте нащрек, когато уредът е включен и бъдете особено внимателни, защото парата излизаща от чуруча е много гореща.
 - Не оставяйте никога захранващия кабел да виси от плота на кухненския шкаф, за да избегнете всяка опасност от неговото падане на пода.
 - Не докосвайте никола филтъра или капака, когато водата кипи.
 - Бъдете внимателни и за това, че тялото от неръждаема стомана на електрическата канала става много горещо по време на работа. Хващайте електрическата канала само за дръжката.
 - Никога не мествете каната, когато тя работи.
 - Защитете уреда от изпарения и от условия на замръзване.
 - Винаги използвайте филтъра по време на циклите на загряване.
 - Никога не загравяйте каната, когато тя е празна.
 - Поставяйте електрическата канала и нейния захранващ кабел достатъчно назад върху работната повърхност.
 - Гаранцията покрива единствено фабричните дефекти и използването в домашни условия. Гаранцията не е валидна при супуване или повреда, причинени от неспазване на указанятията за употреба.
- ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА**
1. Отстраните опаковката, лепенките и приставките от вътрешната и от външната страна на електрическата канала.
 2. Регулирайте дължината на кабела като го навийте под поставката. Фиксирайте кабела в жлеба. (фиг. 1)
- Извършете водата при първите две-три използвания, защото може да съдържа прашинки. Изплаквайте каната и филтъра отделно.
- УПОТРЕБА**
- 1. НАПЪЛННЕТЕ КАНАТА С ЖЕЛАНОТО КОЛИЧЕСТВО ВОДА.** (фиг. 6)
- Никога не пълнете каната, когато е върху поставката.
 - Не пълните над максималното ниво, нито под минималното. Ако каната е препълнена, може вралата вода да прелее.
 - Никога не използвайте уреда без вода.
 - Преди употреба проверете дали капакът е добре затворен.
- 2. СЛОЖЕТЕ КАНАТА ВЪРХУ ПОСТАВКАТА. ВКЛЮЧЕТЕ УРЕДА В МРЕЖАТА.**
- 3. АКО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА ПРИТЕЖАВА РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРА**
- Изберете желаната от вас температура:
позиция за врале вода или позиция за идеална температура за независма консумация. (фиг. 7)
- 4. ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА**
натиснете бутона за включване/изключване, разположен в горната или в долната част на дръжката, в зависимост от модела. (фиг. 8)
- 5. АКО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА ПРИТЕЖАВА РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРА**
при бързо преминаване от позиция на позиция след загряването на водата, каната трябва да се изключи и включи отново. Ако времето ви се струва дълго, можете да добавите студена вода, за да ускорите началото на загряването.
- 6. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА МОЖЕ ДА СВЕТИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА**
- 7. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО** веднага щом водата заври или щом достигне избраната температура. Можете да я изключите ръчно, преди да я свалите от поставката, за да се съвертират. В зависимост от модела вътрешната светлина и светлинният индикатор загасват [1] единновременно със завирането на водата. Уверете се, че бутоны за включване/изключване е в позиция изключено след завирането и че електрическата канала е изключена, преди да я свалите от поставката.
- Не оставяйте вода в каната след употреба.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА

Изключете каната от електрическата мрежа.

Оставете я да изтиче и я почистете с влажна гъба.

- Никога не потапяйте каната, поставката, кабела или щепселя във вода: електрически елементи или превключвателят не трябва да влизат в контакт с вода.
- Не използвайте абразивни гъби.

КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ ФИЛТЪРА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА) (фиг. 9)

Подвижният филтър се състои от тъкан, която задържа частиците котлен камък и ги спира да не падат в чашата при сипването. Този филтър не преработва и не премахва варовика от водата. Следователно запазва всички качества на водата. При вода с високо съдържание на варовик филтърът се запълва много бързо (10 до 15 използвания). Необходимо е да се почисти редовно. Ако е влажен, го измийте с вода, а ако е сух, внимателно го изчеткайте. Понякога котленият камък не се премахва: направете процедура за почистване от котлен камък.

ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК

Почиствайте от котлен камък редовно, за предпочитане веднъж в месеца и по-често, ако водата е с високо съдържание на варовик.

- Използвайте бял оцет 8°: Напълнете каната с 1/2 л оцет, Оставете да действа един час на студено.
- Лимонена киселина: Кипнете 1/2 л вода, Добавете 25 г лимонена киселина и оставете да действа 15 мин.
- Специален препарат за премахване на котлен камък за пластмасови електрически кани. Спазвайте указанията на производителя.
- Изпразнете каната и я изплакнете 5-6 пъти. Ако е необходимо, повторете процедурата.

Как да почиствате филтъра от котлен камък (в зависимост от модела):

Потопете филтъра в бял оцет или в разтворена във вода лимонена киселина.

- Никога не използвайте друг метод за почистване от котлен камък освен указания.

В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПРАВНОСТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА НЯМА ВИДИМИ БЕЛЕЗИ ЗА ПОВРЕДА

- Електрическата кана не работи или спира преди завирането на водата
 - Проверете дали електрическата кана е включена правилно.
 - Електрическата кана е била включена без вода или се е натрупал котлен камък, което е предизвикало задействане на системата за безопасност срещу включване на уреда без вода: оставете каната да изтиче и напълнете с вода. Отстранете първо котления камък, ако има натрупан котлен камък.

Включете уреда с превключвателя: каната се включва отново след около 15 минути.

- Водата има вкус на пластмаса:

АКО КАНАТА Е ПАДАЛА, АКО ОТ НЕЯ ИЗТИЧА ВОДА, АКО КАБЕЛЪТ, ЩЕПСЕЛЪТ ИЛИ ПОСТАВКАТА НА КАНАТА ИМАТ ВИДИМИ БЕЛЕЗИ ЗА ПОВРЕДА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БИТОВИ ЗЛОПОЛУКИ

При децата дори и лекото изгаряне понякога може да бъде сериозно.

Докато растат, научете децата си да внимават с горещите течности, които се намират в кухнята. Поставявайте електрическата кана и захранващия кабел в задната част на работния плот, на недостъпно за деца място.

В случаи за злополука, облете веднага изгореното място със студена вода и ако е необходимо повикайте лекар.

- За да се избегнат злополуки не носете дете или бебе, когато пияте или пренасяте топла напитка.

ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е НАЙ-ВАЖНА!



① Уредът ви съдържа ценни материали, които могат да се рециклират.

② Оставете го в най-близкия пункт за събиране на битови отпадъци.

SAUGOS PATARIMAI

- Prieš pirmą kartą naudodamis aparatą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas: aparatą naudojant ne pagal instrukcijas gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
- Neleiskite vaikams žaisti su aparatu.
- Šis aparatas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie turi fizinę, jutiminę arba protinę negalią, neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba apmoko naudotis šiuo aparatu.
- Laikykite šį aparatą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Šį aparatą gali naudoti asmenys, kurie turi fizinę, jutiminę arba protinę negalią, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti, kaip saugiai naudoti šį aparatą, ir supranta gręsiančius pavojus.
- Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo aparatu.
- 8 metų ir vyresni vaikai šį aparatą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi, išmokyti saugiai jį naudoti ir gerai supranta gręsiantį pavojų. Vaikams negalima leisti valyti ir prižiūrėti aparato, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir juos prižiūri suaugusieji.
- Jūsų aparatas skirtas naudoti tik buityje (namuose).
- Šis aparatas neskirtas naudoti toliau nurodytais atvejais ir, naudojant šiais atvejais, garantija netaikoma:
 - darbuotojams skirtuose virtuvės kampuose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose,
 - ūkiuose,
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimui skirtose vietose, kuriose aparatą naudoja jų klientai,
 - svečių kambariuose ir panašiose vietose.
- Niekuomet į virdulį vandens nepilkite nei virš maksimalaus lygmens žymės, nei žemiau minimalaus lygmens žymės.
- Jeigu virdulyje vandens per daug, dalis jo verdant gali išsitaškyti.
- Niekuomet neatidarinėkite dangtelio, kai vanduo verda.
- Virdulį naudokite tik uždarę jo dangtelį, pastatę ant padéklo ir su įstatytu apsauginiu filtru nuo kalkių.
- Niekuomet į vandenį ar bet kokį kitą skystį nemerkite virdulio, jo padéklo ar maitinimo laido su kištuku.
- Niekuomet nenaudokite virdulio, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas. Siekiant apsaugoti nuo

galimo pavojaus, visuomet atiduokite jį tvarkyti gamintojui, jo techninės priežiūros centro specialistams ar panašios kvalifikacijos specialistams.

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su aparatu.
 - Neleiskite vaikams valyti ar tvarkyti aparato, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
 - DÈMESIO! Valydami virdulį, pildami į jį arba iš jo vandenį, stenkitės, kad vandens nepatektų ant jungties.
 - Prietaisą valykite kaip nurodyta valymo instrukcijoje.
 - Išjunkite prietaisą.
 - Nevalykite prietaiso, jei jis yra įkaitęs.
 - Valykite su drėgna šluoste ar kempine.
 - Prietaiso nemerkite į vandenį ir nekiškite jo po tekančiu vandeniu.
 - Dèmesio! Jei neteisingai naudosite prietaisą, galite susižaloti.
 - Virdulį naudokite tik vandeniu užvirti.
 - DÈMESIO! Virinant vandenį ant kaitinimo elemento paviršiaus gali susikaupti nuosédos.
 - Kol prietaisas neatvésęs, jį laikykite tik už rankenos.
 - Prietaisas skirtas tik būtiniam naudojimui namų aplinkoje, ne didesniame nei 4 000 m aukštyje.
- Kad būtų užtirkintas Jūsų saugumas, šis aparatas atitinka taikomus standartus ir teisės aktus (žemos įtampos, elektromagnetinio suderinamumo, su maistu besileičiančią medžiagą, aplinkos apsaugos ir pan. direktyvas).
 - Aparatą galima jungti tik į ižemintį maitinimo įtampos lizdą. Patirkrinkite, kad ištampa, nurodyta antruoju techninių duomenų plokštelių, atitiktų jūsų elektros instaliacijos įtampą.
 - Bet kokia jungimo klaida panaikina garantiją.
 - Garantija netaikoma virduliams, kurie neveikia arba veikia prastai dėl to, kad jie reguliarai nevalomi nuo kalkių nuosėdų.
 - Nepalikite maitinimo laidų kaboti vaikams pasiekiamoje vietoje.
 - Niekuomet kištuko iš elektros lizdo netraukite laikydami už aparato maitinimo laidą.
 - Bet kokį aparato ardymą, išskyrus kliento atliekamą įprastą valymą ir priežiūrą, turi vykdyti įgaliotas techninės priežiūros centras.
 - Virdulį naudokite tik geriamo vandens virinimui.
 - Visus aparatus kruopščiai patirkrinkite gamintojo kokybės kontrolės tarnyba. Tikrinimo metu išbandomas atsitsikintinai atrinktu aparatų veikimas, todėl kai kuriuoje yų gali būti naudojimo požymiu.
 - Valymui niekuomet nenaudokite metalinių šveistukų.
 - Norédami išimti apsauginį filtru nuo kalkių, nuimkite virdulį nuo jo padéklo ir palikite atvėsti. Niekuomet nebandykite išimti filtro, kai aparatas užpildytas karštu vandeniu.
 - Nenaudokite jokių kitų kalkių šalinimo metodų, nei rekomenduojamų šiose naudojimo instrukcijose.
 - Saugokite virdulį ir jo maitinimo laidą nuo bet kokio kaitros šaltinio, drėgno ar slaidus paviršiaus ar aštrių briaunų.
 - Niekuomet virdulio nenaudokite vonioje ar šalia vandens šaltinio.
 - Niekuomet virdulio nenaudokite, kai jūsų rankos ar kojos šlapios.
 - Visuomet nedelsiant ištraukite maitinimo laidą kištuką iš lizdo, jeigu pastebite bet kokius veikimo sutrikimus.
 - Niekuomet netraukite suėmę už maitinimo laidą, kai norite ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
 - Visuomet būkite budrus, kai aparatas įjungtas, o ypač saugokite iš snapelio išeinančių garų, nes jie labai karštū.
 - Niekuomet nepalikite nuo stalo ar virtuves darbastalio nukarusio maitinimo laido, kad jis nenukrūstyti ant grindų.
 - Niekuomet nelieskite filtro ar dangtelio, kai vanduo verda.
 - Taip pat saugokite ir neprisišeskite prie virdulio nerūdijančio plieno korpuso, nes jis labai įkaista. Galima liesti tik virdulio rankena.
 - Kai virdulys įjungtas, niekuomet nejudinkite.
 - Saugokite aparatą nuo drėgmės ir šalčio.
 - Kaitinant vandenį visuomet naudokite filtrą.
 - Niekuomet nebandykite kaitinti tuščio virdulio.
 - Virdulį ir jo maitinimo laidą atitraukite kuo toliau nuo darbinio paviršiaus krašto.
 - Garantija taikoma tik gamybos defektams ir tik tuo atveju, jeigu aparatas buvo naudojamas buityje. Garantija netaikoma jokiems gedimams ar pažeidimams, jeigu aparatas naudojamas nesilaikant šiose naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų.

PRIĘS NAUDΟJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Nuimkite visas pakuotes, lipdukus arba vairius priedus, esančius tiek virdulio viduje, tiek išorėje.
2. Nusistatykite reikiamą laidą ilgi, užvyniodami jį ant padéklo. *(Įsprauskite laidą į griovelį. (1 pav.)*

Pirmus du / tris kartus užvirinę vandenį į išpilkite, nes tame gali būti dulkių. Virdulį ir jo filtru praplaukite atskirai.

NAUDOJIMAS

1. **ĮPILKITE I VIRDULĮ PAGEIDAUJAMĄ KIEKĮ VANDENS.** (6 pav.)
 - Niekuomet nepilkite i virdulį vandens, kai jis pastatytas ant savo padéklo.
 - Pilkti vandens ne daugiau, kaip iki maksimalaus lygmens, ir ne mažiau, kaip iki minimalaus lygmens. Jei virdulys pripildytas per daug, verdantis vanduo gali išsilieti.
 - Nenaudokite be vandens.
 - Prie naudodami patirkrinkite, ar dangtelis gerai uždarytas.

2. PASTATYKITE VIRDULĮ ANT JO PADĒKLO. ĮJUNKITE I ELEKTROS LIZDĄ.

3. VIRDULIUOSE, KURIUOSE YRA TEMPERATŪROS PASIRINKIMO JUNGIKLIS,

pasirinkite pageidaujamą temperatūrą:
padėti jei norite užverinti vandenį, arba padėti jei norite tinkamiausios temperatūros vandens, kurį būtų galima gerti nedelsiant. (7 pav.)

4. NORINT JUNGТИ VIRDULĮ

Nuspauskite mygtuką išjungti / išjungti, esančią rankenos viršuje arba apšañoje (priklausomai nuo modelio) (8 pav.)

5. VIRDULIUOSE, KURIUOSE YRA TEMPERATŪROS PASIRINKIMO JUNGIKLIS,

jei greitai pereinate nuo padėties į padėti įkaitinę vandenį, virdulys turi vėl gržti į pirmnę padėtį. Jei jums atrodo, kad tai trunka per ilgai, galite išpliti šalto vandens ir pagreitinti įkaitinimą pradžią.

6. PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO, VIRDULYJE GALI BŪTI VIDINIS APŠVIETIMAS

7. VIRDULYS IŠSIJUNGIA AUTOMATIŠKAI,

kai vanduo užverda arba pasiekia pasirinktą temperatūrą. Norėdami išpluti vandenį, prieš nuimdamis virdulį nuo padėklo, galite ji išjungti rankiniu būdu. Priklasomai nuo modelio, vidinis apšvietimas ir signalinė lemputė išsiungia užviržius vandeniu. Užviržius vandeniu, prieš nuimdamis virdulį nuo padėklo patirkrinkite, ar išjungtas ijjungimo / išjungimo mygtukas ir ar virdulys išsiunge.

- *Pasinaudojė virduliu nepalikite tame vandens, nes priešingu atveju greičiau nusėda kalkės.*

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VIRDULIO VALYMAS

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Palaukitė, kol virdulys atvés ir nuvalykite drégną kempine.

- *Niekumet nemerkite virdulio, jo padėklo, laido ar elektros kištuko į vandenį: elektros jungtys arba jungiklis neturi sušlapti.*
- *Nenaudokite metalinių šveistukų.*

FILTRO VALYMAS (PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO) (9 pav.)

Nuimamas filtras yra su tinkliuku, kuris sulaičia kalkių nuosėdų daleles ir neleidžia joms įkrasti į jūsų puodelį, kai į jį pilate vandenį. Šis filtras vandens nevalo ir nemažina jo kietumo. Taigi, jis išsaugo visas vandens savybes. Jei vanduo yra labai kietas, filtrą gali užsikištīti labai greitai (po 10–15 naudojimų). Svarbu jį reguliarai valyti. Jeigu jis drégnas, plaukite vandeniu, o jei sausas – švelniai patrinkite šeptelėliu. Kartais kalkės nenusivalo: tuomet atlikite kalkių salinimo procedūrą.

KALKIŲ SALINIMAS

Kalkes šalinkite reguliarai, pageidautina ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį arba dažniau, jei jūsų vanduo labai kietas.

- Baltojo acto (8°) naudojimas: Įpilkite į virdulį 1/2 l acto, Palikite 1 valandai nekaitindami virdulio.
- Citrinos rūgšties naudojimas: Užvirinkite 1/2 l vandens, Įberkite 25 g citrinos rūgšties ir palikite 15 min.
- Arba naudokite plastikiniams virduliams skirtą specialią kalkių nuosėdų salinimo priemonę: laikykite gamintojo nurodymų.
- Išpilkite virdulio turinį ir praplauskite 5–6 kartus. Jei reikia, pakartokite.

Norint pašalinti kalkių nuosėdas nuo filtro (priklasomai nuo modelio):

Pamerkite filtrą į baltaij actą arba citrinos rūgšties tirpalą.

- *Naudokite tik nurodytą kalkių šalinimo metodą.*

KILUS PROBLEMAI

JEI NESIMATO AKIVAIZDŽIŲ JŪSŲ VIRDULIO PAŽEIDIMU

- Virdulys neveikia arba išsiungia prieš užverdant vandeniu.
 - Patirkrinkite, ar virdulys tinkamai prijungtas.
 - Virdulys buvo kaitinamas be vandens arba susikaupė kalkių nuosėdos, todėl suveikė apsaugos perkaitimo išjungiklis: leiskite virduliu atvesti ir įpilkite į jį vandens.

Įjunkite nuspaudami jungiklį: virdulys turi pradėti veikti maždaug po 15 minučių.

- Vanduo yra plastmasės skonio:

JEI JŪSŲ VIRDULYS NUKRITO, JEI JIS NESANDARUS, JEI MAITINIMO LAIDAS, KIŠUKAS AR PADĖKLAS YRA AKIVAIZDŽIAI PAŽEISTI

APSAUGOJIMO NUO NELAIMINGŲ ĮVYKIŲ NAMUOSE PRIEMONĖS

Vaikui nudegimas, net ir nedidelis, kartais gali sukelti sunkius padarinius.

Vaikams augant pamokykite juos saugotis karštų skysčių, kurie gali būti virtuviėje. Atitraukite virdulį ir jo laidą toliau nuo darbinio paviršiaus kraštą į vaikams nepasiiekiamą vietą.

Įvykus nelaimei, ant nuplikytos vietas nedelsdami pilkite šaltą vandenį ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

- *Siekiant išvengti bet koks nelaimingo atsitikimo: nenešiokite vaiko ar kūdikio, kai geriate arba nešate karštą gėrimą.*

TAUSOKITE APLINKĄ!



① Jūsų aparate yra daug pakartotinai perdirbamų ir panaudojamų medžiagų.

② Atiduokite jį į vietinį tokį atliekų surinkimo punktą.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet ierīces lietošanas instrukciju: norādījumiem neatbilstoša lietošana atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības.
- Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām vai psihiskajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja par šo personu drošību atbildīgā persona nav veikusi apmācību vai sniegusi norādījumus sakarā ar ierīces lietošanu.
- Glabājiet ierīci un tās strāvas pievada pamatni bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Ar ierīci bērni nedrīkst rotaļāties.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ar nosacījumu, ka tie tiek uzraudzīti vai ir instruēti par

ierīces drošu lietošanu un labi izprot draudus, kuriem var tikt pakļauti. Veicamo apkopi un tīrišanu nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek pieaugušo uzraudzīti.

- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai un vienīgi sadzīves apstāklos.
- Garantija nedarbojas, ja jūs lietojat ierīci šādos gadījumos:
 - personāla virtuves zonā veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - fermās;
 - viesnīcās, moteļos un citās naktsmītņu veida iestādēs;
 - viesu namiem līdzīgās vietās.
- Nekad nepiepildiet tējkannā ūdeni augstāk par maksimālo ūdens līmeņa atzīmi vai zemāk par minimālo ūdens līmeņa atzīmi.
- Ja tējkanna ir pārpildīta, ūdens vāroties var izlīt.
- Nekad neveriet valā vāku, kamēr ūdens vārās vai ir verdošs.
- Tējkannu drīkst lietot tikai ar pilnībā aizvērtu vāku, tai paredzētu pamatni un kaļķa nogulšņu filtru.
- Nekad neiegremdējiet tējkannu, tās pamatni vai strāvas vadu un kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nelietojiet tējkannu, ja

strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāti. Ja tie ir bojāti, vienmēr drošības nolūkos ražotājam, tā pilnvarotam apkopes centram vai līdzvērtīgi kvalificētai personai tie ir jānomaina.

- Uzraugiet, lai bērni nerotaļājas ar ierīci.
 - Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņus neuzrauga par viņu drošību atbildīga persona.
 - BRĪDINĀJUMS! Tīrot ierīci, piepildot to ar ūdeni, vai arī izlejot ūdeni no tās, esiet uzmanīgs (-a) un neļaujiet šķidrumam izšķakstīties, tādējādi nonākot uz savienotāja.
 - Tīrot ierīci, vienmēr ievērojiet norādes par tīrīšanu:
 - Atvienojiet ierīci;
 - Netīriet ierīci, kamēr tā ir karsta;
 - Tīriet ar mitru auduma drāniņu vai sūkli;
 - Nekad netīriet ierīci zem tekoša ūdens un neiegremdējiet to ūdeni.
 - BRĪDINĀJUMS! Ierīces nepareiza izmantošana var izraisīt traumu gūšanas risku.
 - Šī tējkanna paredzēta tikai dzeramā ūdens vārīšanai.
 - BRĪDINĀJUMS! Pēc lietošanas ierīces sildelementa virsma ir pakļauta paliekošajam siltumam.
 - Ūdens uzkarsēšanas laikā līdz pat tā atdzišanai izmantojiet tikai ierīces rokturi.
- Ierīce ir projektēta izmantošanai mājsaimniecībā mājas iekšpusē un tikai augstumā, kas ir zemāks par 4000 m virs jūras līmeņa.
- Jūsu drošībā šī ierīce atbilst piemērojamajām normām (Zemsprieguma direktīvai, Elektromagnētiskās savienojamības, Materiālu, kas saskaras ar pārtiku, Vides u.c. direktīvām).
 - Pievienojet ierīci tikai sazemētai elektrotirolei kontaktligzdai. Pārliecieties, vai uz parametru plāksnes norādītais spriegums atbilst jūsu mājas elektroinstalācijas spriegumam.
 - Nepareīs ierīces pieslēgšana strāvai atceļ garantiju.
 - Ja ierīce nedarbosis vai sāks slīkti darboties apkājošanās dēļ, garantija netiks piemērta.
 - Neatstājiet elektrobielas vadu bērniem aizsniedzamā vietā.
 - Neatvienojet kontaktakāsu no rozetes, velket aiz vada.
 - Jejbuka cīta lejaukšāna bez klientam atlautas tīrīšanas un apkopes ir jāveic autorizētā servisa centrā.
 - Tējkanna ir paredzēta tikai dzeramā ūdens uzvārīšanai.
 - Visas ierīces ir pakļautas stingrai vākuma kontroles procedūrai. Tājā iekļauta fizikāla kontrole, ko veic ierīcēm izlases veidā, kas izskaidro visas lietošanas pēdas.
 - Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
 - Lai noņemtu katlakmens filtru, izņemiet tējkannu no cokola un pagaidiet, lai iekārta atdzīst. Nenoņemiet filtru, kamēr iekārta ir piepildīta ar karstu ūdeni.
 - Katlakmens likvidēšanai izmantojiet tikai instrukcijās norādīto veidu.
 - Neuzglabājiet tējkannu un tās strāvas vadu siltumavotu tuvumā, nenovietojiet uz mitrām vai slidenām virsmām, kā arī sargājiet no saskares ar asām malām.
 - Nekad nelietojet šo ierīci vannas istabā vai ūdens avotu tuvumā.
 - Nekad neizmantojiet tējkannu, ja jūsu rokas vai kājas ir slapjas.
 - Ja ierīce nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojet tās strāvas vadu no kontaktligzdas.
 - Lai izņemtu kontaktakāsu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet aiz strāvas vada.
 - Kad ierīce ir ieslēgta, vienmēr saglabājiet modrību un jo īpaši uzmanīties no tvaika, kas nāk no plītveles, kas ir ļoti karsts.
 - Nekad nelaujiet, lai strāvas vads karājas pāri galda vai letes malai, lai neplējautu, ka vads nokrit uz zemes.
 - Nekad nepieskarieties filtram vai vākam, kad vārās ūdens.
 - Uzmanīgi rikojieties ar nerūsējošā tērauda tējkannas korpusu, kas izmantošanas laikā un iši pēc tam ļoti sakarst. Pieskarieties tikai tējkannas rokturim.
 - Nekad nepārvietojet tējkannu, kad tā darbojas. Aizsargājiet ierīci no mitruma un salā.
 - Uzsildīšanas ciklā vienmēr lietojiet filtru.
 - Nekad nekarsējiet tējkannu, ja tā ir tuksā.
 - Novietojet tējkannu un tās strāvas vadu uz stabilas un līdzsenas darba virsmā.
 - Šī garantija attiecas tikai uz bojāumiem, kas iegūti ražošanas procesā vai sadzīves apstākļos. Garantija nav spēkā gadījumā, ja tās bojājums radies lietošanas instrukcijas neievērošanas, nevērības vai nepareizas lietošanas rezultātā.
- PIRMAS LIETOŠANAS REIZES**
- 1. Noņemiet iepakojumu, limlenti un citus pierederumus gan no ierīces ārpuses, gan iekšpusēs.
 - 2. Noregulējiet elektrovada garumu, sarullējot to zem tējkannas pamatnes. Nostiprināt to tam paredzētā robežā. (1.attēls)
- Izlejiet pirmajās divās/trīs reizes uzvārīto ūdeni, jo tas var saturēt piemaisījumus. Noskalojiet tējkannu un filtru atsevišķi.
- LIETOŠANA**
- 1. **PIEPILDĪT TĒJKANNU AR VĒLAMO ŪDENI DAUDZUMU.** (6.attēls)
 - Nekad neliet ūdeni tējkannā, kad tā atrodas uz savas pamatnes.

- Neliet vairāk ūdens par maksimālu pieļaujamo daudzumu, kā arī mazāk par minimālo daudzumu. Ja tējkannā ir pārāk daudz ūdens, verdošais ūdens var plūst pāri tējkannas malām.
- Tējkannu nelietot bez ūdens.
- Pirms lietošanas pārliecīnieties, ka vāks ir pilnībā aizvērts.

2. NOVIETOJET TĒJKANNU UZ PAMATNES. PIESLĒDZIET TO KONTAKTLIGZDAI.

3. MODELIEM, KAS APRĪKOTI AR TEMPERATŪRĀS

Izvēles pogu, izvēlieties temperatūru pēc vajadzības: pozīciju kas paredzēta verdošam ūdenim, vai pozīciju , lai uzsildītu ūdeni vārētu lietot uzreiz. (7.attēls)

4. LAI IESLĒGTU TĒJKANNU

Nospiediet leslēgt/lzslēgt pogu, kas atkarībā no modeļa atrodas rotura augšpusē vai apakšpusē. (8.attēls)

5. MODELIEM, KAS APRĪKOTI AR TEMPERATŪRĀS

izvēles pogu, ja jūs pēkšņi to pagriežat no pozīcijas uz pozīciju pēc ūdens sildīšanas, tējkannai ir jātais ūdens sildīšana. Ja šis laiks jums šķiet pārāk ilgs, varat pievienot aukstu ūdeni, kas pātrafnās sildīšanas procesa atsākšanās.

6. ATKARĪBĀ NO MODEĻA TĒJKANNA VAR BŪT IZGAISMOTA

7. TĒJKANNA PĀRSTĀS DARBOTIES

līdzko ūdens būs verdošs vai arī sasniegts izvēlēto temperatūru. To var apstādināt arī manuāli, pirms nonemšanas no pamatnes, lai to ietotu. Atkarībā no modeļa iekšējā gaisma un signāllampiņa izslēgšanās, līdzko ūdens būs uzaļvārījies. Pirms tējkannas nonemšanas no pamatnes pārliecīnieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir izslēgšanas pozīcijā pēc tam, kad ūdens ir uzaļvārījis, un ka tējkanna ir pārstājusi darboties.

- Pēc lietošanas neatstāt ūdeni tējkannā.

MAZGĀŠANA UN APKOPE

LAI IZMAZGĀTU TĒJKANNU

Atslēdziet to no elektrotīkla.

Ļaujiet tējkannai atdzist un mazgājet to ar slapju sūklī.

- Nekad nemērcet tējkanni, tās pamatni, elektrovadu vai kontaktdašķi ūdeni: elektrosavienojumi, kā arī slēdzis nedrikst norākt saskarsme ar ūdeni.
- Nelietot abrazīvus sūklus.

FILTRA MAZGĀŠANA (ATKARĪBĀ NO MODEĻA) (9.attēls)

Nonemamais filtrs ir veidots no audekla, kas aiztur kaljakkmens dalījus un lejot neļauj tām nokļūt krūzītē. Šis filtrs neattira no kaljakkmens, ko satur ūdens, un neleidarbujas uz to. Līdz ar to tas saglabā visas ūdens īpašības. Ja ūdens cietības pakāpe ir liela, filtrs piepildēs loti ātri (10-15 lietošanas reizes). Tādēļ būtiski ir to regulāri izmazgāt. Ja tas ir mitrs, tad novietojet to zem ūdens strūklas, ja sauss, tad attīriet to rūpīgi ar birsti. Ja šādā veidā neizdzodas atbrivot filtru no kaljakkmens: sāciet tējkannas atkalķosanu.

ATBRĪVOŠANA NO KALJAKKMENS

Atkalķojet tējkannu regulāri, vēlams to darīt vismaz reizi mēnesi. Ja ūdens ir ciets, tad biežāk.

- Lietojet 8° balto pārtikas galda etiku: Piepildiet tējkannu ar 1/ l etiku, ļaujiet tam iedarboties 1 stundu nesildot.
- Ar citronskābi: Uzvāriet 1/2 l ūdens, Pievienojet 25 g citronskābes un ļaujiet tai iedarboties 15 min.
- Ar veikalā iegādājamu, plastmasas elektriskajām tējkannām paredzētu atkalķosanas līdzekli: vadieties pēc ražotāja instrukcijām.
- Iztukšojet tējkannu un izskalojet to 5-6 reizes. Vajadzības gadījumā atkārtojet.

Lai atbrivotu jūsu filtru no kaljakkmens (atkarībā no modeļa):

Iemērciet filtru etikā vai izšķidinātā citronskābē.

- Nekad nelietojet citu metodi, kā paredzēts, lai atbrivotu tējkannu no kaljakkmens.

JA RODAS SAREŽĢIJUMI

JA IERĪCEI NAV ĀREJĀ PAMĀNĀMU BOJĀJUMU

- Tējkanna nedarbojas vai pārstāj darboties, pirms ūdens ir uzaļvāris
 - Pārliecīnieties, ka tējkanna ir pievienota elektriskajam tīklam.
 - Tējkanna ir darbojusies bez ūdens vai arī ir uzkrāts pārāk daudz kaljakkmens, kas izsaucis drošības sistēmas pret darbošanos sausā režīmā iedarbošanos: ļaujiet tējkannai atdzist un piepildiet to ar ūdeni. Ja uzkrājies kaljakkmens, vispirms notiņiet to.

Ar slēdža palīdzību ieslēdziet to: tējkanna atsāks darboties aptuveni pēc 15 minūtēm.

- Ūdenim ir plastmasas piegarša:

JA TĒJKANNA IR NOKRITUSI ZEMĒ, JA TAI IR NOPLŪDES, JA ELEKTRĪBAS VADAM, KONTAKTDĀSKAI VAI TĒJKANNAS PAMATNEI IR REDZAMI BOJĀJUMI

SADZĪVES NEGADĪJUMU NOVĒRŠANA

Jebkurš apdegums, pat vieglš, bērniem var radīt nopietnas sekas. Māciet bērniem būt uzmanīgiem ar karstiem šķidrumiem, kas var atrasties virtuvē. Novietojet tējkannu un elektrības vadu darba virsmas tālākajā daļā, bērniem nepieejamā vietā.

Ja tomēr **notiek negadījums**, nekavējoties apdegumu aplejiet ar aukstu ūdeni un vajadzības gadījumā izsauciet arstu.

- Lai izvairītos no jebkāda negadījuma: nenesiet bērnu vai zīdaini, kamēr dzerat vai nesat karstu dzērienu.

VIDES AIZSARDZĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ!



① lericē satur vērtīgus materiālus, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.

② Nododiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā.

OHUTUSEESKIRJAD

- Enne seadme esmakordset kasutuselevõtmist lugege tähelepanelikult läbi seadme kasutusjuhised: tootjatehase vastutus ei laiene võimalikele tagajärgedele, mis kaasnevad seadme väärkasutamisega.
- Jälgige lapsi, et seade ei satuks nende kätte mängimiseks.
- Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks sellistele isikutele (sh lastele), kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
- Hoidke see seade ja selle juhe alla 8 aasta vanuste laste käeulatusest eemal.
- Seda seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, kui neid sel ajal valvatakse või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.
- Seda seadet tohivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed, tingimusel et neid juhendatakse või neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud üle 8 aasta vanused lapsed, keda juhendab täiskasvanu.
- Käesolev seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgnevalt loetletud juhtudel – vastasel korral tühistatakse ka seadme garantii:
 - seadme kasutamine poodide, kontorite ja muude äripindade kööginurkades,
 - seadme kasutamine turismitaludes,
 - seadme kasutamine hotelli, motelli ja muude võõrustusasutuste klientide poolt,
 - seadme kasutamine külalistele võõrustamisega tegelevates majapidamistes.
- Ärge kunagi täitke veekeetjat üle maksimaalse veetaseme märgistuse ega alla minimaalse veetaseme märgistuse.

- Kui veekeetja on liiga täis, võib osa vett välja pritsida.
- Ärge kunagi avage seadme kaant sel ajal, kui vesi keeb.
- Veekeetjat võib kasutada ainult lukustatud kaanega ning koos aluse ja katlakivifiltriga.
- Ärge kunagi uputage veekeetjat, selle alust või toitejuhet ja pistikut vette või mõnda muusse vedelikku.
- Ärge kunagi kasutage veekeetjat, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud. Ohtude välimiseks laske need alati tootjal, teeninduskeskuses või volitatud isikutel välja vahetada.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks.
- Lapsed võivad seadet puhastada ega hooldada ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all.
- HOIATUS! Olge puhastamise, täitmise või valamise ajal ettevaatlik ja vältige vedeliku sattumist seadme ühendusklemmile.
- Täitke seadme puhastamisel alati järgmisiid puhastusjuhiseid.
 - Eemaldage seadme toitejuhe pistikupesast.
 - Ärge puhastage seadet, kui see on veel kuum.
 - Kasutage puhastamiseks niisket lappi või pesukäsnä.
 - Ärge kunagi pange seadet vette või voolava vee alla.
- HOIATUS! Seadme väärkasutamisega kaasneb kehavigastuste oht.
- Kasutage veekeetjat ainult joogivee keetmiseks.
- HOIATUS! Kütteelemendi pind on pärast kasutamist veel mõnda aega kuum.
- Hoidke seadet kuni selle mahajahtumiseni vaid käepidemest.
- Teie seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks siseruumides ja merepinnast kuni 4000 m kõrgusele.
- Kasutatjaturvalisuse eesmärgil vastab see seade kehtestatud standarditele ja rakendunud seadusandlusega sätestatule (madalpinge direktiiv, elektromagnetiline vastavus, toiduainete kaokuputuvad materjalid, keskkond ...).
- Ühendage seadme toitejuhme pistik ainult maandatud pistikupessa. Veenduge, et seadme andmesildil toodud pinge vastab teie elektripaigalduse pingile.
- Seadme väärühendamisega vooluvõrku kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Garantii ei laiene veekeetjatele, mis ei tööta või mis töötavad halvasti, kuna seadet pole katlakivist regulaarselt puhastatud.
- Mitte jäätke seadme toitejuhet rippuma nii, et lapsed ulatuvad sellest kinni haarama.
- Mitte eemaldada seadet vooluvõrgust toitejuhtimest tõmmates.
- Kõik toimingud peale kasutaja pädevusse jääva regulaarse hoolduse ja puhastuse tuleb lasta teha ametlikul teeninduskeskusel.
- Kasutage veekeetjat ainult joogivee keetmiseks.
- Kõik seadmed on läbinud range kontrolli. Kontroll hõlmab ka juhuslikult valitud seadmete talitusketseid, mis selgitab teatud seadmel esineda võivaid kasutamisjälgi.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küttermisnauustuid.
- Katlakivifiltri eemaldamiseks töstke kann aluselt maha ja laske seadmel jahtuda. Kui kannus on kuum vesi, ei tohi filtrit mingil juhul ära võtta.
- Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks muid viise peale juhendis kirjeldatute.
- Hoidke veekeetja ja selle toitejuhe eernal köigist kuumusallikatest, märgadest või libedatest pindadest ja teravatest servadest.
- Ärge kunagi kasutage seadet vannitoas või veedallika lähedal.
- Ärge kunagi kasutage veekeetjat, kui teie käed või jalad on märiad.
- Kui märkate seadme töötamise ajal midagi ebatalvelist, eemaldage selle toitejuhe viivitamatult pistikupesast.
- Hoidke toitejuhet pistikupesast eemaldades alati toitejuhtme pistikust.
- Säilitage seadme töötamise ajal alati valvsus ning olge seadme tilast väljuva auruga eriti ettevaatlik.
- Seadme pörandale kukkumise ohu välimiseks ärge kunagi jätkke selle toitejuhet rippuma üle lauserva või köögileti.
- Ärge kunagi puudutage seadme filtrit või kaant, kui vesi samal ajal keeb.
- Olge ettevaatlik ja arvestage sellega, et roostevabast terases veekeetja korpus muutub töö ajal väga kuumaks. Puudutage ainult veekeetja käepidet.
- Ärge kunagi liigutage töötavat veekeetjat.
- Vältige seadme sattumist niisketesesse ja külmaesse oludesse.

- Kasutage kuumutustüslite ajal alati filtri.
- Ärge kunagi kuumutage tühja veekeetjat.
- Asetage veekeetja ja selle toitejuhe tööpinna kaugeimasse osa.
- Garantii laieneb ainult tootmisvigadele ja kodukasutamisele. Garantii ei laiene seadme purunemisele või kahjustustele, mis on tingitud käesolevate juhiste eiramisest.

ENNE ESMAST KASUTAMIST

1. Eemaldage nii veekeetja sees- kui väljaspool asuvad kleplidid, pakendid või muud seadme juurde kuuluvad elemendid.
 2. Reguleerige juhtme pikkus sobivaks, keerates see aluse (toiteplokki) alla. Kinnitage juhe alusel (toiteplokil) asuvas fiksatoris. (joonis 1)
- Ärge kasutage esimese kahe/kolme kasutuskorra vett, kuna see võib sisalda tolmu. Loputage veekeetjat ja filtri eraldi.

KASUTAMINE

- 1. TÄITKE VEEKEETJA SOOVITUD KOGUSE VEEGA.** (joonis 6)
 - Ärge täitke veekeetjat kunagi ajal, mil see asub oma alusel (toiteplokil).
 - Ärge täitke veekeetjat ülalpool maksimaalset- ega allpool minimaalset täitmiskogust. Kui veekeetjas on liiga palju vett, siis võib keev vesi hakanä õle seadme ääre pritsima.
 - Seadet ei tohi kasutada ilma veeta.
 - Enne kasutamist veenduge, et veekeetja kaas on täielikult suletud.
- 2. ASETAGE VEEKEETJA OMA ALUSELE. VAJUTAGE SISSELÜLITAMISE NUPULE.**

3. TEMPERAUTUURILÜLITIGA VARUSTATUD VEEKEETJATE puhul valige temperatuur vastavalt vajadusele: positsioon keeva vee saamiseks või positsioon koheseks joomiseks sobiva temperatuuri valimiseks. (joonis 7)

4. VEEKEETJA TÖÖLEPANEMISEKS

Vajutage sisse-/väljalülitamise nupule, mis asetseb, vastavalt mudelite, käepideme üla- või alasas. (joonis 8)

5. TEMPERAUTUURILÜLITIGA VARUSTATUD VEEKEETJATE juhul kui te liigutate lülitit kiirelt positsioonist positsiooni , peale vee soojenemist, tuleb seade uesti sisse lülitada. Kui toiming võtab teie meeles kua aega, siis võtke vee soojendamise uesti alustamiseks veekeetjasse külma vett lisada.

6. SÖLTUVALT MUDELIST VÕIB VEEKEETJA OLLA VALGUSTUSEGA.

7. VEEKEETJA LÜLTUB VEE KEEMISTEMPERAUTURINI või valitud temperatuurini jõudmiseni automaatselt välja. Te võtke veekeetja ka käsitsi, enne oma aluselt eemaldamist, välja lülitada. Söltuvalt mudelist kustub vee keemistemperatuurini jõudmiseni ka seadme sisemine valgustus ja indikaatori. Veenduge, et sisse-/väljalülitamise nupp asetske peale vee keema minimest väljasolekuasendis ja et veekeetja oleks enne oma aluselt eemaldatust välja lülitatud.

- Ärge jätkake vett peale kasutamist veekeetjasse.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

VEEKEETJA PUHASTAMINE

Uhendage veekeetja vooluvõrgust lahti.

Laske veekeetjal jahtuda ja puhastage veekeetjat märja svammiiga.

- Ärge kastke kunagi veekeetjat, selle alust (toiteplokki), vooluluhet ega selle pistikut vette: elektrilised ühendused ja sisse-/väljalülitamisnupp ei tohi veega kontakti sattuda.
- Ärge kasutage karedaid svamme

FILTRI PUHASTAMINE (VASTAVALT MUDELILE) (joonis 9)

Eemaldatav filter kujutab endast vörku, mis takistab osakeste sattumist teie tassi vee kallamise ajal. See filter ei eemalda vee karedust. Filter säilitab seega kõik vee omadused. Väga kareda vee puhul küllastub filter väga kiiresti (10 kuni 15 kasutuskorra järel). Filtri regulaarne puhastamine on äärmiselt oluline. Kastke filter vee alla, kuni ta on märg, ja pühkige örnalt, kuni ta on kuiv. Kui katlakivi ei eemaldu, siis viige läbi järgmised toimingud selle eemaldamiseks.

KATLAKIVI

Eemaldage katlakivi regulaarselt, soovitataval vähemalt 1 kord kuus. Kui vesi on väga kare, tuleks katlakivi eemaldada tihedamini kui 1 kord kuus.

- Kasutage kaubanduslikku 8" äädikat: Täitke veekeetja 1/2 I äädikaga, Laske 1 tunni jooksul jahedas kohas seista.
- Sidrunhapet: Ajage 1/2 l vett keema, lisage 25 g sidrunhapet ja laske 15 min seista.
- Plastmassist veekeetjatelt katlakivi eemaldamine: järgige seadme tootja instruktsioone.
- Tühjendage veekeetja ja loputage 5 vöö 6 korda. Kui tarvis, korraage eelpool nimetatud toiminguid.

Filtril katlakivi eemaldamiseks (vastavalt mudelile):

Kastke filter äädikasse või veega lahendatud sidrunhappesse.

- Ärge kasutage kunagi teisi meetodeid katlakivi eemaldamiseks kui eelpool kirjeldatud.

PROBLEEMIDE KORRAL

TEIE VEEKEETJAL EI OLE NÄHTAVAID KAHJUSTUSI

- Veekeetja ei tööta või katkestab enne vee keema minimest töötamise.
- Veenduge, et veekeetja on vooluvõrku ühendatud.
- Veekeetja töötas ilma veeta või sellises on kogunenud katlakivi, mis kutsub kuivalt töötamise vastu esile ohutusvalase süsteemi vallandumise: laske veekeetjal jahtuda, täitke seade veega. Kui kütteelemendile on kogunenud katlakivi, tuleb see esmalt eemaldada.
- Seadme töölöpanemiseks vajutage lülitile: veekeetja hakkab uesti tööle umbes 15 minutit parast.
- Veel on plastmassi maitse:

JUHUL KUI TEIE VEEKEETJA ON KUKKUNUD, KUI SEE LEKIB, KUI SELLE JUHE, PISTIK VÕI ALUS (TOITEPLOKK) ON MÄRGATAVALT KAHJUSTATUD

ÖNNETUSTE VÄLTIMINE

Lapse jaoks võib isegi kerge pöletus kujutada tõsist ohtu. Öpetage lastele olema ettevaatlik võimalike köögis leiduvate kuumade vedelike suhtes. Asetage veekeetja ja selle elektrijuhe võimalikult kaugel tööpinna sügavusse, lastele kättesaadatuse kohta.

Önnetuse korral, laske pöletusele viivitamatult joosta külma vett ja helistage vajaduse arstile.

- Önnetuste välimiseks: ärge kandke last sù les kuuma joogi joomisel ja selle viimisel ü hest kohast teise.

ESMATÄHTIS ON KESKKONNAKAITSE!

- ① Teie seade sisaldb väärtslikke materjale, mida on võimalik taaskasutada.
- ② Jätke see palun kohaliku jäätmeajaama.

ET



ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Құралды қолдануға дейін қолдану нұсқауларын мүқият оқыңыз: нұсқаулықта көрсетілмеген әрекеттер қолданыс жауапкершіліктен босатады.
- Балаларға бұл өніммен ойнауға болмайтынын түсіндіріп айту керек.
- Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың (баларды қоса) қолдануына арналмаған. Олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауымен және құралды пайдалану туралы нұсқаулары берілген жағдайда ғана қолдануына болады.
- Құралды және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл құралды физикалық, сезімталдық немесе ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар тек жауапты адамның бақылауымен және құралды қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқаулар беріліп, қауіптерді толық түсінген жағдайда ғана қолдана алады.
- Балалар құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбауы керек.
- Құралды пайдалану бойынша нұсқаулар беріліп, қауіптер туралы толық хабардар етілген жағдайда, бұл құралды ересектің бақылауымен 8 жастан үлкен балалар қолдана алады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса.
- Сіздің құралыңыз тек үйде пайдалануға арналған.
- Ол төмендегі орындарда пайдалануға арналмаған және пайдаланылған жағдайда кепілдік күші жойылады:
 - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған ас үй;
 - фермалар;
 - қонақ үйлерде және басқа уақытша тоқтау орындарында тұтынушылармен;
 - төсек пен таңғы ас берілетін орындарда.
- Шәйнекті максималды су деңгейі белгісінен асырып

толтыруға және минималды деңгей белгісінен аз су құюға болмайды.

- Шәйнек қатты толып кетсе, су сыртқа шашылуы мүмкін.
- Су қайнап жатқанда, қақпақты ашпаңыз.
- Шәйнекті қақпағын құлыпқа жауып, өз үйкегімен және қаққа қарсы сұзгісімен ғана пайдалану керек.
- Шәйнектің өзін, оның үйкегін және қуат сымы мен штепселін суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Қуат сымы немесе штепсель закымдалған болса, шәйнекті пайдаланбаңыз. Қауіп төндірмеу үшін, оларды өндірушінің өзі, оның сатып алғаннан кейінгі қызметі немесе біліктілігі үқсас адамдар ауыстыруы керек.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау керек.
- Жаупаты ересек адамның қадағалауынсыз балалар құралды тазаламауы және техникалық қызмет процедурапарын жасамауы керек.
- ЕСКЕРТУ: тазалау, толтыру немесе қую барысында қосқышқа су тамшыларының тиуіне жол берменіз.

- Құрылғыны тазалау үшін әрдайым тазалау нұсқауларын орындаңыз.
 - Құрылғыны ажыратыңыз.
 - Құрылғыны ыстық күйінде тазаламаңыз.
 - Дымқыл шуберекпен немесе губкамен тазалаңыз.
 - Құрылғыны ешқашанда суға батырмаңыз немесе ағынды судың астында ұстамаңыз.
- ЕСКЕРТУ: бұл құрылғыны дұрыс пайдаланбау жарақат алуыныңға себеп болуы мүмкін.
- Шайнегіңізді тек су қайнату үшін қолданыңыз.
- ЕСКЕРТУ: қыздыру элементінің бетінде пайдаланғаннан кейін жылу қалуы мүмкін.
- Суғанға дейін жылдыту барысында тек ұстағышынан ұстап қолданыңыз.
- Құрылғының тек теңіз деңгейінен 4000 м-ден төмен үйдің ішіндегі түрмистық жағдайда қолдануға арналған.
 - Сідің қауіпсіздігіңіз үшін бұл қурал тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді (төмен кернеу, электромагниттік сәйкестік, азық-түлікпен қатынаста болатын материалдар, қоршаған орта, т.б. қатысты директивалар).
 - Құралды тек жерге түйіталған ток көзінә қосыңыз. Құралдың техникалық сипаттамасында көрсетілген кернеудің электр көзінін кернеуіне сәйкес келетін тексерініз.
 - Нұқсаудан тыс жолдармен косу кепілін жояды.
 - Таты тазаланбағандықтан булинген шәйнекке кепіл берілмейді.
 - Қуат сымын балалардың қолы жететін жерге қалдырмаңыз.

- Куралды қуат сымынан тартып өшірмениз.
- Қалыпты түрде тазалау мен техникалық қызмет сияқты тузынушы әрекеттерінен басқаларын макулданған қызмет орталығы жасауды керек.
- Шайиңекті ас сүн қайнату үшін ғана пайдаланыңыз.
- Барлық құралдар қатаң сапа тексерісін етеді. Оnda кездесік таңдалған құралдарға сынақтар жасалады, олар қолданыс салдарын тусіндіреді.
- Тазалау үшін қырыш жекелегерді қолданбаңыз.
- Қақтың түзіліне кедегі жасайтын сүзгін алу үшін шайиңекті үйкекті алыңыз, оны сұтыныңыз. Істық суға толы үйиңектен ешқашан сүзгін алмаңыз.
- Қақты жогарыда атапланған әдістерден басқа ешқандай әдістермен көтірмейіз.
- Шайиңек пен оның қуат сымын жылу қөздерінен, су немесе сырғанақ беттер мен еткір қырлы жерлерден алаңақ ұсташы.
- Құралды жуынатын бөлмеде және су көзінің жаңында пайдаланбаңыз.
- Қолыңыз немесе аяғыңыз су болса, шайиңекті қолданбаңыз.
- Жұмысында әдептен тыс белгілер байқалса, қуат сымын бірден ажыратыңыз.
- Розеттадан сұрырганда, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрал қосылып тұрганда, абай болыңыз. Әсіресе шүмекten шығатын ыстық бұдан байқаныз.
- Қуат сымын еш уақытта үстеден салбырағып қойманыз: едеген құлап тусу қауїп бар.
- Су қайнап жатқанда, сүзгін және қақпақты ұстамаңыз.
- Шайиңекті тастаспайтын болаттан жасалған негізігі белгілі ысып кететіндіктен, абай болыңыз. Шайиңектің тұтқасын ғана ұсташы.
- Истен тұрганда, шайиңекті жылжытпаңыз.
- Құралды ылғалды және аяз жерде ұстамаңыз.
- Суды қызығыранда, сүзгін міндетті түрде салыңыз.
- Бос шайиңекті қызығыруға болмайды.
- Шайиңек пен оның қуат сымын жұмыс бетінің артына қойыңыз.
- Кепілдік тек өндірістік ақаулар мен үйдегі қолданыс үшін жарайды. Осы пайдалану нұсқауларын орындағаннан болған бұзылу және зақымдалу жағдайларына кепілдік жүрмейді.

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

1. Ораманың барлық элементтерін, ішіндеңігі, сондай-ақ сұртындағы көрек-жарақтарды және жапсырмаларды алып тастаңыз.
 2. Баусының ұзындығын реттеңіз, қалғанын үйек астына орап қойыңыз. Баусының арнайы ойыққа салыңыз. (1 сурет)
- Қолдануды бастамас бұрын шайиңекте суды екі-үш рет қайнатып, суды төгіп тастаңыз, ейткені онда шаң-тозаның белшектері болуы мүмкін. Шайиңек пен сүзгін белек-белек жуыңыз.

ҚОЛДАНУ

- 1. ШАЙИҢЕККЕ СУДЫҢ ҚАЖЕТ МӨЛШЕРИН ҚҰЙЫҢЫЗ**
(6 сурет)
 - Үйкекте тұрган шайиңекті ешқашан толтырмайыз.
 - Шайиңектегі судың деңгейі ен жоғары таңбадан аспауы, ен аз таңбадан томен болмауы қажет. Егер шайиңек толып кетсе, қайнап жатқан су шайиңек жиегінен төгілуі мүмкін.
 - Шайиңекті сүсүз қоспаныңыз.
 - Шайиңекті қоспас бұрын, қақпақтың жабық екендейгіне көз жеткізіңіз.
- 2. ШАЙИҢЕКТІ ҮЙКЕГІНЕ ҚОЙЫҢЫЗ. РОЗЕТКАҒА ҚОСЫҢЫЗ.**
- 3. ТЕМПЕРАТУРА БОЙЫНША ӨШЕТИН ШАЙИҢЕКТЕР ҮШІН**
Қажетті температуралы таңдаңыз.
 суды қайнату үшін; бірден ішуге мүмкіндік беретін температура. (7 сурет)
- 4. ШАЙИҢЕКТІ ҚОСЫ**
Қосу/өшіру түймесін басыңыз (үлгісіне байланысты, тұтқаның үстінде немесе астынғы жағында орналасқан). (8 сурет)

5. ТЕМПЕРАТУРА БОЙЫНША ӨШЕТИН ШАЙИҢЕКТЕР ҮШІН

Егер суды жылытқаннан кейін, сіз тез басқа режимге көшкінде келсе, шайиңекті қайта косу қажет. Үдерісті тездеть мақсатында, судың қызыу тез басталуы үшін сізге салыңын соң косу болады.

6. КЕЙБІР ҮЛГІЛЕР ЖАРЫҚТАНДЫРУМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН.

7. ШАЙИҢЕК АВТОМАТЫ ТҮРДЕ ӨШЕДІ:
Су қайнайтын немесе таңдалған температурага жеткенде. Одан суды құйып алу үшін үйкектен алмас бұрын, оны колмен ажыратуға болады. Су қайнаганнан кейін кейір үлгілерде жарықтандыру мен сигналды белгілі өшеді. Шайиңекті үйкектен алмас бұрын косу/сөнд. батырмасы «сөндірүп» жағдайында тұрганына көз жеткізіңіз.

- Қолданып болғаннан кейін шайиңекте суды қалдырымасы.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

ШАЙИҢЕКТІ ТАЗАЛАУ

Шайиңекті желіден ажыратыңыз.

Оны сұтыныңыз, сосын ылғал губкамен сүртіп алыңыз.

- Шайиңекті, үйкекті, электрлі баусымды немесе штепселеңді ешқашан сұға салмаңыз: электрлі қосылыстар да, ажыратышты және сунем жанаслауы қажет.
- Қажақты губкаларды қолданбаңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ (ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ) (9 сурет)

Алынбалы сүзгі шайиңектен құйылып жатқан сүмен бирге қақ белшектерін түсінің алдын ала отырып, оны ұстап қалатын матадан дайындалған. Бұл сүзгі суды жумсартылады және одан ек қоспаларды көтірмейді. Сидындан судың қасиеті өзгеріссіз қалады. Суда әк мелшері көп болған жағдайда, сүзгі еті тез бітеліп қалады (10-15 рет қолданғаннан кейін). Оны унемі тазалап тұру қажет. Үлғал сүзгін ағынды сүмен, құргакты – абаиплап жұмсақ қылшакпен тазартыңыз. Егер қақ кетпеген жағдайда, қақты көтіруді жүргізіңіз.

ҚАҚТАЙ КЕТИРУ

Егер су құрамында ек қоспаларды көп болатын болса, онда, ен кем дегендеге, айна бір рет немесе одан да жирие қаты ұтқарыту түрде кетіріп отыру керек.

- 8 % Ақ сірке суы: Шайиңекке $\frac{1}{2}$ л сірке сүниң құйыңыз. Қызырмай 1 сағатқа қалдырыңыз.
- Лимон қышқылы: $\frac{1}{2}$ л суды қайнатыңыз, 25 Г лимон қышқылының қосының және 15 минутқа қалдырыңыз.
- Пластмасса шайиңектерден қақты кетіруге арналған арнайы препараттар: өндірушінің нұсқаулығын сактандырыңыз.
- Шайиңектің ішіндеңісін төгілік және 5-6 рет шайыңыз. Қажет болған жағдайда үздісті қайталаңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ (үлгіге байланысты):

Сүзгін ақ сірке сүниң немесе лимон қышқылының ерітіндісіне салыңыз.

- Қақты жогарыда атапланған әдістерден басқа ешқандай әдістермен көтірмейіз.

АҚАУЛАР

ЕГЕР ШАЙИҢЕКТІ КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН ЗАҚЫМДАNUЛАРЫ БОЛМАСА:

- Шайиңек жұмыс істемейді немесе су қайнаганша сөндіріледі:
 - Шайиңектің электр желісінен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
 - Шайиңекте су болған жок болмаса қақ жиналып қалған, осының салдарынан су жоқ болған кезде шайиңекті ажыратып қаупісіздік жиесін іске қосыңыз: шайиңектің сұрығанын күтіңіз, оны негізін алыңыз және су құйыңыз. Қақ жиналып қалса, алдыңынан қақты тазаланыз.

Аустырылған-қосылышты басу арқылы шайиңекті қосының: ол шамамен 15 минуттан кейін жұмыс істейді.

- Суда пластмассаның дәмі бар:

ЕГЕР ШӘЙНЕК ҚҰЛАП ҚАЛСА, ОДАН СУ АҒАТЫН БОЛСА,
ЕГЕР БАУСЫМДА, ШӘЙНЕКТЕ НЕМЕСЕ ЎЙКЕКТЕ КӨЗГЕ
КӨРІНЕТИН ЗАҚЫМДАНУЛАР БОЛСА

ТҮРМЫСТА ҚАЙҒЫЛЫ ОҚИҒАЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ

Балалар үшін, тіпті жеңіл қүйіп қалулар зор қауіппілік
тудырады.

Балалар есейген сайын, оларды асханада болуы мүмкін
ыстық сүйкіткіштердің абайлас жолдануға үйрету кажет.
Шәйнек және электр баусымы балалардың қолы жетпейтін
жерде, жұмыс устелінің шетінен мүмкіндігінше алыс
орналасуы кажет.

Егер қайғылы оқиға орын алса, қүйіп қалған аумақты
тез арада салқын сүмен жуыңыз, кажет болған жағдайда
дәрігерге көрініңіз.

- Қайғылы оқиғалардан аулақ болу үшін, Сіздің
қолыңыздың бала болған жағдайда ыстық сүсындарды
ішпеніз және тасымаңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУҒА АТ САЛЫСЫНЫЗ!



- ① Сіздің құралдың құрамында қалпына келетін
және қайта қолдануға болатын бағалы
материалдар бар.
- ② Оны жергілікті қалдық жинаітын пунктіге
апарып өткізіңіз.

KZ

RU p3 – p6

UK p6 – p9

CZ p10 – p12

SL p13 – p15

SK p16 – p18

PL p19 – p22

RO p22 – p25

HU p25 – p28

SR p28 – p31

HR p31 – p34

BS p34 – p37

BG p37 – p40

LT p41 – p43

LV p44 – p46

ET p47 – p49

KZ p50 – p53