
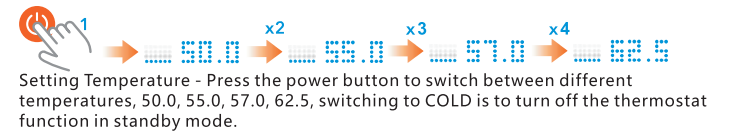


(EN) Instruction manual

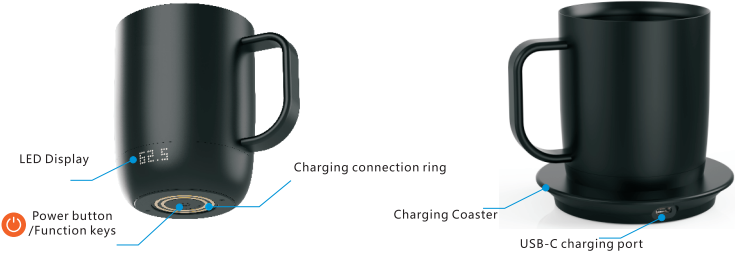

COLD
COLD-Displays COLD when the thermal sensor does not detect a temperature change in the inner container

EMPTY
EMPTY-EMPTY is displayed when the temperature of the liquid in the mug is below 38°C without heating

When the liquid above 38°C is poured into the mug, a wavy line is displayed

RESET
Reset – Press and hold power button for 7 seconds

BAT COOLING
The battery temperature rises to a high temperature state (above 61°C) showing BAT COOLING, the Mug is powering off as a safety precaution to protect the battery.

BAT COLD
When the battery temperature is low (below -19°C), BAT COLD is displayed, and the mug is under power-off protection.

NOT NTC
Mug shows NOT NTC when there is a processing error due to a thermal sensor failure

ERROR
ERROR is displayed when the mug has a processing error due to one or more hardware failures.

 Do not microwave temperature control travel mug, Travel mug is an electronic device, which should never go in a microwave.

 Keep temperature control travel mug out of reach of children when filled with hot beverages.

 Dr it well. Ensure gold rings at the base of the mug and pins on charging coaster are dry before charging.

 Travel mug is hand wash only. May use bottle brush to clean inside of mug. Please do not put travel mug in the dishwasher.



IMPORTANT SAFEGUARDS
When using this product, basic safety precautions should always be followed, including the following :

- 【1】 Read all instructions.
- 【2】 Do not place near heat sources or heat – producing devices. Do not touch inside vessel hot surfaces.
- 【3】 Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 【4】 Use only power supply and coaster provided with the product for charging. Do not use any other third – party accessories.
- 【5】 Unplug power supply from the wall when not in use and before cleaning. Clean the power supply and charging coaster with a clean, dry cloth and do not immerse in water or other liquid to protect against fire, electric shock and injury to person.
- 【6】 Do not microwave. Mug is hand wash only. Use water and mild soap to clean.
- 【7】 Do not operate the product with a damaged cord, plug or coaster, or after the product malfunctions. Attempting to open or service the unit voids all warranties and may cause injury to user. If you experience problems with the device, discontinue use and contact dealer for assistance.
- 【8】 If any of the instructions provided are not followed, or the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment for fire, electric shock or injury to persons may be impaired.
- 【9】 This product is intended for consumable liquids like coffee and tea.
- 【10】 Save these instructions.

 This symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste, as it may pose a risk to the environment and human health. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The used product should be taken to a recycling facility for electrical and electronic devices.

CE This symbol indicates that the product complies with the applicable European Union directives and harmonized standards.

(PL) Instrukcja obsługi

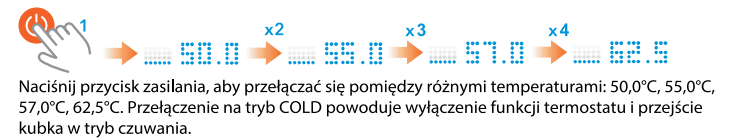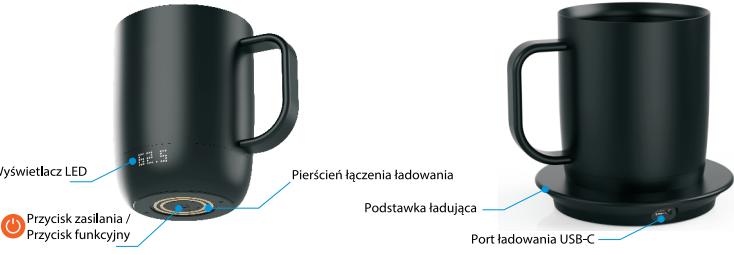

COLD
Wyświetlany, gdy czujnik termiczny nie wykrywa zmiany temperatury wewnątrz kubka

EMPTY
Wyświetlany, gdy temperatura cieczy w kubku spada poniżej 38°C i nie jest aktywne podgrzewanie.

Gdy ciecz o temperaturze powyżej 38°C zostaje wlana do kubka, wyświetlana jest animacja fali.

RESET
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund, aż pojawi się komunikat RESET.

Po potrząśnięciu lub podniesieniu kubka najpierw wyświetlana jest aktualna temperatura cieczy, a następnie poziom baterii. Gdy bateria jest słaba i kubek nie jest ładowany, urządzenie automatycznie wyłączy się po 30 minutach.

BAT COOLING
Wyświetlany, gdy temperatura baterii osiąga wysoki poziom (powyżej 61°C). Kubek automatycznie się wyłącza, aby chronić baterię przed przegrzaniem.

BAT COLD
Wyświetlany, gdy temperatura baterii spada poniżej -19°C. Kubek przechodzi w tryb ochrony przed zimnem i wyłącza się.

NOT NTC
Wyświetlany, gdy występuje błąd przetwarzania związany z awarią czujnika termicznego.

ERROR
Wyświetlany, gdy w kubku wystąpi błąd systemowy lub awaria sprzętowa.

 **Nie umieszczaj kubka z kontrolą temperatury w kuchenke mikrofalowej.** Kubek jest urządzeniem elektronicznym i nigdy nie powinien być podgrzewany w kuchenke mikrofalowej.

 **Trzymaj kubek poza zasięgiem dzieci,** szczególnie gdy jest wypełniony gorącymi napojami.

 **Osusz dokładnie.** Przed ładowaniem upewnij się, że złote pierścienie na spodzie kubka oraz piny na podstawie ładującej są suche.

 **Kubek należy myć ręcznie.** Do czyszczenia wnętrza można używać szczotki do butelek. **Nie myć kubka w zmywarce.**

Zasady bezpiecznego użytkowania:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła ani urządzeń wydzielających ciepło. Nie dotykaj gorących powierzchni wewnątrz kubka.
3. Używaj urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie w obecności dzieci.
4. Używaj wyłącznie zasilacza i podstawki dostarczonych w zestawie. Nie używaj akcesoriów innych producentów.
5. Odłącz zasilanie od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Czyść zasilacz i podstawkę suchą, czystą ściereczką. Nie zanurzaj ich w wodzie ani innych cieczach, aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
6. Nie umieszczaj kubka w kuchenke mikrofalowej. Myj ręcznie, używając wody i łagodnego detergentu.
7. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel, wtyczka lub podstawa są uszkodzone, ani gdy urządzenie nie działa prawidłowo. Próby naprawy lub otwarcia urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą być niebezpieczne. W razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
8. Niezastosowanie się do instrukcji lub używanie sprzętu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
9. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do płynów przeznaczonych do spożycia, takich jak kawa i herbata.
10. Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.

 Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiorczej selektywnej. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

CE Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi