


Ustawienia mocy podajnika:

- Wchodzimy w ustawienia sterownika następnie schodzimy w dół na polecenia kodowe
- Teraz musimy wybrać odpowiedni kod dla mocy kotła w jakiego jesteśmy posiadaniem następnie akceptujemy go strzałką w prawo (kody służą do tego aby nie trzeba było przechodzić przez wszystkie ważne funkcje i ustawiać je manualnie do prawidłowego działania kotła, oczywiście po zaakceptowaniu kodu można nadal wprowadzać ręcznie korekty)



Rozpalanie w kotle - palniku Sv300


1. Zweryfikuj czujnik kontroli zawlecзки dolnego ślimaka, odkręcając puszkę dookoła magnesu przyklejonego na trzpieniu ślimaka w trybie rozpalania na wyświetlaczu na przemian powinien pojawiać się X oraz ✓

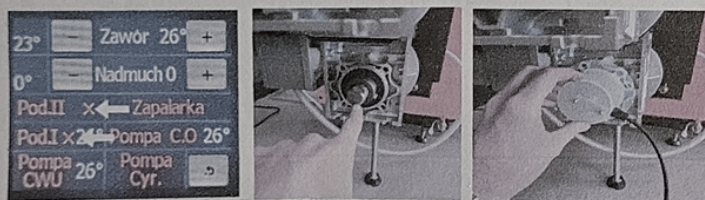


1. Wsyp opał do zbiornika (kosza), **zamknij klapę szczelnie.**
2. Włącz na sterowniku rozpalanie" rysunek 1-2,



3. Załącz podajnik numer 2 oznaczony na Rys. 3 do momentu aż pierwsze granulki pelletu zaczną spadać na dół następnie go wyłącz

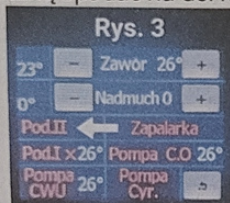

4. Wyjdź z rozpalania następnie naciśnij start oznaczony rysunkiem 4 aby automat podjął rozpalanie

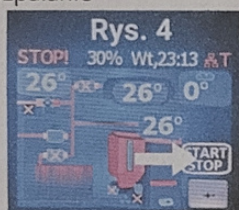

5. W przypadku gdy kocioł podejmie rozpalanie i nie uda mu się rozpaścić przed następnym naciśnięciem start trzeba zweryfikować przyczynę nieudanego rozpalania oraz co najważniejsze załączyć podajnik numer 1 do momentu opróżnienia dolnego ślimaka do zera i wygarnięcie z paleniska to co zostanie wypchnięte