


Instrukcja prawidłowego pomiaru tarasu/altany

Potrzebne wymiary to szerokości między belkami(filarami)

Wysokość od podłoża do górnej belki, a także szerokości (grubości) belek (filarów)

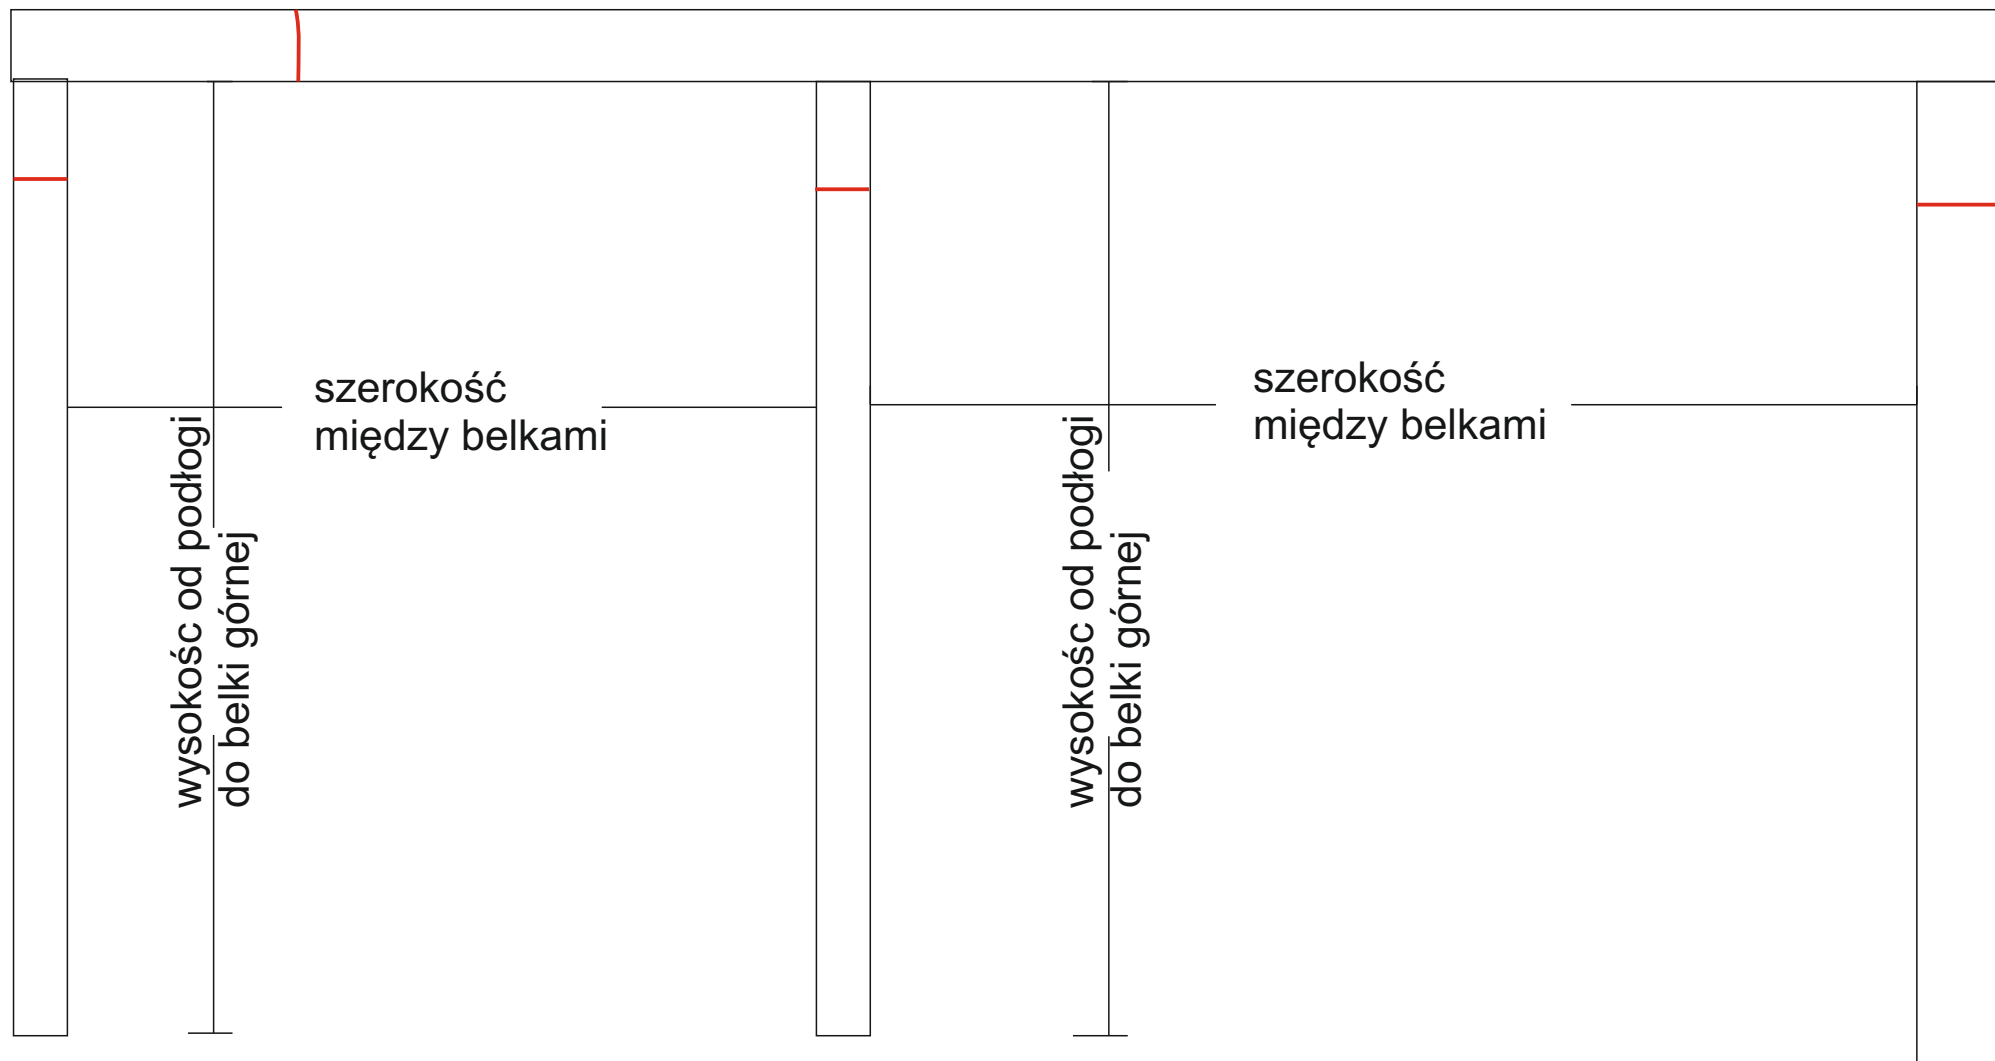

— grubość belek