
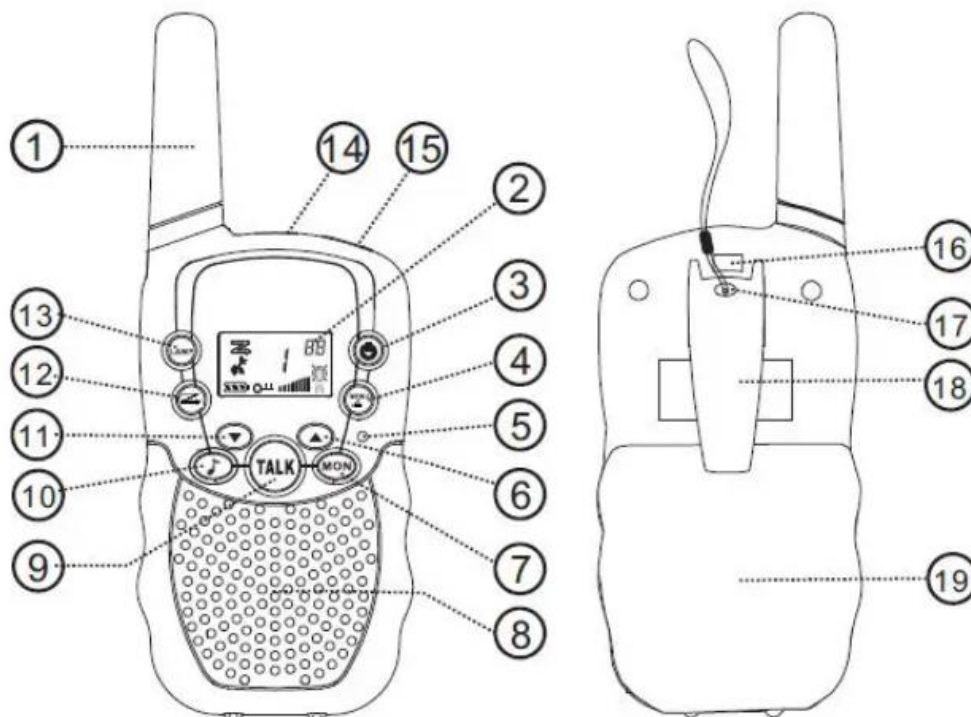


INSTRUKCJA OBSŁUGI WalkieTalkie T-388

Zestaw 3 krótkofalówek od OWL-TECH

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z radiotelefonu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, w tym część dotyczącą bezpieczeństwa produktu i ważnej uwagi.

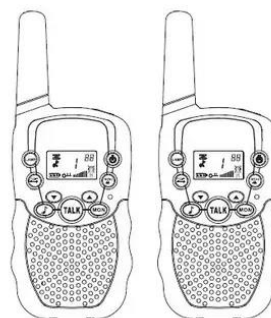


1 Antena	11 Przycisk w dół
2 Podświetlany wyświetlacz LCD	12 Przycisk skanowania
3 Przycisk zasilania	13 Latarka
4 Przycisk menu/blokady	14 Zewnętrzny głośnik
5 Mikrofon	15 Gniazdo mikrofonu/ładowania
6 Przycisk w górę	16 Dioda latarki
7 Przycisk monitora	17 Zatrzask drzwiczek baterii
8 Głośnik	18 Połączenie paska na nadgarstek
9 Przycisk rozmowy	19 Sprzączka
10 Przycisk dzwonienia	20 Komora baterii

Cechy

• 99 kodów prywatności (38 kodów CTCSS / 61 kodów DCS) • Obsługa bez użycia rąk (VOX) • Scan • Podświetlany wyświetlacz LCD • Powiadomienie o połączeniu Dziesięć wybieralnych dźwięków • Blokada przycisków • Głośnik/mikrofon/gniazdo/	• Oszczędzanie baterii / energii • Dźwięki klawiszy • Wskaźnik poziomu naładowania baterii • Alert dźwiękowy niskiego poziomu baterii • Automatyczna blokada szumów
--	---

Podświetlany wyświetlacz LCD


- 1 Ikona skanowania
- 2 Numery kanałów
- 3 Prywatność DCS/CTCSS
- 3 Numery kodowe
- 4 Ikona odbioru / transmisji
- 5 Poziom głośności
- 6 Ikona kłódki
- 7 Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 8 Ikona VOX

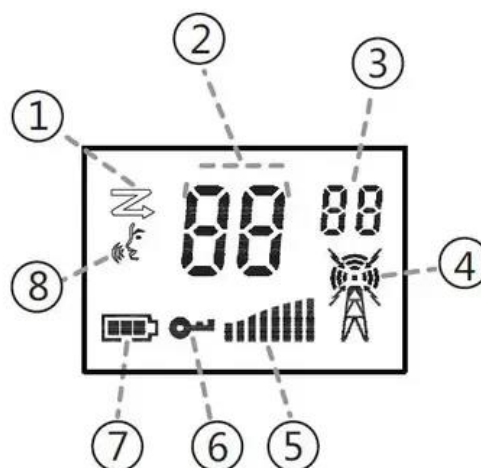

Maksymalny zasięg może się różnić i opiera się na komunikacji bez przeszkód w zasięgu wzroku w idealnych warunkach.

Instalowanie baterii

1. Aby zainstalować lub wymienić baterie:
 2. Zdejmij zaczep do paska, pociągając za zaczep i przesuwając go w górę.
 3. Przesuń i podnieś pokrywę komory baterii. Włóż 4 baterie „AAA” z właściwą polaryzacją do każdego radia
 4. Załóż z powrotem pokrywę baterii. Zatrzaśnij zatrzask blokujący i zaczep do paska z powrotem na swoje miejsce.
- Uwaga:** Proszę wyjąć baterie, jeśli jednostki nie są używane przez długi czas)
- Nie mieszaj starych i nowych baterii
 - Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (nikłowo-kadmowych)

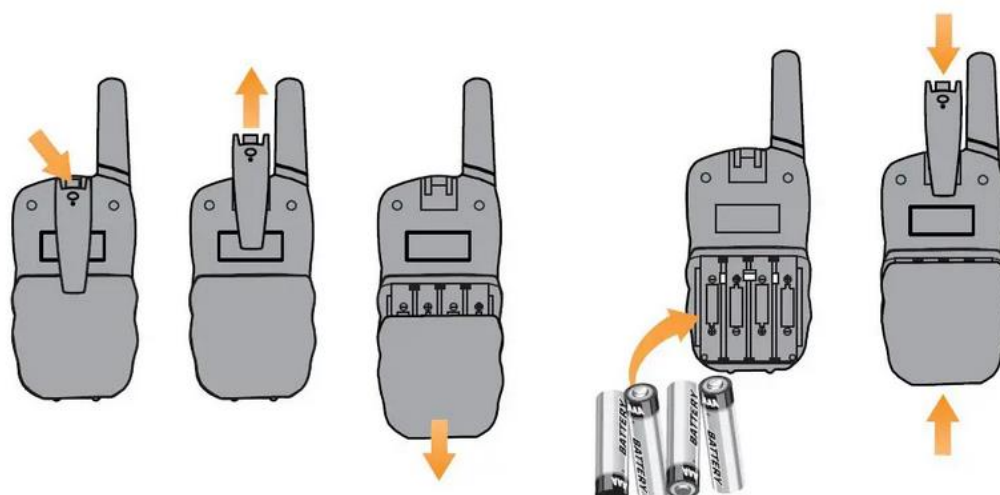


Włączanie krótkofalówki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż usłyszysz serię dźwięków wskazujących, że radio jest włączone. Radiotelefon jest teraz w trybie gotowości, gotowy do odbioru transmisji. Radio jest zawsze w trybie gotowości, z wyjątkiem naciśnięcia przycisków ROZMOWA, Zadzwoń lub Menu/Zablokuj.

Niski poziom baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ostatni pasek w ikonie Niski poziom baterii zacznie migać i dwa razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, zanim radio się wyłączy. Baterie należy wymienić lub naładować, jeśli używasz akumulatorów.

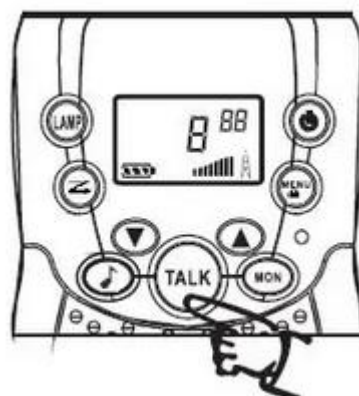


Komunikowanie się z inną osobą


Naciśnij i przytrzymaj przycisk ROZMOWA.

Mów normalnym głosem, trzymając mikrofon w odległości około 2.5-5 cm od ust.

Po zakończeniu mówienia zwolnij przycisk ROZMOWA i poczekaj na odpowiedź.

Nie możesz odbierać połączeń przychodzących podczas naciskania przycisku ROZMOWA. Oba radia muszą być dostrojone do tego samego kanału/prywatności kod do komunikacji.

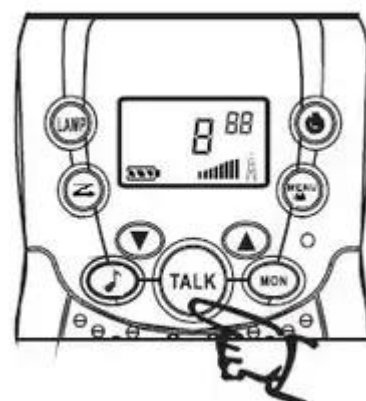


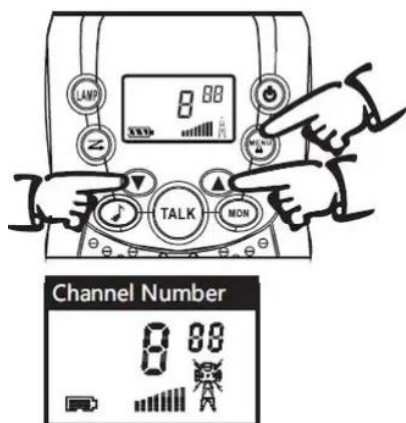


Aby wybrać kanał

Przy włączonym radiu wybierz dowolny kanał, naciskając przycisk Menu i przycisk w górę lub w dół. Oba radia muszą być dostrojone do tego samego kanału, aby się komunikować.

Nasłuchiwanie odpowiedzi: Zwolnij przycisk ROZMOWA, aby odbierać transmisje przychodzące. Krótkofalówka jest zawsze w trybie gotowości, gdy przyciski ROZMOWA lub Połącz nie są wciśnięte.


Aby dostosować głośność: Naciśnij przycisk w górę lub w dół w trybie gotowości. Do wskazania służy podwójny sygnał dźwiękowy. Wskaźnik poziomu głośności można zawsze znaleźć w dolnej części ekranu.

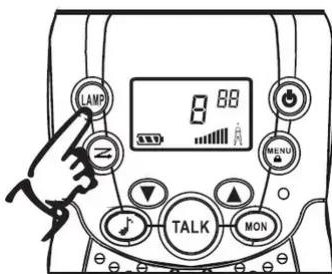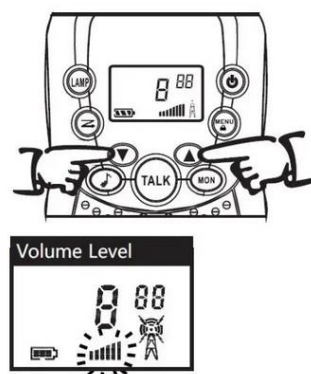

Latarka: Radio wyposażone jest w funkcję latarki, która przyniesie dużą wygodę w ciemności. Naciśnij „LAMP”, aby włączyć latarkę. A proces wyłączenia jest taki sam, jak włączanie, wystarczy nacisnąć „LAMP”, to wszystko.

Przycisk dzwonienia: Naciśnij i zwolnij przycisk połączenia. Druga osoba usłyszy dwusekundowy sygnał wywołania. Ten dźwięk jest używany tylko do nawiązywania komunikacji głosowej.


Funkcja blokady: Funkcja blokady blokuje przyciski w górę, w dół i MENU, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

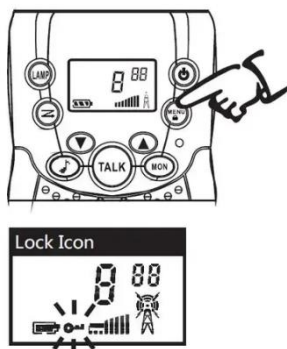

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/Lock przez trzy sekundy. Dwukrotny sygnał dźwiękowy jest używany do potwierdzenia żądania włączenia lub wyłączenia blokady. W trybie blokady wyświetlana jest ikona blokady.

Przewijanie funkcji menu: Przewijając funkcję MENU, będziesz mógł wybrać lub włączyć preferowane funkcje krótkofalówki. Podczas przewijania funkcji Menu, funkcje krótkofalówki będą wyświetlane w tej samej z góry określonej kolejności:

- Ustaw kanały
- Ustaw kody prywatności CTCSS/Kody prywatności DCS
- Ustaw czułość Vox/Wyłącz
- Ustaw dźwięki wywołania 1-10
- Włącz / wyłącz dźwięki klawiszy

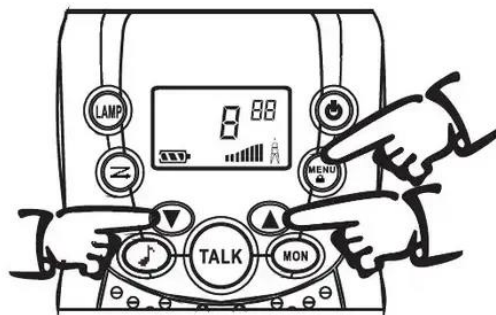

Kody prywatności


Radiotelefon zawiera dwa zaawansowane kodowane systemy blokady szumów, które mogą pomóc zredukować zakłócenia ze strony innych użytkowników na danym kanale. C TCSS (ciągły dźwięk kodowany systemem blokady szumów) zapewnia 38 kodów prywatności, a DCS (kodowana cyfrowo blokada szumów) zapewnia 61 kodów prywatności. Daje to łącznie 99 kodów prywatności. Każdy system może być używany na wszystkich kanałach, ale oba systemy nie mogą być używane na tym samym kanale w tym samym czasie. Aby skutecznie komunikować się za pomocą kodu prywatności, oba radiotelefony wysyłający i odbierający muszą być dostrojone do tego samego kanału i tego samego systemu kodów prywatności (CTCSS lub DCS) i numeru kodu prywatności. Każdy kanał zapamięta ostatnio wybrany system i numer kodu prywatności.

Kod prywatności 00 nie jest kodem prywatności, ale umożliwia słyszenie wszystkich sygnałów na kanale ustawionym na 0F w systemach CTCSS i DCS.

Ustaw kody prywatności CTCSS/DCS


Aby wybrać kod prywatności CTCSS:

- Po wybraniu kanału naciskaj przycisk Menu/Zablokuj, aż na wyświetlaczu zaczną migać małe cyfry CTCSS/DCS (CTCSS:01 do 38, DCS: 39 do 99).
- Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać kod prywatności. Możesz przytrzymać przycisk w górę lub w dół, aby szybko przejść.
- Po wyświetleniu żądanego kodu prywatności CTCSS wybierz jedną z następujących opcji:
 1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać kod prywatności. Możesz przytrzymać przycisk w górę lub w dół, aby szybko przejść.
 2. Po wyświetleniu żądanego kodu prywatności CTCSS wybierz jedną z następujących opcji:

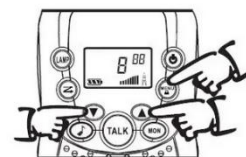

Transmisja aktywowana głosem (VOX): W trybie VOX radio może być używane bez użycia rąk, automatycznie nadając, gdy mówisz. Możesz ustawić poziom czułości VOX, aby dopasować głośność głosu i uniknąć transmisji wywołanych hałasem w tle. Bieżący poziom czułości VOX jest wyświetlany za pomocą liter „, ” i cyfr od 1 do 3, przy czym cyfra 3 oznacza najbardziej czuły poziom, a cyfra 1 oznacza poziom najmniejszej czułości.

1. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby zmienić ustawienie.
2. Wybierz jedno z następujących:
Naciśnij przycisk Menu/Blokady, aby wprowadzić nowe ustawienie i przejść do innych funkcji.
Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu gotowości.

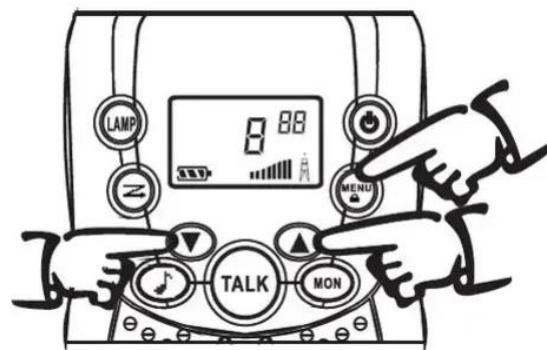


Aby wyłączyć tryb VOX:

Naciskaj przycisk Menu/Blokady, aż ikona VOX pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyłączyć VOX. Wyświetlane jest bieżące ustawienie „OF”.

Wybierz jedno z następujących:

Naciśnij przycisk Menu/Blokady, aby wprowadzić nowe ustawienie i przejść do innych funkcji.

Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu gotowości.

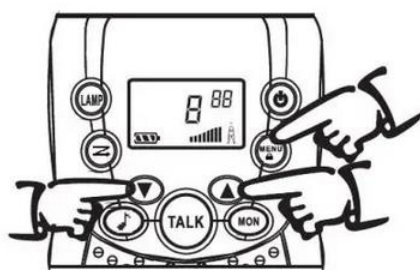

Dziesięć ustawień dźwięku wywołania:

Możesz wybrać spośród dziesięciu różnych ustawień dźwięku połączenia, aby przesłać powiadomienie o połączeniu. Aby zmienić ustawienie tonu wywołania:

1. Naciskaj przycisk Menu/Zablokuj, aż zostanie wyświetlona litera „CA” i numer bieżącego sygnału wywołania (od 01 do 10). Bieżący sygnał wywołania będzie odtwarzany przez dwie sekundy.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby usłyszeć inne ustawienia tonu wywołania.
3. Wybierz jedno z następujących:
Naciśnij przycisk Menu/Blokady, aby wprowadzić nowe ustawienie i przejść do innych funkcji.
Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu gotowości.

Włączanie / wyłączanie dźwięku klawiszy

Gdy ton klawiszy jest włączony, za każdym naciśnięciem przycisku rozlegnie się dźwięk. Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy:

- Bieżący stan dźwięku klawiszy wł. / Wył.
- Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy.

- Wybierz jedno z następujących:
 - Naciśnij przycisk Menu/Blokady, aby wprowadzić nowe ustawienie i przejść do innych funkcji.
 - Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu gotowości.

Sygnal potwierdzenia Roger Beep: Twój słuchacz usłyszy sygnał dźwiękowy po zwolnieniu przycisku PTT. To ostrzega drugą stronę, że zakończyłeś rozmowę i że może mówić.




Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy rogera:

- Naciskaj przycisk Menu/Zablokuj, aż wyświetli się ikona Roger Beep. Miga aktualne ustawienie włączenia lub wyłączenia

Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Wybierz jedno z następujących:



- Naciśnij przycisk Menu/Blokady, aby wprowadzić nowe ustawienie i przejść do innych funkcji.
- Naciśnij przycisk ROZMOWA, aby wprowadzić nowe ustawienie i powrócić do trybu gotowości.

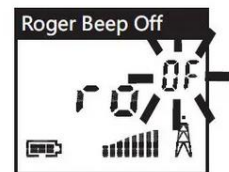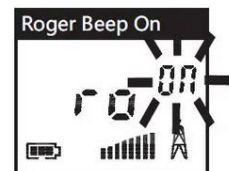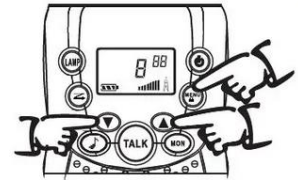

Wyszukiwanie kanałów


Twoje radio może automatycznie skanować kanały. Aby skanować kanały:

1. Naciśnij i zwolnij przycisk Scan, aż ikona Scan i numery kanałów pojawią się na wyświetlaczu.
2. Podczas skanowania kanałów. Ikona skanowania będzie nadal wyświetlana po włączeniu skanowania. Radio będzie kontynuowało skanowanie wszystkich kanałów i zatrzyma się, jeśli zostanie wykryta transmisja przychodząca. Twoje radio pozostanie na tym kanale przez 8 sekund. Podczas skanowania (podczas odbierania transmisji przychodzącej) możesz wybrać spośród następujących opcji:

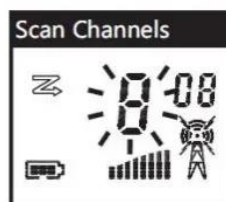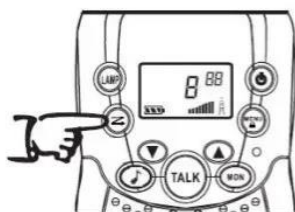

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ROZMOWA, aby komunikować się na tym kanale. Radio pozostanie na tym kanale i powróci do trybu gotowości.

2. Naciśnij przycisk Kanał w górę lub Kanał w dół, aby wznowić skanowanie kanałów.
3. Naciśnij przycisk zwalniania skanowania b, aby powrócić do trybu gotowości.

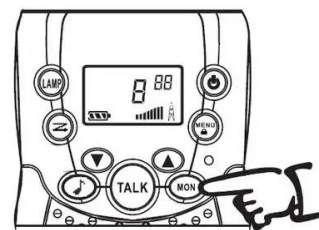

Monitor

Aby odbierać słabe sygnały z innych radiotelefonów w Twojej grupie, wystarczy nacisnąć przycisk MON. Jeśli chcesz kontynuować monitorowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk MON.

Bezpieczeństwo i informacje ogólne

Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i wydajnej obsługi Przeczytaj. Te informacje przed użyciem radia Informacje podane w tym dokumencie zastępują ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcjach obsługi opublikowanych przed lipcem 2000 roku.

Procedura nadawania i odbioru

Twoje dwukierunkowe radio zawiera nadajnik i odbiornik. Aby kontrolować swoje narażenie i zapewnić zgodność z limitami narażenia dla populacji ogólnej / niekontrolowanego środowiska, należy zawsze przestrzegać następującej procedury:

- Przesyłaj nie więcej niż 50% czasu.
- Aby nadawać (mówić), naciśnij przycisk Naciśnij i mów (PTT).
- Aby odbierać połączenia, zwolnij przycisk PTT.

Transmisja nie więcej niż 50% czasu lub mniej, jest ważna, ponieważ radio generuje mierzalną ekspozycję na energię RF tylko podczas transmisji (pod względem zgodności z normami pomiarowymi).

Ekspozycja na energię częstotliwości radiowych

Radiotelefon został zaprojektowany zgodnie z następującymi normami i wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi narażenia ludzi na działanie energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej: Dwukierunkowe działanie radia

Używając radia jako tradycyjnego radia dwukierunkowego, trzymaj radio w pozycji pionowej z mikrofonem w odległości 2.5 do 5 cm od ust.

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w części 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Ostrzeżenie o ekspozycji RF: To urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i nie może być umieszczone ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Użytkownicy końcowi i instalatorzy muszą otrzymać instrukcje dotyczące instalacji anteny i warunki pracy nadajnika, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. Limit SAR przyjęty przez Stany Zjednoczone wynosi 1.6 W/kg uśredniony na 1 gram tkanki. Najwyższa wartość SAR zgłoszona zgodnie z tym standardem podczas certyfikacji produktu do użytku przy uchu wynosi 0.117 W/kg, a przy prawidłowym noszeniu na ciele 0.270 W/kg.

Informacje dotyczące przepisów: Ważne: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Twoje radio jest skonfigurowane do nadawania regulowanego sygnału na przydzielonej częstotliwości. Zmienianie lub dostosowywanie ustawień wewnątrz radia w celu przekroczenia tych ograniczeń jest niezgodne z prawem. Wszelkie regulacje radia muszą być dokonywane przez wykwalifikowanych techników.

Aby być bezpiecznym i pewnym: Nigdy nie otwieraj obudowy radia. Nigdy nie zmieniaj ani nie wymieniaj niczego w radiu poza baterią. Wszelkie próby zmiany częstotliwości lub mocy wyjściowej radia unieważniają zatwierdzenie. Twoje radio może powodować zakłócenia w telewizji lub radiu, nawet jeśli działa prawidłowo. Aby ustalić, czy Twoje radio powoduje zakłócenia, wyłącz je. Jeśli zakłócenia znikną, jest to spowodowane przez radio. Spróbuj wyeliminować zakłócenia, odsuwając radio od odbiornika. Jeśli nie możesz wyeliminować zakłóceń, FCC wymaga zaprzestania korzystania z radia.

To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Utylizacja

Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Importer: OWL-TECH Sp. Z O.O. Globusowa 25, 02-436
Warszawa NIP 5223209923 tel. 22 270 10 32

mail. owl@owl-tech.pl



Folia biała.