



Instrukcja montażu zmotoryzowanego uchwyty WDR

Uchwyt zmotoryzowany WDR zaprojektowany do obracania od 0 do 90° (lewo lub w prawo - w zależności od położenia na ścianie) wielkość TV 26" ÷ 53".

Maksymalna waga TV do 26 kg

Prędkość ruchu 28 mm / s - 35 mm / s

Zasilanie:

- W wbudowanym zasilaniu ~220V / 50Hz, 1.5A

- Bez wbudowanego zasilania ±12V, 5A

Akcesoria do podłączania Zdalny przełącznik skoku, radiowe (pilot zdalnego sterowania), czujnik obciążenia (przy włączeniu obciążenie - na przykład TV- uchwyt wysuwa się i odwrotnie - po wyłączeniu obciążenia - składa się), antena zdalna (Do wbudowanego kanału radiowego) Inteligentny moduł sterujący (system sterowania pamięcią systemu "inteligentnego domu", system śledzenia obiektu na czujniki ultradźwiękowe, itp)

Uwaga: Do uchwyty z napędem można połączyć tylko jeden z wymienionych akcesoriów (Podłączyć dwa akcesoria jednocześnie jest zabronione).


Montaż:


Przed rozpoczęciem montażem uchwyty, upewnij się, że nie ma w punkcie zamocowania kabla elektrycznego, gazociągu, wodo-kanalizacyjnych i innych instalacji

Montaż musi być przeprowadzony w ścisłej zgodności z wytycznymi. Nigdy nie należy instalować części, jeśli są one uszkodzone. Uchwyt jest przymocowany do betonu lub mur z cegły o grubości nie większej niż 5 mm tynku. Elementy łączące dostarczane w komplecie, zaprojektowane są do betonowych lub murowanych ścian. Dla innego mocowania (lub płyt wiórowych, itp) potrzebne inne elementy złączne


1. Ustal miejsce instalacji. W trakcie przesuwania drążka i przymocowanego przedmiotu nie może być przeszkód.

2. Zamontuj ramkę montażową TV do podstawy uchwyty WDR za pomocą 4 śrub montowanych na podstawie (patrz rysunek).

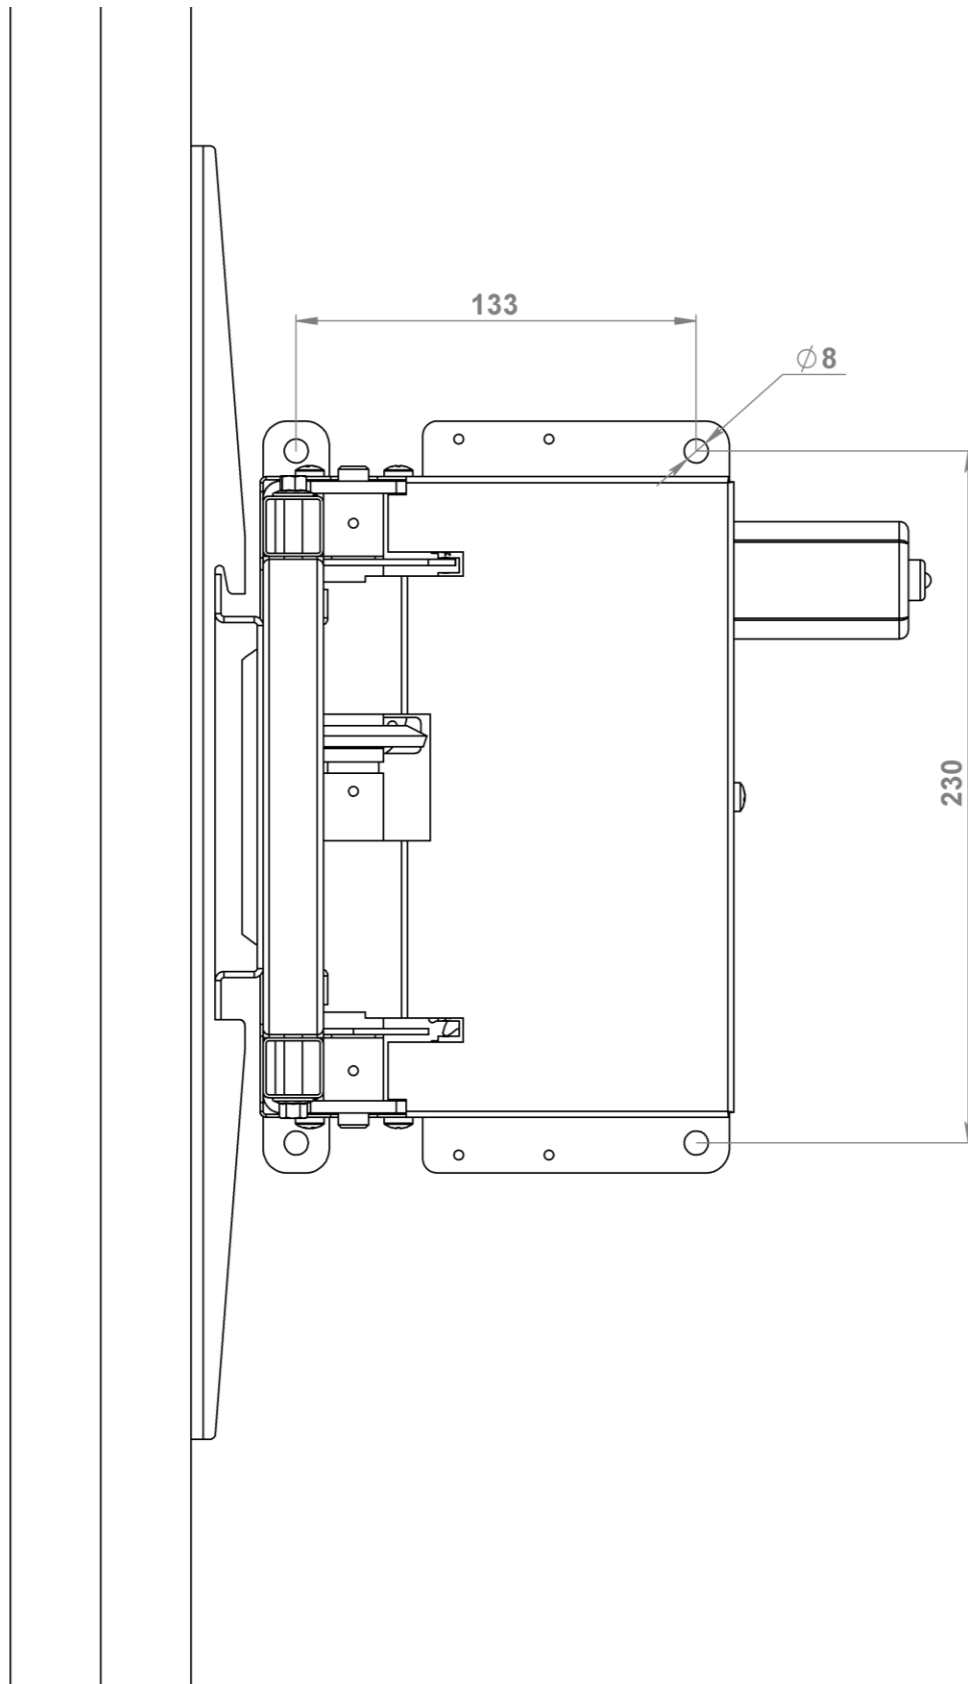

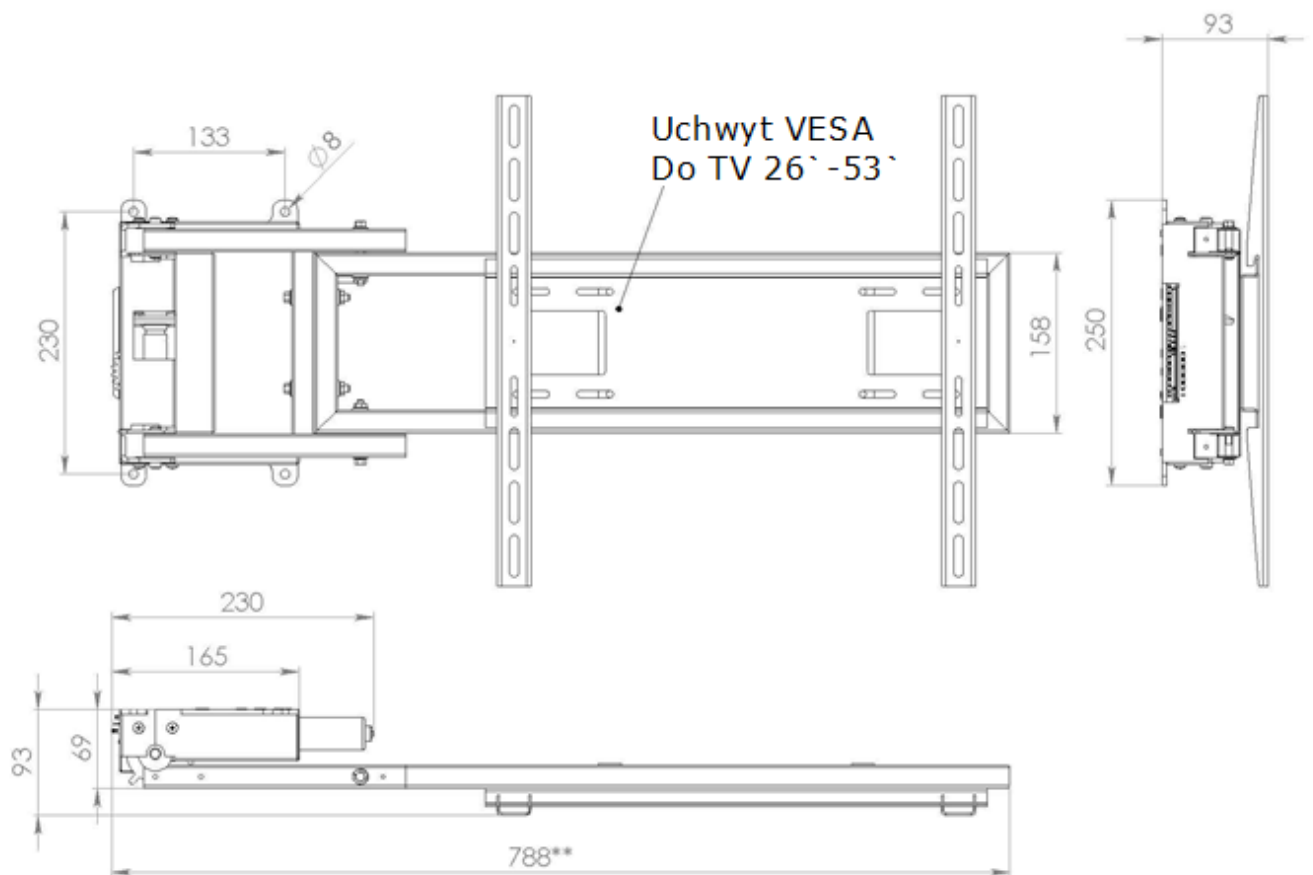

3. Odłącz dodatkowe akcesoria od uchwytu (radio, i inne).
4. Podłącz przełącznik technologiczny (przełącznik trójpozycyjny) jak na schemacie poniżej.

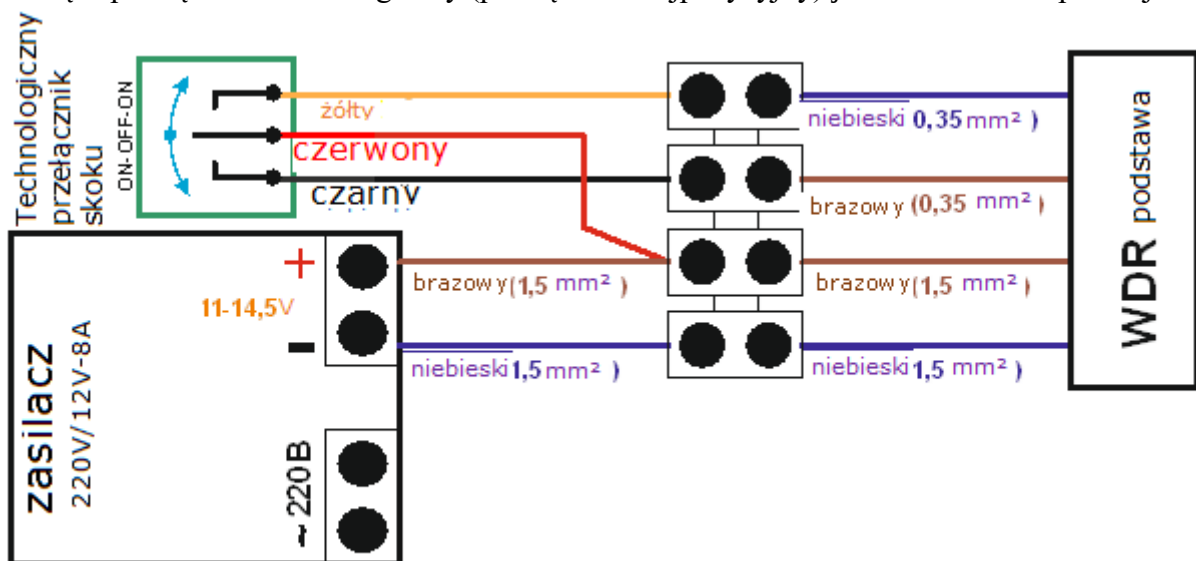


5. Włącz zasilanie. Za pomocą włącznika technologicznego. (EDC- Panel zdalnego sterowania (przewodowy) wydaje komendę do otwierania - zamknięcia.


6. Zaznacz punkty do montażu uchwytu, zasilanie i innych akcesoriów (w zależności od konfiguracji) na ścianie.
7. Przymocuj stałą część uchwytu na miejsce montażu (które zostało ustalone).
!!!! Elementy łączące do muru nie zaopatrywany z powodu różnych rodzajów ścian !!!
8. Przymocuj pasek montażu TV do telewizora



9. Przy pomocy przełącznika technologicznego (EDC- Panel zdalnego sterowania (przewodowy)) wydaje komendę, aby otworzyć uchwyt na maksymalny kąt 90 stopni.
10. Włóż TV do ramy, aż dotknie telewizor na ścianie (Pozostawiając małą szczelinę od ściany).
11. Ustaw poziomą pozycję telewizora za pomocą śrub regulacyjnych.

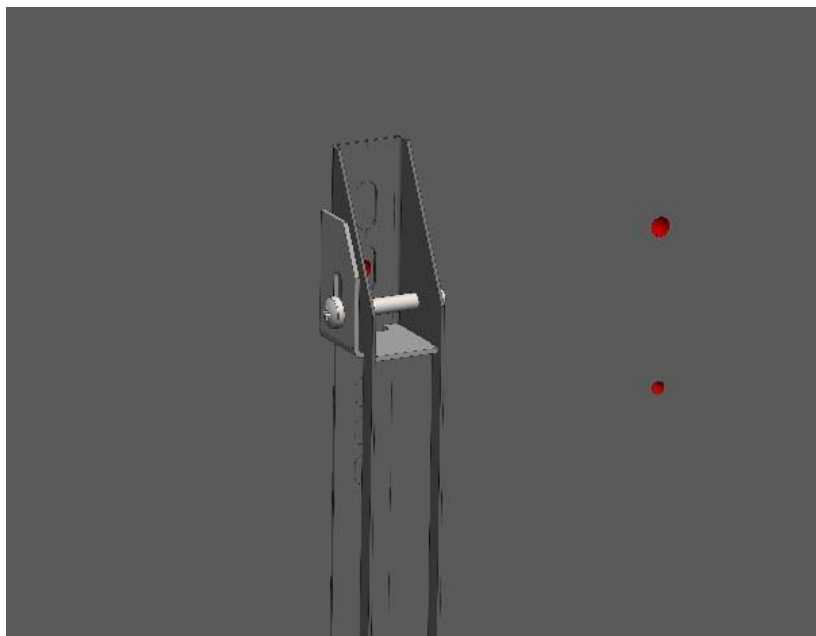

12. Wydaje komendę o zamknięciu uchwytu. Na koniec uchwytu są regulatory maksymalnego skoku przemieszczenia uchwytu do otwartego i zamkniętego stanu.

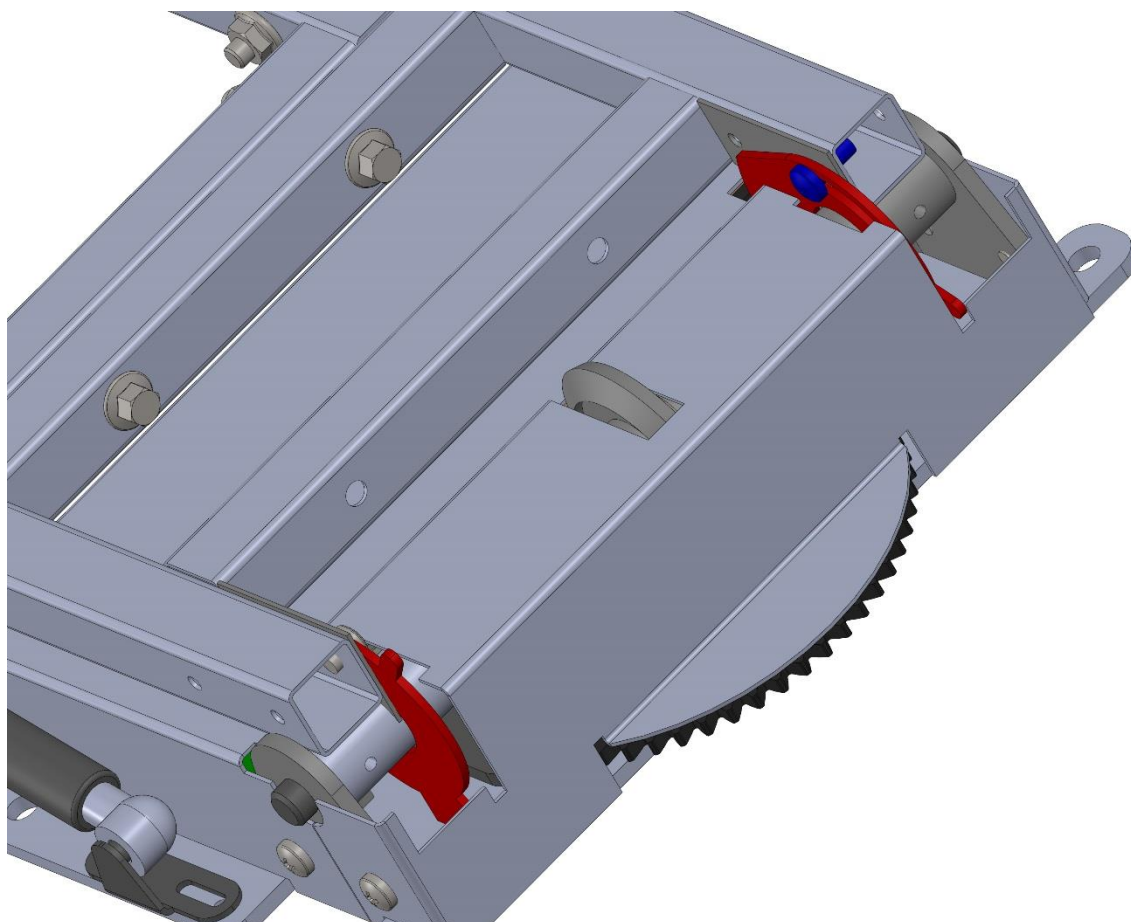

Uwaga: Przekręć niebieską śrubę (jeden - dwa obroty) *przesuń czerwony element na żądaną tryb kąta "zamykania"* Po przesunięciu czerwonego dysku, pamiętaj o obowiązkowym odrazu fiksujemy niebieską śrubą czerwony dysk) i podobnie po stronie przeciwnej w trybie «otwarcia» musisz podjąć podobne działania. Początkowo uchwyt jest przystosowany do przemieszczania się z 0° do 90°.

13. Sprawdzić tryb otwierania i zamykania uchwytu do odbiornika TV. Po tym, można zainstalować dodatkowe akcesoria elektroniczne.
14. Przełącz uchwyt na "otwarte". Odłącz zasilanie z uchwytu. Odłącz EDC (Panel zdalnego sterowania (przewodowy)). Podłącz odpowiedni osprzęt elektroniczny **Zamiast** wcześniej ustanowionego, zgodnie z podpisanymi przewodami. **Podłączenie dwóch lub więcej akcesoriów elektronicznych jednocześnie spowoduje uszkodzenie uchwytu.**
15. Uchwyt gotowy do użycia.


1. Wykaz możliwych problemów i ich usuwanie.

2. Ciężki ruch ramienia bez przesuwania przedmiotu.
3. Możliwe trafienie innych przedmiotów w przekładnię
4. Niskie napięcie zasilania (poniżej 170V) - (sprawdzić napięcie zasilania)
 - **Z technologicznego przełącznika uchwyt pracuje - od akcesoriów nie.**
 - Deformacja złącza podłączenia akcesoriów (należy sprawdzić wzrokowo na defekty - lub skontaktować się z serwisem obsługi).
 - Niedostępność akcesoriów (skontaktować się z serwisem)
 - Przy wbudowanym kanale radiowym i połączonej antenie nie działa:
 - antena ekranowana (zmienić pozycję anteny).
 - Rozładowana bateria w pilocie zdalnego sterowania (przybliżyć pilot jak najbliżej do anteny i jeśli operacja została przywrócona, wymienić baterie w pilocie).

- **Przy podnoszeniu obciążenia uchwyt nie zatrzymał się w pozycji końcowej**
- Prawdopodobnie, obciążenie większe od dopuszczalnego (funkcjonuje zabezpieczenie zasilacza obciążenia prądu).
- Usterka zasilacza (nie trzyma zadanego poziomu prądu – skontaktuj się z serwisem).

Aneks przedstawia schemat połączenia na dodatkowe akcesoria

Schemat jednostki przełączenia ERC, ERCM

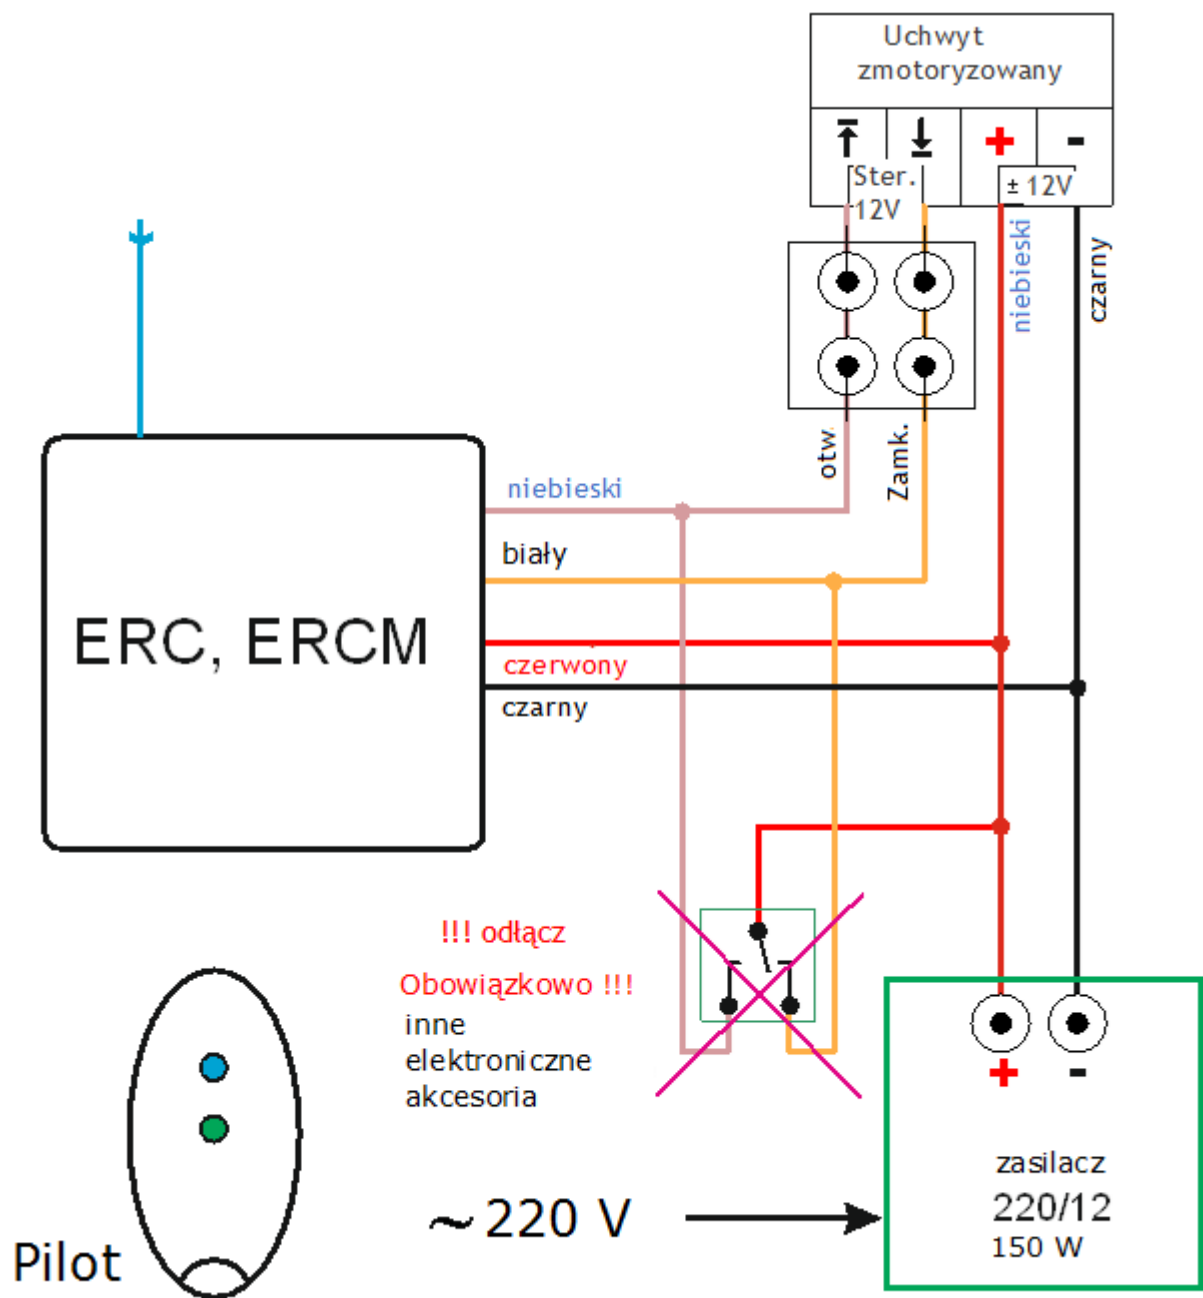

Schemat jednostki przełączenia

