

BATERIA Z OGRZEWACZEM WODY

TERMO QUICK

model SDR-3D-3



INSTRUKCJA OBSŁUGI

BATERIA Z OGRZEWACZEM WODY – model SDR-3D-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Produkt jest w stanie dostarczyć gorącą wodę w ciągu kilku sekund. Wylewkę można obracać w lewo i w prawo, co umożliwia korzystanie z baterii w połączeniu ze zlewem jedno lub dwukomorowym a także ze zlewami z ociekaczem.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Moc znamionowa podgrzewacza: 3,2 kW

Przekrój przewodu zasilającego: 1,5 mm²

Zabezpieczenie: min. 16 A

Ciśnienie doprowadzenia wody: 0,04 - 0,6 Mpa

Miejsce instalacji: kuchnia, garaż i inne odpowiednie pomieszczenia

Doprowadzenie wody: od dołu

Uwaga: Urządzenie należy podłączać do gniazdka z uziemieniem. Gniazdko elektryczne, do którego podłączony będzie ogrzewacz powinno być zabezpieczone przez wyłącznik różnicowo-prądowy CRD.

Urządzenie należy montować jedynie w położeniu pionowym.

Produkt zaprojektowano jako urządzenie wysokiej wydajności – przed zainstalowaniem należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna spełnia wymagania co do znamionowych parametrów urządzenia. Należy zapewnić uziemienie ogrzewacza wody, oznacza to, że do gniazdka elektrycznego powinien być doprowadzony przewód uziemiający połączony z torem uziemiającym sieci elektrycznej.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE PRZED INSTALACJĄ




Bateria z dolnym doprowadzeniem wody.

Sprawdź trasę zasilania oraz doprowadzenia wody.

Przed rozpoczęciem instalacji zamknij dopływ wody.

Wyjmij produkt z opakowania i usuń z niego wszystkie zaślepki.

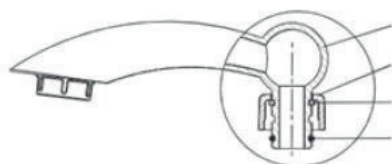

Sprawdź prawidłowość zamontowania uszczelki i zabezpieczającego pierścienia Segera

1- wylewka

2- nakrętka mocująca wylewkę


3- pierścień Segera

4 - uszczelka

MONTAŻ


1. Załóż wylewkę na korpus ogrzewacza i dobrze dociągnij jej nakrętkę mocującą. (Ostrzeżenie: Uważaj, żeby nie uszkodzić uszczelki.)
2. Włóż gumową uszczelkę w nakrętkę rurki doprowadzającej wodę, kołnierzem do góry. Wkręć w nią łącznik dolnego doprowadzenia wody i dobrze je skręć.
3. Drugi koniec łącznika wsuń przez otwór w zlewie do uszczelki w korpusie ogrzewacza. Wkręć nakrętkę mocującą od spodu zlewu, aby dobrze połączyć oba elementy.
4. Dolne doprowadzenie wody połącz z instalacją wodną.
5. Otwórz dopływ wody, przesuń w dół dźwignię znajdującą się na korpusie urządzenia, przesuń wlewkę w lewo i w prawo, aby przed rozpoczęciem użytkowania usunąć wszystkie ewentualne wycieki wody.
6. Podłącz ogrzewacz do najbliższego gniazdka elektrycznego.

Wskazówka: Gdy istnieje możliwość podłączenia urządzenia do gniazdka pod zlewem, to wtedy przewód zasilający nie będzie widoczny. Możesz do tego celu wykorzystać przetłokę w łączniku. Tego typu połączenie elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

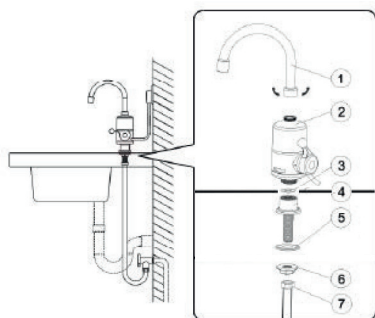

- 1 – wylewka
- 2 – korpus podgrzewacza
- 3 – uszczelka łącznika
- 4 – zlew
- 5 – nakrętka łącznika
- 6 – nakrętka mocująca do zlewu
- 7 – doprowadzenie wody pod ciśnieniem

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU

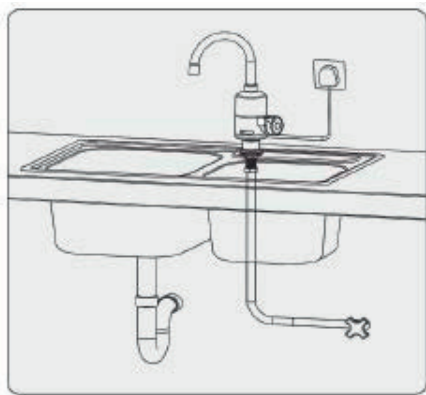


KLUCZOWE PUNKTY MONTAŻU I REGULACJI

- Gdy złącze doprowadzające wodę w ścianie jest źle wyprofilowane lub ma nieodpowiedni przekrój, należy skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
- Montaż i użytkowanie urządzenia będą efektywniejsze, gdy sposób i miejsce instalacji będą dobrze zaplanowane, a użytkownik dobrze zapozna się z instrukcją obsługi.
- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy otworzyć dopływ wody, aby przekonać się, czy na złączach nie pojawiają się wycieki.
- Jeżeli nie stwierdzono problemów z przepływem wody, można podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i włączyć przełącznik podgrzewania wody.

Przy normalnym przepływie wody: świeci się czerwona lampka sygnalizująca podgrzewanie wody; temperatura wody rośnie. Gdy podgrzewanie wyłączy się, czerwona lampka zgaśnie.

REGULACJA

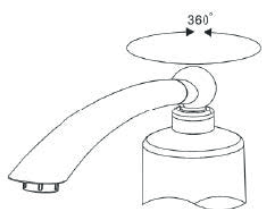


Wylewkę można w zależności od potrzeb obracać w poziomie o 360° tak, jak to pokazano na rysunku.

Na skali obok dźwigni regulatora zaznaczono 3 strefy, tak jak to pokazano na rysunku:

„ciepła woda”,

„stop”,

„zimna woda”.

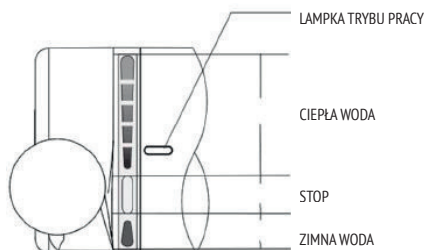

WENĄDRZ OGRZEWACZA ZNAJDUJE SIĘ AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK, NIE MA POTRZEBY CIĄDŁEGO ODŁĄCZANIA I PODŁĄCZANIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO DO SIECI ELEKTRYCZNEJ.


Użytkownik może ustawiać dźwignię regulatora w różnych strefach, w zależności od potrzeb. Przesuwając dźwignię w górę zwiększamy przepływ zimnej wody, a przesuwając w dół zmieniamy przepływ wody ciepłej. Temperatura ciepłej wody zwiększa się wtedy, gdy zmniejsza się jej przepływ. Temperatura będzie zwiększać się stopniowo i osiągnie stałą wartość po około 5 – 10 sekundach (w zależności od temperatury wody w pozycji wyjściowej) od ustawienia dźwigni w danej strefie.

CZYSZCZENIE



Czyszczenie sitka wylewki: gdy strumień wylewającej się wody jest nieregularny lub bardzo słaby, należy wyczyścić sitko na wylocie wlewk. Należy postępować w następujący sposób: odkręć nakrętkę mocującą sitko, kręcąc nią w lewo, wyjmij sitko i wypłucz je pod bieżącą wodą obracając je na drugą stronę. Usuń pozostałości zanieczyszczeń przepychając przez dziurki sitka cienki, metalowy drucik i załóż sitko na swoje miejsce. Przy korzystaniu z twardej wody istnieje możliwość zapychania cewki ogrzewacza co powoduje nieodwracalne uszkodzenia. Jeśli to konieczne, przepłucz urządzenie wewnątrz, np. rozcieńczonym roztworem octu.

CZYSZCZENIE FILTRA WODY:

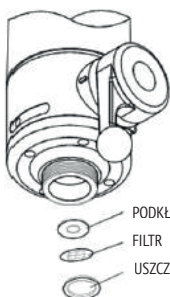


Gdy po dłuższym okresie użytkowania strumień wypływającej wody będzie słabszy, należy wykręcić i wyczyścić filtr tak, jak to pokazano na rysunku, a następnie należy go założyć na swoje miejsce.

OSTRZEŻENIA

- Przed do sieci elektrycznej należy otworzyć doprowadzenie wody.
- Podgrzewacz należy zainstalować pionowo, inne pozycje są zabronione. Prawidłowy sposób montażu pokazano na schemacie instalacji.
- Gdy obciążenie sieci elektrycznej zbliża się do poziomu granicznego, nie wolno uruchamiać jednocześnie z ogrzewaczem innych urządzeń zużywających dużą ilość energii elektrycznej (klimatyzacja, kuchenka mikrofalowa itp.).
- Nie wolno podłączać wylewki do innej baterii ani innego złącza niż to, opisane w instrukcji obsługi.
- Jeżeli po dłuższym użytkowaniu strumień wody będzie słabszy, należy wyczyścić filtr na doprowadzeniu wody.
- Wylot wody należy czyścić regularnie. Gdy woda z jakiegoś powodu zamrze wewnątrz ogrzewacza, nie wolno pod żadnym pozorem podłączać go do sieci elektrycznej.
- Wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis.
- Podgrzewacz należy podłączać do sieci elektrycznej z uziemieniem.
- Nie wolno instalować ogrzewacza w miejscach narażonych na działanie mrozu.

SCHEMAT INSTALACJI EEKTRYCZNEJ

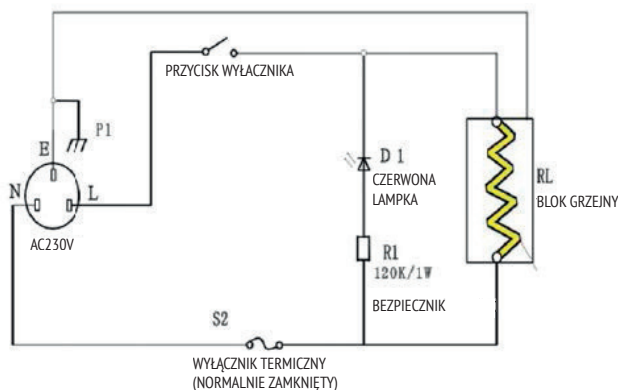

PROBLEMY MOGĄCE POJAWIĆ SIĘ W TRAKCIE EKSPLOATACJI I SPOSOBY ICH USUNIĘCIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	POSTĘPOWANIE
Czerwona lampka nie zapala się po przesunięciu dźwigni do strefy ciepłej wody, woda nie jest podgrzewana.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej lub ciśnienie wody w instalacji jest za niskie.	Sprawdź przewód zasilający i jego podłączenie, upewnij się, czy ciśnienie w instalacji wodnej nie jest niższe niż 0,04 MPa.
Lampka pali się, a temperatura wody jest za niska.	Za duża szybkość przepływu wody.	Ustaw dźwignię w strefie podgrzewania i zatrzymaj przepływ wody.
Temperatura wody za wysoka, słaby przepływ.	Zapchany filtr wody lub sitko wylewki lub za niskie ciśnienie wody w instalacji.	Ustaw dźwignię w strefie podgrzewania i zatrzymaj przepływ wody.
Czerwona lampka świeci się a temperatura wody nie rośnie.	Uszkodzenie elementu grzejnego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Ochrona środowiska naturalnego



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.