

ALESSIA

Okap

10045309 10045310



COOKINGCOO
OKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Montaż 6
Montaż filtra z węglem aktywnym 12
Funkcje przycisków 13
Konfiguracja i obsługa 13
Uwagi dotyczące ochrony środowiska 14
Czyszczenie i konserwacja 14
Rozwiązywanie problemów 18
Karta informacyjna produktu 19
Demontaż okapu 20
Instrukcja likwidacji 20
Producent 20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045309, 10045310
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Prace instalacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka lub osobę wykwalifikowaną. Przed użyciem okapu upewnij się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) podane na okapie odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci zasilającej w Twoim domu.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub montażu.
- Dzieciom poniżej 8 roku życia nie wolno używać tego produktu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domu i podobnych środowiskach.
Nie do użytku komercyjnego
- Regularnie czyść urządzenie i filtr, aby utrzymać jego sprawne działanie.
- Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie należy czyścić dokładnie tak, jak podano w instrukcji obsługi.
- Nie używać otwartego płomienia pod okapem kuchennym.
- Jeśli produkt nie działa normalnie, skontaktuj się z producentem lub profesjonalną firmą.
- Dzieci powyżej 8 roku życia, a także osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały wcześniej szczegółowo poinformowane o funkcjach i środkach bezpieczeństwa przez osobę za nie odpowiedzialną i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Jeśli okap jest używany z piecami opalany gazem lub innymi paliwami, w pomieszczeniu musi być zapewniona wystarczająca wentylacja.
- Nie należy flambirować potraw pod okapem kuchennym.
- UWAGA: Powierzchnie urządzenia są gorące podczas pracy.

Ważne wskazówki montażowe

- Powietrze nie może być odprowadzane do przewodu kominowego służącego do odprowadzania spalin z gazu lub innych paliw (nie dotyczy to urządzeń, które jedynie zwracają powietrze do pomieszczenia).
- Należy przestrzegać wszystkich regionalnych przepisów dotyczących instalacji systemów wentylacyjnych.

Ważne wskazówki dotyczące eksploatacji zużytego powietrza



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo zatrucia recyrkulowanymi spalinami! Nie należy eksploatować urządzenia w trybie odprowadzania powietrza, jeśli jest ono eksploatowane w połączeniu z kominkiem zależnym od powietrza w pomieszczeniu i nie jest zapewniona wystarczająca cyrkulacja powietrza.

Kominki pokojowe zależne od powietrza, takie jak grzejniki gazowe, olejowe, na drewno lub węgiel, kotły lub przepływowe podgrzewacze wody pobierają powietrze z pomieszczenia i odprowadzają je na zewnątrz przez rurę wydechową lub komin. W trybie wywiewu powietrze jest wyciągane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń. Bez wystarczającego dopływu powietrza powstaje podciśnienie. Toksyczne gazy z komina lub urządzenia do spalania mogą być w ten sposób zasysane z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.

- Upewnij się, że dopływ świeżego powietrza jest wystarczający i że powietrze może krążyć.
- Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego nie jest wystarczająca do zachowania wartości granicznej.

Bezpieczna praca jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w miejscu ustawienia kominka nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Można to osiągnąć, jeśli powietrze potrzebne do spalania może napływać przez nieuszczelnione otwory w drzwiach i oknach w połączeniu ze skrzynką ścienną do zasysania i odprowadzania powietrza. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady kominarza i ocenić system wentylacji całego domu. W razie potrzeby mogą podpowiedzieć, jaki środek wentylacyjny jest niezbędny.

Jeśli okap jest używany wyłącznie w trybie recyrkulacji, działanie jest możliwe bez ograniczeń.

Ważne wskazówki dotyczące demontażu urządzenia

- Demontaż jest taki sam jak montaż/montaż w odwrotnej kolejności.
- Podczas demontażu najlepiej jest mieć drugą osobę do pomocy, aby uniknąć obrażeń.

MONTAŻ

Przed użyciem

- Należy upewnić się, że okap nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
- Instalacja i podłączenie zasilania elektrycznego musi zostać wykonane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podłączenie elektryczne



OSTRZEŻENIE:

Ryzyko porażenia prądem! Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. W razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednio wykwalifikowanym technikiem. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem.

- Nie podłączaj urządzenia do sieci, dopóki nie zostanie ono prawidłowo zainstalowane.
- Nie należy instalować urządzenia, jeśli napięcie (V) podane na tabliczce znamionowej nie odpowiada napięciu w domu. Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz urządzenia za filtrem tłuszczu.
- Jeśli okap jest wyposażony w standardową wtyczkę, wystarczy podłączyć ją do dostępnego standardowego gniazda.
- Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę urządzenia, wykwalifikowany specjalista musi zainstalować zgodny ze standardami dwubiegunowy wyłącznik o minimalnej szerokości styku 3 mm w łatwo dostępnym miejscu.
- Kiedy okap zostanie podłączony do sieci, wszystkie lampki zaświecą się na chwilę, a okap przejdzie w tryb czuwania (towarzyszy temu sygnał dźwiękowy).

Ważne informacje przed instalacją urządzenia

- Dokładnie wyczyść otaczający obszar przed i po instalacji, aby podczas uruchomienia nie mógł zasysać pyłu ani gruzu budowlanego.
- Urządzenie należy umieszczać wyłącznie w odpowiednim miejscu.
- Sprawdź nośność ściany.
- Sprawdź okablowanie przewodów elektrycznych i innych na ścianie lub suficie, aby ich nie przewiercić.
- Sprawdź stan i pojemność przewodów elektrycznych.
- Instalację sprzętu należy zlecić wykwalifikowanemu specjalście.
- Podczas montażu okapu należy przestrzegać minimalnej odległości między płytą kuchenną a okapem (65-75 cm) oraz stosować się do wszystkich instrukcji i uwag dotyczących montażu okapu.

Instalacja z wylotem powietrza na zewnątrz

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących obsługi urządzenia, gdy powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Jeżeli okap pracuje w tym samym czasie co urządzenie pobierające energię z innego źródła niż energia elektryczna, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4 x 10-5 bar).

- Powietrze wylotowe jest kierowane na zewnątrz przez kanał powietrza wylotowego.
- W tym celu dom musi być wyposażony w kanał powietrzny.
- Jeśli okap jest używany do wyciągu powietrza i jednocześnie działają urządzenia grzewcze zależne od komina (np. piec węglowy), w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest wyciąg, musi być wystarczający dopływ świeżego powietrza.
- W każdym przypadku należy skontaktować się z kominiarzem.
- Jeśli nie ma stałego kanału odprowadzania zużytego powietrza lub oddzielny kanał odprowadzania zużytego powietrza nie jest dostępny, należy przełączyć okap w tryb recyrkulacji.

Instalacja węża wylotowego powietrza

W wersji z powietrzem wylotowym na zewnątrz, opary są odsysane przez wąż powietrza odpadowego zamocowany na pierścieniu przyłączeniowym.

- Średnica węża wydechowego musi odpowiadać średnicy pierścienia łączącego.
- Wąż powietrza wylotowego nie może być prowadzony przez szyb razem z rurą gazową, rurą gorącego powietrza itp.
- Poprowadzić przewód wylotowy tak prosto, jak to możliwe, z dala od maski; maksymalne dopuszczalne wygięcie zewnętrzne wynosi 120°.
- Jeśli kłapa dymowa jest używana lub planowana, należy sprawdzić, czy otwiera się i zamyka swobodnie po zamontowaniu rury wydechowej.
- Okap może być wyposażony w jeden (górny) lub dwa (górny i tylny) wyloty powietrza. Komora fermentacyjna jest zwykle początkowo gotowa do użycia górnym otworem.
- Niepotrzebne otwory są zasłonięte plastikową osłoną. Tę plastikową osłonę można łatwo zdjąć, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opcjonalnie przymocować do innego otworu, który nie jest potrzebny.

Korzystanie z wyciągu (z powietrzem wywiewanym na zewnątrz)

- Jeśli okap jest fabrycznie wyposażony w filtr węglowy, należy go zdjąć podczas pracy, aby odprowadzić powietrze na zewnątrz. Używanie okapu z filtrem ma sens tylko wtedy, gdy pracujemy w trybie recyrkulacji.

Zmiana trybu pracy okapu na tryb recyrkulacji

- Jeśli okap ma być używany jako okap recyrkulacyjny, przed uruchomieniem okapu należy zainstalować filtr z węglem aktywnym na silniku wentylatora (patrz "Instalacja filtra z węglem aktywnym"). Jeśli nie jest on dołączony do zestawu, należy zakupić filtry z węglem aktywnym u dostawcy dygestorium.

Używanie okapu do recyrkulacji

- Odsysane powietrze jest filtrowane przez filtr węglowy (zwany także filtrem z węglem aktywnym) i rozprowadzane po pomieszczeniu.
 - Filtr z węglem aktywnym zatrzymuje zapachy kuchenne, a przefiltrowane powietrze wraca do kuchni przez boczne lub górne otwory wentylacyjne.
 - Jeżeli okap będzie używany w trybie recyrkulacji, w zależności od ilości powietrza w pomieszczeniu może dojść do pożaru.
 - Zaleca się włączenie urządzenia na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania.
 - Jeśli chcesz poprawić wydajność okapu, wyciągnij kolektor pary (jeśli jest na wyposażeniu).
 - Ustaw poziom mocy w zależności od ilości dymu i zapachu, który ma być odsysany.
 - Po zakończeniu gotowania pozostawić włączony okap kuchenny na kolejne 5 do 10 minut.
- Dzięki temu pozbędziemy się z kuchennego powietrza resztek oparów i zapachów.


Okap naścienny skośny



OSTRZEŻENIE:

Ryzyko porażenia prądem! Upewnij się, że wszystkie śruby i elementy mocujące zostały zamontowane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

1

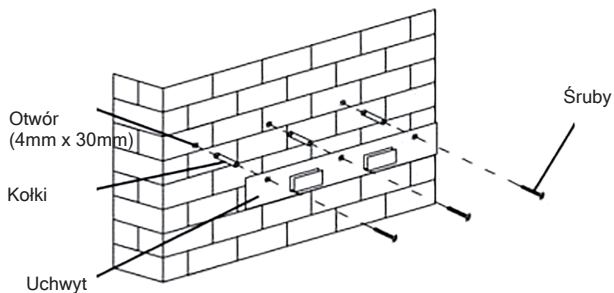


Wywierć otwory 3 x 8 mm pod wspornik. Przymocuj wspornik do ściany za pomocą dostępnych akcesoriów.

2




Wywierć otwory 3 x 8 mm pod wspornik. Przymocuj wspornik do ściany za pomocą dostępnych akcesoriów.

3

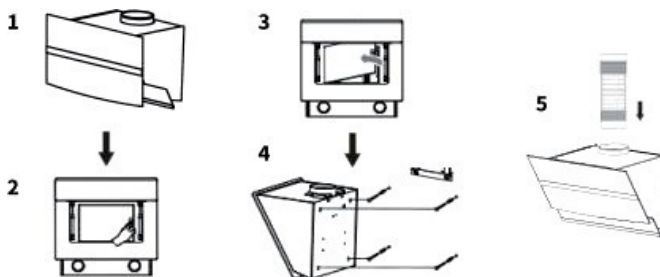


- Otwórz szklaną płytę (1) i wyjmij metalowy filtr przeciwtłuszczowy (2-3).
- Zaznacz cztery otwory montażowe od wewnętrznej strony okapu.
- Ponownie zdjąć okap. Wywierć w ścianie cztery otwory o średnicy 8 mm w zaznaczone miejsca i włóż kołki w otwory.
- Zawieś okap na uchwycie ściennym i przymocować go do kołków (4) za pomocą śrub znajdujących się wewnątrz okapu.
- Podłączyć wąż wylotowy do wylotu (5).

4

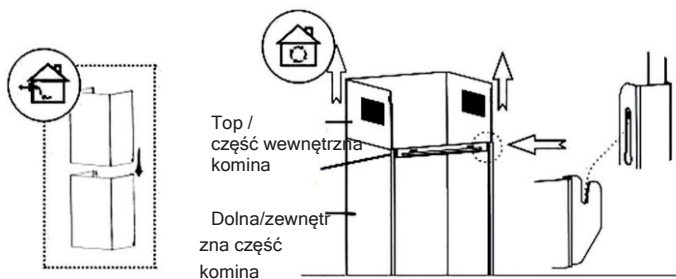


- Wsuń górną część w dolną część. Zwróć uwagę na położenie szczelin wentylacyjnych w zależności od zastosowania do ekstrakcji lub recyrkulacji (patrz rysunek).
- Przymocuj wspornik kominowy do dolnej/zewnętrznej części kominy.

5

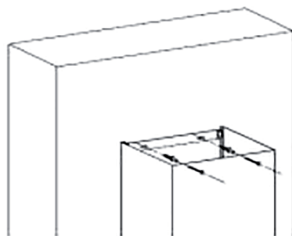



- Nałożyć zewnętrzną część komina na wewnętrzną część komina.
- Zaznaczyć otwory montażowe na ścianie i wstępnie wywiercić oznaczenia.
- Przymocuj wspornik dolny do ściany za pomocą 2 kołków rozporowych i śrub (4 mm x 30 mm).

6

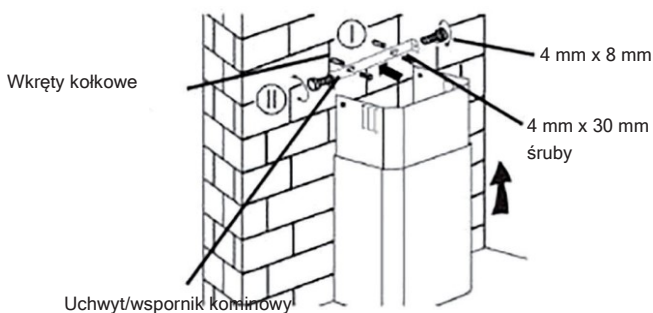

- Pociągnij górną/wewnętrzną część komina do góry i na żądaną wysokość. Zaznacz na ścianie otwory montażowe górnej części komina i nawierć je wstępnie w zaznaczonych miejscach.
- Przymocuj górną część komina za pomocą 2 kołków i 2 śrub (ST4 x 30 mm).
- Przymocuj górną/wewnętrzną część komina do wspornika za pomocą 2 śrub (ST4 x 8mm).

INSTALACJA FILTRA Z WĘGLEM AKTYWNYM

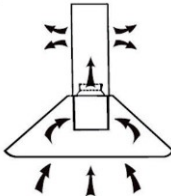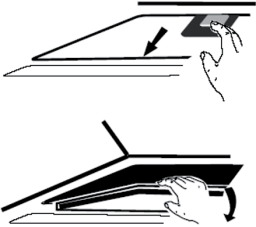1	2
	
Za pomocą filtra z węglem aktywnym można odfiltrować nieprzyjemne zapachy żywności z powietrza w okapach z wentylacją wewnętrzną.	Aby zamontować filtr, należy najpierw wyjąć filtr przeciwtłuszczowy. Naciśnij blokadę i pociągnij ją w dół.
3	
	Umieść filtr z węglem aktywnym na wentylatorze i dokręć go, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtórz tę samą procedurę na drugiej stronie. Upewnij się, że filtr jest umieszczony ciasno, w przeciwnym razie może się poluzować i stanowić zagrożenie. Uwaga: Jeśli zainstalowany jest filtr z węglem aktywnym, wydajność odciągania nieznacznie spada.

FUNKCJE PRZYCISKÓW



0	Przetącznik silnika
	Ustawianie najniższej prędkości
	Ustawienie średniej prędkości.
	Ustawianie najwyższej prędkości
	Włącz/wyłącz światło

KONFIGURACJA I DZIAŁANIE

Ważne uwagi dotyczące użytkowania okapu

- Podczas uruchamiania okapu filtr przeciwtłuszczowy musi być zawsze założony, w przeciwnym razie wewnątrz okapu mogą gromadzić się opary tłuszczu.
- Nie używać otwartego płomienia pod okapem kuchennym. Wysokie płomienie mogą uszkodzić okap kuchenny, a nawet spowodować pożar w wyniku osadzania się tłuszczu w filtrze przeciwtłuszczowym.
- Jeśli używasz kuchenki gazowej, upewnij się, że strefy gotowania nie są używane bez naczyń. W otwartym płomieniu wzrastające ciepło może uszkodzić części urządzenia.
- Ze względu na ryzyko pożaru, smażenie lub gotowanie z olejami i tłuszczami pod okapem kuchennym powinno odbywać się tylko pod stałym nadzorem.



Uwaga

Zagrożenie pożarem! Ryzyko samozapłonu wzrasta w przypadku olejów lub tłuszczów, które były już wielokrotnie używane.



Uwaga

Niebezpieczeństwo poparzenia! Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać, gdy urządzenie jest używane.

UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- Podczas gotowania należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza, aby okap działał wydajnie i cicho.
- Dostosuj prędkość wentylatora do ilości pary powstającej podczas gotowania. Z trybu intensywnego korzystaj tylko w razie potrzeby. Im niższa prędkość wentylatora, tym mniejsze zużycie energii.
- Jeśli podczas gotowania powstaje duża ilość pary, należy odpowiednio wcześniej wybrać wyższą prędkość wentylatora. Jeśli para wodna rozproszyła się już w kuchni, okap kuchenny musi pracować dłużej.
- Wyłącz okap kuchenny, gdy nie jest już potrzebny.
- Wyłączaj oświetlenie, gdy nie jest już potrzebne.
- Regularnie czyść filtr i w razie potrzeby wymień go, aby zwiększyć wydajność systemu wentylacji i uniknąć zagrożenia pożarowego.
- Podczas gotowania używaj koca, aby nie powstawało tak dużo pary.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

- Wyłącz urządzenie.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed czyszczeniem należy odczekać, aż sprzęt i wszystkie jego części ostygną.
- Nie używaj ściereczek czyszczących, środków chemicznych ani alkoholu, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Nie wolno czyścić części elektrycznych/elektronicznych.
- Nie używaj ostrych ani żrących środków czyszczących. Nie używaj środków ściernych ani alkalicznych detergentów (których pH wynosi 7 lub więcej).
- Konserwacja i kontrola powinny być przeprowadzane regularnie. Należy zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia, rozprzestrzenia się silny zapach lub występuje nadmierne przegrzanie podzespołów.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcjami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru.
- Nie używaj odkurzacza parowego. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej (raz w tygodniu)

- Wyczyść powierzchnię ze stali nierdzewnej miękką ściereczką i letnią wodą. Użyj środka czyszczącego odpowiedniego do stali nierdzewnej.
- Pamiętaj, aby wycierać wzdłuż włókien stali nierdzewnej, aby uniknąć zarysowań.

Czyszczenie panelu sterowania (co tydzień)

- Wyczyść panel sterowania miękką ściereczką i ciepłą wodą. Przed czyszczeniem strony należy upewnić się, że ściereczka jest czysta i niezbyt mokra. Użyj suchej, miękkiej szmatki, aby usunąć nadmiar wilgoci.

Wymiana filtra węglowego

- Filtry z węglem aktywnym należy wymieniać co 3 do 6 miesięcy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji "Instalacja filtra z węglem aktywnym".

Czyszczenie filtrów tłuszczowych (raz w miesiącu)

- Wyjmij filtr tłuszczu.
- Filtr przeciwłuszczowy należy czyścić ręcznie lub w zmywarce.

a) Czyszczenie ręczne (maks. 30 °C):

- Namocz filtr przeciwłuszczowy w wodzie z dodatkiem łagodnego, nieżrącego środka odtłuszczającego przez około 3 minuty.
- Nie używaj lakieru.
- Umyj filtr przeciwłuszczowy oddzielnie od naczyń i narzędzi kuchennych i delikatnie wyczyść go miękką szczotką.
- Aby zapobiec uszkodzeniu filtra przeciwłuszczowego, nie należy wywierać zbyt dużego nacisku. Filtr tłuszczu może zmienić kolor na szary. Jest to normalne i nie jest objęte gwarancją.

b) Czyszczenie w zmywarce (maks. 30 °C):


- Umieść filtr przeciwłuszczowy w zmywarce i uruchom program na z łagodnym, detergentem rozpuszczającym tłuszcz.
- Nie używaj lakieru.
- Umyj filtr tłuszczu oddzielnie od naczyń i przyborów kuchennych.
- Filtr tłuszczu może zmienić kolor na szary. Jest to normalne i nie jest objęte gwarancją.

Wymień żarówki

- Oświetlenie może być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć wszystkie połączenia zasilania.
- Przed wymianą należy zawsze odczekać, aż oświetlenie ostygnie.
- Noś rękawice lub szmatkę, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z rękami. Bezpośredni kontakt może skrócić żywotność światła.


a) Przed wymianą należy zawsze odczekać, aż oświetlenie ostygnie.

1. Natychmiast wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Zdejmij pokrywę oświetlenia, odkręcając 2 śruby.
3. Wykręć żarówkę.
4. Wymień na żarówkę tego samego typu i o tej samej mocy.

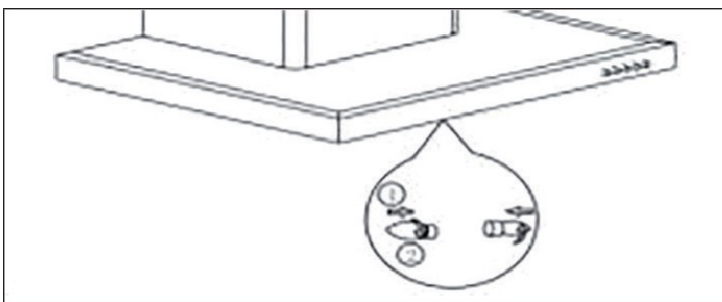


b) Wymiana światła LED:

1. Natychmiast wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Przed wyjęciem poczekaj, aż lampa ostygnie.
3. Znajdź lokalizację oprawek żarówek.
W niektórych modelach należy wyjąć filtr przeciwtuszczeniowy, aby znaleźć oprawki lamp. W niektórych innych modelach oprawki żarówek są zakryte listwą świetlną. Przed wymianą odkręcić listwę świetlną.
4. Odkręć śruby na płycie LED i wspornikach, odłącz okablowanie i ostrożnie włóż nową lampkę.

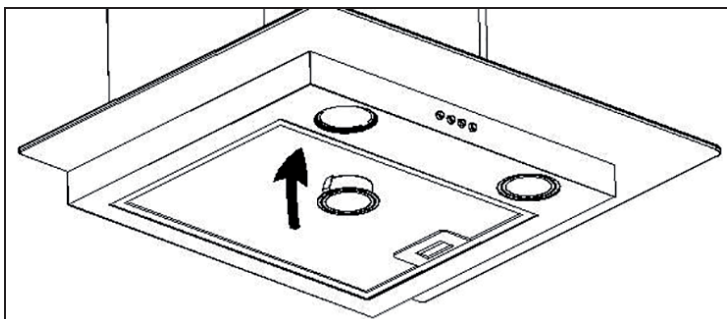

Schemat pokazujący, jak wymienić okrągłą lampę LED

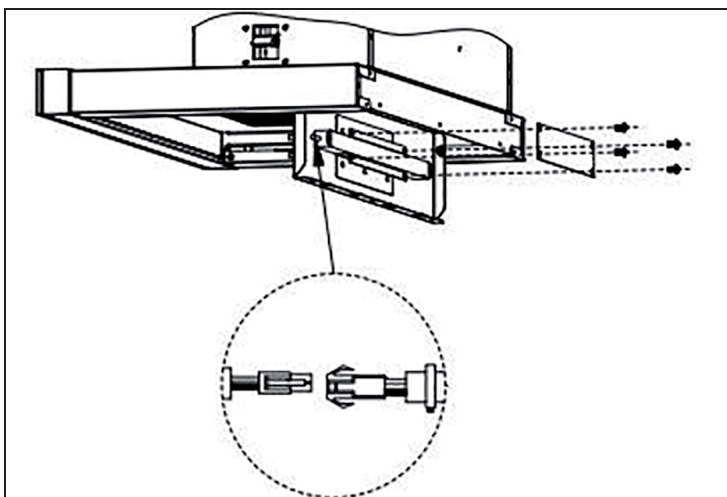

Schemat przedstawiający śruby/okablowanie paska świetlnego LED

Uwaga: Po włożeniu nowej lampki upewnij się, że wszystko zostało ponownie podłączone i umieszczone we właściwej pozycji.

Uwaga: Wymień żarówkę na żarówkę tego samego typu i tego samego natężenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Naprawy elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem. Przed otwarciem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Lampka kontrolna zapala się, ale silnik nie pracuje.	Wentylacja jest zablokowana.	Wyłącz urządzenie i oddaj je do naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
	Silnik jest zepsuty.	
Światło jest wyłączone a silnik nie pracuje.	Światło jest zepsute.	Wymień lampkę.
	Wtyczka sieciowa jest poluzowana.	Włóż mocno wtyczkę do gniazdka.
Pokrywa wibruje.	Łopatka wirnika wentylatora jest uszkodzona.	Wyłącz urządzenie i oddaj je do naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
	Silnik nie jest stabilnie zawieszony.	
	Urządzenie nie zostało prawidłowo zawieszone na uchwycie.	Zdejmij urządzenie i sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany.
Powietrze nie jest wystarczająco wentylowane.	Odległość między kuchenką a okapem jest zbyt duża.	Zmniejsz odległość do 65-75 cm

Karta informacyjna produktu

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 65/2014

Metody pomiaru i obliczeń wg PN-EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2 011 + A11:2014 + A12:2015

Kod produktu	10045309, 10045310		
Nazwa	Symbol	Wartość	Jednostka
Roczne zużycie energii	AEChood	9,7	kWh/rok
Klasa efektywności energetycznej		A++	
Wydajność dynamiki płynów	FDEhood	24,3	
Klasa efektywności dynamicznej płynów		B	
Efektywność oświetlenia	LEhood	32	Lux/W
Klasa efektywności oświetlenia		A	
Skuteczność oddzielania tłuszczu	GFEhood	68,7	%
Klasa skuteczności separacji tłuszczu		D	
Przepływ powietrza przy minimalnej i maksymalnej prędkości podczas normalnej pracy, z wyłączeniem pracy intensywnej lub pracy z dużą prędkością		176,0/246,9	m³/h
Przepływ powietrza podczas pracy na intensywną lub wysoką prędkość		-	
Emisje hałasu w powietrzu klasy A przy minimalnej i maksymalnej dostępnej prędkości podczas normalnej pracy		49/57	dB
Emisja hałasu w klasie A podczas intensywnej lub szybkiej pracy		-	dB
Pobór mocy w trybie wyłączenia	Po	0	W
pobór mocy w trybie czuwania Tryb	Ps	-	W
Informacje kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy		

DEMONTAŻ OKAPU

Jak zdemontować maskę:

1. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji "0".
2. Odlącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
3. Zdejmij okap ze ściany lub szafki.
4. Wyjmij filtr. Filtry należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Wyjmij silnik. Zutylizować silnik w punkcie zbiórki surowców wtórnych odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
6. Zutylizuj komorę fermentacyjną w lokalnym centrum recyklingu.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w danym kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać w punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub służbami utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN