

Elektryczna ostrzałka do noży V-EDGE


Model: QN-M866-2

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzimy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Sposób ostrzenia noży


1. Postaw ostrzałkę na stabilnym podłożu, nóż umyj i wysusz.
2. Podłącz zasilacz a następnie załącz urządzenie przełączając wyłącznik znajdujący się z lewej strony ostrzałki.
3. Podczas ostrzenia postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
 - a) Włóż nóż do rowka w ostrzałce tak, aby ostrze dotykało obracającego się kamienia.
 - b) Pociągaj powoli nóż do siebie do momentu, aż całe ostrze przejdzie przez kamień ostrzący.

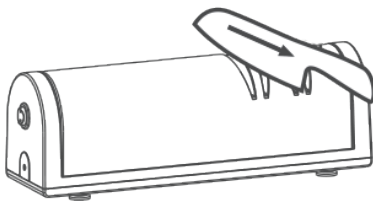

- c) Powtórz te czynności ok. czterokrotnie.
- W podobny sposób naostrz drugą stronę ostrza.
- Powtarzaj ostrzenie obu stron tak długo, aż nóż będzie dobrze naostrzony.

Porady


1. Ostrzałka posiada 2 różne kamienie ścierne. Lewy kamień jest gruboziarnisty, odpowiedni do ostrzenia tępych noży. Prawy kamień jest drobnoziarnisty i doskonale nadaje się do ostrzenia ostrzejszych noży, ewentualnie o ostatecznego szlif ostrza ostrzonego na gruboziarnistym kamieniu.

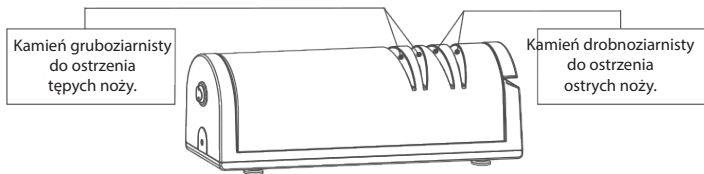

2. Załącz ostrzałkę. W kolejnym kroku włóż nóż do rowka, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
3. W trakcie ostrzenia **NIE WOLNO PRZESUWAĆ** noża w przód, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
4. **NIE WOLNO UŻYWAĆ** ostrzałki do ostrzenia grubych ostrzy takich, jakie posiadają np. noże kosiarki bądź siekiery.
5. Ostrzałka nie nadaje się do ostrzenia noży zaoblonych, grubych i zębatych.

Sposób ostrzenia nożyczek

1. Powoli poruszaj ostrzem nożyczek tak, aby stykało się z wirującym kamieniem ostrzącym.
 2. Przeciągaj ostrze nożyczek w kierunku przeciwnym do ruchu kamienia, do siebie.
 3. Kroki 1 i 2 powtórz ok. czterokrotnie.
 4. Powtarzając kroki 1, 2, 3 naostrz drugie ostrze nożyczek.
 5. Powtarzaj kroki 1-3 aż do momentu pełnego wygładzenia nożyczek.
- Porada: Nożyczki należy wyłącznie wygładzić, nie zaostrzyć.

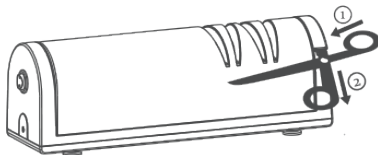


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Produkt powinien być zasilany wyłącznie ze źródła opisanego w specyfikacji (zob. dane techniczne).
2. Przed rozpoczęciem ostrzenia należy usunąć z noża tłuszcz i wodę.
3. W trakcie ostrzenia **NIE NALEŻY UŻYWAĆ** wody, oleju ani innych substancji.
4. **NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO TEGO**, aby woda przedostała się do wnętrza ostrzałki, co mogłoby spowodować jej uszkodzenie.
5. Jeśli dojdzie do zatrzymania się kamienia ostrzącego, należy natychmiast wyjąć nóż z ostrzałki, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
6. Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia, aby nie doszło do zranienia.
7. Ostrzałkę należy stawiać w suchym miejscu w bezpiecznej odległości od źródeł gorąca.
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z serwisem producenta.

Czyszczenie i konserwacja

1. Każdorazowo po zakończeniu pracy należy otworzyć pojemnik na opiłki znajdujący się od spodu i opróżnić go.

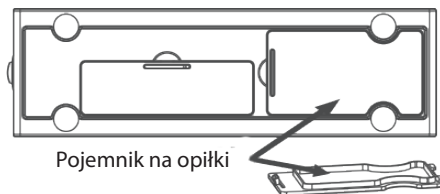

2. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
3. Korpus należy przetrzeć miękką szmatką.
4. W trakcie czyszczenia nie wolno zanurzać ostrzałki w wodzie.
5. Ostrzałkę należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Dane techniczne

Model: QN-M866-2 (sprawdzić)

Napięcie zasilania: 100-240V-50/60Hz

Moc: 12W

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Korzystając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.