

Instrukcja użytkowania obroży treningowej




instrukcja użytkowania


wyposażenie



1 pilot zdalnego sterowania

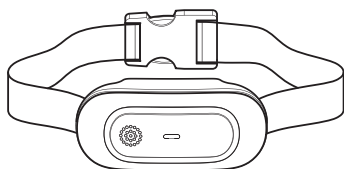

2 odbiornik

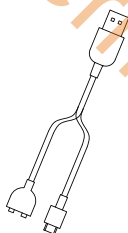


4 kabel ładujący




5 pasek




6 instrukcja obsługi



7 lampka kontrolna




8 punkty styku

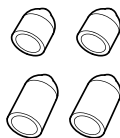


9 silikonowa nakładka

(Components 7/8/9 refer to Page1 0 for more information) –
element 7/8/9 opisane na str.10-12



pilot zdalnego sterowania

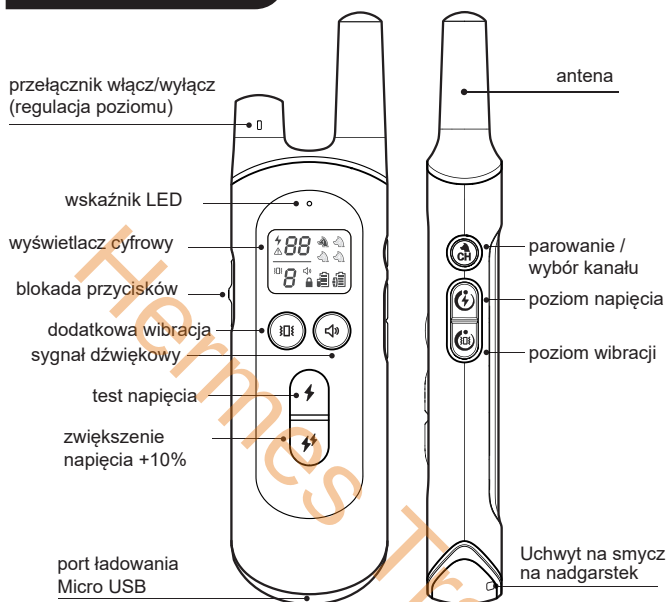

Ekran

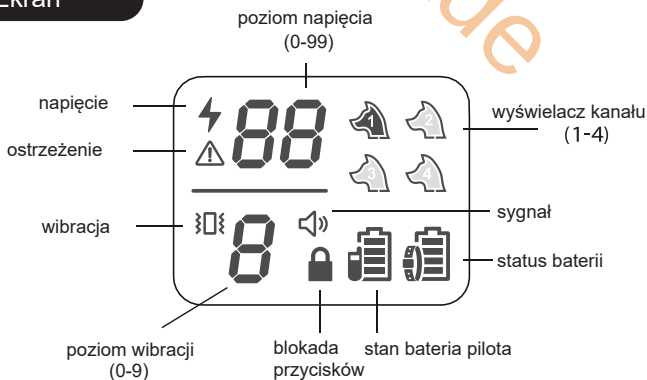

odbiornik

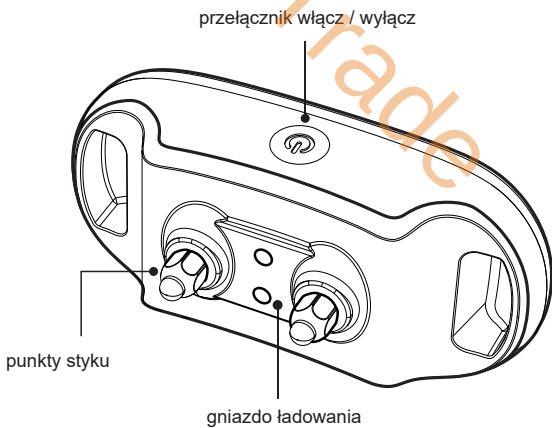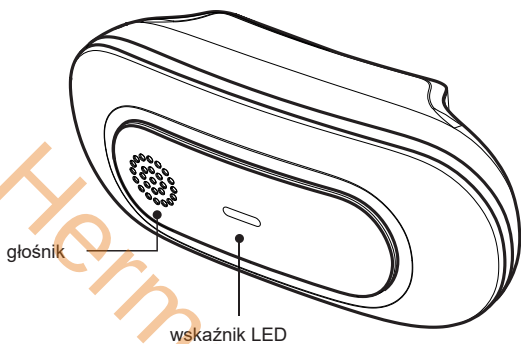

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

To jest symbol ostrzeżenia bezpieczeństwa. Jest używany do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach urazowych. Przestrzegaj wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, które pojawiają się po tym symbolu, aby uniknąć możliwych urazów



Uwaga

"Ostrzeżenie" wskazuje na sytuację niebezpieczną, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może skutkować poważnym urazem.

Nie stosować w przypadku psów agresywnych. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies ma skłonności do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia u właścicieli i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.



Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE, używane z symbolem niebezpieczeństwa, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może skutkować lekkim lub umiarkowanym urazem.

Bezpieczeństwo podczas treningu na smyczy: Niezwykle ważne jest, aby Ty i Twój pies pozostali bezpieczni podczas nauki na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy, wystarczająco długiej, aby próbował ściągać obiekt, ale wystarczająco krótkiej, aby nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego obszaru. Musisz także być wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy próbuje ściągać.

To urządzenie do treningu zwierząt nie jest zabawką, trzymaj je z dala od dzieci.


Ostrzeżenie

OSTROŻNIE używane z symbolem ostrzegawczym wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu Twojego zwierzaka.


Ryzyko uszkodzenia skóry: Proszę przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Prawidłowe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzaka może powodować uszkodzenia skóry, od zaczerwienienia po odleżyny; ten stan jest powszechnie znany jako odleżyny.

- Unikaj pozostawiania obroży na psie przez więcej niż 12 godzin dziennie.
- Możliwe, że należy przesuwac obrożę na szyi zwierzaka co 1 do 3 godzin.
- Sprawdzaj dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku.
- Nigdy nie przymocowuj smyczy do elektronicznej obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na punkty kontaktowe.
- Podczas używania osobnej obroży na smycz, nie wywieraj nacisku na elektroniczną obrożę.
- Myj obszar szyi psa i kontakty obroży co tydzień wilgotną szmatką.
- Sprawdzaj codziennie obszar kontaktu pod kątem oznak wysypki lub rany.
- Jeśli zostanie znaleziony wysypka lub rana, przerwij używanie obroży, aż skóra się zagoi. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, skontaktuj się z weterynarzem.

1 ładowanie pilota oraz obroży

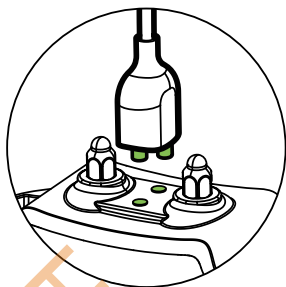

Port ładowania magnetycznego

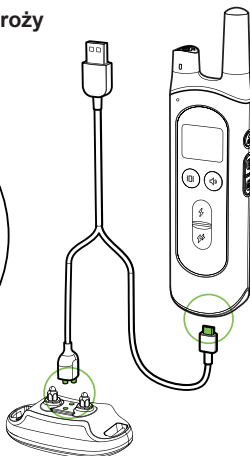

Po zakończeniu ładowania pojawi się zielone światło

2 dopasowanie obroży



A: Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie szyi. Sprawdź dopasowanie obroży, wkładając jeden palec ściśle pomiędzy obrożę a szyję.

B: Dla małego psa może być konieczne przycięcie nadmiaru obroży; proszę zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów na stronie 14.

3 Aby włączyć nadajnik i odbiornik



Obróć regulator A,
aby włączyć nadajnik



Naciśnij przycisk,
aby włączyć odbiornik,
zielona dioda LED miga.


Gdy nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność baterii.
Długie naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy, aby wyłączyć odbiornik.

4 Blokada klawiatury




Blokada klawiatury: przycisk kłódki zablokować lub odblokować

5 dźwięk sygnału

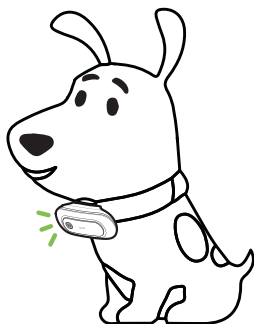


Wysyła sygnał dźwiękowy o niezmiennym poziomie głośności do obroży.

6 Wibracja

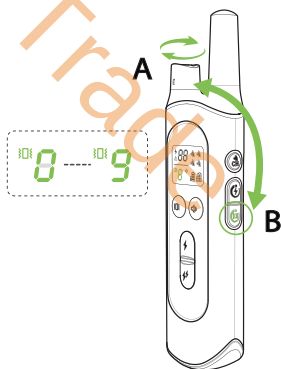

Wysyła wibracje do obroży. Regulacja intensywności wibracji: Naciśnij i przytrzymaj przycisk poziomu wibracji B, jednocześnie obracając regulator poziomu A pilota.

7 regulacja napięcia

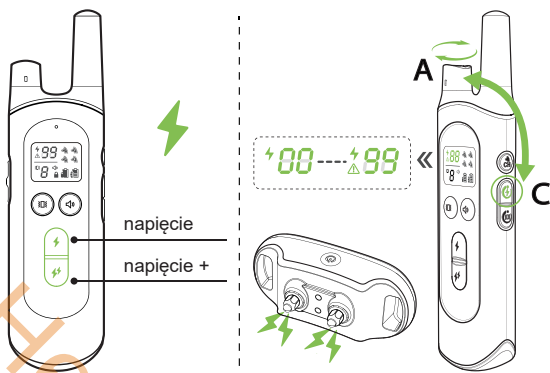

- Przycisk Static: Wysyła aktualnie wybrany poziom napięcia do obroży.
- Przycisk Static +: To poziom o 10% wyższy niż obecnie wybrany poziom. Niektórzy użytkownicy mogą chcieć mieć natychmiastowy dostęp do wyższego ustawienia, gdy pies nie reaguje na niższe poziomy.
- Regulacja intensywności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk poziomu statycznego C, jednocześnie obracając regulator poziomu A zdalnego sterowania.



Jak znaleźć najlepszy poziom dla swojego psa?

Bardzo ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i wybierz poziom, który jest najlepszy dla Twojego psa. Urządzenie oferuje od 1 do 99 różnych poziomów stymulacji. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby znaleźć najlepszy poziom:

- **Krok 1:** Rozpocznij od poziomu 10 na wyświetlaczu cyfrowym, naciśnij przycisk statyczny, aby sprawdzić reakcję psa.
- **Krok 2:** Przechodź przez poziomy stymulacji, aż Twój pies zacznie konsekwentnie reagować na stymulację.
- **Krok 3:** Jeśli Twój pies nadal nie reaguje na poziomie 50, sprawdź dopasowanie obroży odbiornika. Jeśli pies ma długie lub grube włosy, zmień na dłuższe punkty kontaktowe lub przycinaj włosy psa w okolicach punktów kontaktowych.
- Jeśli wszystkie powyższe kroki zostały wykonane, a pies nadal nie reaguje, zapoznaj się z sekcją „Jak używać narzędzia testowego z lampką”.

Główne cechy:



Model treningowy z wibracją, dźwiękiem i stymulacją statyczną



9 regulowanych poziomów wibracji i 99 regulowanych poziomów stymulacji statycznej



Wyświetlacz stanu baterii dla nadajnika i odbiornika



**Obroża odbiornika | Wodoodporność PX7
(Nadajnik nie jest wodoodporny)**



Zasięg nadajnika 300-450 metrów



Długa żywotność baterii litowo-polimerowej



Duży wyświetlacz cyfrowy



Obsługuje maksymalnie 4 obroże odbiornika za pomocą jednego nadajnika




Port ładowania magnetycznego

jak używać Test Light Tool



A: Test funkcji stymulacji

1. Upewnij się, że nadajnik i obroża odbiornika są włączone.
2. Przytrzymaj kontakty narzędzia testowego do punktów kontaktowych.
3. Naciśnij przycisk stymulacji na nadajniku. Światło testowe zaświeci się.

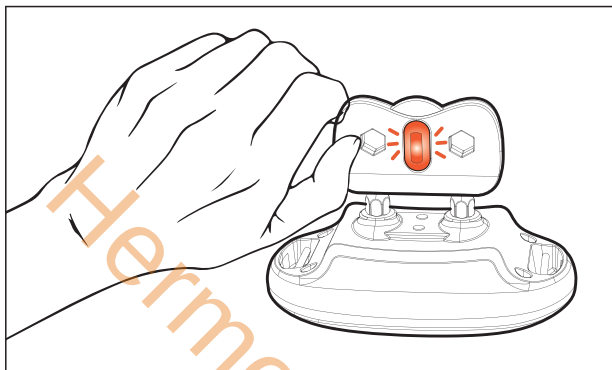

B: Narzędzie do dokręcania lub luzowania punktów kontaktowych


- Dla psów o krótszej sierści użyj 2 krótszych punktów kontaktowych lub zamontuj silikon przewodzący na punktach kontaktowych, aby uczynić je bardziej miękkimi. Może to być lepsze dla skóry Twojego psa.
- Dla psów o grubszej sierści użyj 2 dłuższych punktów kontaktowych lub zamontuj silikon przewodzący.

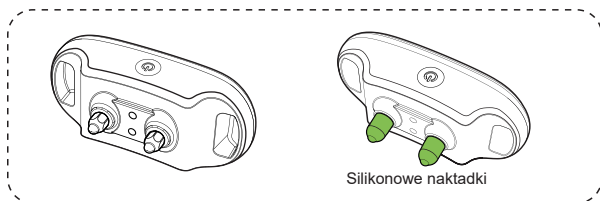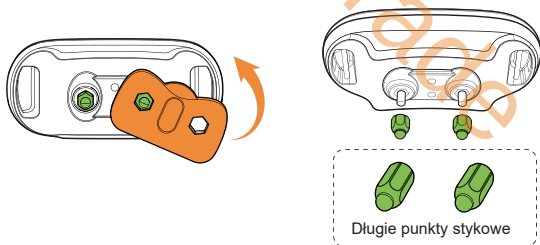

Wskazówki dotyczące treningu

Jeśli chcesz wyeliminować niechciane zachowanie, na przykład szczekanie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami szkoleniowymi:

1. Załóż na szyję psa osobną, niemetalową obrozę powyżej obroży odbiornika i przypnij 8-10 stóp smyczy. (Uwaga: Upewnij się, że dodatkowa obroza nie wywiera nacisku na punkty kontaktowe.)
2. Trzymaj smycz i nadajnik w ręku.
3. Wybierz poziom rozpoznawania dla swojego psa.
4. Gdy tylko twój pies zacznie szczekać, naciśnij przycisk stymulacji i daj komendę "Nie" lub "Nie szczekać".
5. Natychmiast zwolnij przycisk stymulacji, gdy twój pies przestanie szczekać, i pochwal go werbalnie.
6. Jeśli twój pies zignoruje stymulację, zwiększ poziom intensywności o 3 do 5.
7. Ćwicz to ćwiczenie w kilku różnych miejscach.

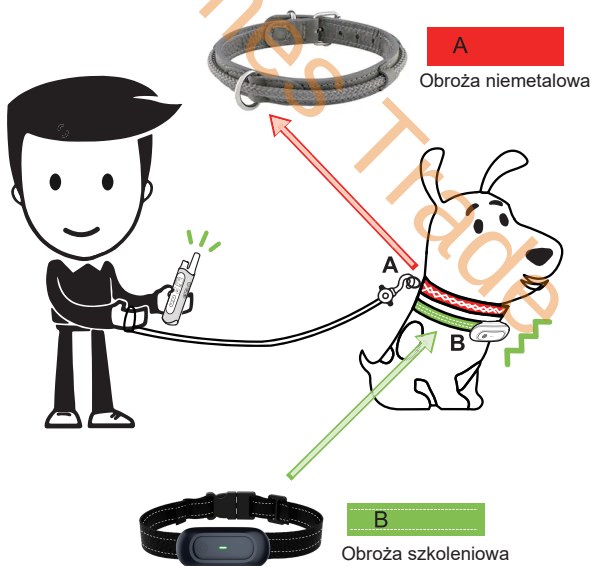

Parowanie urządzeń


(Uwaga: Możesz pominąć ten krok, ponieważ zestaw jest już sparowany ustawieniami fabrycznymi.)

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż zielona dioda zacznie migać szybko. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund Zielona dioda będzie migać szybko.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund




Zielona dioda będzie migać szybko



3. Naciśnij przycisk parowania/wyboru kanału D na pilocie, aby sparować odbiornik.

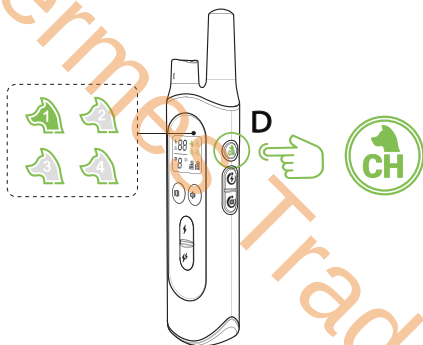

4. Sukces parowania: odbiornik wyda sygnał dźwiękowy i zielona dioda będzie migać wolno.

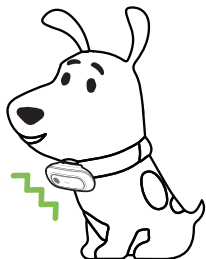

System z dwoma, trzema lub czterema odbiornikami

(Uwaga: Proszę pominąć ten krok, jeśli używasz tylko jednego odbiornika. To ustawienie dotyczy tylko wielu odbiorników z jednym pilotem.)


Część I: Parowanie 2., 3. lub 4. odbiornika

(Uwaga: Należy zakupić dodatkowy odbiornik obroży.)

- Odbiornik:
 1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 5 sekund, aż zielone światło zacznie szybko migać.
- Pilot:
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kanału D, jednocześnie obracając regulator poziomu A, aby wybrać ikonę psa (np. Dog 2, ikona Dog2 będzie migać).
 2. Naciśnij przycisk parowania/wyboru kanału D, aby sparować odbiornik.


Część II: Przełączanie odbiorników:

- Możliwość szkolenia 4 psów jednocześnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kanału D, jednocześnie obracając regulator poziomu A, aby wybrać psa do szkolenia.
- Naciśnij i przytrzymaj.

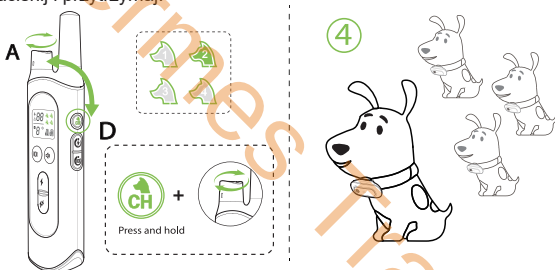

Część III: Resetowanie wszystkich sparowanych odbiorników obroży:

- Upewnij się, że pilot jest włączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk poziomu statycznego C i przycisk poziomu wibracji B, jednocześnie przełączając regulator A z OFF na ON. Wszystkie sparowane odbiorniki zostaną usunięte, a ikona psa 1 zacznie migać.
- Sparuj odbiornik ponownie.

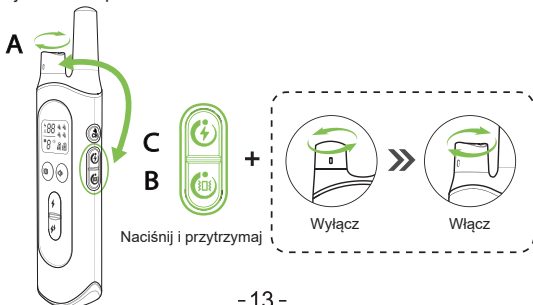

Pytania I odpowiedzi

Jak wymienić dłuższe końcówki w tej obroży? Nie sędzę, żeby przebijały się przez gęste futro mojego labradora.

Odpowiedź: Wystarczy część futra rozdzielić lub nieco przyciąć. Mam psa z bardzo gęstym futrem na szyi. Rozdzieliłem je rękami. Upewnij się, że pilot jest wyłączony, a następnie zacznij od najniższego ustawienia i stopniowo zwiększaj. Jeśli brak reakcji, powtórz kroki, aby przebić końcówki przez futro, pamiętaj, aby wyłączyć lub zablokować pilot.

Rozwiązywanie problemów

1. Mój pies nie reaguje, gdy naciskam przycisk sygnału dźwiękowego, wibracji lub statycznego stymulowania.

- Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.
- Sprawdź, czy bateria w pilocie lub odbiorniku jest niska.
- Zweryfikuj, czy odbiornik dostarcza stymulację, używając testera, który znajduje się w zestawie, na odbiorniku.
- Zwiększ poziom korekcji. Odniesienie do "Znajdź najlepszy poziom stymulacji dla swojego psa".
- Upewnij się, że końcówki kontaktowe odbiornika są ściśle przylegające do skóry twojego psa.

2. Odbiornik nie włącza się.


- Upewnij się, że odbiornik został naładowany.

3. Odbiornik nie reaguje na pilot.

- Upewnij się, że odbiornik jest włączony.

4. Dostosowanie do wszystkich rozmiarów psów.

- Dla małego psa może być konieczne przycięcie dodatkowej części obroży (położenie A jako odniesienie), a następnie konieczne jest użycie zapalniczki, aby stopić złącze (położenie A) obroży, aby zapobiec jej rozdzieleniu.

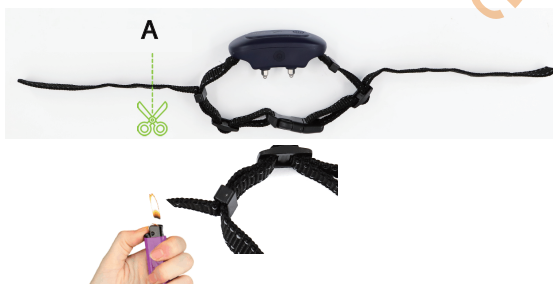

Zgodność

Oświadczenie FCC

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Modyfikacje lub zmiany w tym sprzęcie, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię radiową, i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli wystąpią zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można określić, wyłączając i włączając sprzęt, użytkownik jest zachęcany do próby naprawienia zakłóceń poprzez jeden lub więcej z poniższych środków:

- Zmienienie kierunku lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka na innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z działem obsługi klienta, dealerem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy