

clarion

Samochodowy odtwarzacz Mp3/USB/SD/FM/Bluetooth

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Importer: Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. ul. Morelowskiego 22, 52-429 Wrocław,
tel. 071 364-53-58, email: biuro@cca24.com

Informacja dla nabywców i użytkowników sprzętu marki Clarion o zużytym sprzęcie
elektronicznym (BDO: 0000029155)



www.cca24.com



UWAGA:

Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Wrzuć opakowanie do pojemników przeznaczonych dla odpadów do recyklingu. Pomóż recyklingować odpady z urządzeń elektronicznych. Przekaż zużyty sprzęt do punktu selektywnego zbierania odpadów lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).



P11

DROGI KLIENCIE

Gratulujemy zakupu!

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Dziękujemy za zakup tego produktu!

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby wiedzieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie. Po przeczytaniu instrukcji należy odłożyć ją w bezpieczne miejsce do wykorzystania w przyszłości.

Instalacja -----2-3

Podłączenie -----4

Funkcje przycisków -----4-5

Operacje ogólne -----6-9

Bluetooth -----10

Zdalne sterowanie -----11

Obsługa sterowania przez aplikację telefoniczną -12

Specyfikacja -----13

Rozwiązywanie problemów -----14

Przed przejściem do listy kontrolnej należy sprawdzić połączenie przewodów. Jeśli którykolwiek z problemów nie ustąpi po czynnościach kontrolnych, należy skonsultować się z najbliższym przedstawicielem serwisu

Symptom	Przyczyny	Rozwiązanie
Brak zasilania	Kluczyk zapłonu samochodu nie został włączony	Jeśli zasilanie jest prawidłowo podłączone do zacisku akcesoriów samochodowych, włącz zapłon. ACC
	Bezpiecznik jest przepalony	Wymień bezpiecznik na nowy
Brak dźwięku	Głośność jest minimalna	Dostosuj głośność dożądanego poziomu
	Okablowanie nie jest prawidłowo podłączone	Sprawdź podłączenie przewodów
Urządzenie przepala bezpieczniki	Żółty przewód I przewód masy są podłączone odwrotnie	Sprawdź podłączenie
	Przewód głośnikowy dotykający masy podwozia	Sprawdź, czy przewód nie jest ściśnięty
	Nieprawidłowa wartość bezpiecznika	Użyj bezpiecznika o prawidłowej wartości znamionowej
Radio lub automatyczny wybór nie działa	Kabel antenowy nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz kabel antenowy
	Sygnały są zbyt słabe	Wybierz stację ręcznie
Wystąpił błąd działania funkcji	Błąd działania	Naciśnij przycisk resetowania aby przywrócić ustawienia fabryczne
Nie można odczytać karty USB lub TF	Nieobsługiwany system plików	Formatowanie karty USB lub TF do formatu FAT32

Ogólne

Wymagania dotyczące zasilania:	DC 12V, uziemienie ujemne
Maksymalna moc wyjściowa	25W x 4(CH)
Wymiary obudowy:	178 x 165 x 50 mm (szer. x gł. x wys.)

Regulacja barwy dźwięku

Tonów niskie (przy 100Hz):	+10dB / -10dB
Tony wysokie (przy 100KHz):	+10dB / -10dB
Pobór prądu:	10A

Odtwarzanie USB/SD

Stosunek sygnału do szumu:	Ponad 60dB
Separacja kanałów:	Ponad 60dB
Pasma przenoszenia:	20Hz - 20KHz

Radio FM

Pokrycie częstotliwości (MHz):	87,5 - 108 (Europa) 65 – 108 (OIRT) 87,5 - 107,9 (USA)
Czułość (S/N=30dB):	12dBu
Separacja stereo:	>30dB

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wybierz miejsce montażu, w którym urządzenie nie będzie przeszkadzać w trakcie prowadzenia pojazdu przez kierowcę.

Przed ostatecznym montażem podłącz przewody tymczasowo i upewnij się że urządzenie oraz instalacja samochodu działa prawidłowo.

Używaj do montażu tylko właściwych akcesoriów. Użycie nieautoryzowanych części może skutkować nieprawidłowym działaniem i uszkodzeniami.


Skonsultuj się z najbliższym dealerem, jeśli instalacja wymaga wiercenia otworów lub innych czynności ingerujących w konstrukcję auta.

Zamontuj urządzenie tak aby nie przeszkadzało w prowadzeniu pojazdu oraz aby potencjalnie nie spowodowało obrażeń pasażera w przypadku nagłego zatrzymania. Na przykład w trakcie zatrzymania awaryjnego.

Jeśli kąt instalacji przekracza 30° od poziomu, urządzenie może nie działać optymalnie.



Należy unikać instalowania urządzenia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, nagrzewnice a także w miejscach narażonych na kurz i wibracje.

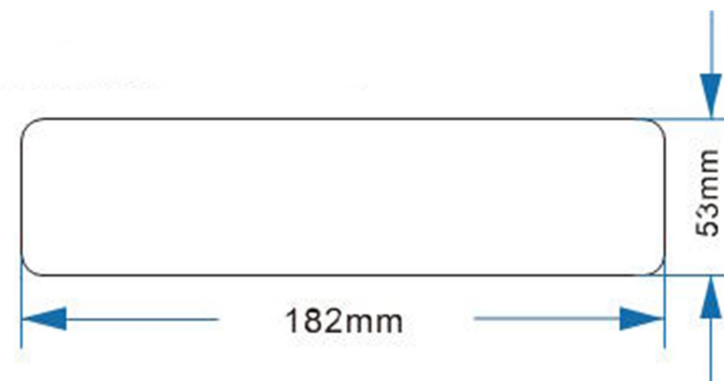
Rozmiar otworu montażowego

MONTAŻ W OTWORZE DIN

Instalacja urządzenia


1. Otwór montażowy
2. Ramka montażowa

Po włożeniu ramki montażowej do otworu deski rozdzielczej, wybierz odpowiednią wypustkę zgodnie z grubością materiału deski rozdzielczej i zagnij je do wewnątrz, aby zamocować uchwyt na miejscu.

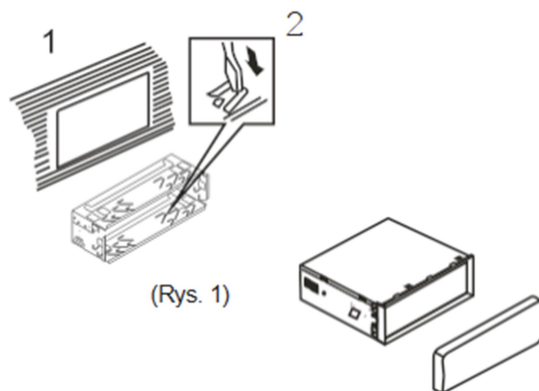

1. Ramka
2. Wsuń palce w rowek z przodu ramki i wyciągnij, aby zdjąć ramkę (podczas ponownego zakładania ramki skieruj stronę z rowkiem w dół i załóż ją).
3. Dźwignia

Włóż klucze dostarczone z urządzeniem do rowków po obu stronach urządzenia, jak pokazano na rysunku, aż do zatrzaśnięcia aby wyjąć urządzenie z deski rozdzielczej

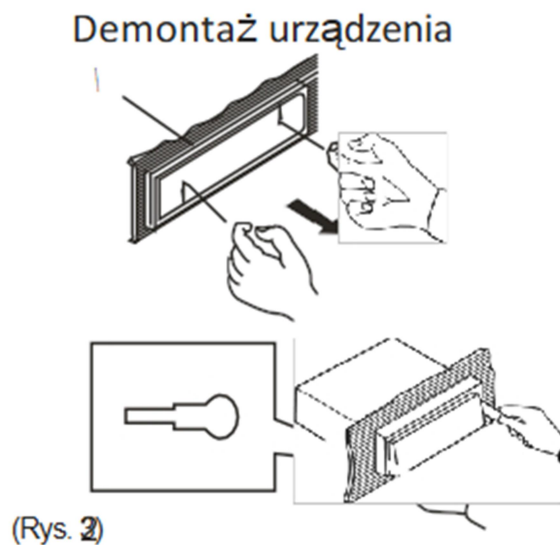


STEROWANIE APLIKACJĄ PRZEZ BLUETOOTH

Użytkownik może pobrać poniższą aplikację na telefon komórkowy, aby móc sterować jednostką główną za pomocą telefonu komórkowego przez Bluetooth:

1. dla urządzeń z systemem Android, wyszukaj "SmartBT iplug" w sklepie Play i po wyszukaniu pobierz i zainstaluj;
2. w przypadku urządzeń z systemem iOS wyszukaj "SmartBT iplug" w sklepie AppStore, a po wyszukaniu pobierz i zainstaluj;
3. Po instalacji otwórz aplikację "SmartBT iplug":

Następujące menu pojawi się w telefonie komórkowym i rozpocząć sterowanie jednostką samochodową za pomocą menu .

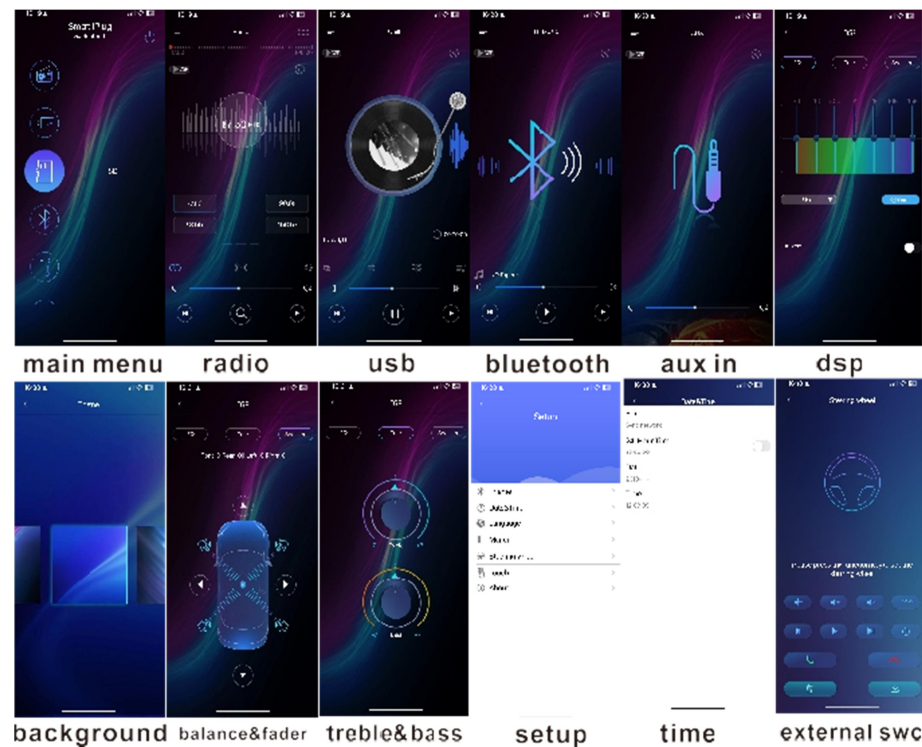


ZDALNE STEROWANIE

Blokada baterii w pilocie zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany z arkuszem izolacyjnym przymocowanym do spodu pilota zdalnego sterowania, jak pokazano po prawej stronie. Pilot zdalnego sterowania nie będzie działał, dopóki zabezpieczenie nie zostanie usunięte.

Wymiana baterii litowej

1. Gdy bateria litowa rozładuje się, należy ją wymienić zgodnie z ilustracją po prawej stronie.
2. Nacisnąć i przytrzymać ruchomy blok w kierunku wskazywanym przez strzałkę 1, jednocześnie pociągnąć wyjąć uchwyt z pilota zdalnego sterowania w kierunku wskazanym strzałką 2.
3. Wymień stare ogniwo na nowe, upewniając się, że polaryzacja (+) jest skierowana do góry.
4. Ponownie włożyć uchwyt ogniwa do pilota zdalnego sterowania.

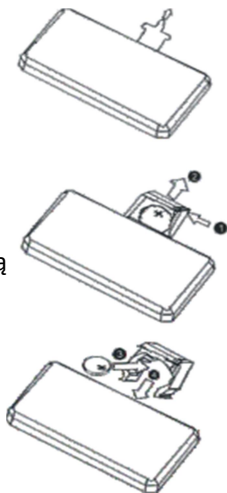


Zdalne sterowanie

Ustawić okienko emitujące pilota w kierunku okienka czujnika urządzenia.

1. Kąt działania pilota zdalnego sterowania na panelu przednim wynosi około 30 stopni.
2. Odległość między oknem emitującym pilota zdalnego sterowania a oknem czujnika urządzenia nie powinna przekraczać 5 metrów.
3. Wyciek ogniów może spowodować uszkodzenie.
4. Nie należy wrzucać baterii do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
5. Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci


ZDALNE STEROWANIE

- włączanie/wyłączanie zasilania
- wyciszenie (MUTE)
- vol+** zwiększanie głośności
- vol-** zmniejszenie głośności
- >>I** strojenie/śledzenie w dół
- I<<** strojenie/śledzenie w górę
- SRC** wybór źródła
- AUDIO** Przełączanie korektora

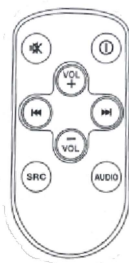


POŁĄCZENIA PRZEWODÓW I DZIAŁANIE PRZYCIŚKÓW

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

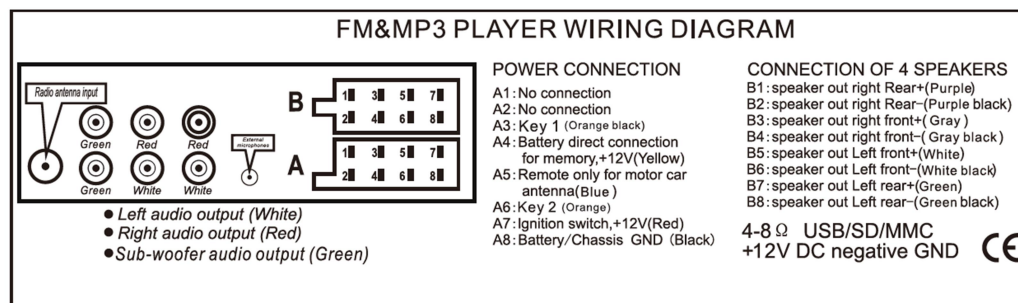

FUNKCJE PRZYCIŚKÓW

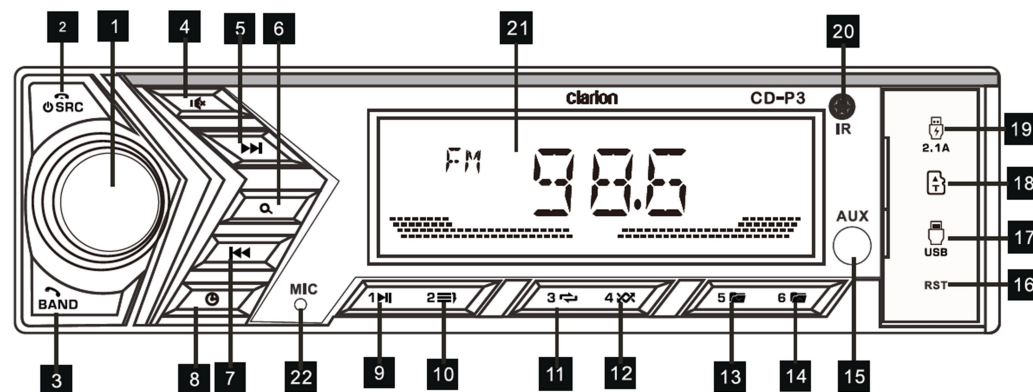

1. **SEL** (wybór/menu) i **VOL** (głośność)
2. **POWER/MODE**/zakończ rozmowę
3. **Wybór pasma / przycisk wybierania num.tel.**
4. **Wyciszenie (MUTE)**
5. **(przycisk dostrajania, wyszukiwania w górę, szybkiego przewijania do przodu)**
6. **AMS (automatyczne zapisywanie/skanowanie zaprogramowanych stacji, automatyczne wyszukiwanie muzyki)**

7. **I<<** Przycisk strojenia w dół, wyszukiwania w dół, ścieżki w dół
8. **CLK** Ustawienie zegara
9. **I>II** Odtwarzanie/pauza
10. Przycisk intro
11. Przycisk powtarzania
12. **ROI** Odtwarzanie losowe
13. Folder w górę (dziesięć wybranych utworów w górę)
14. Folder w dół (dziesięć wybranych utworów w dół)
15. Wejście AUX
16. Przycisk resetowania
17. Port USB do odtwarzania muzyki
18. Gniazdo kart Micro SD
19. Port ładowania USB
20. Czujnik zdalnego sterowania na podczerwień
21. Wyświetlacz LCD

OPERACJE OGÓLNE

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij przycisk  zasilania , aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj go ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

TRYBY ODTWARZANIA

Naciśnij  przycisk, aby wybrać pomiędzy RADIO-USB-SD-Bluetooth-AUX, odpowiednie tryby są wskazywane na wyświetlaczu LCD (gdy karta USB/SD nie jest włożona, tryb USB lub SD nie będzie wyświetlany).


VOLUME (VOL)

Obróć pokrętkę **VOL**, aby ustawić żądany poziom głośności dźwięku (zakres 0-63).

MENU WYBORU

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SEL** (krótkie naciśnięcie), aby wybrać pomiędzy:

(Dla trybu odtwarzania:)



2. Gdy telefon wyszuka radio, zostanie wyświetlony komunikat "CLARION".
3. Wybierz "CLARION" z listy urządzeń, aby sparować i połączyć się z tym samochodowym systemem audio. Po potwierdzeniu, logo BT zaświeci się.
4. Po zakończeniu parowania dźwięk z telefonu komórkowego będzie automatycznie przesyłany do samochodowego systemu audio, gdy zostanie wykonane lub odebrane połączenie lub gdy telefon komórkowy odtwarza muzykę.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

operacja1

Naciśnij  , na wyświetlaczu LCD pojawi się "CALL", a następnie ostatni odebrany numer telefonu.

Naciśnij  , aby zawiesić połączenie telefoniczne.

operacja2

Aby wykonać połączenie, wybierz numer bezpośrednio ze sparowanego telefonu komórkowego. Naciśnij  , aby zawiesić połączenie telefoniczne.

Odbieranie połączeń

Gdy telefon komórkowy jest wywoływany, numer telefonu przychodzącego jest wyświetlany na wyświetlaczu radia.

Naciśnij przycisk  na panelu sterowania, aby odebrać połączenie przychodzące.

Odrzucenie połączenia lub zakończenie połączenia

Aby odrzucić lub zakończyć połączenie , naciśnij przycisk  na panelu sterowania .

Regulacja głośności rozmowy

Podczas połączenia obróć przycisk VOL, aby dostosować poziom głośności.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP)

1. Naciśnij przycisk  , aby przejść do trybu BT i wyświetlić "BT" na wyświetlaczu LCD.
2. Po sparowaniu urządzenia mobilnego muzyka odtwarzana przez to urządzenie będzie automatycznie słyszana przez samochodowy system audio.
3. Naciśnij przycisk **>>I** lub **I<<**, aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór na telefonie komórkowym.
4. Naciśnij przycisk **I>II** , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki .

STEREO/MONO

W trybie radia stacja FM jest odbierana w trybie stereo, jednak jeśli sygnał jest słaby lub odbiór nie jest tak dobry, jak chcesz, przełączenie na tryb MONO zwykle poprawia ogólną jakość dźwięku.

ODTWARZANIE USB/SD

WŁÓŻ USB

Aby odtwarzać pliki z urządzenia USB, otwórz pokrywę portu USB i włóż urządzenie USB do portu 17, utwory zaczną być odtwarzane automatycznie.

Aby zmienić telefon, włóż urządzenie USB do portu 19.

ODTWARZANIE/PAUZA

Naciśnij przycisk **I>II** na urządzeniu, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

NEXT/Poprzednia ścieżka

Naciśnij przycisk **>>I/I<<** na urządzeniu lub **>>I/I<<** na pilocie, aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór.

Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **>>I/I<<** na urządzeniu lub **>>I/I<<** na pilocie, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.

Wprowadzenie

Naciśnij przycisk **2** na panelu przednim, aby włączyć/wyłączyć funkcję INTRO.

Powtarzanie utworu

Naciśnij przycisk **3** w na panelu przednim, aby wybrać powtarzanie: 1-utworu, folderu, powtarzanie wszystkiego

Odtwarzanie wszystkich ścieżek losowo

Naciśnij przycisk **4** na panelu przednim, aby włączyć lub wyłączyć funkcję losową.

Nawigacja po ścieżce

Naciśnij przycisk **5** w lub **6** w na panelu przednim, aby odtworzyć -10 lub +10 utworów

Nawigacja po folderach

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **5** lub **6** w na panelu przednim, aby wyświetlić folder- lub folder+.

Wybierz utwór do odtworzenia

Naciśnij na urządzeniu, na wyświetlaczu pojawi się "SCH", a następnie wprowadź żądany numer ścieżki za pomocą panelu przedniego. następnie naciśnij SEL, aby potwierdzić odtwarzanie.

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA STRUMIENIOWA BLUETOOTH

Parowanie i łączenie

Przed pierwszym użyciem bezprzewodowego urządzenia BT jako zestawu głośnomówiącego dla bezprzewodowego telefonu komórkowego z obsługą BT należy sparować i połączyć oba urządzenia w następujący sposób


1. w dowolnym trybie, przed sparowaniem i połączeniem .LOGO BT na wyświetlaczu LCD wskazuje, że żadne urządzenie nie jest podłączone . Aby rozpocząć parowanie .włącz tryb BT w telefonie komórkowym

(Dla trybu radia:)



Naciśnij przycisk **SEL** aby przełączać sekwencyjnie:

(Dla trybu odtwarzania:)



(Dla trybu radia:)

Bas

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać Bass , a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować wartość tonów niskich (-7-+7).

Treble

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać opcję Tony wysokie, a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować wartość tonów wysokich (-7-+7).

Balans

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać Balans , a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować wartość balansu prawy-lewy (-7-+7).

Fader

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać Fader , a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować wartość fadera przód-tył (-7-+7).

Podbicie tonów

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać opcję Loud, a następnie obróć przycisk SEL, aby włączyć/wyłączyć.

Ustawienia użytkownika korektora dźwięku

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać USER , a następnie obróć przycisk SEL, aby wybrać ROCK -JAZZ-FLAT-CALSSIC-POP-UŻYTKOWNIK

DSP.

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać opcję DSP, a następnie obróć przycisk SEL, aby wybrać opcję E1 (60 Hz)-E2 (250Hz) -E3 (500Hz) -E4 (1K) E5-(2K) -E6 (10K) -E7 (15K) , Potwierdzenie przez SEL, VOL ustawianie wartości (-7- +7)

DX/LOCAL

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać DX, a następnie obróć przycisk SEL, aby wybrać DX/LOCAL (tylko w trybie radia)

DX/LOCAL

Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać DX, a następnie obróć przycisk SEL, aby wybrać DX/LOCAL (tylko tryb radia).

Port USB

Port USB do odtwarzania multimediów z pamięci USB

MIC

MICKROFON Służy do połączeń głosowych lub głośnomówiących w celu odbierania dźwięku

Port karty Micro SD

Port do odtwarzania multimediów z pamięci kart micro SD

Przycisk resetowania

Przycisk Reset służy do resetowania wszystkich parametrów ustawień fabrycznych. Gdy niektóre funkcje działają nieprawidłowo lub są wyłączone, można użyć tej funkcji do przywrócenia ustawień fabrycznych.

Użyj cienkiego przedmiotu z małą końcówką (spinacz), aby nacisnąć przycisk RESET przez 3 sekundy.

Ustawianie zegara (CLK)

1. Aby wyświetlić czas zegara, naciśnij przycisk CLK .
2. Aby ustawić godzinę zegara, naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK, a godzina zacznie migać.
3. Obróć przycisk SEL, aby ustawić godzinę.
4. Naciśnij ponownie przycisk CLK, a minuty zaczną migać, a następnie obróć przycisk SEL, aby ustawić minuty.
5. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK, aby wyjść z ustawień czasu.

Uwaga: Możesz wejść do ustawień za pośrednictwem aplikacji mobilnej, kliknąć godzinę i datę, a następnie kliknąć opcję automatyczną, aby natychmiast zsynchronizować czas telefonu

Zmiana źródła sygnału (MODE)

Naciśnij przycisk SRC, aby przełączać między trybami RADIO, BT, USB (z włożonym urządzeniem USB), SD (z włożoną kartą micro SD) i AUX (wejście pomocnicze).

WYCISZENIE WŁ/WYŁ

W trybie włączonego zasilania krótkie naciśnięcie przycisku MUTE powoduje włączenie lub wyłączenie wyciszenia, które zostanie zwolnione po użyciu pokrętki głośności.

WEJŚCIE DODATKOWE (AUX)

Zewnętrzne źródło dźwięku można podłączyć do portu AUX przez gniazdo 3,5 mm, a dźwięk może być odtwarzany i wzmacniany przez to urządzenie w trybie AUX IN.

AMS

(Dla trybu radia:)

Krótkie naciśnięcie przycisku AMS umożliwia przeglądanie 18 zaprogramowanych stacji radiowych na pasmach FM1/FM2/FM3 Długie naciśnięcie przycisku AMS umożliwia ponowne automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych i

automatycznie zapisuje je na przyciskach numerycznych pasm FM1/FM2/FM3 1-6 w zależności od siły sygnału radiowego. Po zapisaniu stacje radiowe będą automatycznie przeglądane i odtwarzane jeden raz, a następnie można bezpośrednio nacisnąć przyciski numeryczne 1-6, aby słuchać zapisanych stacji radiowych.

(Dla trybu odtwarzania:)

Naciśnij krótko, aby wybrać utwór, naciśnij krótko, aby wyświetlić „SCH”, a następnie wprowadź numer porządkowy utworu, którego chcesz słuchać, naciśnij SEL, aby potwierdzić, a utwór o wprowadzonym numerze zostanie odtworzony. (Obsługuje 9999 utworów)

OBSŁUGA RADIA**Zmiana pasma (BAND)**

W trybie radia naciśnij przycisk BAND, aby przełączać między pasmami FM1-FM2-FM3, każde pasmo przechowuje do sześciu zaprogramowanych stacji.

Automatyczne strojenie wyszukiwania (>>I /I<<)

W trybie radia naciśnij przycisk >>I lub i<< na panelu przednim lub na pilocie zdalnego sterowania, aby automatycznie wyszukać częstotliwość radiową. W tym naciśnij i przytrzymaj dowolny z przycisków numerycznych od 1 do 6 przez ponad 3 sekundy, aby ręcznie zapisać zeskanowaną stację radiową na wybranym przycisku numerycznym.

Następnym razem, gdy będziesz chciał słuchać tej stacji radiowej, po prostu naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny, aby słuchać tej samej stacji radiowej.

Ręczne dostrajanie wyszukiwania (>>I /I<<)

W trybie radia naciśnij i przytrzymaj przycisk >>I lub i<< na panelu przednim lub na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać ręczne wyszukiwanie, a następnie naciśnij przycisk >>I lub i+<, aby przejść w dół lub w górę.

Aby zapisać/przywołać stację, naciśnij przycisk

W trybie radia można zapisać 6 zaprogramowanych stacji dla każdego pasma (FM 1-FM2- FM3) dla łącznie 18 zaprogramowanych stacji.

Aby zapisać/przywołać stację, naciśnij przycisk

W trybie radia wybierz żądane pasmo, naciśnij przycisk --i lub i<<, aby automatycznie wyszukać częstotliwość radiową, naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk zaprogramowanej stacji (numery 1-6 na panelu radia) przez ponad 3 sekundy, aby zapisać stację pod tym numerem zaprogramowanej stacji.

Automatyczne zapisywanie stacji (AMS) / skanowanie zaprogramowanych stacji

W trybie radia naciśnij przycisk na stacji automatycznego zapisu (AMS).

LOCAL /DX

W trybie radia, jeśli chcesz słuchać tylko silniejszych sygnałów radiowych i filtrować słabsze, można włączyć tryb LOKALNY, aby słabsze stacje radiowe nie zatrzymywały się podczas skanowania