

Instrukcja obsługi


Wizjer do drzwi

Model: DD3

Spis treści

1. [Budowa Produktu](#)
2. [Instrukcja Instalacji](#)
3. [Obsługa Wizjera](#)
4. [Specyfikacja Techniczna](#)

Budowa Produktu

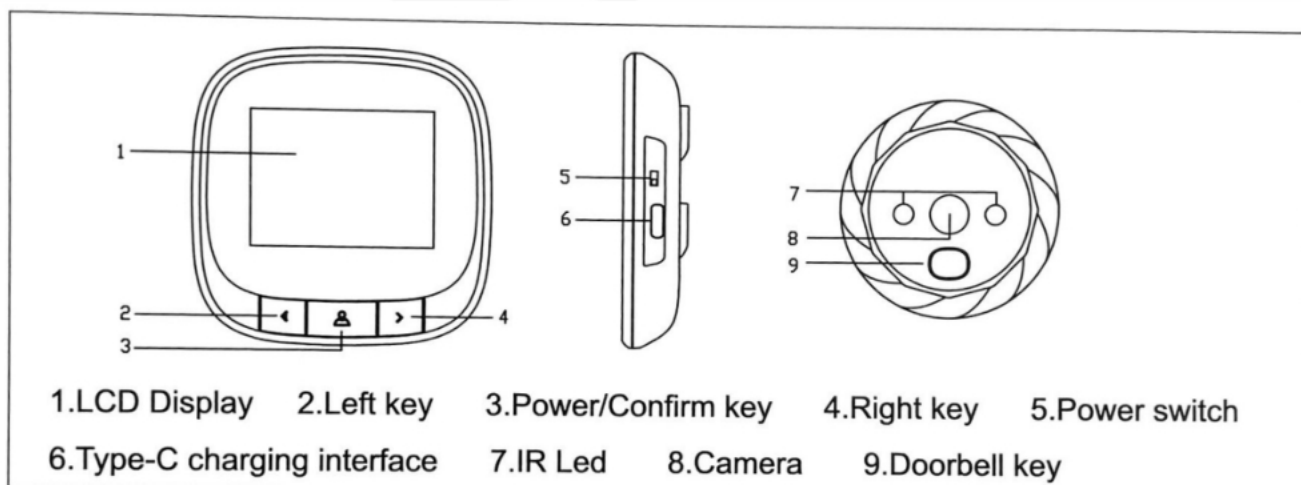

1. Wyświetlacz LCD
2. Klawisz lewy
3. Klawisz zasilania/potwierdzenia
4. Klawisz prawy
5. Przełącznik zasilania

- 6. Interfejs ładowania typu C
- 7. Dioda podczerwieni (IR)
- 8. Kamera
- 9. Klawisz dzwonka

Instrukcja Instalacji

Krok 1

Dobierz odpowiednią śrubę do grubości drzwi, a następnie wkręć ją w otwór w beczce jednostki zewnętrznej.

Krok 2

Włóż beczkę wraz z kablem FPC przez wizjer drzwi, następnie przytrzymaj jednostkę zewnętrzną w odpowiedniej pozycji.

Krok 3

Wyjmij metalowy wspornik (strzałka "UP" na wsporniku oznacza górę), przeprowadź kabel FPC przez prostokątny otwór, przeprowadź śrubę przez okrągły otwór metalowego wspornika, a następnie przykręć śrubę, aby mocno przymocować metalowy wspornik z jednostką zewnętrzną.


Krok 4

Cztery sloty na tylnej części jednostki wewnętrznej powinny być wyrównane z czterema haczykami na metalowym wsporniku i zapięte, a następnie pociągnij jednostkę wewnętrzną w dół, aby zamocować ją na miejscu.

Ilustracje Kroków

1. Przeprowadź kabel FPC przez otwór w drzwiach i przykręć jednostkę zewnętrzną.


Step1

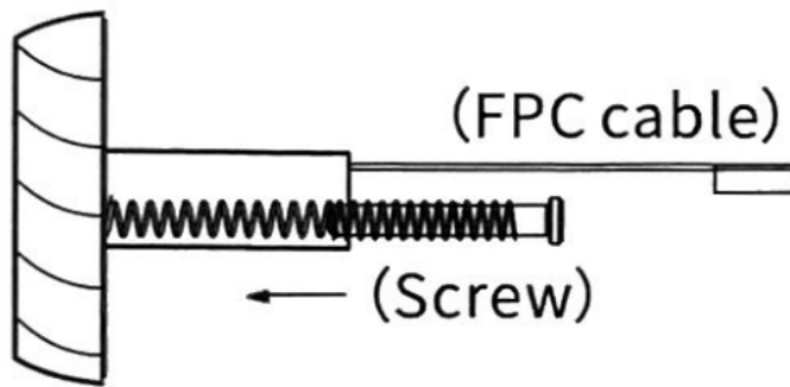

(outdoor unit)


2. Zamocuj metalowy wspornik na drzwiach.

Step2

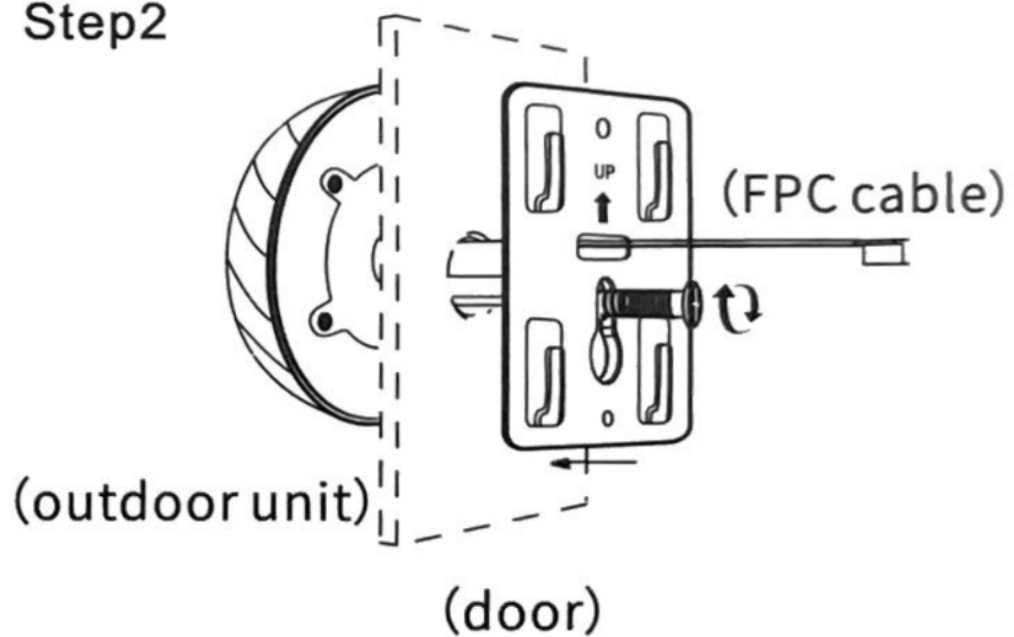

3. Podłącz jednostkę wewnętrzną do jednostki zewnętrznej za pomocą kabla.

Step3

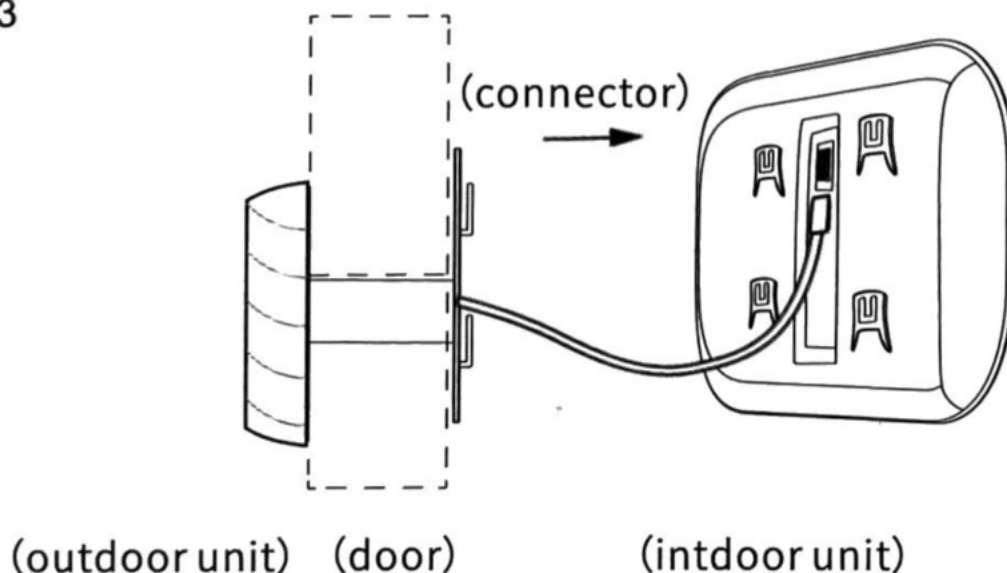

Obsługa Wizjera

1. **Przed rozpoczęciem:** Przełącz przełącznik zasilania po prawej stronie urządzenia na pozycję "ON".
2. **Włączanie/wyłączanie:** Naciśnij "klawisz dzwonka" lub "klawisz zasilania", jednostka wewnętrzna włączy się i zadzwoni. Przytrzymaj "klawisz zasilania" przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
3. **Robienie zdjęć:** Naciśnij "klawisz dzwonka", urządzenie włączy się i zrobi zdjęcie. W trybie zasilania, naciśnięcie "klawisza zasilania" również zrobi zdjęcie.
4. **Przeglądanie zdjęć:** W trybie zasilania, naciśnij "klawisz lewy" lub "klawisz prawy", aby przeglądać zdjęcia.
5. **Usuwanie wszystkich zdjęć:** W trybie zasilania lub podczas przeglądania zdjęć, naciśnij "klawisz lewy" przez trzy sekundy, aby usunąć wszystkie zdjęcia z pamięci.
6. **Usuwanie pojedynczego zdjęcia:** Podczas przeglądania zdjęć, naciśnij "klawisz prawy" przez trzy sekundy, aby usunąć jedno zdjęcie z pamięci.
7. **Ustawianie czasu wyłączenia:** W trybie zasilania, naciśnij "klawisz prawy" przez trzy sekundy, aby wybrać czas wyłączenia: 15s/25s/wył.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Ekran LCD	2.4 cala

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	320*240
Pamięć	Wbudowana pamięć cykliczna
Bateria	600mAh
Kamera	0.3 MP
Diody IR	2 szt., 850nm
Materiał	Plastik ABS
Kąt widzenia	90°
Rozmiar produktu	Jednostka wewnętrzna: 808016mm Jednostka zewnętrzna: 58*13mm
Średnica otworu drzwi	14-28mm
Grubość drzwi	35-120mm
Temperatura	-20°C ~ 55°C

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.