


POJAZD AKUMULATOROWY HL1058

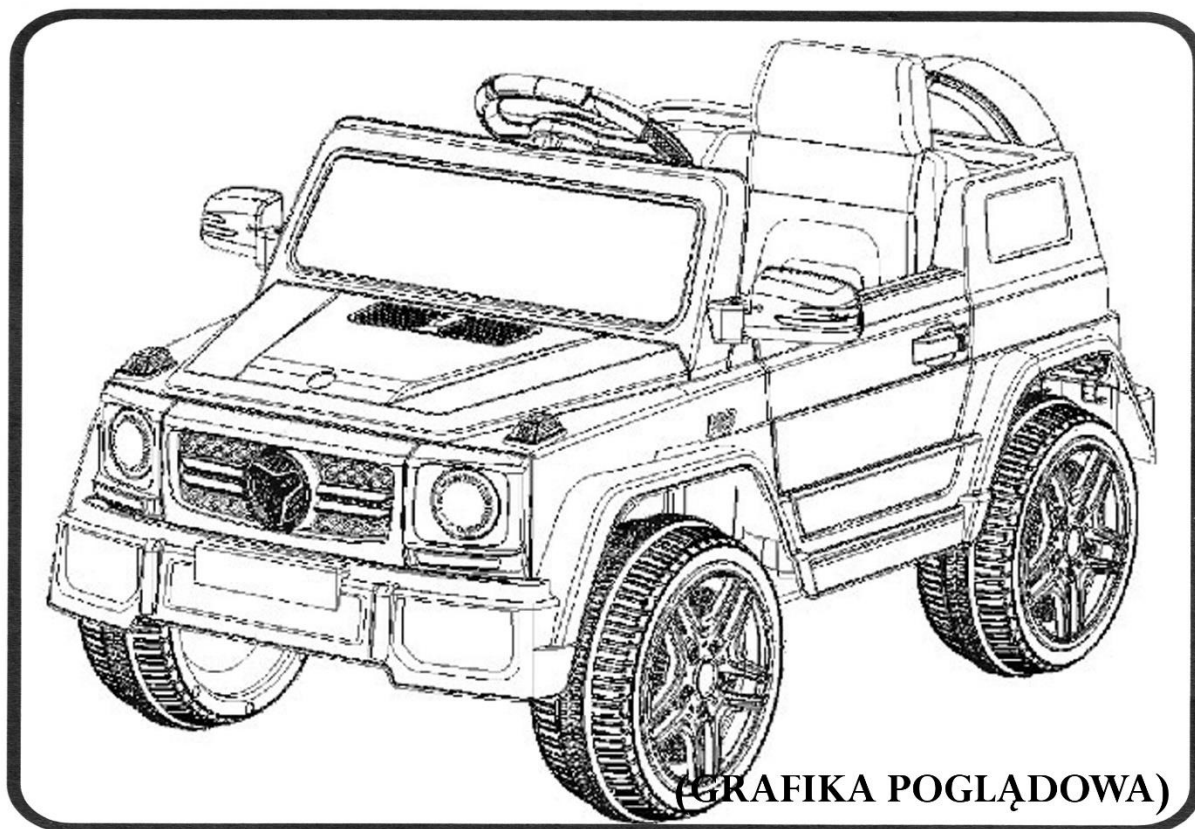

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ID 3213

Import i dystrybucja:

SISCOM S.C.
ul. Bysewska 43D
80-298 Gdańsk
tel. 58 677 11 22
sklep@fajne ceny.pl

INSTRUKCJA

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją, która przedstawia prawidłową metodę montażu pojazdu i czynnościach instalacyjnych. W celu uniknięcia niewłaściwego użytkowania, które mogą spowodować uszkodzenia pojazdu lub zranienie dziecka. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

1. SPECYFIKACJA

Akumulator	2*6V4.5AH / 2*6V7AH
Silnik	12V25W 12V15W
Ładowarka	Wejście:AC220V-240V, 50HZ-60HZ, Wyjście:DC12V1A
Maksymalna ładowność	30 kg
Czas pracy	Ładowanie 8-12h, Użytkowanie 1-2h
Prędkość	3-6,5 km/h
Wiek użytkownika	37-96 miesięcy
Baterie pilota	AAA 1.5V*2
Zasięg pilota	15 +/- 5 m

2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Poniższe zasady są bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo i radość użytkowania najmłodszych. Prosimy o uważne przeczytanie:

1. Proces ładowania akumulatora może przeprowadzać wyłącznie osoba dorosła. Dzieci nie mogą podłączać urządzenia do ładowania i powinny się znajdować z dala od potencjalnych źródeł poparzeń.
2. Korzystanie z pojazdu jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
3. Pilot zdalnego sterowania może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe – osoba sterująca zdalnie powinna znajdować się w odległości do 15 m od pojazdu.
4. Nie zaleca się używania w tym samym czasie i miejscu dwóch pojazdów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce nie zaleca się korzystania z trybu zdalnego sterowania.
5. Zabrania się używania pojazdu na drogach publicznych, jezdniach, stokach, schodach czy innych niebezpiecznych powierzchniach.
6. Maksymalne obciążenie to 30 kg i zabrania się stosowania większego obciążenia pojazdu.
7. Produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 37-96 miesięcy, zabrania się korzystania z produktu przez dzieci poniżej 37 miesiąca życia.
8. Podczas prowadzenia pojazdu dziecko musi siedzieć na siedzeniu i musi być ubrane w odpowiednie obuwie zakrywające stopy.
9. Należy zwrócić uwagę, że niektóre części urządzenia mogą się łatwo zniszczyć poprzez niewłaściwe użytkowanie.
10. Dziecko prowadzące pojazd powinno być zapięte pasami, co zwiększa bezpieczeństwo.
11. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może uszkodzić jego części, należy zachować ostrożność.
12. Zmiana trybu jazdy do przodu i do tyłu powinna przebiegać stopniowo – nie wolno szybko zmieniać kierunków jazdy.
13. Jeśli pojazd jest zabrudzony należy go oczyścić miękką szmatką – bez użycia wody lub środków chemicznych.
14. Ładowarka nie jest zabawką, nie należy więc pozwalać dzieciom bawić się nią, a po pełnym załadowaniu akumulatora należy ją schować.
15. Plastikowe zabezpieczenia pojazdu i pozostałe części opakowania nie powinny być udostępniane dzieciom do zabawy.
16. Zabrania się mieszania baterii starych i nowych. Stare baterie powinny być wyrzucane w przeznaczonych do tego miejscach.

3. SPIS CZĘŚCI


Nazwa	Ilość	Nazwa	Ilość
Karoseria	1	Ładowarka	1
Kierownica	1	Mp3	1
Siedzisko	1	Instrukcja	1
Koła, Dekielki	4	Pilot	1

4. MONTAŻ

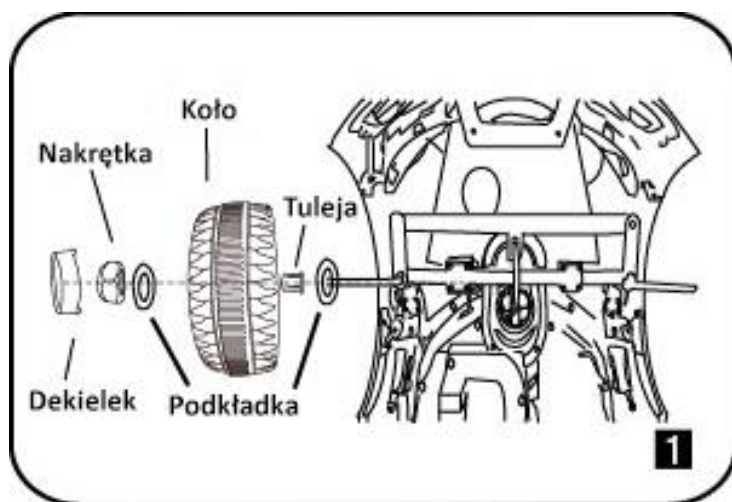

MONTAŻ PRZENICH KÓŁ:

- Odwróć pojazd spodem do góry.
- Na oś nałóż podkładkę.
- Włóż tuleje w koło i nałóż je na oś.
- Na oś z kołem nałóż kolejną podkładkę
- Przykręć całość nakrętką.
- Załóż dekielki, wyceluj w otwory zaczepami i dociśnij.
- Powtórz czynności na drugim kole.

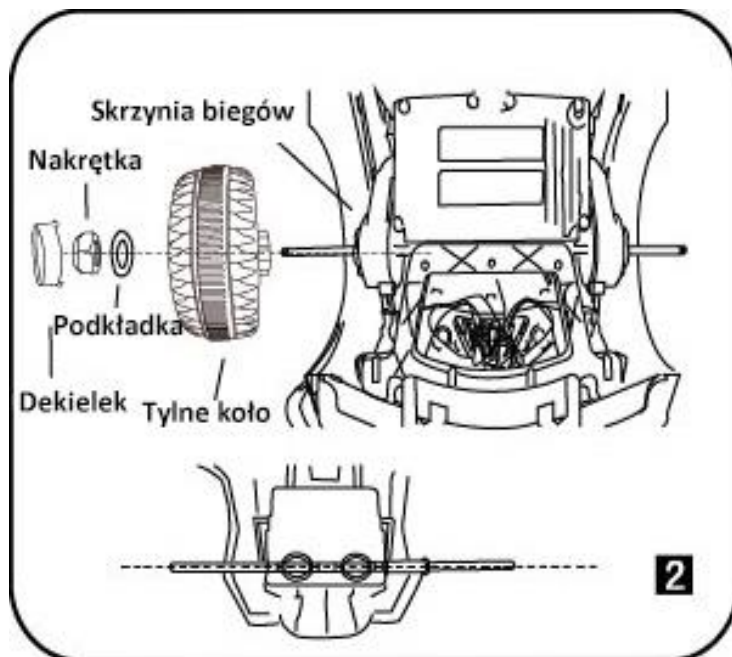


MONTAŻ TYLNI KÓŁ:

- Odwróć pojazd spodem do góry.
- Na oś ze skrzynią biegów nałóż tylne koło, wpasuj zębatkę do skrzyni.


Uwaga: przed nałożeniem koła upewnij się czy skrzynia biegów ma podłączony przewód.

- Na oś z kołem nałóż podkładkę
- Przykręć całość nakrętką.
- Załóż dekielki, wyceluj w otwory zaczepami i dociśnij.
- Powtórz czynności na drugim kole.

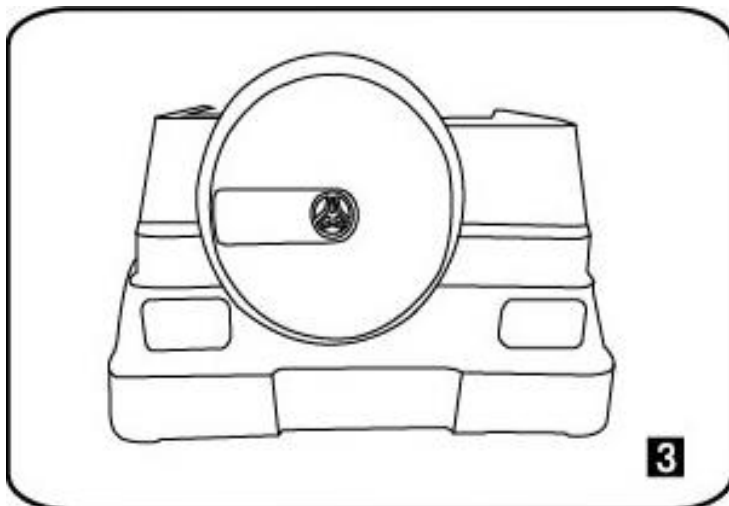

MONTAŻ ZAPASOWEGO KOŁA:


- Dopasuj zaczepy elementu do otworów na karoserii.
- Dociśnij, usłyszysz zatraski w momencie łączenia.

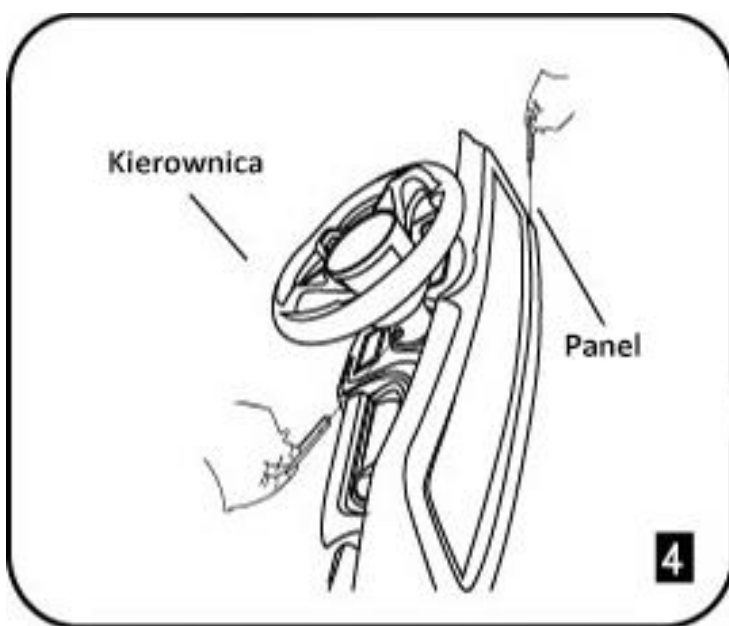

MONTAŻ KIEROWNICY:


Przed montażem upewnij się, że koła są ustawione prosto

- Podłącz kabel kierownicy z portem znajdującym się w drążku kierownicy.
- Nałóż kierownicę na drążek jednocześnie chowając okablowanie wewnątrz drążka.
- Dopasuj otwór aby przełożyć śrubę przez kierownicę i drążek.
- Przełóż śrubę, nakryj jej drugi koniec nakrętką. Skręć całość.

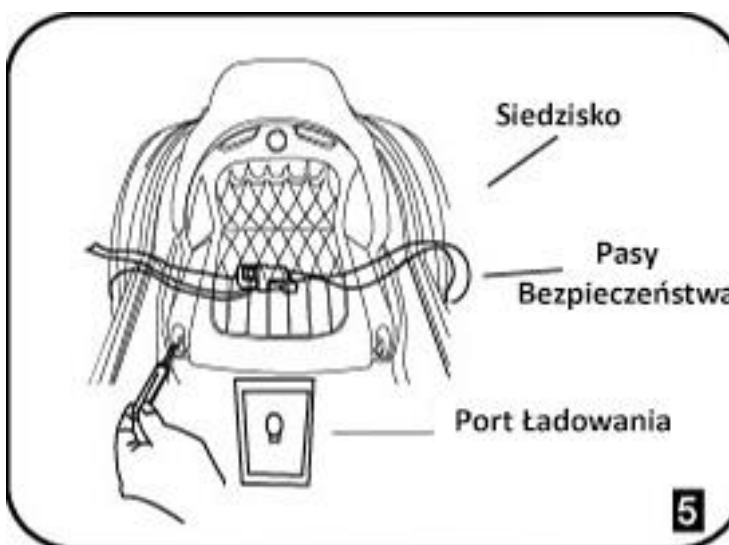


MONTAŻ SIEDZISKA:

- Przed zamontowaniem siedziska, podłącz akumulator.
- Umieść siedzisko i przykręć je z obu stron śrubami.

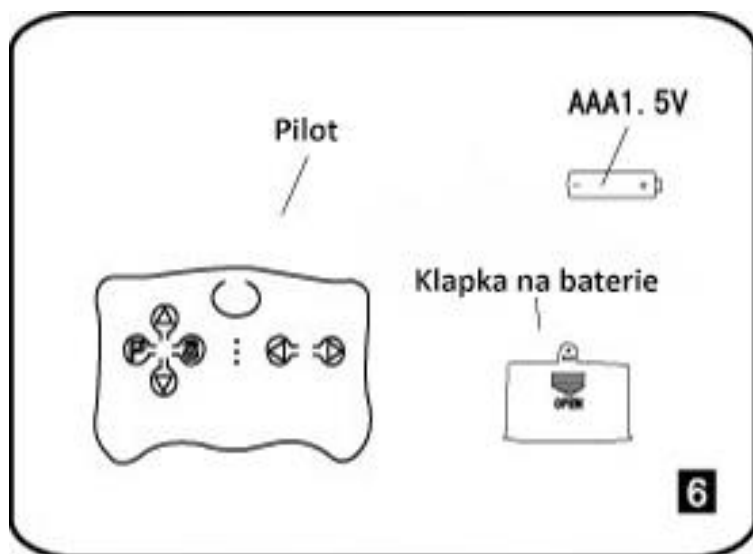

WŁOŻENIE BATERII DO PILOTA:

- Odkręć klapkę z tyłu pilota.
- Włóż dwie baterię AAA 1,5 V.
- Przykręć z powrotem klapkę od pilota.

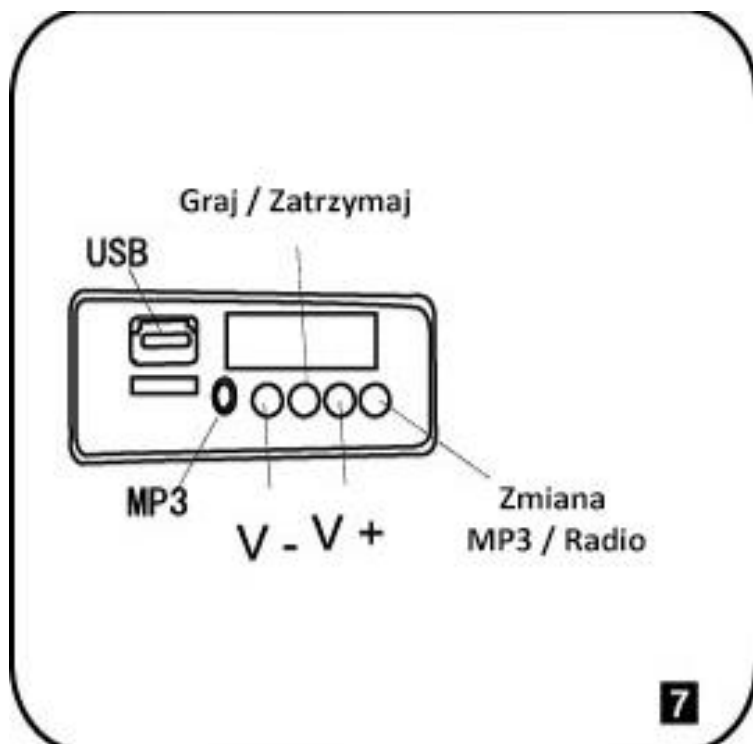

FUNKCJE I STEROWANIE:

- Ponowne przekręcenie kluczyka uruchomi światła.
- Przycisk na lewej stronie kierownicy uruchomi muzykę, po prawej klakson.
- Przełączenie skrzyni biegów na „D” i naciśnięcie pedału gazu spowoduje powolne ruszenie pojazdu.
- Bieg „P” zatrzyma pojazd.
- „R” jest biegiem wstecznym.
- Skręcenie kierownicy zmieni kierunek jazdy.
- Radio posiada funkcję przełączania pomiędzy funkcją MP3, a Radiem.
- Długie naciśnięcie V+ / V- pozwoli na regulację głośności.
- Pomiędzy regulacją głośności znajduje się przycisk start / pauza.
- W lewym górnym rogu radia znajduje się wejście USB, na kartę pamięci i MP3.

5. ŁADOWANIE

- Włącznik zasilania musi być wyłączony podczas ładowania.
- Port do ładowania znajduje się na dole siedziska.
- Podłącz ładowarkę do portu ładowania.
- Podłącz kabel do zasilania elektrycznego.

Nie ingeruj w konstrukcję ładowarki i akumulatora, istnieje ryzyko niebezpieczeństwa dla zdrowia.

- Przed każdym użyciem sprawdź czy nie widać uszkodzeń.
- W przypadku wykrycia wady natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
- Nie pozwól na kompletne rozładowanie akumulatora.
- Ładuj akumulator po każdym użyciu.
- W przypadku niekorzystania przez dłuższy okres ładuj przynajmniej raz na miesiąc.
- Podczas ładowania pojazd musi być WYŁĄCZONY.
- Pierwsze ładowanie powinno trwać 8-12 godzin.
- Ładowanie dłużej niż 12 godzin może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
- Jeśli pojazd rusza zbyt wolno, naładuj akumulator.
- Nie rzucaj akumulatorem, może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę akumulatorem czy ładowarką.
- **POJAZD MOŻE BYĆ ŁADOWANY TYLKO PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ!**

6. ZESTAWIENIE MOŻLIWYCH PROBLEMÓW:

Objawy	do sprawdzenia	zalecenia
Pojazdu nie można uruchomić	1. Nieprawidłowe podłączenie akumulatora 2. Przełącznik jest w pozycji P 3. Przepalony bezpiecznik 4. Niskie napięcie 5. Uszkodzony akumulator 6. Uszkodzony silnik 7. Uszkodzenia układów elektrycznych	1. Podłącz prawidłowo 2. Przetaw przełącznik 3. Zmień bezpiecznik 4. Naładuj akumulator 5. Wymień akumulator 6. Wymaga konserwacji 7. Wymaga konserwacji
Pojazd porusza się wolno	1. Akumulator nie jest wystarczająco naładowany 2. Akumulator jest stary 3. Przeładowanie 4. Powierzchnia nie jest płaska	1. Naładuj akumulator (8-12 godz.) 2. Wymień akumulator 3. Zmniejsz obciążenie poniżej 30 kg 4. Używaj na płaskiej powierzchni
Nie ładuje się	1. Ładowarka uszkodzona 2. Akumulator uszkodzony 3. Ładowarka nieprawidłowo podłączona 4. Gniazdo ładowania uszkodzone 5. Przepalony bezpiecznik	1. Sprawdź napięcie 2. Wymień ładowarkę lub akumulator 3. Sprawdź podłączenie 4. Zmień gniazdko 5. Zmień bezpiecznik
Nietypowe dźwięki podczas użytkowania	1. Uszkodzenie skrzyni biegów 2. Koła ubrudzone piaskiem	1. Skrzynia biegów wymaga naprawy lub wymiany 2. Koła wymagają oczyszczenia

Jeśli powyższe zalecenia nie będą pomocne, należy zwrócić się do profesjonalnego serwisu.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu:

Model/typ:

Data sprzedaży (zgodna z dowodem zakupu):

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest:

SisCom s.c.

ul. Bysewska 43D

80-298 Gdańsk

Tel: + 48 58 677 11 22

E-mail: sklep@fajne ceny.pl

serwis@fajne ceny.pl

2. Gwarant udziela 6 miesięcznej gwarancji na akumulator i silnik oraz 12 miesięcznej gwarancji na pozostałe części pojazdu.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
4. Gwarant zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie produktu.
5. Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Gwarant zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Gwarant wymienia element na w miarę możliwości identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, skutków zdarzeń losowych, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.
7. Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę, usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego, kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.
8. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych. **Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia.** Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.
9. Nabywca zgłasza reklamację bezpośrednio u Gwaranta. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktów miejsce wskazane przez Gwaranta. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin produktu i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy produkt od wad wolny, przy czym:
10. Wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
11. W każdym przypadku wymiana zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej naprawy,
12. Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu produktu innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,
13. W przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.
14. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaze je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP. Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.
15. Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, przeniesienie prawa własności produktu na inną osobę.
16. Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.