

Uwaga: Styl, funkcja, kontroler i niektóre akcesoria maszyny różnią się ze względu na różnicę w numerze maszyny. Przy zakupie decydujący będzie rzeczywisty przedmiot. Jako przykład posłuży instrukcja obsługi i schemat działania sterownika z podwójnym wyświetlaczem temperatury i wilgotności.

7. Wykorzystanie tacy na jajka w rolkach


Metoda regulacji tacy na jajka: Obserwuj stojak regulacyjny tacy na jajka i dostosuj odległość rurki do umieszczenia jaj w zależności od ich wielkości. Różne typy produktów mają różną liczbę rolek. Przedstawienie to służy jedynie jako odniesienie do składania jaj wylęgowych. Konkretnie działanie zależy od rzeczywistego produktu.




Wykorzystanie sieci Klujnikowej

Nie należy podawać sieci piskletom na wczesnym etapie, wylęgać do ostatnich trzech dni, przestać obracać jaja. Odłączyć wtyczkę dokupującą silnika jaja, zabrać jajka i umieścić siatkę


na tacy na rolkach maszyny powyżej, a następnie umieścić jaja na siatce. Jaja spryskać ciepłą wodą, aby zmiękczyć skorupkę (szczegóły można znaleźć w ogólnodostępnych źródłach o inkubacji). Poczekaj, aż wyklują się pisklęta.

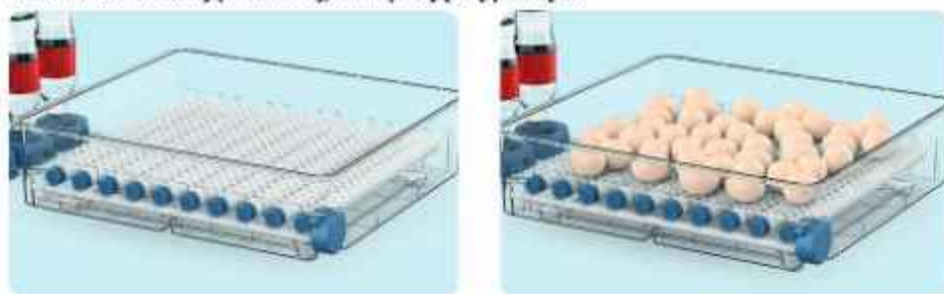

Schemat budowy maszyny

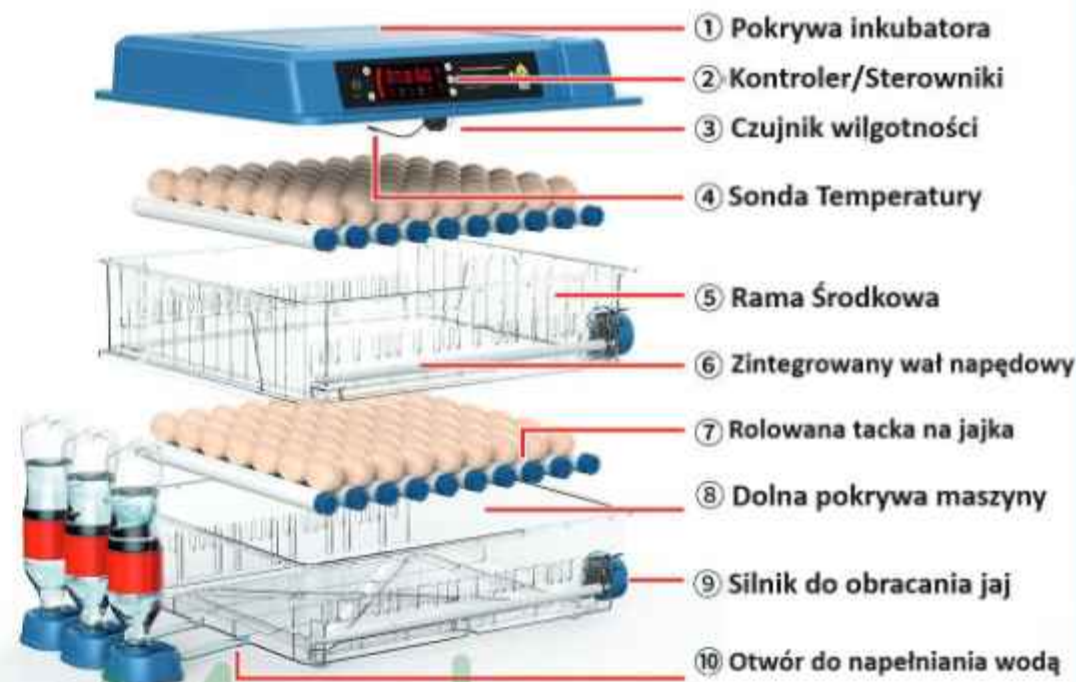

2-1. Opis kontrolera temperatury z pojedynczym wyświetlaczem

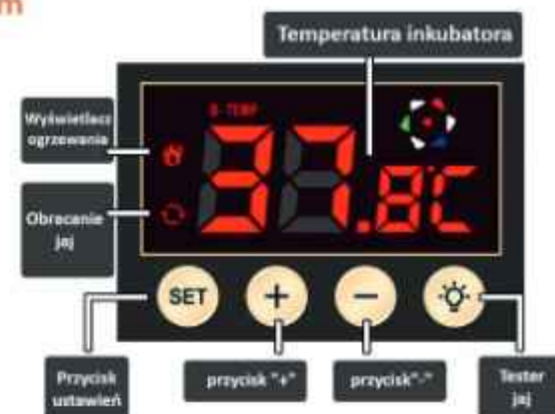

2-2. Opis kontrolera temperatury i wilgotności z podwójnym wyświetlaczem



- 1 Wejście baterii
Dual-power configuration Single
-power configuration None
- 2 Kontroler
- 3 Tester jaj
- 4 Wejście kabla zasilającego



Sposób działania sterownika:

Fabrycznie ustawiona temperatura 37,8° C (ustawienie fabryczne maszyny to temperatura wymagana do wylęgu jaj.)
Przywróć ustawienia fabryczne: naciśnij jednocześnie "+" i "-" przez 8 sekund, aby wyświetlić 888 cyfr.

Temperatura i wilgotność maszyny do wylęgu innych jaj (pojedynczy wyświetlacz bez wyświetlacza wilgotności nie wymaga redukcji wilgotności, podwójny wyświetlacz może regulować temperaturę i wilgotność w trybie niestandardowym)

Ustawianie temperatury: Naciśnij klawisz SET, liczba na wyświetlaczu temperatury zacznie migać, kliknij "+" lub "-", aby ustawić wymaganą temperaturę, która zapisze się automatycznie po 10 sekundach.

Ustawianie wilgotności: Naciśnij dwukrotnie klawisz, "SET" numer wyświetlacza wilgotności zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk "+" lub klawisz "-", aby ustawić pożądaną wartość wilgotności, która zostanie automatycznie zapisana po 10 sekundach.

TRYB inkubacji: Naciśnij długo przycisk trybu (MODE) przez 3 sekundy, aby przełączyć tryb. W trybie stałym urządzenie nie może regulować temperatury i wilgotności. Ustawienie temperatury i wilgotności spowoduje automatyczną zmianę temperatury i wilgotności w zależności od dni inkubacji (tylko maszyna z podwójnym wyświetlaczem może regulować tryb i zaleca się wylęganie w trybie niestandardowym bez doświadczenia w inkubacji)

10. Zakres wilgotności i metoda automatycznego przechowywania wody

Zakres wilgotności: wilgotność na wczesnym etapie inkubacji może wynosić około 50-70, a wysokie i niskie punkty w krótkim czasie nie mają wpływu; Przez ostatnie trzy dni poza skorupą wilgotność wynosi 75 lub więcej. Zainstaluj urządzenie do automatycznego napełniania wodą w zależności od wilgotności. Zaleca się użycie zestawu do napełniania wodą na wczesnym etapie i zainstalowanie go w dowolnym porcie napełniania wodą.

Metoda instalacji: (1) Podłącz jeden koniec rury dodawania wody do portu dodawania wody w obudowie maszyny, (2) Napełnij butelkę po coli wodą, a następnie przykręć do butelki automatyczne urządzenie do przechowywania wody (musi to być butelka po coli). (3) Zablokuj wylot wody z automatycznego urządzenia do przechowywania wody, szybko odwróć butelkę po coli i automatyczny pojemnik na wodę. (4) Następnie podłącz automatyczne urządzenie magazynujące wodę i rurę łączącą wodę.

Uwaga: Jeśli automatyczne urządzenie do przechowywania wody jest wyższe niż urządzenie, spowoduje to nadmierne zużycie wody magazynowanie wody i przepełnienie maszyny. Jeśli będzie niższy od inkubatora, to nie będzie żadnego automatycznego magazynowania wody.

Czyli automatyczne magazynowanie wody, musi być umieszczone na jednej płaszczyźnie z inkubatorem.



Metoda łączenia maszyn wielowarstwowych

Podłącz dolną wtyczkę silnika kolejno do górnego gniazda silnika, a na koniec połącz górną wtyczkę silnika z gniazdem silnika na górnej pokrywie.



II Instrukcja korzystania z podwójnego zasilacza


- (funkcja dostępna tylko w przypadku zakupu modeli z podwójnym zasilaniem)

Uwaga: po odcięciu zasilania maszyny z podwójnym zasilaniem należy ją podłączyć do akumulatora o napięciu powyżej 12 V 50 A

Proszę bezbłędnie podłączyć kolor czerwony do elektronu dodatniego i kolor czarny do elektronu ujemnego, zgodnie z prezentacją graficzną.

Odtłącz przewód w odpowiednim czasie po przerwie w zasilaniu, aby uniknąć spalenia maszyny spowodowanego niestabilnym napięciem po ponownym włączeniu zasilania. Nie należy jednocześnie podłączać przewodu akumulatora i przewodu zasilającego do urządzenia.

(Akumulator jest przygotowywana w swoim zakresie)

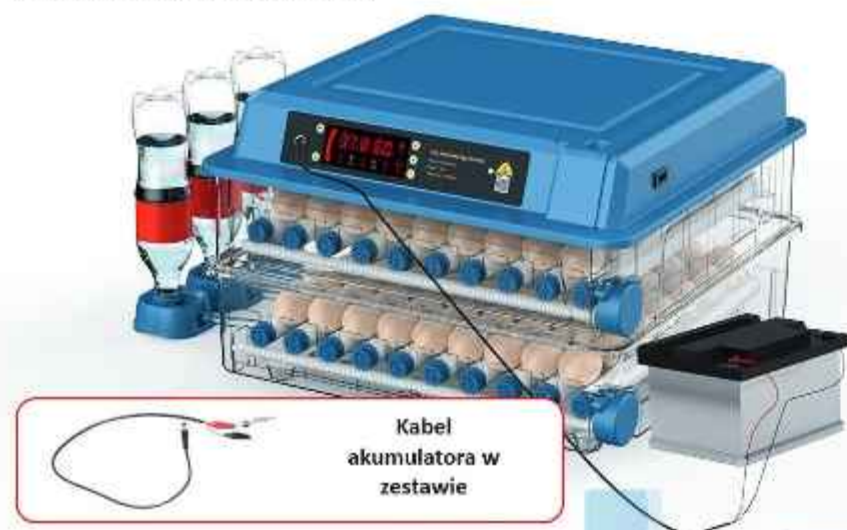

III. Zastosowanie pudła z pianki izolacyjnej

Sugerowana temperatura otoczenia inkubatora wynosi od 15 do 30 stopni. W tej temperaturze otoczenia pudło z pianką można ustawić, o ile urządzenie się nie przegrzeje. Jeśli temperatura otoczenia jest niska i maszyna nie może osiągnąć ustawionej temperatury, zaleca się podjęcie działań izolacyjnych (Uwaga: Maszyna powinna znajdować się powyżej 50 cm od podłoża aby uniknąć wpływu temperatury podłoża na temperaturę wewnętrzną maszyny.)



IV. Test komisji

1. Podłącz kabel zasilający , włącz zasilanie .

Przewód zasilający musi być dobrze podłączony, aby uniknąć złego kontaktu i spalenia maszyny.

2. Sprawdź funkcje obracania jajka

Na panelu sterownika naciśnij przycisk „+” i uważnie obserwuj, czy śruba się obraca. Jeśli tak, to dowód, że maszyna potrafi prawidłowo obracać jajka. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest automatyczne obracanie jajek co 120 minut.

Nie naciskaj ponownie klawisza „+”

3. Normalne warunki pracy (pojedynczy wyświetlacz bez funkcji alarmu)

Testujemy maszynę dłużej niż dwie godziny, jeśli temperatura osiąga ustawioną temperaturę, można wkładać jajka. Na rzeczywistą temperaturę nie mają wpływu wahania 0,1-0,3 (na przykład jajo wylęgowe jest ustawione na 37,8°C, a maszyna pokazuje, że 37,5-38,1°C jest to normalne).

Gdy temperatura wyświetlana na urządzeniu jest wyższa lub niższa niż ustawiona temperatura o 0,8 stopnia (na przykład ustawiona temperatura 37,8 stopnia temperatura wyświetlana jest wyższa niż 38,6 stopnia lub niższa niż 37 stopni uruchomi alarm).

Gdy wilgotność na wyświetlaczu urządzenia jest wyższa lub niższa niż ustawiona wilgotność o 20 stopni (np. ustawiona wilgotność 60 stopni, wilgotność na wyświetlaczu jest wyższa niż 80 lub niższa niż 40 uruchomi się alarm).

Gdy w urządzeniu pojawi się alarm, naciśnij klawisz „-”, aby anulować dźwięk alarmu.

V. Zalecane środowisko operacyjne

Temperatura otoczenia : 15°C to 30°C

Napięcie robocze: 220V / DC12V

Częstotliwość: 50–60hz

VI. Powiadomienia

Temperatura urządzenia może być niestabilna przez pewien czas po zakończeniu pracy. (np. otwarciu pokrywy, przywróceniu ustawień fabrycznych, ustawieniu temperatury itp.), należy poczekać, aż temperatura ponownie się ustabilizuje i wtedy obserwować.

Nie otwieraj górnej pokrywy urządzenia bez szczególnych okoliczności podczas procesu inkubacji i aby uniknąć wpływu na podłoże nawozowe jaj, nie pozostawiaj urządzenia wyłączzonego przez dłuższy czas.

Ze względu na różną temperaturę i wilgotność otoczenia w różnych obszarach sposób korzystania z urządzenia i proces inkubacji są przeznaczone wyłącznie dla początkujących.

Osoby z doświadczeniem inkubacyjnym mogą działać w oparciu o swoją dotychczasową praktykę.

Newly Upgraded

W pełni automatyczna inteligentna maszyna wylęgowa

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup w pełni automatycznego inteligentnego inkubatora.

Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszej konsultacji.

Zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym, a potwierdzeniem są wyłącznie rzeczywiste produkty.