

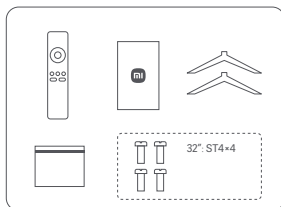
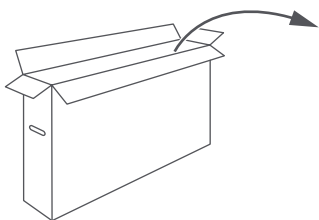
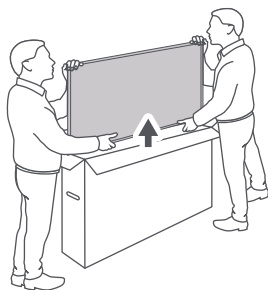


1**2****3****4**

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

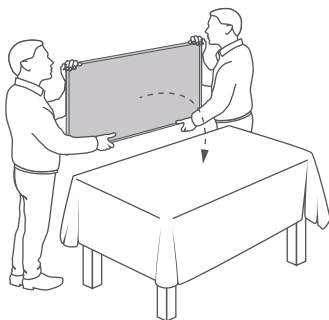

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, VirtualX, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

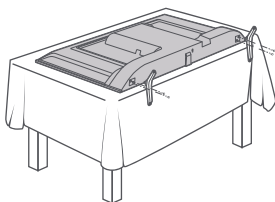

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Terminai HDMI. HDMI – High-Definition Multimedia Interface™ (dideles

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-CPP 7	PP 5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				

L32M8-P2EU	EPREL product registration number is: 1928431
------------	---



raiškos multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Termi HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröitäviä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.


Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC,
Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC,
Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC,
Google, YouTube e Android TV są znakami dla Google LLC,
Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC,
Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC,
Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC,
Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC,
Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti
Google LLC,
Google, YouTube şi Android TV sunt mărci comerciale deţinute de Google
LLC.

Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Address: Prinses Beatrixlaan 582 2595RM The Hague, The Netherlands

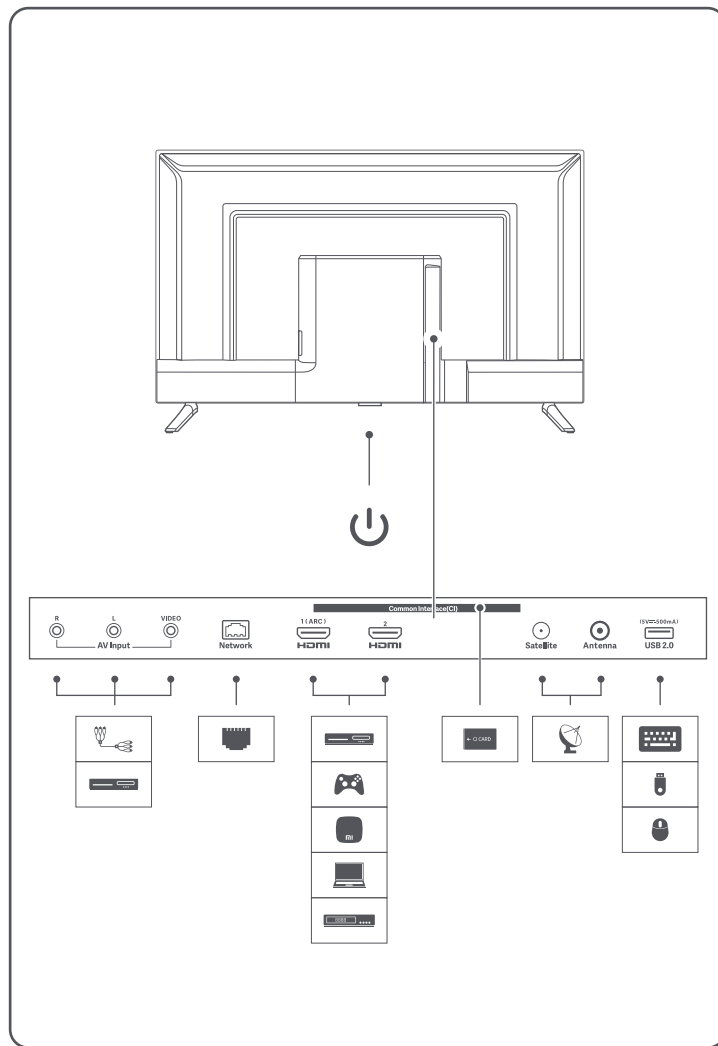

Ważne środki ostrożności

- Instalacja**
- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
 - W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego dopuszczonego przez producenta.
 - Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

- Przenoszenie**
- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
 - Bezpiecznie przenoszenie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrząsania telewizorem i narazania go na nadmierne wibracje.
 - Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

- Wentylacja**
- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
 - Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

- Montaż ścienne**
- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
 - Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
 - Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
 - Nie należy przykręcać telewizora materiałem (np. zastanami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
 - Podczas montażu telewizora na ścianie lub uchwycie ściennym należy zwrócić uwagę na kąt nachylenia, pod jakim telewizor jest zamontowany (kąt pomiędzy wyświetlaczem telewizora a pionowym kątem widzenia):
 - 85° i mniej: kąt nie powinien być większy niż 15°
 - Powyżej 85°: kąt nie powinien być większy niż 5°
 - Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spadnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwyty ściennego muszą spełniać następujące wymagania:		
L32M8-P2EU	Liczba: 4	Gwint: M4 Długość: 8 mm.

- Przewód zasilający**
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Wtyczkę wtyczkę do gniazda elektrycznego.
 - Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
 - Przy podłączaniu kabli ze względu bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
 - Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 - Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić.
 - Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą dymu, jakoś jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
 - Należy unikać nadmierne uściskania, zginania, modyfikowania lub skreślenia przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
 - Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym przedmiotów.
 - Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
 - Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
 - Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

- Dezici**
- Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

- Elementy opcjonalne**
- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

- Jesli wystąpią następujące problemy...**
- Przewód zasilający jest uszkodzony.
 - Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
 - Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
 - Jeśli do wnętrza obudowy przez dwojny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.
- Wyłącz telewizor i natychmiast odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowaną osobę.

- Zagrożenia związane ze stabilnością:**
- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazów, uszkodzeń z dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
- używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub mebli montażu zalecanych przez producenta telewizora;
 - używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać telewizor;
 - zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;
 - UCDZENIE dzieci o zagrożenia związane z wchodzeniem na meble, takie, dzie, rozciąganie lub ciągnięcie elementów sterujących;
 - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pociągnięcie lub chwycenie ich oraz uniemożliwić potknięcie się o nie;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na wyspach mebli (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na kaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
 - NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspinańia się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

- Ograniczenia użytkowania**
- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiska i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- **Miejsca:**
 - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym, nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarceki zawarte w powietrzu.
 - **Środowisko:**
 - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu fatopalnych obiektów (takich jak świece).
- Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapieżą lub przysięgą wody. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub łazienki).
- W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.
- **Warunki:**
 - Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta.
- W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**
 - Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia

- i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**
 - Temperatura robocza: -0~40°C; temperatura przechowywania: -15~45°C; wilgotność względna: <80%.

- Środki ostrożności**
- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetlenia. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
 - Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
 - Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

- Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV**
- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiału obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergencem.
 - Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
 - Nie należy używać myjek ściernych, środków zasadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki oodabiodzące. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwać powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczone Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko

Dane techniczne	32"
Model	Google TV
Pobór mocy	L32M8-P2EU
	50W
Rozmiar ekranu	80cm
Rozdzielczość ekranu	1366x768
Napięcie	200-240V~ 50/60Hz
Częstotliwość odświeżania	60Hz
CPU	M1T926
RAM	1.5GB
Pamięć flash	8GB
Processor graficzny	Mali G31 MP2
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formaty audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X:Virtual X
Formaty wideo	MP4/MPEG-2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz: band 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5880 MHz: 14 dBm

Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.

W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:

K: BG, HR, CY, CZ, DE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, S, SI, SE, SK, UK, (N), SI, UN, NO, CH, TR.

Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego. Dla celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób utylizacji produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego Autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

- Zalecenia:**
- a. Informacji na temat utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
 - b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane zgodnie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
 - c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu utylizacji produktu.
 - d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
 - e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

- Zakazy:**
- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
 - b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
 - c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i nieorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.



XXXXXXXXXXXX