


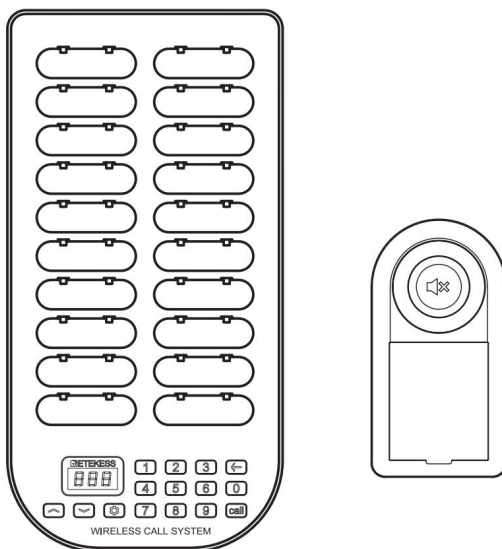

System połączeń bezprzewodowych Queue

Instrukcja obsługi produktu

Dotyczy TD169

Zawartość

1. Wprowadzenie do produktu	01
2. Przygotowanie	04
3. Wprowadzenie do funkcji	04
4. Funkcje i ustawienia menu	04
5. Komputer hosta	05
6. Notatki	05
Ostrzeżenie	06
Gwarancja	53

PL(01-07)

DE(08-15)

FR(16-23)

TO(24-30)

PL(31-37)


RU(38-44)

PT(45-51)

1. Wprowadzenie do produktu

1.1 Schemat ideowy 1.1.1

Schemat hosta

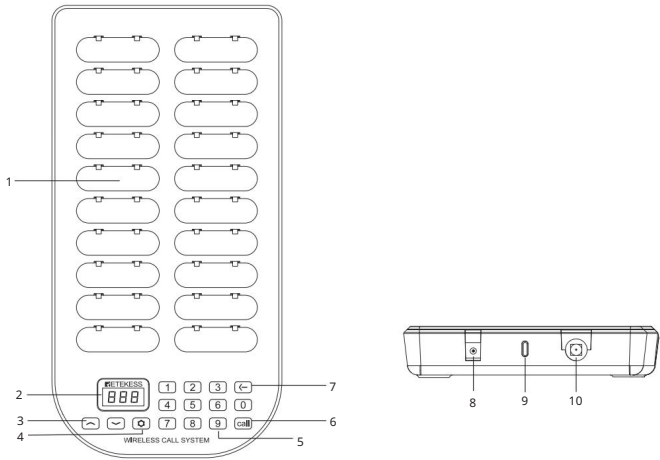

- 1: Gniazdo ładowania pagera
- 2: Obszar wyświetlania cyfrowej tuby
- 3: Przyciski góra/dół
- 4: Przycisk ustawień
- 5: Obszar klawiszy numerycznych 0-9
- 6 : Przycisk Zadzwoń/Potwierdź
- 7: Przycisk Wstecz/Usuń
- 8: Interfejs zasilania prądem stałym
- 9: Interfejs typu C (połączenie z komputerem hosta)
- 10: Interfejs anteny SMA

1.1.2 Pager

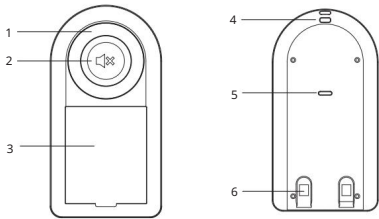


Tabela opisów wyświetlacza stanu świateł	
Oplata	Migające czerwone światło
Pełny	Zielone światło jest zawsze włączone
Czuwanie	Zielone światło miga
Dzwoni	Migające czerwone światło

- 1: Kontrolka pierścienia (stan kontrolki opisano w poniższej tabeli)
- 2: Przycisk wyciszenia (można anulować przypomnienie o połączeniu)
- 3: Obszar naklejki z numerem pagera
- 4: Port smyczy
- 5: Otwór dźwięk kowy brzęczyka
- 6: Styki ładowania

1.2 Specyfikacje

1.2.1 Host nadajnika

Tworzywo	ABS, Silikon
Obróbka powierzchni	Oparzenie słoneczne materiału
Rozmiar hosta	295x150x30mm
Waga gospodarza	406g
Modulacja	TAKŻE (AM)
Czę stotliwość nadawania	433,92MHz
Tryb wyświetlania	3-cyfrowa czerwona cyfrowa tuba
Napię cie wejściowe	12V 2A $\pm$
Prąd czuwania	<50mA
Moc transmisji	Maks. 10mW.
Tryb interaktywny	Pojemnościowe przyciski dotykowe
Definicja przycisku	Klawisze numeryczne 0-9, klawisz powrotu, klawisz połączenia, klawisz ustawień, klawisze góra/dół
Gniazdo ładowania	20
Odległość komunikacyjna	Maksymalnie 500M (odległość otwarta)
Konfigurowalna liczba pagerów	1-997

Rozmiar pagera	100x53x15mm
Waga pagera	52g
Modulacja	TAKŻE JESTEM
Częstotliwość odbioru	433,92MHz
Odbieranie czułości	-108dBm
Napięcie robocze	3,7 V
Prąd czuwania	<12mA
Prąd alarmowy	120mA
Metoda Przypomnienia	Sygnal dźwiękowy/błysk/wibracja
Bateria	Wbudowana bateria litowa 3,7 V 300 mA
Czas czuwania	>24h
Odległość komunikacyjna	Maksymalnie 500M (odległość otwarta)
Tom	85db, regulowany na trzech poziomach: duży, średni i mały
Dzwonek	7 rodzajów dźwięków podpowiedzi akordów jednokrotowych Dźwięki podpowiedzi akordów jednokrotowych
Wodoodporny	Wodoodporność IP67

2. Przygotowanie

Przed użyciem przewód zasilający hosta nadajnika powinien być podłączony normalnie, a antena nadawcza powinna być prawidłowo zainstalowana. Jeśli jest używany po raz pierwszy, zaleca się ładowanie pagera przez 15 minut, a następnie ustawienie podstawowych funkcji, takich jak identyfikator pagera z hostem, zanim będzie można go normalnie używać.

3. Wprowadzenie do funkcji

3.1 Wywołanie pagera

Nadajnik klika przycisk „numer”, aby wprowadzić numer tacy, którą chce wywołać, a następnie naciska przycisk „wywołanie”, aby wywołać.

Uwaga: Numer połączenia można zmienić, naciskając przyciski „w górę” i „w dół”.

3.2 Połączenie grupowe

Połączenie grupowe: 998 używając klawiszy numerycznych i naciskając przycisk „Zadzwoń” można zadzwonić do wszystkich pagerów.

Pagery ładowane w bazie ładowania oraz pagery bez zarejestrowanych numerów ID nie mogą odpowiadać na połączenia grupowe.

3.3 Anuluj połączenie

Po odebraniu połączenia z pagerem możesz anulować jego status, naciskając przycisk „Wycisz” na pagerze lub odkładając go do stacji ładującej.

3.4 Wyłączanie

Umieść pager w stacji ładującej, wprowadź numer „999” w komputerze hosta i kliknij przycisk „Wyłącz”. Dzwonić przycisk, a pager w stanie ładowania będzie

Uwaga: Aby skorzystać z funkcji „Wyłącz”, pager musi zostać najpierw sparowany z klawiaturą.

3.5 Uruchomienie

Umieść pager w stacji ładującej, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli pager jest wyłączony i znajduje się w stacji ładującej, wyjmij go i umieść z powrotem w stacji, aby go włączyć.

4. Funkcje i ustawienia menu

przycisk na hoście nadajnika w interfejsie gotowości, aby wejść do menu ustawień. Interfejs wyświetla „F-”. Kliknij przycisk „Up”/„Down” lub naciśnij odpowiedni klawisz „numer”, aby wybrać odpowiednią opcję ustawienia (na przykład, jeśli wprowadzisz numer 1 i wyświetli się przycisk F-1, aby wejść do odpowiedniego ustawienia funkcji menu. , jest to pozycja menu F1; jeśli wpiszesz 1 1, wyświetli się F11, czyli pozycja menu F11). Naciśnij „Call”

4.1 F1Ustawienie dzwonka pagera

Wybierz menu „F1”, aby wejść do ustawień dzwonka pagera, kliknij przycisk „w górę”/„w dół” lub użyj przycisku „numer”, aby wprowadzić „1-7”, aby wybrać inny dzwonek. Można wybierać spośród 7 dzwonków (domyślna wartość fabryczna: 1). Kliknij przycisk „Zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Wszystkie dzwonki pagera w bazie zostaną ustawione.

Uwaga: Aby ustawić dźwięk dzwonka pagera, upewnij się, że pager ma ustawiony identyfikator.

4.2 F2Ustaw głośność pagera

Wybierz menu „F2”, aby wejść do ustawień głośności przypomnienia, kliknij przycisk „W górę”/„w dół” lub użyj przycisku „Numer”, aby wprowadzić „0-3 głośność dźwięku ku” („0: ” wybrać Wyt.; 1: Niski; 2: Średni; 3: Duży), wartość domyślna fabryczna: 2). Następnie naciśnij przycisk „Połącz”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Głośność przypomnienia brzęczyka wszystkich pagerów w bazie zostanie ustawiona.

Uwaga: Aby ustawić głośność pagera, upewnij się, że ustawiono identyfikator pagera.

4.3 F3Ustawienie wibracji pagera

Wybierz menu „F3”, aby przejść do ustawień wibracji przypomnienia, kliknij przycisk „Góra/Dół” lub użyj przycisku „Numer”, aby wprowadzić „0/1”, aby wybrać przełącznik wibracji („0: Wyt.; 1: Wł.”, wartość domyślna fabryczna: 1), naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Przełącznik wibracji wszystkich pagerów w bazie zostanie ustawiony.

Uwaga: Aby ustawić wibrację pagera, upewnij się, że ustawiono identyfikator pagera.

4.4 F4Ustawienie kontrolki pagera

Wybierz menu „F4”, aby wejść do ustawienia światła przypomnienia, kliknij przycisk „Góra/Dół” lub użyj przycisku „Numer”, aby wprowadzić „0-3”, aby wybrać tryb światła przypomnienia („0: Wyt.; 1: Powolne miganie; 2: Szybkie miganie; 3: Tryb światła oddechowego”), wartość domyślna fabryczna: 3), naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Światła przypomnienia wszystkich pagerów w bazie zostaną ustawione.

Uwaga: Aby ustawić lampkę przypominającą, upewnij się, że pager ma ustawiony identyfikator.

4.5 F5Ustawienie odliczania pagera (0-999 minut)

Wybierz menu „F5”, aby wejść do ustawień odliczania, naciśnij klawisz „numer”, aby wprowadzić liczbę 0-999 (jednostka: minuta, 0: wyłączony, 1-999 może ustawić czas, wartość domyślna fabryczna: 0), aby ustawić odliczanie dla wszystkich pagerów w bazie, a następnie naciśnij klawisz „Zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Odliczanie dla wszystkich pagerów w bazie zostanie ustawione. Po ustawieniu czasu odliczania pagera, odliczanie rozpocznie się po wyjściu ciał płytki z bazy. Po osiągnięciu ustawionego czasu pager wyda dźwięk przypomnienia, a alarm zatrzyma się po ponownym włożeniu go do bazy.

Uwaga: Aby ustawić odliczanie, sprawdź czy pager ma ustawiony identyfikator.

4.6 F6Ustawienie alarmu wyjścia poza zakres pagera

Wybierz menu „F6”, aby wejść do ustawień alarmu wyjścia poza granice, kliknij przycisk „W górę”/„w dół” lub użyj przycisku „Numer”, aby wprowadzić „0/1”, włącz lub wyłącz funkcję ustawić alarmu wyjścia poza granice („0: wyłączony; 1: włączony”, wartość domyślna fabryczna: 1), naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Przełącznik alarmu wyjścia poza zakres dla wszystkich pagerów w bazie ładowania zostanie ustawiony. Po włączeniu funkcji alarmu wyjścia poza granice dla pagera, pager wyśle przypomnienie po pewnym czasie poza zasięg komunikacji, a alarm zatrzyma się, gdy zostanie odłożony z powrotem do bazy.

Uwaga: Aby ustawić alarm wyjścia poza granice, upewnij się, że pager ma ustawiony identyfikator. Czas aktywacji alarmu wyjścia poza granice wynosi 4 minuty. Jeśli przez 4 minuty nie zostanie odebrany żaden sygnał od hosta (host wysłał sygnał co 50 sekund), uruchomi się funkcja alarmu przekroczenia granic.

Machine Translated by Google

4.7 F7Ustaw czas trwania przypomnienia pagera (0-250 sekund)

Wybierz menu „F7”, aby wejść do ustawienia czasu trwania przypomnienia, naciśnij klawisz „numer”, aby wejść, klikając 0-250 (jednostka: sekundy) lub dostosuj wartość klawisz „góraż/dół” (ustawienie 0 oznacza wyłączone, wartość domyślna fabryczna: 15), naciśnij klawisz „połącz”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Czas trwania przypomnienia wszystkich pagerów w bazie zostanie ustawiony.

Uwaga: Aby ustawić czas trwania przypomnienia, upewnij się, że pager ma ustawiony identyfikator.

4.8 F8Ustaw numer identyfikacyjny pagera (1-997)

Wybierz menu „F8”, aby wejść do ustawień numeru identyfikacyjnego, naciśnij klawisz „numer”, aby wprowadzić numer pagera (1-997). Po , i po wzięciu cię wyję cię pagera z bazy naciśnij klawisz „zadzwoń” w ciągu 5 sekund (od zgaśnięcia wskaźnika ładowania pagera). Rozlegnie się , a pager wykona sygnał dzwiku, aby wskazać, że ustawienie jest udane. Kliknij przycisk „delete”, aby powrócić do menu głównego.

dźwięk kowy. Uwaga: 998 służy do połączeń grupowych, a 999 do wyłączania zasilania. Te dwa numery nie mogą być ustawione jako numery pagera.

4.9 F9Ustawienie identyfikatora hosta (1-99)

Wybierz menu „F9”, aby wejść do ustawień numeru identyfikacyjnego hosta, naciśnij klawisz „numer”, aby wprowadzić „1-99” w celu ustawienia numeru identyfikacyjnego hosta (wartość domyślna fabryczna: 1), a następnie naciśnij klawisz „zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego. Identyfikator hosta zostanie pomyślnie ustawiony.

Uwaga: Jeżeli nie ma żadnych szczególnych potrzeb, nie należy modyfikować identyfikatora hosta. W przeciwnym razie wszystkie pagery będą musiały zresetować numer identyfikacyjny przed użyciem.

4.10 F10Ustawienie wibracji hosta

Wybierz menu „F10”, aby wejść do ustawień funkcji wibracji hosta, kliknij przycisk „Góra/Dół” lub użyj przycisku „Numer”, aby wprowadzić „0 / 1”, aby włączyć lub wyłączyć wibrację (0: wyłączone), 1: wł., Wartość domyślna fabryczna: 1) i naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby zapisać i powrócić do menu głównego.

4.11 F11Ustawienie sygnału dzwiku kowego brzęczyka

Wybierz menu „F11”, aby wejść do ustawień funkcji sygnału dzwiku kowego hosta, kliknij przycisk „Góra/Dół” lub użyj przycisku „Numer”, aby wprowadzić „0/1”, aby wybrać włączenie lub wyłączenie (0: wyłączone, 1: włączone, wartość domyślna fabryczna: 1), naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby zapisać ustawienia i powrócić do menu głównego.

5. Komputer hosta

Ten produkt obsługuje połączenie i działanie za pośrednictwem komputera-hosta.

Link do pobrania oprogramowania sterującego komputerem hosta i instrukcji użytkownika: <https://www.retekess.com/resources/download>

6. Notatki

Brak odpowiedzi na wezwanie pagera:

1. Upewnij się, że identyfikator tablicy został ustawiony, a podstawa klawiatury została pomyślnie sparowana z podstawą klawiatury, ustawienie długości monitu tablicy nie może wynosić 0, dźwięk monitu nie jest wyłączony, wibracja nie jest wyłączona, światło monitu nie jest wyłączone. I spróbuj zadzwonić ponownie.
2. ID pagera nie zostało ponownie zarejestrowane po zmianie ID bazy; wymagana jest ponowna rejestracja; po zakończeniu ustawiania funkcji F należy zadzwonić ponownie w celu potwierdzenia.

Ustawienie funkcji pagera nie jest stosowane

1. Podczas konfigurowania funkcji pager nie znajdował się w stacji ładującej. Przed skonfigurowaniem funkcji należy umieścić pager w stacji ładującej.

2. Identyfikator pagera nie został zarejestrowany przed skonfigurowaniem funkcji. Proszę dokończyć to ustawienie i spróbować ponownie.

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU



Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem, który zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, informacje dotyczące sterowania oraz instrukcje dotyczące zgodności z limitami ekspozycji na energię RF określonymi w obowiązujących normach krajowych i międzynarodowych.

UWAGA! Instrukcja użytkownika powinna towarzyszyć urządzeniu w przypadku przekazania go innym użytkownikom.

1. Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajników w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług. Wymiana dowolnego elementu nadajnika (kryształ, półprzewodnika itp.) nieupoważnionego przez lokalne departamenty zarządzania radiem autoryzacja sprzętu dla tego radia może naruszać przepisy.

2. Wymagania FCC USA

2.1 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

2.2 Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B.

Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

3. Kanadyjskie wymagania IC

3.1 Radioodbiornik bez licencji ENTO urządzenie zawiera

nadajnik/odbiornik bez licencji, które są zgodne z RSS (ang. Innovation, Science and Economic Development Canada) bez licencji. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

3.2 Odłączana antena

Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony przez Innovation, Science and Economic Development Canada do pracy z typami anten wymienionymi poniżej, ze wskazanym maksymalnym dozwolonym wzmocnieniem. Typy anten nieujęte na tej liście, które mają wzmocnienie większe niż maksymalne wzmocnienie wskazane dla dowolnego z wymienionych typów, są surowo zabronione do stosowania z tym urządzeniem.

4. Europejskie wymagania CE

4.1 Prosta deklaracja zgodności UE

• HENAN ESHOW ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rete.kess.com.

5. Utylizacja

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulocie lub opakowaniu przypomina, że wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie lub akumulatory muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiórki po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Utylizuj je zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w Twojej okolicy.



6. Bezpieczeństwo

RF To radio dwukierunkowo wykorzystuje energię elektromagnetyczną w widmie częstotliwości radiowych (RF) w celu zapewnienia komunikacji między dwoma lub więcej osobami z odległości. Energia RF, która w przypadku niewłaściwego użycia, może powodować uszkodzenia biologiczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat narażenia na energię RF i sposobu kontrolowania narażenia w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi limitami narażenia na RF, zapoznaj się z następującymi wytycznymi internetowymi: <http://www.who.int/en/>

Ważne jest utrzymanie radia w odpowiedniej odległości, ponieważ ekspozycja na fale radiowe zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od odpowiedniej anteny. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub specjalnie autoryzowana przez lokalne władze do użytku z tym radiem. To radio może być obsługiwane wyłącznie przy użyciu anteny o typie i maksymalnym (lub mniejszym) wzmocnieniu zatwierdzonym dla nadajnika zgodnie z przepisami i zasadami. Nadajnik musi działać z udokumentowanymi antenami i w konfiguracjach Push-to-Talk i noszonych na ciele zgodnie z dokumentacją. Korzystanie z autoryzowanych akcesoriów jest ważne, ponieważ korzystanie z akcesoriów innych niż Retevis może skutkować poziomami ekspozycji przekraczającymi limity ekspozycji RF IEEE/CINRP.

Nie przesyłaj więcej, cej niż znamionowy współczynnik wypełnienia przez 50% czasu. Przesyłanie danych informacji lub mniej jest ważne, ponieważ radio generuje mierzalną ekspozycję na energię RF tylko podczas transmisji w zakresie pomiaru zgodności ze standardami. Dla użytkowników, którzy chcą jeszcze bardziej zmniejszyć swoją ekspozycję, niektóre skuteczne środki w celu zmniejszenia ekspozycji na RF obejmują:

- Skróć czas korzystania z urządzenia bezprzewodowego.
- Używaj głośnika, słuchawki, zestawu słuchawkowego lub innego zestawu głośnomówiącego, aby zmniejszyć odległość od głowy (i tym samym narażenie głowy).
- Choć przewodowe słuchawki douszne mogą przewodzić pewną ilość energii do głowy, a bezprzewodowe również emitują niewielką ilość energii RF, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe słuchawki douszne eliminują najwięcej kszę źródło energii RF (urządzenie przenośne) z bliskości głowy, dzięki czemu mogą znacznie zmniejszyć całkowitą ekspozycję głowy.
- Zwiększ odległość między urządzeniami bezprzewodowymi a swoim ciałem.

7. Tylko nadajnik bez licencji

To radio jest przeznaczone i klasyfikowane jako „Ogólna populacja/środowiska niekontrolowane”. Ogólną populację /środowiska niekontrolowane definiuje się jako miejsca, w których występuje narażenie osób, które nie mają wiedzy ani kontroli nad poziomem narażenia na RF.

8. Zakłócenia elektromagnetyczne/kompatybilność

Prawie każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), jeśli nie jest odpowiednio ekranowane, zaprojektowane lub w inny sposób skonfigurowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Podczas transmisji radio generuje energię RF, która może potencjalnie powodować zakłócenia w innych urządzeniach lub systemach. Aby uniknąć takich zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, w których umieszczono znaki informujące o tym, takie jak szpitale lub placówki opieki zdrowotnej.

9. Chroń swój słuch

- Używaj najmniejszej głośności niezbędnej do wykonywania swojej pracy. Zwiększ głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Ograniczaj czas korzystania ze słuchawek lub słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
- Podczas korzystania z radia bez słuchawek lub słuchawek dousznych nie umieszczaj głośnika radia bezpośrednio przy uchu.
- Używaj słuchawek ostrożnie, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach dousznych i nausznikach może spowodować utratę słuchu.

UWAGA: Narażenie na głośną dźwięk, który z dowolnego źródła przez dłuższy czas może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu.

Im głośniejsze jest radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł uciepnieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niewykrywalne i może mieć kumulacyjny efekt.



10. Bezpieczeństwo baterii •W

W przypadku wycieku z baterii nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i natychmiast zasięgnij porady lekarza.

• Jeśli radio lub bateria zostały zanurzone w wodzie, należy je osuszyć i wyczyścić przed użyciem. Nie należy suszyć radia lub baterii za pomocą urządzenia lub źródła ciepła, takiego jak suszarka do włosów lub kuchenka mikrofalowa. Jeśli radio zostało zanurzone w substancji żrącej (np. słonej wodzie), należy opłukać radio i baterię w słodkiej wodzie, a następnie je osuszyć.

11. Zalecany przewód ładowania akumulatorów wtórnych (akumulatorków) wyposażonych w ładowarkę

- Odłączając ładowarkę, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego.
- Nie należy używać ładowarki na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku, należy używać jej wyłącznie w suchych miejscach/warunkach.
- Nie rozmontowuj ładowarki, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Ładowarkę powinny demontować wyłącznie przeszkolone osoby.

• Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub w jakikolwiek sposób uszkodzona.

• Nie należy używać przedłużacza, chyba że jest to absolutnie konieczne. Użycie niewłaściwego przedłużacza może skutkować ryzykiem pożaru i/lub porażenia prądem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że:

Liczba bolców we wtyczce przedłużacza jest taka sama, mają one taką samą wielkość i kształt jak bolce we wtyczce ładowarki.

Przewód przedłużający jest prawidłowo podłączony i w dobrym stanie.

Upewnij się, że przewód jest umieszczony w miejscu, w którym nie będzie można na niego nadepnąć, potknąć się o niego lub narażać na uszkodzenia lub naprężenia.

12. Produkty dla dzieci



OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA – małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

13. Ostrzeżenia dotyczące adaptera

W zestawie adapter

Wtyczka adaptera jest uważana za urządzenie rozłączające. Gniazdo sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

14. Lista autoryzowanych akcesoriów

- Skontaktuj się z firmą Reteless, aby uzyskać pomoc dotyczącą naprawy i serwisu.
- Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź stronę internetową <http://www.reteless.com>