

Tris

триколка





A



B



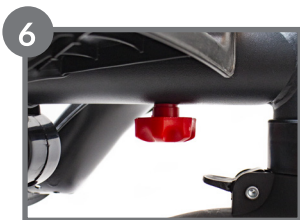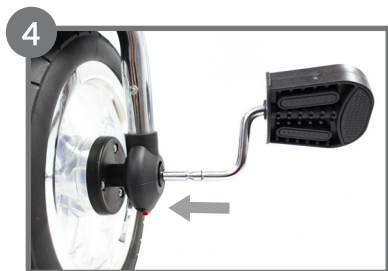



13



14



15



16



Уважаеми Клиент!

Ако имате някакви забележки или въпроси относно закупения продукт, моля, свържете се с нас: help@lionelo.com

Производител:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Полша

Предупреждения!

Внимание! Запазете тази инструкция за бъдещи справки.

Моля, прочетете тази инструкция, преди да започнете използване на продукта, за да се запознаете с неговите функции и да го използвате по предназначение. Оборудване, използвано в несъответствие с инструкцията, може да представлява заплаха за Вашето дете!

- Продукт е предназначена за деца от 1,5 до 5 годишна възраст.
- Никога не оставяйте детето си без надзор.
- Преди употреба се уверете, че всички заключващи механизми са заключени.
- За да избегнете нараняване, уверете се, че детето В е далеч, когато разглобявате или сглобявате този продукт.
- Не разрешавайте на детето да си играе с този продукт.
- Проверете дали фиксиращите елементи на седалката са правилно закопчани преди употреба.
- Този продукт не е подходящ за бягане или каране на ролкови кънки.
- Неспазването на процедурите, съдържащи се в тази инструкция за употреба, може да доведе до сериозни телесни увреждания на детето.
- Ако триколката е повредена по някакъв начин, незабавно спрете да я използвате и се свържете с продавача.
- Не трябва да се позволява на детето да става, докато е в триколката.
- Детето винаги трябва да е обезопасено с колан.

- Триколката е предназначена за ползване от едно дете.
- Разрешено е използването на резервни части, доставени само от производителя.
- Не трябва да се използват аксесоари, които не са одобрени от производителя.
- Всички части на триколката трябва да се проверяват редовно, за да се уверите, че функционират правилно.
- Не окачвайте и не поставяйте тежки предмети върху дръжката на велосипеда - това може да доведе до преобръщане и нараняване на детето.
- Когато поставяте/сваляте детето в/от триколката, спирачката трябва да е блокирана.
- Пазете продукта далеч от източници на огън и топлина.
- Максималната товароносимост на кошницата за пазаруване е 2kg.

Описание (A):

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Сенник | 11. Дръжка за родителя |
| 2. 3-точков предпазен колан | 12. Борд |
| 3. Звънец | 13. Седалка |
| 4. Кормило | 14. Чанта |
| 5. Дръжки на кормилото | 15. Задно колело |
| 6. Стойка за чаша | 16. Главен бутон за сгъване |
| 7. Поставка за крака за по-малки деца | 17. Спирачка |
| 8. Калник | 18. Поставка за крака за по-големи деца |
| 9. Педал | 19. Рама |
| 10. Предно колело | 20. Вилка |

Употреба:

Част (B):

Задни колела **(B1)** Седалка с облегалка и щифт с гайка **(B2)** Рама с кормило и поставка за крака за по-големи деца **(B3)** Борд **(B4)** Чанта**(B5)**) Поставка

за крака за по-малки деца **(B6)** Педали**(B7)** Предно колело **(B8)** Стойка за чаша **(B9)** Сенник **(B10)** Звънец **(B11)**

Сглобяване на триколката

1. Извадете и разгънете рамата **(B3)**. Характерното „щракване“ означава правилно разгъване на рамата.
2. Монтирайте задните колела **(B1)** на предназначените за тях места в задната част на рамата. Характерното „щракване“ означава правилно монтиране на колелата. Уверете се, че колелата са правилно монтирани - опитайте да ги извадите.
3. Монтирайте предното колело **(B8)** в предната част на рамата като го пхнете в предназначения за него отвор. Характерното „щракване“ означава правилно монтиране на колелото.
4. След това монтирайте двата педала **(B7)** на предното колело като ги пхнете в отворите (вижте: Блокиране на педалите). Монтирайте поставката за крака **(B6)** на указаната върху илюстрацията позиция – на рамата между кормилото и седалката.
5. Фиксирайте поставката за крака към рамата с помощта на червената гайка.
6. Монтирайте стойката за чаша **(B9)** отпред на рамата.
7. Поставете седалката **(B2)** на рамата – прокарайте през нея изпъкналият метален щифт.
8. Затегнете щифта от другата страна на рамата с помощта на черната гайка.
9. Поставете протектора за колана през борда и го закопчайте. Монтирайте сенника **(B10)** на подпорите на седалката, видими от двете страни. За да регулирате наклона на сенника, издърпайте подпорите равномерно навън и регулирайте ъгъла на наклона.
10. Регулирайте височината на дръжката за родителя, като деблокирате червените бутони за заключване от двете страни на рамата и след като регулирате, ги блокирайте отново.

Регулиране на височината на дръжката

Регулирайте височината на дръжката за родителя, като деблокирате червените бутони за заключване от двете страни на рамата и след като регулирате, ги блокирайте отново.

Регулиране на облегалката

За да регулирате седалката в друго положение, натиснете червения бутон, намиращ се зад облегалката. Като държите натиснат този бутон, регулирайте облегалката в желаното положение. Освобождаването на този бутон ще заключи облегалката на седалката в позицията. Регулирането е постепенно (в 5 диапазона назад), а за транспортиране позволява сгъване на седалката в обратна посока - напред.

Блокиране на педалите – функция свободно въртящо се колело (13)

Триколката има функция за свободно въртящо се колело. При използване на тази функция детето може да върти педалите независимо от скоростта на триколката.

За да регулирате тази конфигурация, натиснете червения бутон, разположен до входа на педала и след това поставете педала в този отвор. Сега можете да пуснете червения бутон.

Пъхнете педала, докато се чуе „щракване“, което показва, че е заключен. В това положение той няма да бъде координиран с колелото и няма да предизвика неговото движение.

Ако искате движението на педалите да задвижва колелото, натиснете отново червения бутон. Пъхнете металния прът докрай. Може да се наложи да завъртите педала около оста му, за да влезе по-дълбоко. Пуснете червения бутон.

Ако детето използва триколката самостоятелно, уверете се, че функцията за свободно колело е неактивна.

Блокиране / деблокиране на кормилото (14)

За да блокирате/деблокирате кормилото, превключете черния лост, разположен на калника. Колелото трябва да бъде насочено напред, а

правилното изпълнение на процеса ще бъде сигнализирано с характерно щракване.

Насоченият надолу лост ще свърже кормилото с колелото, преместването му нагоре ще го отключи и ще позволи на детето да използва кормилото независимо от посоката на движение.

Блокиране на задните колела

За да блокирате задните колела, натиснете спирачните накладки и на двете колела. Преместете ги надолу, за да блокирате колелото или нагоре, за да го деблокирате. Двете спирачки действат независимо една от друга.

Сгъване и разгъване на поставката за крака за по-големи деца (15)

За да сгънете или разгънете поставката за крака за по-големи деца, преместете черната рамка надолу и поставете поставката за крака в желаната позиция. Педалите могат да се сгънат във вертикално положение чрез натискане към рамата.

Разглобяване на триколката

За да разглобите устройството:

1. Развийте седалката и я извадете.
2. Развийте поставката за крака при кормилото и я свалете. Приберете другата поставка за крака под седалката.
3. Сгънете кормилото, като преместите червения бутон на кормилото.
4. Издърпайте предното колело - натиснете здраво черния бутон от вътрешната страна на предната рама.
5. Разкачете двете задни колела - всяко от тях има сребрист бутон за заключване точно до спирачката, който пръв трябва да бъде освободен.
6. Сгънете дръжката.
7. Сгънете рамата на устройството - за да направите това, първо натиснете главния бутон за сгъване (16), показан на снимката отстрани, и извършете движение, обратно на движението за разгъване.

Демонтаж на триколката с цел транспортиране

Ако искате да транспортирате Вашето устройство:

1. Приберете поставката за крака за по-големи деца.
2. Разединете предпазния борд, като натиснете червения бутон върху него.
3. Сгънете кормилото, като плъзнете червения бутон на кормилото нагоре.
4. Натиснете червения бутон, разположен отзад на облегалката на седалката. Задържайки този бутон натиснат, преместете облегалката напред, като я допрете до сгънатото преди това кормило.
5. Сгънете сенника.
6. Сгънете дръжката за родителя, като деблокирате червените бутони за заключване от двете страни на рамата и след като регулирате, ги блокирайте отново.
7. Свалете чантата.
8. Сгънете устройството. За тази цел, първо натиснете главния бутон за сгъване, показан на снимката отстрани, и извършете движение, обратно на движението за разгъване.
9. Закопчайте предпазния борд.

Почистване и поддръжка

- Трябва редовно да проверявате триколката и да се грижите за техническото ѝ състояние, така че да не представлява заплаха за детето.
- Триколката трябва да се мие с мека кърпа. Не накисвайте триколката във вода и не я поливайте с вода, за да я почистите.
- Редовно проверявайте триколката за разхлабени или повредени части. Не трябва да използвате триколката с дефектни части.
- Платнените елементи могат да се перат на ръка при температура до 30 градуса.
- Можете да намажете с масло свързващите елементи на триколката (напр. върху рамата, пантите на кормилото).

Снимките имат само илюстративен характер, действителният вид на продуктите може да се различава от представения на снимките.

Подробни Гаранционни условия са достъпни на уебсайта:

www.lionelo.com

