


TOKACHI

Kosiarka spalinowa

Wide Blade **530**

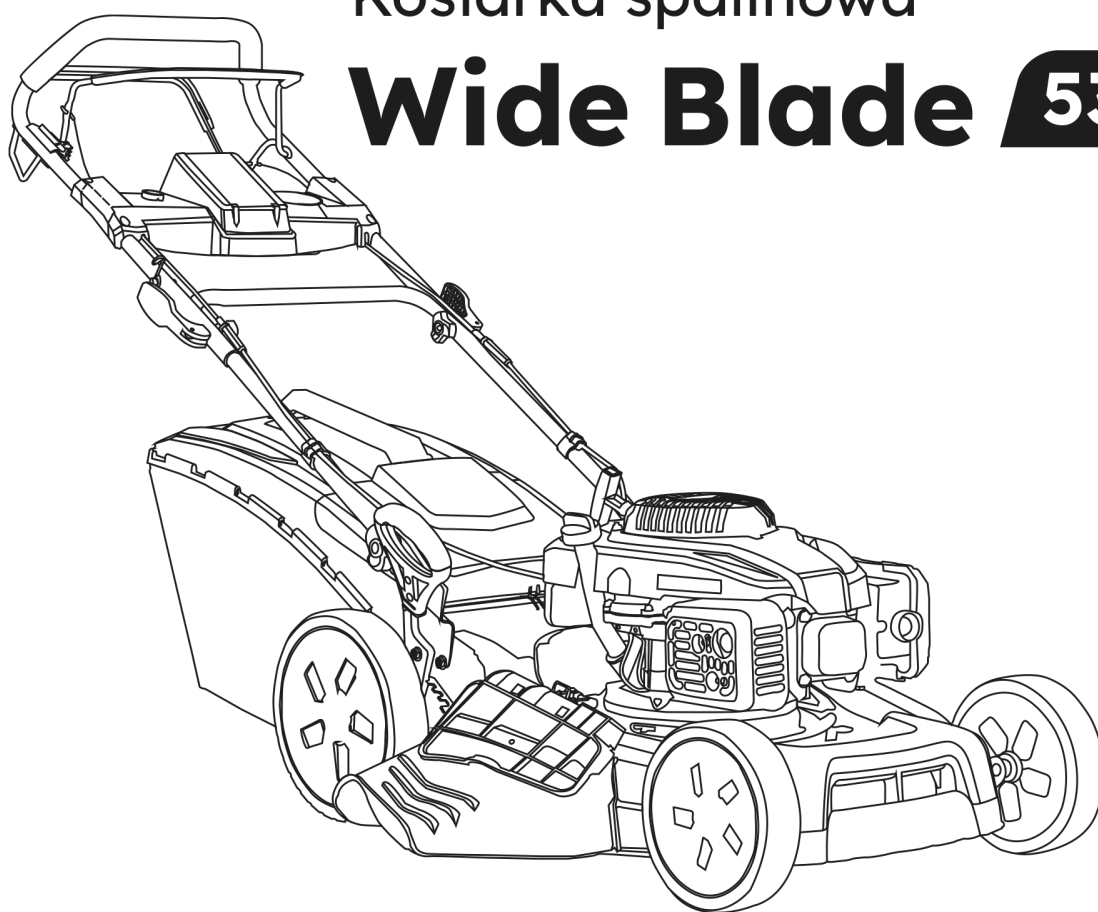

Instrukcja użytkowania

NAR/KOS/S/01

Witamy w gronie użytkowników kosiarki spalinowej Wide Blade 530!

Dziękujemy za wybór naszego produktu, który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajności, trwałości oraz łatwości obsługi, aby sprostać wymaganiom każdego użytkownika, niezależnie od wielkości koszonego trawnika.

Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje na temat montażu, konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania kosiarki.

Regularna konserwacja oraz przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji zapewni długą i bezproblemową pracę urządzenia.

WSTĘP

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi oraz bezpieczeństwa i stanowi integralny element zakupionego urządzenia, wymagany do udzielenia gwarancji. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu wymagane jest całkowite zapoznanie się z jej treścią.

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich wymienionych zaleceń i uwag zawartych w instrukcji, a także do ogólnie przyjętych zasad BHP przy montażu, składowaniu oraz użytkowaniu urządzenia.

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja kosiarki pomogą w zapewnieniu bezpiecznej i ciągłej pracy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą urządzenia.

Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż jest to zalecane może prowadzić do utraty gwarancji.

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE UWAGI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrożnie rozpakuj produkt i uważaj, by nie pozbyć się żadnej z jego części znajdujących się w opakowaniu.

- Urządzenie należy zawsze przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Warunkiem koniecznym użytkowania kosiarki jest dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz zaznajomienie się z wszelkimi oznaczeniami i ostrzeżeniami. Nie zastosowanie się do powyższych może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

OPAKOWANIE

- Produkt jest zapakowany w opakowanie, które zapobiega uszkodzeniom podczas transportu.
- Jest ono także surowcem, które może zostać poddane recyklingowi.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dot. bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.
- Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu, by móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
- Zachowaj oryginalne opakowanie, w tym wewnętrzne elementy wypełniające, niniejszą instrukcję z kartą gwarancyjną oraz dowód zakupu co najmniej przez okres trwania gwarancji.
- Jeśli urządzenie ma zostać odesłane, należy zapakować je w oryginalne pudełko, aby zapewnić jego maksymalną ochronę podczas transportu.
- Nie dostosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować brakiem przyjęcia reklamacji przez dostawcę lub producenta.

UWAGA! W przypadku przekazania urządzenia innemu użytkownikowi, załącz niniejszą instrukcję. Przestrzeganie zaleceń w niej zawartych jest warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Ponadto, instrukcja zawiera również informacje dotyczące obsługi, konserwacji oraz napraw.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń i wymogów zawartych w niniejszej instrukcji lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA URZĄDZENIU




Zapoznaj się uważnie z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.



Nie pozwalaj innym osobom na przebywanie w okolicy pracy kosiarki.




Uwaga, obracające się ostrza! Należy chronić się przed potencjalnymi urazami.




Emisja spalin. Nie używaj kosiarki w zamkniętych pomieszczeniach.



Gorąca powierzchnia - ryzyko poparzenia!



Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy wyłączyć silnik i odłączyć świecę zapłonową.



Nigdy nie dodawaj paliwa podczas pracy urządzenia.



Niniejszy symbol wskazuje, że w przypadku niestosowania się do zaleceń instrukcji istnieje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci.



Używaj środków ochrony słuchu, oczu oraz narządów oddechowych.



Zawsze utrzymuj dystans od części będących w ruchu.




Podczas pracy na wzniesieniu, koś wzdłuż zbocza, nigdy góra-dół.



Benzyna jest niezwykle łatwopalna, dlatego przed dolaniem jej do maszyny należy odczekać co najmniej 2 minuty, aż silnik ostygnie.

BUDOWA URZĄDZENIA I LISTA ELEMENTÓW

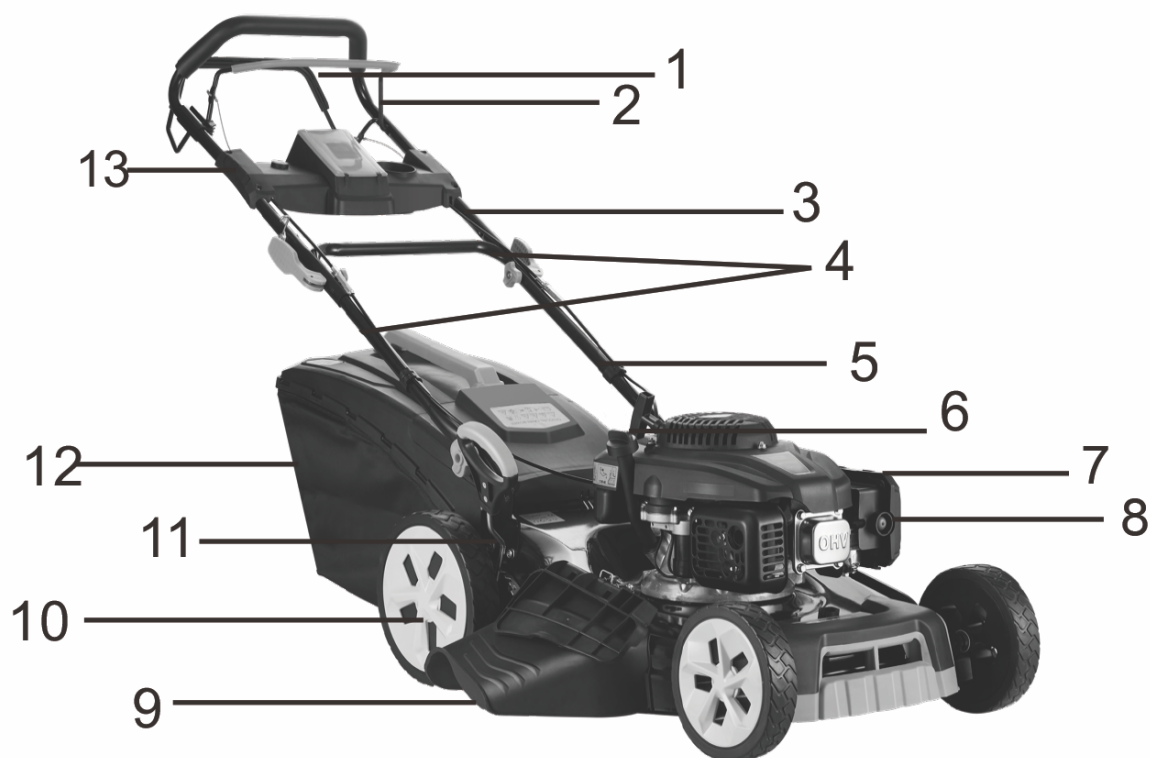

Rys. 1

1. Dźwignia napędu
2. Dźwignia start/stop
3. Górna część uchwytu
4. Śruby z nakrętkami motylkowymi
5. Dolna część uchwytu
6. Korek zbiornika paliwa
7. Osłona filtra powietrza
8. Pompka gaźnika (primer)
9. Osłona wyrzutu bocznego trawy
10. Korek zbiornika oleju
11. Dźwignia regulacji wysokości koszenia
12. Pokrywa kosza na trawę
13. Panel uchwytu

MONTAŻ URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do montażu i uruchomieniem kosiarki spalinowej należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz zawarte w niej wytyczne i wskazówki.



WAŻNE INFORMACJE


Kosiarka jest dostarczana **BEZ PALIWA I OLEJU** w silniku. Twoja kosiarka była sprawdzana podczas produkcji, co oznacza, że mogą znajdować się niewielkie pozostałości oleju w silniku.

Wyjmij ostrożnie kosiarkę z oryginalnego opakowania i sprawdź, czy nie pozostały w nim żadne części.

1. MONTAŻ UCHWYTU

- 1.1. Bardzo ostrożnie rozłóż uchwyt kosiarki uważając, aby nie uszkodzić przewodów sterujących urządzenia.
- 1.2. Włóż dolną część uchwytu (Rys. 2 – punkt 1) do odpowiedniego otworu w kosiarce (patrz: strzałka), a następnie zamocuj za pomocą 4 dołączonych śrub – po dwie z każdej strony uchwytu.
- 1.3. Przymocuj górną część uchwytu (Rys. 2 – punkt 2) do dolnej części uchwytu za pomocą dołączonych śrub z szybkozłączką na nakrętkach motylkowych (Rys. 2 – punkt 3).


WAŻNE: Dzięki poluzowaniu szybkozłączki możliwe jest dostosowanie wysokości uchwytu i wybranie najwygodniejszej pozycji roboczej. Należy wykonywać tę czynność bardzo ostrożnie.

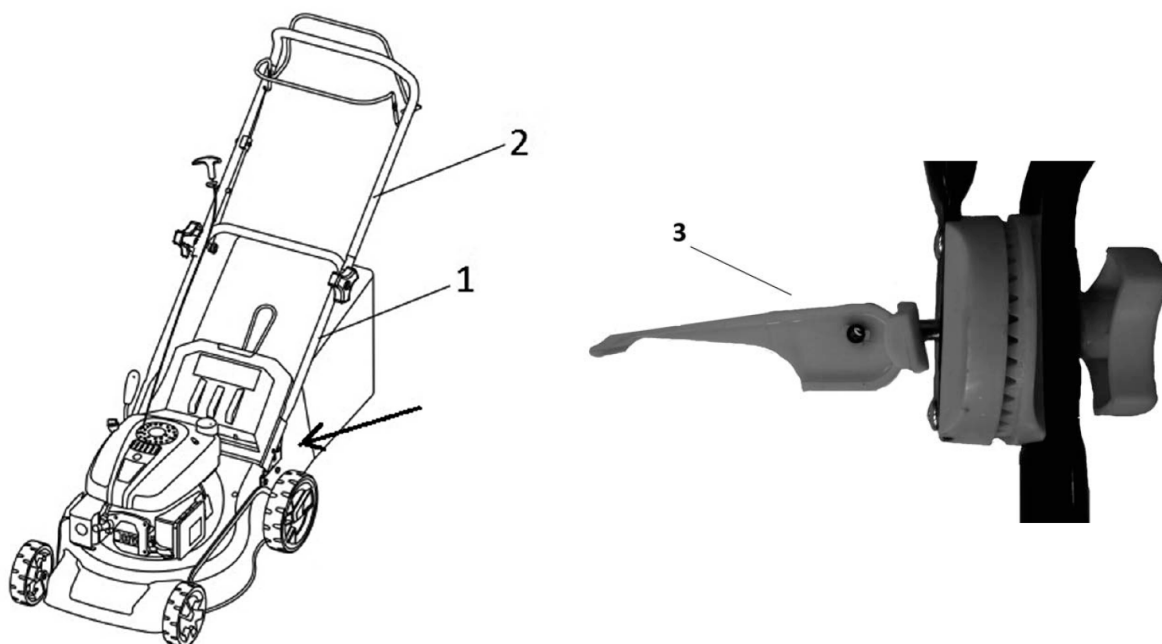

Rys. 2

2. MONTAŻ PANELU UCHWYTU

2.1. Przymocuj plastikowy panel uchwytu za pomocą dołączonych śrub (Rys. 3).

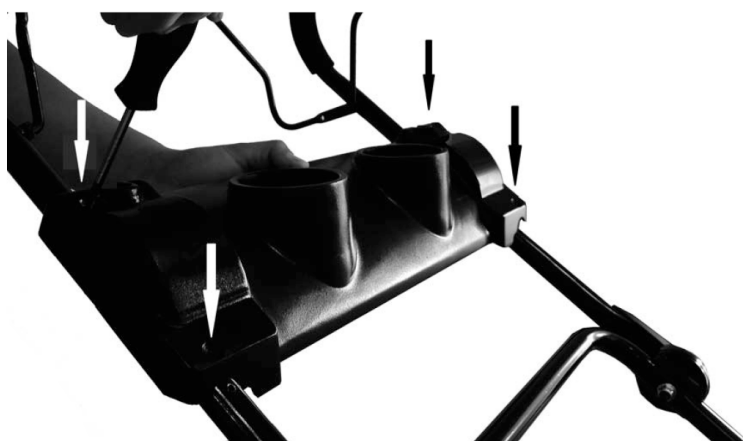

Rys. 3

3. MONTAŻ KOSZA NA TRAWĘ

3.1. Przymocuj plastikowe haczyki na końcu tekstylnej części kosza na trawę do stalowej ramy (Rys. 4).



Rys. 4

WAŻNE: Kosz na trawę wyposażony jest we wskaźnik zapełnienia. Jest to plastikowa klapka z tyłu kosza – gdy kosz nie jest zapełniony, klapka jest podniesiona. Gdy klapka jest zamknięta, konieczne jest opróżnienie kosza.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE: Kosiarka jest dostarczana bez zalanego oleju. Przed pierwszym uruchomieniem należy dodać olej silnikowy **SAE 30 lub 15W-40 (ok. 600 ml)** zgodnie z poniższą instrukcją.


1. DOLEWANIE OLEJU

- 1.1. Kosiarka musi znajdować się na równym podłożu.
- 1.2. Wyciągnij korek z bagnetem z otworu wlewowego oleju (Rys. 5).
- 1.3. Dolej wymaganą ilość oleju.
- 1.4. Po zakończeniu czynności włóż bagnet z powrotem do otworu i odpowiednio dokręć.
- 1.5. Oczekaj chwilę i sprawdź poziom oleju za pomocą bagnetu. Jego poziom musi znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MAX” i „MIN” (Rys. 5).

UWAGA! NIE NALEŻY PRZEPEŁNIAĆ zbiornika oleju, w przeciwnym razie po uruchomieniu kosiarki będzie wydobywać się duża ilość dymu z układu wydechowego.

WAŻNE: Należy sprawdzić poziom oleju przed każdym użyciem kosiarki. W razie potrzeby wykonaj powyższe czynności.

WAŻNE: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy, a następnie po każdych 25 godzinach pracy. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować uszkodzeniem silnika.

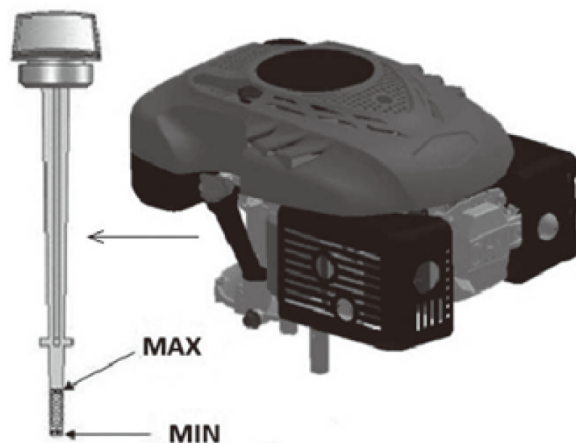

Rys. 5

WAŻNE: Odpowiednim rodzajem paliwa dla silnika Twojej kosiarki jest PB 95. Nie zalewaj jej nigdy innym rodzajem.

2. DOLEWANIE PALIWA

- 2.1. Po odkręceniu korka zbiornika paliwa (patrz Rys. 1 – punkt 6) wlej odpowiednią ilość paliwa, wlewając je aż do kołnierza zbiornika, uważając by go nie przepełnić.
- 2.2. Zawsze należy dolewać świeżą i czystą benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej co najmniej 95.

UWAGA! W przypadku rozlania oleju lub paliwa podczas wykonywania powyższych czynności należy je natychmiast wytrzeć. Nie przechowuj ani nie dodawaj paliwa w pobliżu otwartego ognia.

UWAGA! Paliwa zmieszane z alkoholem lub paliwa z dodatkami etanolu lub metanu mogą powodować wydzielające się opary kwasu podczas przechowywania i uszkodzić układ paliwowy silnika kosiarki. Nie wolno używać tego typu paliw.


WAŻNE: Gdy kosiarka nie jest używana przez okres dłuższy niż 30 dni, należy opróżnić zbiornik paliwa, uruchomić silnik i pozwolić mu pracować do momentu opróżnienia przewodów paliwowych i gaźnika (silnik zatrzyma się samoczynnie). Takie działanie pomoże zapobiec przyszłym problemom z silnikiem. Przed

ponownym użyciu należy dolać świeżego paliwa. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale „Przechowywanie”.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. URUCHAMIANIE KOSIARKI

- 1.1. Jeśli silnik nie jest rozgrzany, należy nacisnąć 2-3 razy pompkę gaźnika (primer) (Rys. 6 – punkt 1). Jeśli silnik jest rozgrzany, nie ma potrzeby naciskania pompki.
- 1.2. Pociągnij dźwignię START/STOP w kierunku uchwyty i ją przytrzymaj (Rys. 6 – punkt 2), a następnie pociągnij za linkę (Rys. 6 – punkt 3). Silnik powinien się uruchomić po 3-4 pociągnięciach.
- 1.3. Silnik wyłączy się po zwolnieniu dźwigni START/STOP.

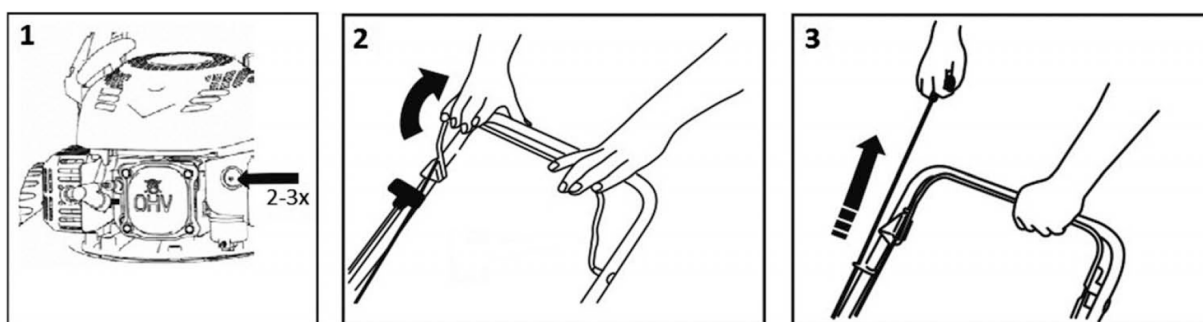


Rys. 6

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia silnika może wydobywać się niewielka ilość dymu, ponieważ warstwy ochronne w silniku ulegają spaleniu. Jest to całkowicie normalne zjawisko i nie stanowi problemu.

2. NAPĘD I JAZDA KOSIARKĄ

- 2.1. Kosiarka posiada dźwignie napędu, która kontroluje proces jazdy (Rys. 7 – punkt 1). Po pociągnięciu dźwigni do uchwyty kosiarka zacznie się poruszać. Aby zatrzymać – zwolnij dźwignię. Kosiarka ma jedną, stałą prędkość.

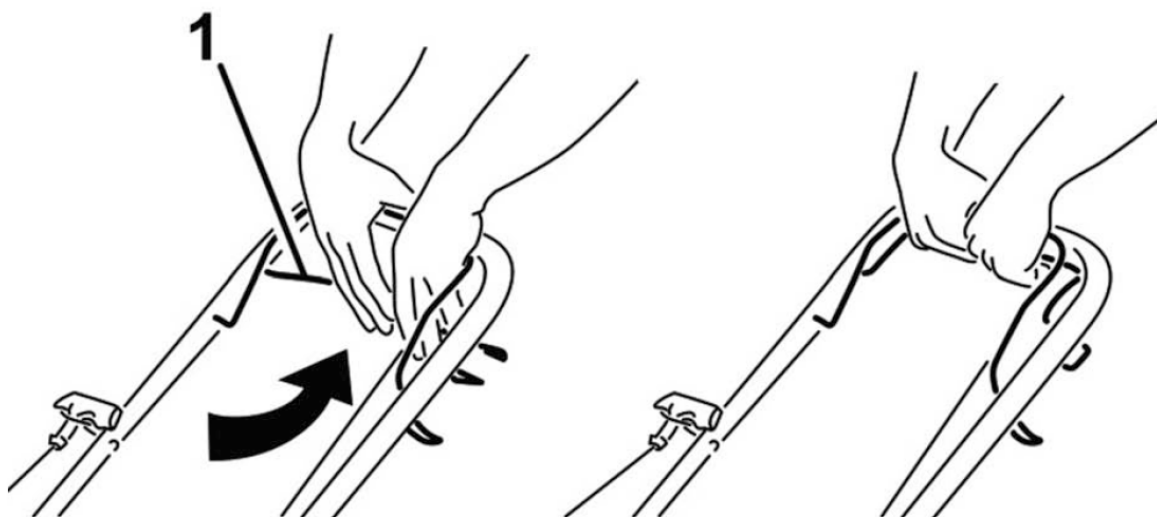

Rys. 7

ZAKRES ZASTOSOWAŃ DLA KOSIARKI SPALINOWEJ

- A. Koszenie z gromadzeniem ścinków trawy w koszu na trawę.
- B. Koszenie z tylnym wyrzutem ścinków trawy.
- C. Koszenie z bocznym wyrzutem ścinków trawy.
- D. Mulczowanie – koszenie z bocznym wyrzutem drobno rozdrobnionych ścinków na trawę.

UWAGA! Nie używaj kosiarki na zboczach o nachyleniu większym niż 20° - w przeciwnym razie może dojść do zatarcia silnika!

A. Koszenie z gromadzeniem ścinków trawy w koszu na trawę

- A.1. Gdy kosz na trawę jest zamontowany, ścinki trawy są odprowadzane do kosza.

UWAGA! W przypadku słabego zbierania skoszonej trawy należy zwiększyć wysokość koszenia za pomocą regulacji i sprawdzić, czy trawnik nie jest mokry.

B. Koszenie z tylnym wyrzutem ścinków trawy

- B.1. Gdy kosz na trawę nie jest zamontowany, pokrywa kosza służy jako deflektor, który kieruje ruch ścinków w stronę ziemi. W ten sposób za kosiarką tworzy się rząd ścinków trawy.

C. Koszenie z bocznym wyrzutem ścinków trawy

C.1. Podnieś ręką pokrywę wyrzutu bocznego i zamocuj deflektor wyrzutu bocznego (Rys. 8). Aby kosić z wyrzutem bocznym, konieczne jest zainstalowanie zaślepki do mulczowania w otworze wylotowym.

UWAGA! Boczny deflektor należy zakładać i zdejmować wyłącznie przy wyłączonym silniku.



Rys. 8

D. Mulczowanie


D.1. Zdejmij kosz na trawę i przytrzymaj ręką plastikową osłonę kosza (Rys. 9 – punkt 1).

D.2. Zamontuj zaślepkę do mulczowania w otworze wylotowym (Rys. 9 – punkt 2) i upewnij się, że jest ona dobrze włożona.

UWAGA! Zaślepkę do mulczowania należy zakładać i zdejmować wyłącznie przy wyłączonym silniku.

UWAGA! Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów do mulczowania podczas pracy w tym trybie.

WAŻNE: Nie należy mulczować wysokiej trawy za jednym razem, w celu uniknięcia przeciążenia mechanizmu kosiarki oraz silnika.

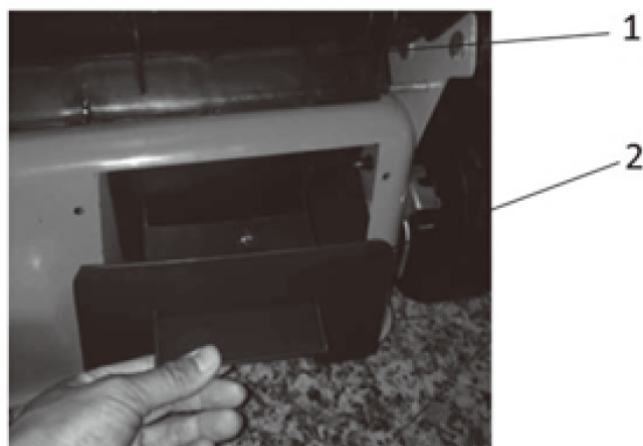

Rys. 9

3. USTAWIENIE WYSOKOŚCI KOSZENIA

- 3.1. Wysokość koszenia ustawia się przy pomocy centralnej dźwigni regulacji wysokości koszenia (Rys. 1 – punkt 11).
- 3.2. Do wyboru jest 8 pozycji w zakresie od 25 do 75 mm. Środkowa wysokość jest najbardziej odpowiednia dla większości trawników.

UWAGA! Ustawienie najniższej wysokości może spowodować uszkodzenie trawnika.


UWAGA! Aby uzyskać maksymalną skuteczność, trawę należy zawsze przycinać o nie więcej niż 1/3 jej wysokości. Aby skosić mocno zarośniętą trawę, należy zwiększać zakres regulacji o jeden stopień po każdym koszeniu.

4. WYMIANA NOŻY TNĄCYCH

- 4.1. W celu wymiany ostrza koszącego należy wykręcić śrubę (Rys. 10).
- 4.2. Wykonaj instalację zgodnie z przedstawionym rysunkiem (Rys. 10).
- 4.3. Dokręć śrubę. Moment dokręcania wynosi 40 Nm.
- 4.4. Podczas wymiany ostrza, należy również wymienić śrubę mocującą.

UWAGA! Do tego zadania zalecamy konsultację z autoryzowanym centrum serwisowym.

UWAGA! Przed wyjęciem ostrza należy spuścić olej ze zbiornika.

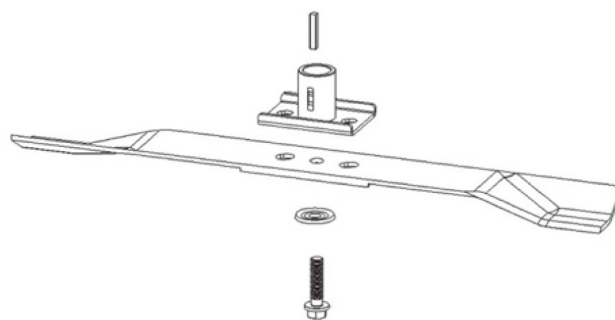


Rys. 10

5. WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

- 5.1. Korek spustowy znajduje się pod silnikiem (Rys. 11 – punkt 1).
- 5.2. Umieść odpowiedni pojemnik na zużyty olej pod silnikiem i wyjmij korek.
- 5.3. Przechyl delikatnie kosiarkę tak, aby cały olej mógł spłynąć ze zbiornika oleju.
- 5.4. Po jego spuszczeniu włóż korek z powrotem do otworu, upewniając się, że został dobrze zamocowany na swoim miejscu.
- 5.5. Wytrzyj wszelkie pozostałości po rozlanym oleju.
- 5.6. Dolej olej typu SAE 30 lub 15W-40 do zbiornika. Po włożeniu bagnetu do otworu i zakręceniu go, poziom oleju powinien znajdować się między oznaczeniami „MAX” i „MIN” (Rys. 11). Nie przepętniać zbiornika.
- 5.7. Uruchom silnik i pozwól mu popracować chwilę, by rozprowadził olej. Zatrzymaj silnik, odczekaj 1 minutę i ponownie zmierz poziom oleju w zbiorniku przy pomocy bagnetu.
- 5.8. W razie potrzeby dodaj oleju do wymaganego poziomu.

UWAGA! Do tego zadania zalecamy konsultację z autoryzowanym centrum serwisowym.

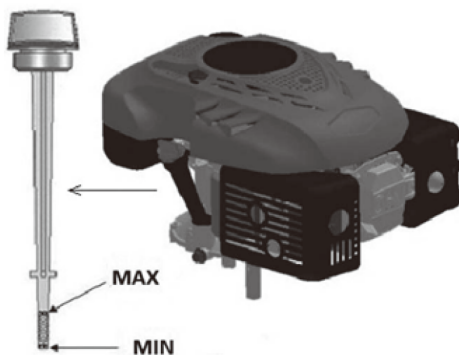

Rys. 11

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt służy wyłącznie do koszenia trawy. Nie należy używać go do innych celów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko jego uszkodzenia lub odniesienia obrażeń.
- Nigdy nie zezwalaj na pracę dzieciom lub osobom, które nie zapoznały się z treścią instrukcji.
- Osoba obsługująca kosiarkę jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób znajdujących się w obszarze roboczym.
- Nigdy nie używa kosiarki w pobliżu innych osób, dzieci lub swobodnie poruszających się zwierząt.
- Przed rozpoczęciem koszenia należy sprawdzić teren, na którym będzie używana kosiarka i usunąć z niego kamienie, druty, patyki, drzazgi, kości, szyszki i inne ciała obce, które mogłyby się w niej zaklinować lub spowodować obrażenia ciała.

ZASADY OBSŁUGI

- Nakrętki, śruby i sworznie muszą być zawsze odpowiednio dokręcone, aby maszyna była sprawna i bezpieczna.
- Nigdy nie używaj kosiarki bez kosza na trawę lub deflektora/osłony ochronnej.
- Nigdy nie używaj kosiarki z luźnymi ostrzami koszącymi. Zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Tępe ostrza należy równomiernie naostrzyć. Uszkodzone ostrza należy wymienić.
- Podczas pracy z kosiarką należy nosić długie spodnie i solidne obuwie.
- Nigdy nie uruchamiaj kosiarki w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, w których mogą gromadzić się opary. Emisje z silnika zawierają tlenek węgla, który stanowi zagrożenie dla życia.
- Pracuj tylko przy dostatecznym oświetleniu (w świetle dziennym lub przy dostatecznym oświetleniu sztucznym).
- Nie używaj kosiarki podczas deszczu lub gdy trawa jest mokra.

- Należy postępować szczególnie ostrożnie podczas koszenia na wzniesieniach (na zboczach). Kosić zawsze prostopadle do zbocza, równoległe do konturu, a nie bezpośrednio w górę/w dół.
- Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać włączonej kosiarki bez nadzoru; w przypadku pozostawienia kosiarki należy wyłączyć silnik.
- Nigdy nie podnoś tylnej części kosiarki podczas jej uruchamiania i zawsze trzymaj kończyny z dala od agregatu tnącego lub tylnego wyrzutu trawy, gdy silnik pracuje.
- Nigdy nie modyfikuj ustawienia prędkości silnika.
- W kosiarkach z napędem należy zwolnić dźwignię napędu przed uruchomieniem silnika.
- Nigdy nie transportuj kosiarki przy pracującym silniku.
- Jeśli kosiarka wibruje w nietypowy sposób, natychmiast zidentyfikuj i usuń przyczynę wibracji,
- Zatrzymaj silnik i odłącz świecę zapłonową w następujących przypadkach:
 - podczas wykonywania jakichkolwiek czynności pod agregatem koszącym lub w tylnym koszu wyrzutowym trawy,
 - podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, napraw lub kontroli urządzenia,
 - przed przenoszeniem, przewożeniem lub transportem kosiarki,
 - przed pozostawieniem kosiarki bez nadzoru lub przed przystąpieniem do regulacji wysokości koszenia,
 - przed wyjęciem i opróżnieniem kosza na trawę,
 - w przypadku uderzenia w inny przedmiot należy zatrzymać silnik i dokładnie sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia kosiarkę należy oddać do naprawy w autoryzowanym serwisie.

UWAGA! Ostrza tnące obracają się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu silnika.

UWAGA! Paliwo jest niezwykle łatwopalne.

- Paliwo należy przechowywać w odpowiednim pojemniku.

- Paliwo należy wlewać wyłącznie w otwartym i dobrze wentylowanym miejscu. Podczas tankowania nie wolno palić papierosów ani korzystać z telefonu komórkowego.
- Paliwo należy dolewać wyłącznie przy wyłączonym silniku. Nigdy nie otwieraj zbiornika paliwa ani nie dolewaj paliwa, gdy silnik jest gorący lub pracuje.
- W przypadku rozlania paliwa nie wolno uruchamiać silnika. Odsuń kosiarkę od miejsca rozlania paliwa i uważaj, aby uniknąć zapłonu. Kontynuuj pracę dopiero po odparowaniu rozlanego paliwa i ulotnieniu się jego oparów.
- Po dolaniu paliwa dokręć korek zbiornika paliwa i korek kanistra paliwa.

UWAGA! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawy należy zatrzymać silnik i wykręcić świecę zapłonową.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

- W zależności od rodzaju trawnika wymagane są różne formy jego pielęgnacji, dlatego zawsze należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi na opakowaniach nasion w odniesieniu do wysokości koszenia dla warunków wzrostu roślin w danym miejscu.
- Należy zawsze pamiętać, że większa część trawy składa się z łodygi i jednego lub więcej liści. Gdy liście całkowicie odpadną, trawnik zostanie uszkodzony, a odnowienie wzrostu będzie znacznie trudniejsze.
- Ogólnie obowiązują następujące zasady:
 - zbyt niskie koszenie powoduje uszkodzenie korzeni, a w konsekwencji „plamisty” wygląd trawnika,
 - latem koszenie musi być wyższe, aby zapobiec wysychaniu gleby,
 - koszenie mokrej trawy może skutkować mniejszą wydajnością ostrza z powodu zaczepiania się trawy o ostrze i wrywania trawy z ziemi.
 - w przypadku wyjątkowo wysokiej trawy zaleca się wykonanie pierwszego koszenia na maksymalnej dopuszczalnej wysokości

koszenia maszyny, a następnie ponowne koszenie dopiero po dwóch lub trzech dniach.

- Trawnik będzie wyglądał lepiej, gdy będzie regularnie koszony na całej swojej powierzchni, na tej samej wysokości, z naprzemiennymi kierunkami koszenia.

KONSERWACJA

- Wszystkie nakrętki, sworznie i śruby muszą być odpowiednio dokręcone, aby maszyna była bezpieczna i sprawna. Regularna konserwacja jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, utrzymania sprawności kosiarki i jej wysokiej wydajności.
- Nigdy nie przechowuj maszyny z benzyną w zbiorniku paliwa wewnątrz budynku, gdzie opary mogłyby znaleźć się w zasięgu otwartego ognia, iskier lub źródeł wysokiej temperatury.
- Przed przechowywaniem w zamkniętym pomieszczeniu należy zawsze odczekać, aż silnik ostygnie.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy upewnić się, że kosiarka, a w szczególności silnik, tłumik wydechu, a także miejsce przechowywania zapasowego paliwa są wolne od trawy, liści lub nadmiernych ilości smaru.
- Regularnie sprawdzaj stan deflektora i kosza na trawę; wymień je, jeśli są uszkodzone.
- Paliwo należy spuszczać w dobrze wentylowanym miejscu po ostygnięciu silnika.
- Podczas demontażu lub montażu noża koszącego należy używać grubych rękawic roboczych.
- Należy sprawdzać wyważenie noża koszącego po każdym ostrzeniu.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie i upewnij się, że wszystkie osady trawy zostały usunięte ze spodu podwozia.
- Regularnie smaruj oś podwozia i łożyska odpowiednim smarem.
- Regularnie sprawdzaj stan ostrzy, ponieważ mają one znaczący wpływ na wydajność kosiarki. Ostrza powinny być zawsze ostre i wyważone.

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone. Zużyte lub nieprawidłowo dokręcone nakrętki i śruby mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika lub ramy.
- Jeśli ostrze mocno uderzy w przeszkodę, należy zatrzymać kosiarkę i oddać ją do autoryzowanego serwisu.
- **NÓŻ TNĄCY:** nóż jest wykonany z tłoczonej stali. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki koszenia, należy regularnie ostrzyć ostrza, mniej więcej po każdych 25 godzinach pracy. Sprawdź, czy ostrze jest zawsze prawidłowo wyważone. W tym celu należy włożyć stalową oś (o średnicy 2-3 mm) do środkowego otworu.
 - Jeśli jest ona prawidłowo wypoziomowana, oś pozostanie w pozycji poziomej.
 - Jeśli ostrze nie pozostaje w pozycji poziomej, należy je wymienić.
 - Podczas demontażu ostrza należy wykręcić śrubę i sprawdzić część nośną ostrza.
 - Jeśli części są zużyte lub uszkodzone, należy je wymienić.

UWAGA! Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych od producenta. Części zamienne niskiej jakości mogą spowodować poważne uszkodzenie kosiarki i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, a także spowodują utratę gwarancji.

SERWIS

- W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek usterki po zakupie produktu należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
- Podczas korzystania z produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi.
- Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

PRZECHOWYWANIE

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 - Całkowicie spuścić paliwo ze zbiornika paliwa i gaźnika.
 - Wykręć świecę zapłonową i wlej niewielką ilość oleju silnikowego do gniazda. Delikatnie pociągnij linkę od 2 do 3 razy.
 - Wyczyść powierzchnie zewnętrzne za pomocą czystej szmatki.
 - Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- Naturalnego zużycia części eksploatacyjnych urządzenia w wyniku jego użytkowania.
- Czynności serwisowych związane ze standardową konserwacją urządzenia (np. czyszczenie, smarowanie itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.).
- Uszkodzeń mechanicznych wynikających z upuszczenia urządzenia, uderzenia itp.
- Uszkodzeń wynikających z nieprofesjonalnej obsługi, przeciążenia, użycia niewłaściwych części, nieodpowiednich narzędzi itp.
- W przypadku zwróconych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko potencjalnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa	Kosiarka spalinowa Wide Blade 530
Model	NAR/KOS/S/01
Silnik	Typ OHV, chłodzony powietrzem, czterosuwowy, benzynowy
Moc	4,0 kW
Prędkość obrotowa	2850 rpm
Pojemność skokowa	196 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	1 litr
Rekomendowane paliwo	Paliwo bezołowiowe, co najmniej 95 oktanów
Pojemność zbiornika oleju	0,5 litra
Rekomendowany olej	SAE 30,15W-40
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 8 pozycji
Zakres regulacji wysokości koszenia	25 - 75 mm
Szerokość koszenia	530 mm
Wielkość kół	Przednie 203 mm, tylnie 254 mm
Pojemność kosza na trawę	60 litrów
Obudowa	Stalowa
Emisja hałasu	98 dB(A)
Maksymalna wartość wibracji	12.5 m/s (K=1.5)
Waga urządzenia	36 kg

Zmiany tekstu i parametrów technicznych są zastrzeżone.

Zmiany w tekście, projekcie i parametrach technicznych mogą być wprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takowych zmian.

Producent

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Made in PRC



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

tokachi.pl

molde.pl

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Kosiarka spalinowa Wide Blade 530**

Model: **NAR/KOS/S/01**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

tokachi.pl/wsparcie

