



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szlifierka taśmowa

W33231



Instrukcja
oryginalna
(PL-2023)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje
o bezpieczeństwie, montażu, pracy i konserwacji.



1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Narzędzie jest przeznaczone do powierzchniowego szlifowania wyrobów drewnianych, polerowania powierzchni drewnianych pokrytych lakierem, polerowania wykańczającego lakierowanych powierzchni metalowych, usuwania rdzy lub śladów lakieru itp. Obszary ich użytkowania to wykonawstwo prac remontowo-budowlanych, stolarskich oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej.



UWAGA! Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem ciała. Należy przestrzegać zasad instrukcji i zamieszczonych w niej zaleceń!



Obszary użytkowania szlifierki taśmowej Wuber to wykonawstwo prac remontowych, budowlano - stolarskich oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej. Urządzenie to nie nadaje się do celów produkcyjnych.

Powyższa Instrukcja może się nieznacznie różnić od zakupionego sprzętu, ponieważ ciągle udoskonalamy nasze produkty.

2. Opis symboli:



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Zalecane jest stosowanie ochrony głowy



UWAGA!



3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa operatora

1. W pobliżu osoby pracującej z użyciem elektronarzędzia nie mogą znajdować się osoby postronne lub dzieci. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Bałagan na stole warsztatowym oraz niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.
3. Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie używać elektronarzędzi na deszczu ani w środowisku mokrym. Woda, która może przedostać się do wnętrza elektronarzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem. Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
2. Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała, istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
3. Nie napinać zbyt mocno kabla zasilającego. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu przenosić elektronarzędzia ani wyciągać wtyczki z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla zwiększa ryzyko porażenia prądem.
4. Podczas pracy na dworze należy stosować przedłużacz zewnętrzny z znaczeniem „W-A” lub „W”. Przedłużacze te są odpowiednie do stosowania na dworze, co pozwala zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

5. Bezpieczeństwo osób

1. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co się robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
2. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub włożenie wtyczki do gniazdka przy włączonym włączniku sprzyja wypadkom.
3. Załóż właściwe ubranie. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrania ani rękawic do ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria oraz długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.



4. Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
5. Stosować środki ochrony osobistej w zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu. Zwykłe okulary lub okulary przeciwsłoneczne NIE stanowią ochrony dla oczu.
6. Unikać nienaturalnych pozycji podczas pracy. Należy odpowiednio rozstawić nogi i utrzymywać równowagę ciała. Właściwe ustawienie nóg i ciała zapewnia lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nagłych sytuacjach.

6. Zasady bezpiecznego użytkowania szlifierki taśmowej.

1. Obrabiany element należy przymocować do stabilnej podpory z użyciem zacisków lub w inny odpowiedni sposób. Trzymanie obrabianego element rękami lub przytrzymanie go ciałem jest niestabilne i może być przyczyną utraty kontroli.
2. Nie wolno forsować narzędzia. Do pracy należy używać elektronarzędzia, które jest do tego przeznaczone. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w danym zakresie wydajności.
3. Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi być naprawione.
4. Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zakończeniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania. Taka czynność prewencyjna pozwala zmniejszyć ryzyko przypadkowego włączenia elektronarzędzia.
5. Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz innych nieprzeszkolonych osób. Elektronarzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
6. Konieczna jest należyta konserwacja urządzenia. Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Prawidłowo utrzymane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi o wiele rzadziej zakleszczają się w obrabianym materiale i są łatwiejsze w prowadzeniu.
7. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają prawidłowo i nie są zablokowane, oraz czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, elektronarzędzie należy oddać do naprawy. Wiele wypadku spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
8. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane dla danego modelu przez producenta. Akcesoria, które są właściwe dla jednego elektronarzędzia, mogą stwarzać



7. Serwis szlifierki taśmowej Wüer

1. Podczas naprawy narzędzia należy stosować wyłącznie identyczne części zamienne. Należy stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale „Konserwacja” niniejszej instrukcji. Użycie nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących konserwacji może wywołać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
2. Czynności serwisowo-naprawcze mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani technicy. Czynności naprawcze lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowaną osobę mogą przyczynić się do ryzyka powstania obrażeń ciała.

Konserwacja



UWAGA! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności kontrolno-konserwacyjnych, narzędzie musi być wyłączone i odłączone z sieci.

1. Regularnie sprawdzać, czy szczeliny wentylacyjne przy silniku oraz włącznik nie są zabrudzone pyłem lub innymi zanieczyszczeniami. Nagromadzony pył należy usuwać z użyciem miękkiej szczotki. Podczas czyszczenia należy nosić okulary ochronne.
2. Szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia nigdy nie mogą być zatkane i należy je zawsze czyścić.
3. W regularnych odstępach czasu smarować wszystkie ruchome części. Obudowę szlifierki taśmowej można czyścić wycierając ją delikatną wilgotną szmatką.
4. W razie konieczności można zastosować łagodny detergent. Nigdy natomiast nie wolno używać alkoholu, benzyny lub innych środków czyszczących. Elementów plastikowych nigdy nie wolno czyścić z użyciem substancji żrących.





UWAGA! Szlifierka nie może zostać zamoczona wodą.

5. W trakcie eksploatacji szlifierki zużyciu ulegają szczotki węglowe. Można wówczas zaobserwować utratę mocy silnika lub nadmierne iskrzenie widoczne przez szczeliny wentylacyjne. Szczotki należy wymienić jeżeli są już starte do wysokości około 4-5mm.

Wymiana szczotek

Położyć szlifierkę na stole roboczym i przy użyciu śrubokręta wykręcić nasadkę szczotki węglowej. Wyjąć z gniazda starą szczotkę. Następnie włożyć w to samo miejsce nową szczotkę. Wykonać to samo z drugą szczotką węglową. Na koniec założyć nasadkę gniazda szczotki.

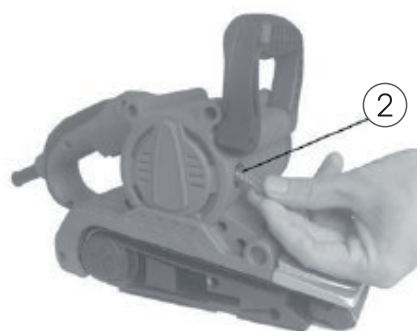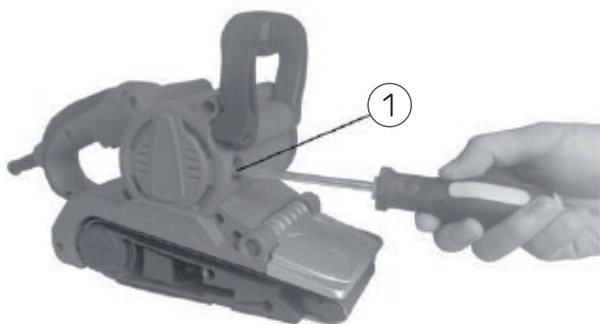


UWAGA! Zawsze należy wymieniać obie szczotki węglowe.

8. Uruchomienie i praca szlifierki taśmowej Wüer

1. Przed rozpoczęciem szlifowania, z obrabianego elementu należy usunąć wszystkie obce przedmioty, takie jak gwoździe czy śruby.
2. Nie wolno forsować szlifierki. Urządzenie nie może pracować ze zbyt wysokimi obrotami. Zbyt duży nacisk powoduje przeciążenie urządzenia i zwolnienie obrotów silnika, co skutkuje niezadowalającą jakością szlifowania i ewentualnym uszkodzeniem silnika szlifierki.
3. Przed odłożeniem szlifierki, należy ją zawsze wyłączyć.
4. W miejscu pracy nie może być jakichkolwiek szmat, tkanin, przewodów, sznurów, itp.
5. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, czy opór znamionowy przedłużacza jest odpowiedni dla elektronarzędzia, i czy przedłużacz jest w dobrym stanie technicznym.
6. Nie należy stosować zużytych, rozdartych oraz bardzo zabrudzonych taśm ściernych.
7. Nie wolno dotykać przesuwającej się taśmy ścierniej.
8. Należy całkowicie rozwinąć szpulę kabla przedłużacza w celu uniknięcia możliwości przegrzewania się kabla.
9. Podczas szlifowania drewna należy zawsze zakładać worek na pył lub stosować system odsysania pyłu.



1. Nasadka szczotki węglowej
2. Pokrywa paska napędowego
3. Regulator ustawienia taśmy
4. Przycisk blokady
5. Włącznik
6. Tylny uchwyt
7. Króciec wydmuchu pyłu
8. Przedni uchwyt

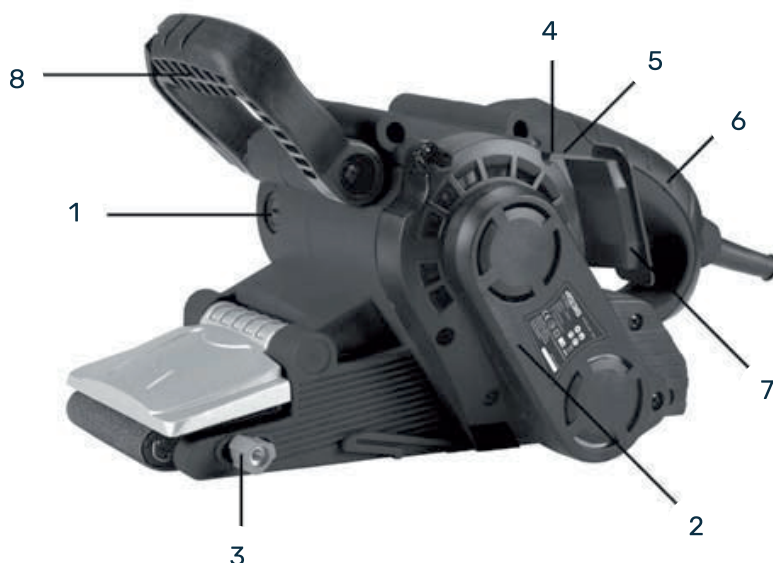

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy upewnić się, że źródło zasilania ma parametry odpowiadające parametrom szlifierki podanym na tabliczce znamionowej.

Montaż worka pyłowego

Niniejsze urządzenie wyposażone jest w króciec wydmuchowy oraz worek pyłowy. Zalecamy zawsze stosować worek pyłowy oraz maskę przeciwpyłową posiadającą aprobatę techniczną.

Włączanie i wyłączanie

Przed włączeniem urządzenia, należy podpiąć je do gniazda zasilania, a następnie wcisnąć przycisk włącznika.

By zatrzymać szlifierkę, należy zwolnić przycisk włącznika lub nacisnąć przycisk blokady, o ile wcześniej użyłeś opcji ciągłej pracy.



UWAGA! Szlifierka służy wyłącznie do szlifowania na sucho i nigdy nie wolno używać jej do szlifowania na mokro.

Niniejsze urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady. Wciśnięcie przycisku blokady przy wciśniętym przycisku włącznika pozwala na pracę w trybie ciągłym bez konieczności trzymania za włącznik.



Centrowanie taśmy ścierniej

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy taśma ścierna przesuwana się centralnie po rolkach. Wycelowana taśma nie zsuwa się z rolek. Najpierw należy ustawić urządzenie z taśmą skierowaną do góry.

Uruchom szlifierkę i obserwuj ruch taśmy. Jeżeli taśma będzie zsuwać się w prawo lub w lewo, wówczas należy ją wycelować. Następnie przekręć w odpowiednią stronę regulator ustawienia taśmy, aż taśma zacznie przesuwana się centralnie. Włącz na chwilę szlifierkę, by ocenić sytuację. Jeżeli taśma nadal będzie zsuwać się w bok, należy ponownie wyregulować ustawienie taśmy ścierniej z użyciem regulatora położenia.

Szlifowanie

Trzymając urządzenie w obu rękach należy przyjąć postawę ciała. Wcisnąć przycisk włącznika i poczekać, aż silnik uzyska pełne obroty. Ustawić szlifierkę równolegle z obrabianym elementem, a następnie delikatnie przyłożyć obracającą się taśmę do obrabianej powierzchni.



UWAGA! W pierwszej chwili szlifierka może skoczyć do przodu.

Szlifierkę należy przytrzymać i stopniowo przesuwana ją do przodu. Nie dociskać zbyt mocno szlifierki do obrabianej powierzchni, ponieważ może to spowodować zerwanie paska napędowego. Szlifierkę należy przesuwana do przodu z równą prędkością. W przeciwnym razie, powierzchnia nie zostanie równomiernie wykończona. Po zakończeniu szlifowania zdjąć szlifierkę z obrabianego elementu i zwolnić przycisk włącznika.

Przed odłożeniem szlifierki na stół, należy poczekać aż taśma całkowicie przestanie się obracać. W innym wypadku szlifierka pojedzie do przodu.

Wymiana taśmy ścierniej

Odszukaj i odchyl dźwignię napinającą taśmę. Następnie zwróć uwagę, że dźwignia jest naprężona i może łatwo odskoczyć do pozycji wyjściowej. Wychylić dźwignię, aż zablokuje się ona w pozycji otwartej. Zsuń taśmę ścierną z rolek. Następnie nałóż nową taśmę, uważając na dźwignię. Gdy ustawisz taśmę w odpowiedniej pozycji, przesun dźwignię do pozycji zamkniętej, by zablokować taśmę.



UWAGA! Należy zachować ostrożność, ponieważ dźwignia znajduje się pod naprężeniem sprężyny. Upewnić się, że dźwignia całkowicie się zamknęła. Po założeniu nowej taśmy ścierniej należy sprawdzić, czy taśma przesuwana się centralnie po rolkach.



UWAGA! Na wewnętrznej stronie taśmy ścierniej wydrukowane są strzałki wskazujące kierunek obrotów. Taśmy ściernie mogą mieć różne uziarnienie, od grubego do drobnego. Uziarnienie taśmy ścierniej należy dobrać odpowiednio do obrabianego materiału. Założyć taśmę ścierną na rolki. Taśma nie może stykać się krawędzią obudowy szlifierki a strzałki wydrukowane na wewnętrznej stronie taśmy muszą być zgodne z kierunkiem jej obrotów. Zwolnić dźwignię napinającą taśmy.

9. Parametry techniczne

Model	W33231
Zasilanie	230V/50Hz
Obroty	120-360m/min
Rozmiar papieru	76x533mm
Moc znamionowa	1,9kW

10. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody WUBER Sp. z o. o. zabronione!

Deklaracja zgodności WE

Nr 9/2023



W rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, załącznik II, pkt. 1, lit. A

Producent:	WUBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Szlifierka taśmowa
Numer seryjny maszyny:	W33231
Rok produkcji:	2023

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 60745-1/A11:2010
- EN 55014-1:2006+A1+A2
- EN 61000-3-2:2006+A1+A2
- EN 60745-2-4/A11:2011
- EN 55014-2:1997+A1+A2
- EN 61000-3-3:2008

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Nazwisko i adres: Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 26.06.2023

.....
miejsce, data wydania

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Konrad Czekański'.

.....
podpis

Konrad Czekański, Członek zarządu

.....
imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com