




INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRAMOFON RETRO FYDEE A6

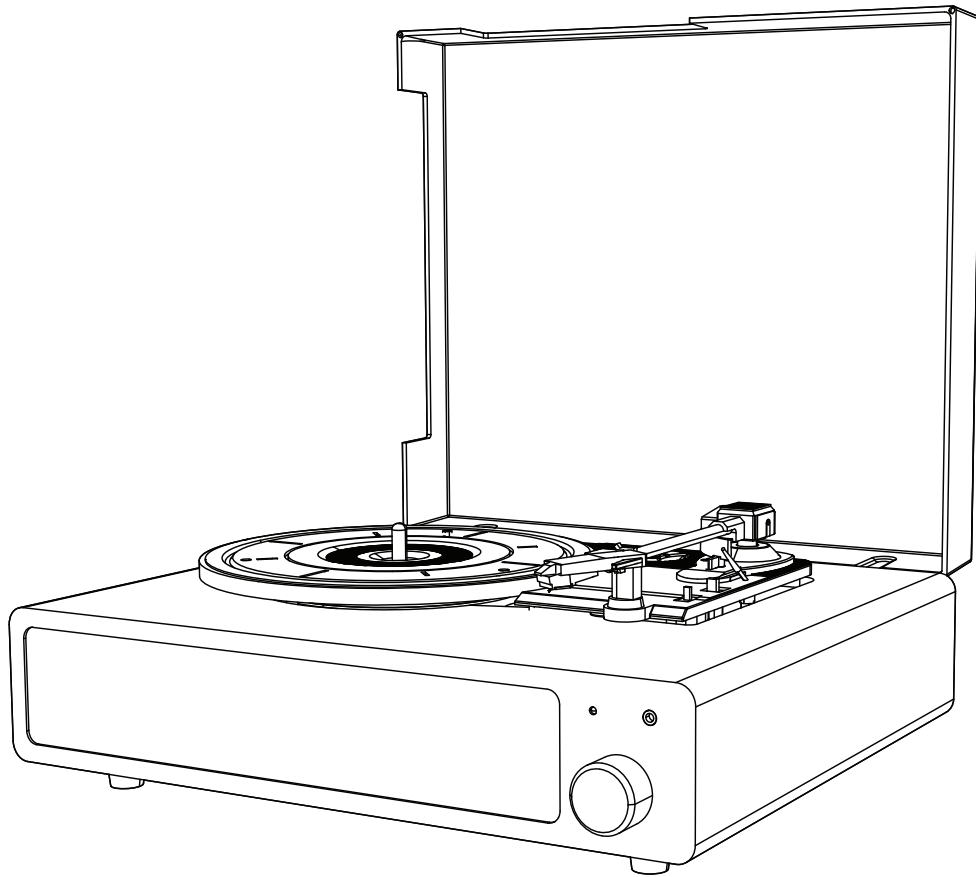


PRZED UŻYCIEM

1. Wybierz bezpieczne miejsce i unikaj umieszczania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła.
2. Unikaj miejsc narażonych na wibracje, nadmierne zapylenie, zimno lub wilgoć.
3. Nie otwieraj szafki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
4. Nie próbuj czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to uszkodzić wykończenie. Do czyszczenia zaleca się używanie czystej, suchej ściereczki.
5. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

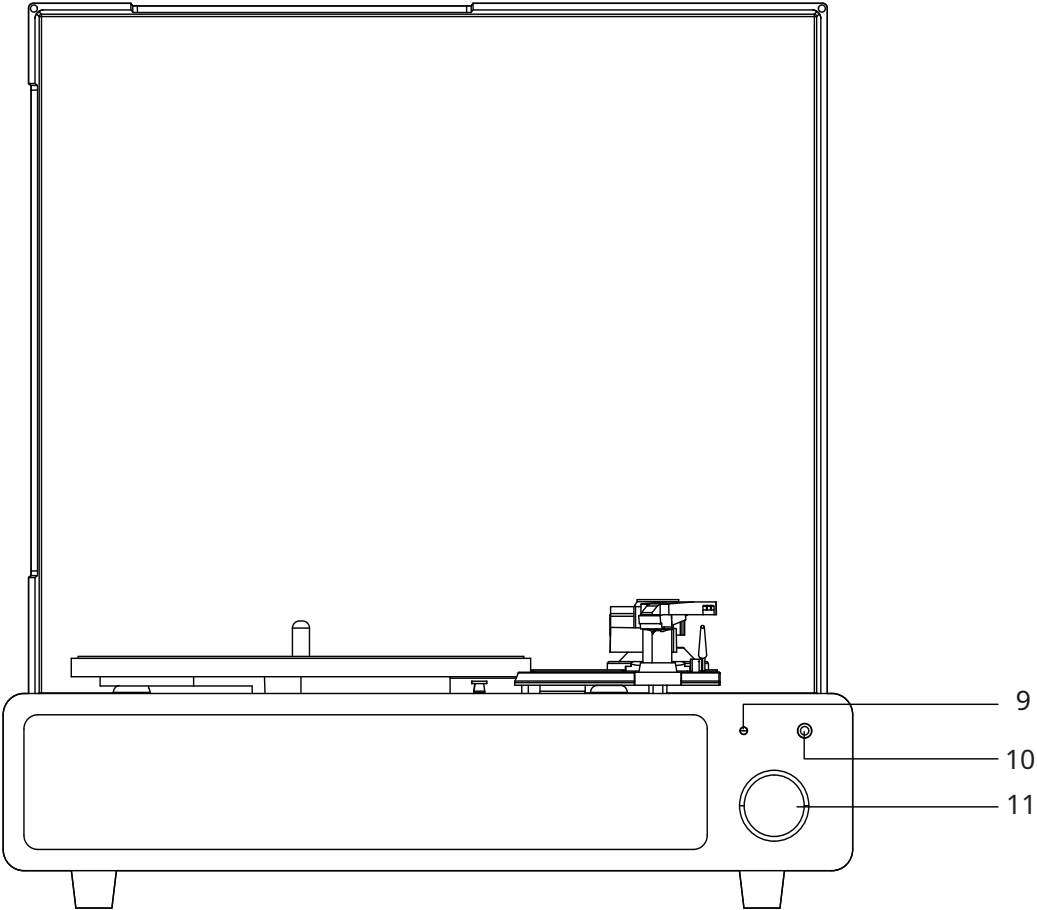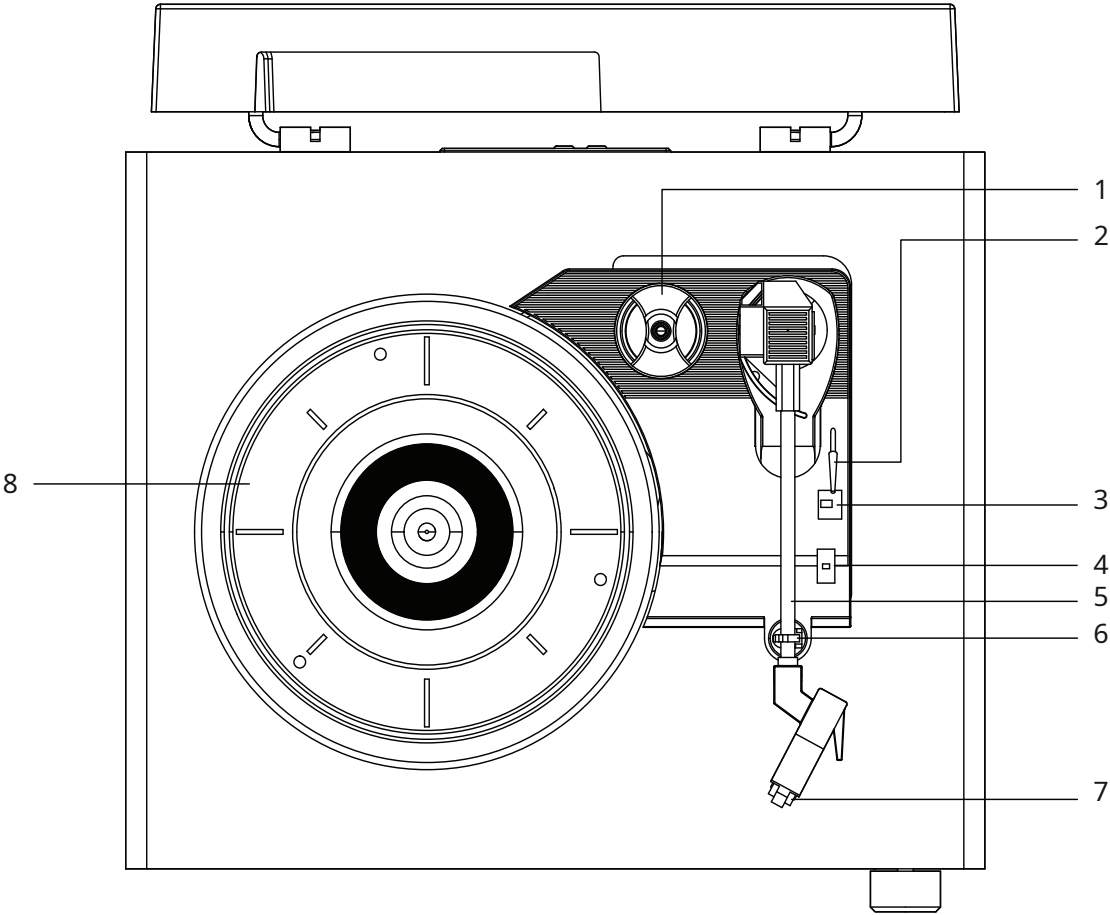

OPIS FUNKCJI

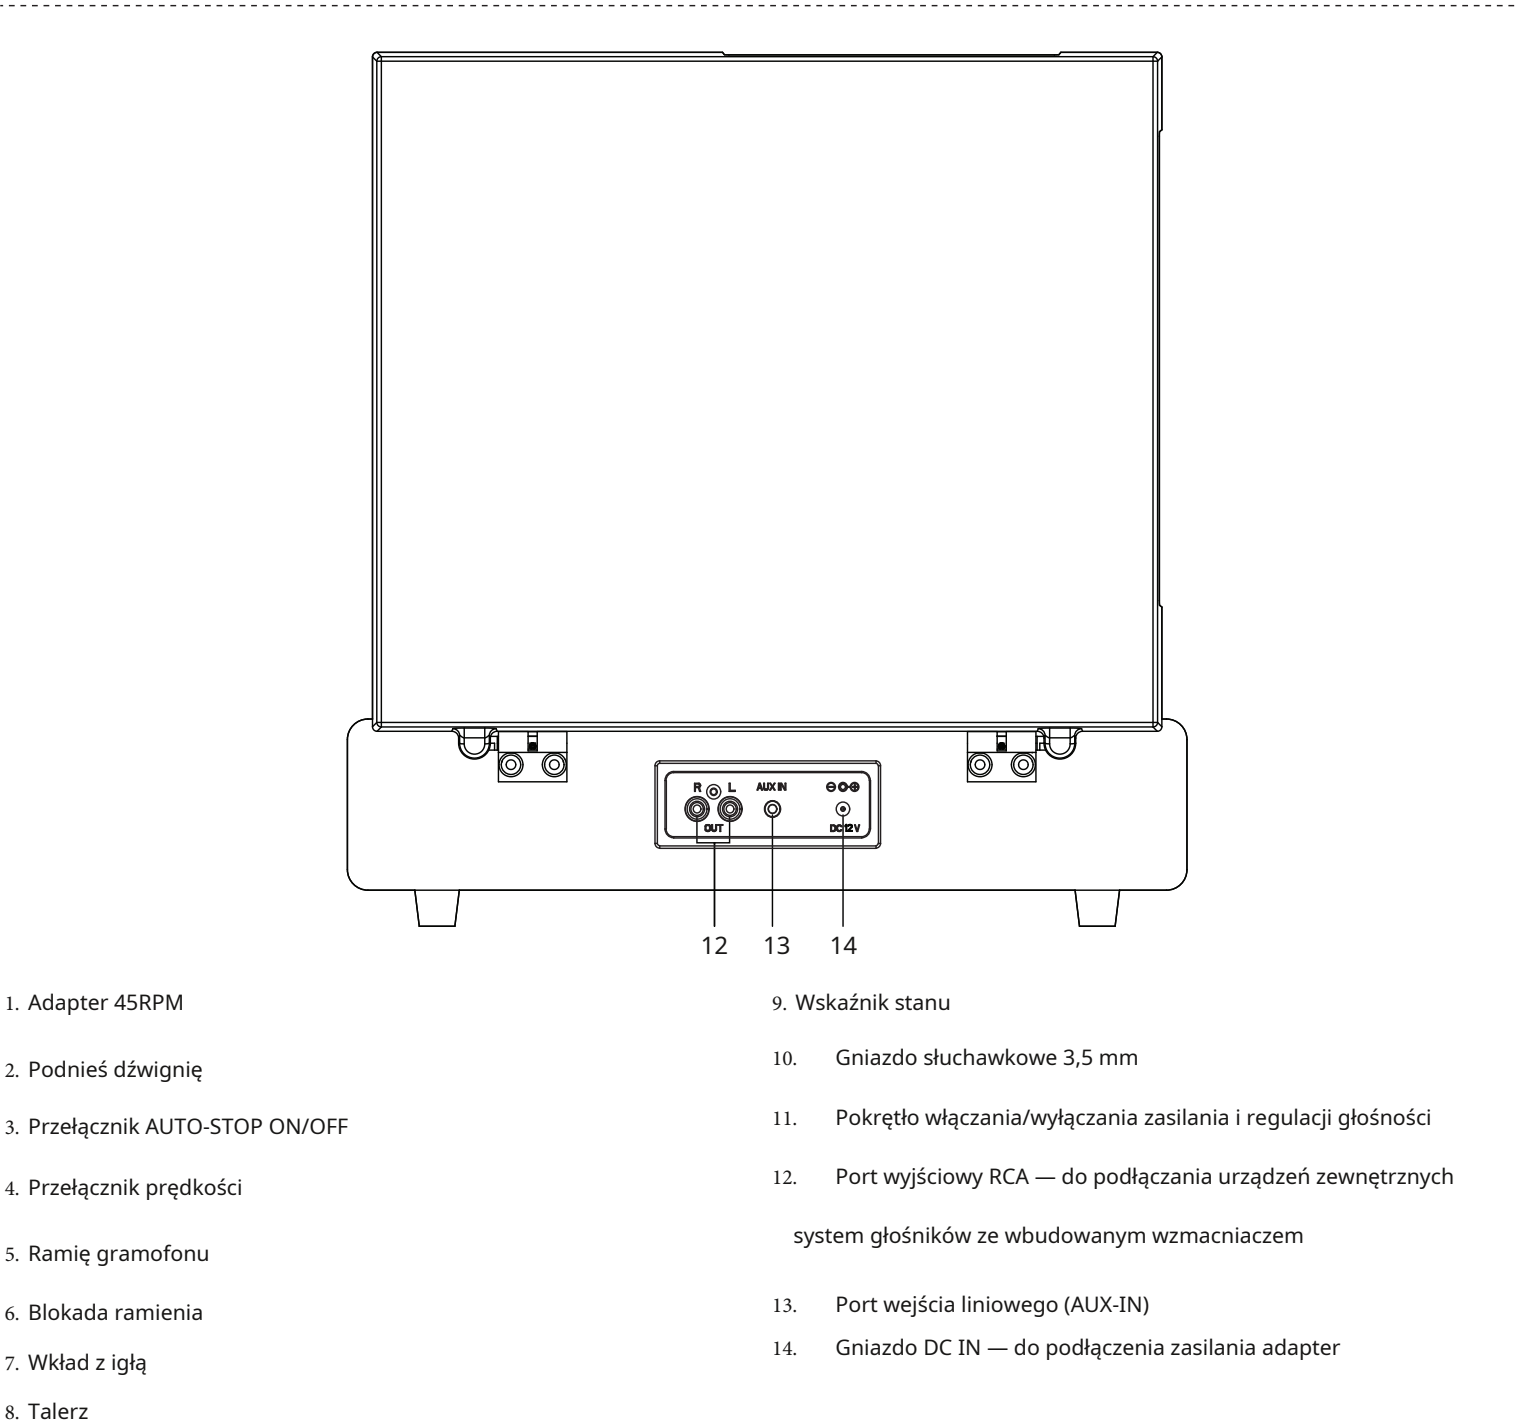

1. Adapter 45RPM

2. Podnieś dźwignię

3. Przełącznik AUTO-STOP ON/OFF

4. Przełącznik prędkości

5. Ramię gramofonu

6. Blokada ramienia

7. Wkład z igłą

8. Talerz
9. Wskaźnik stanu

10. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

11. Pokrętko włączania/wyłączania zasilania i regulacji głośności

12. Port wyjściowy RCA — do podłączania urządzeń zewnętrznych system głośników ze wbudowanym wzmacniaczem

13. Port wejścia liniowego (AUX-IN)

14. Gniazdo DC IN — do podłączenia zasilania adapter

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW

Model	A6	Bluetooth	Wersja 5.1
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 100 V~240 V 50/60 Hz	Tryb odtwarzania	Płyta główna/Bluetooth/ AUX
Zasilacz	Prąd stały 5 V/1,0 A	Prędkość obrotowa	33/45/78 obr./min.
Wymiary produktu	Wymiary: 32*29*13 cm	Rozmiar rekordu	7/10/12
Waga przedmiotu	2,16 kg	Długość przewodu zasilającego	1 mila

OPIS FUNKCJI

PIERWSZE KROKI

Mocno i pewnie włóż wtyczkę DC adaptera do gniazda DC IN w urządzeniu. Włóż wtyczki AC adaptera do gniazdka elektrycznego.

TRYB BLUETOOTH

1. Włącz pokrętkę przełącznika zasilania. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth (porty AUX-IN nie są zajęte). Wskaźnik stanu stanie się niebieski i zacznie migać.
2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub tablecie i wyszukaj nazwę urządzenia A6. Po sparowaniu i połączeniu wskaźnik zmieni kolor na niebieski bez migania, a następnie możesz odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego lub tabletu za pomocą tego gramofonu. Obróć POKRĘTKO REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby wyregulować głośność. Regulacja głośności telefonu komórkowego lub tabletu również wpływa na ogólny poziom głośności. W razie potrzeby dostosuj ją również.

TRYB PHON

1. Włącz pokrętkę przełącznika zasilania.
2. Umieść płytę na talerzu gramofonu i wybierz żądaną prędkość (33/45/78) zgodnie z płytą.
UWAGA: podczas odtwarzania płyty 45RPM użyj dołączonego adaptera 45RPM znajdującego się w uchwycie w pobliżu ramienia gramofonu.
3. Zdejmij białą osłonę igły i otwórz zacisk ramienia, aby je zwolnić. Przesuń dźwignię podnoszenia do tyłu, aby podnieść ramię i delikatnie przesunąć ramię w kierunku żądanej pozycji nad płytą. Przesuń dźwignię podnoszenia do przodu, aby powoli opuścić ramię do żądanej pozycji na płycie. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb PHONO, aby rozpocząć odtwarzanie płyty.
4. Jeśli przełącznik AUTO STOP ON/OFF jest włączony, płyta automatycznie zatrzyma odtwarzanie po zakończeniu odtwarzania (w przypadku kilku płyt winylowych zatrzyma się, gdy nie dojdzie do końca LUB nie zatrzyma się, gdy dojdzie do końca). Jeśli przełącznik Auto Stop Control jest wyłączony, płyta NIE zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania.
Uwaga: Tryb PHONO ma najwyższy priorytet, należy wyłączyć tryb PHONO, aby przełączyć się na tryb BT, AUX.

TRYB AUX IN

1. Tryb AUX-IN ma pierwszeństwo po podłączeniu. Po podłączeniu kabla audio 3,5 mm urządzenie automatycznie przejdzie w tryb AUX-IN (brak w zestawie).
2. Możesz cieszyć się muzyką z iPod'a, odtwarzacza MP3, telefonu komórkowego itp. poprzez gramofon.

OPIS FUNKCJI

3. Obróć POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby dostosować głośność. Regulacja głośności iPod'a, odtwarzacza MP3, telefonu komórkowego również wpływa na ogólny poziom głośności. W razie potrzeby dostosuj również to.

PODŁĄCZENIE WZMACNIACZA (JEŚLI WYMAGANE)

Chociaż możesz słuchać swojego nowego gramofonu za pomocą wbudowanych głośników, możesz chcieć podłączyć go do swojego istniejącego systemu Hi-Fi. Podłącz wtyczki audio do wejścia liniowego w mikserze lub wzmacniaczu za pomocą kabla RCA.

● Czerwona wtyczka do wejścia kanału R/H.

● Biała wtyczka do wejścia kanału L/H.

JAK WYMIENIĆ IGŁĘ

Aby wymienić igłę, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Wyjmowanie igły z wkładu:

1. Umieść śrubokręt na końcu rysika i pchnij w dół, zgodnie z kierunkiem „A”.
2. Wyjmij rysik, pociągając go do przodu i naciskając w dół. Instalacja rysika:

1. Trzymając końcówkę rysika, włóż rysik, naciskając zgodnie z kierunkiem „B”.
2. Przesuń rysik w górę w kierunku „C”, aż zablokuje się w pozycji końcówki.



OPIS FUNKCJI

UWAGI

1. Aby zapewnić maksymalną ochronę, zalecamy czyszczenie gramofonu ściereczką antystatyczną.
2. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że z tego samego powodu igłę należy okresowo wymieniać (co około 250 godzin odtwarzania)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEJ PRACY GRAMOFONU

1. Otwierając lub zamykając pokrywę gramofonu, należy obchodzić się z nią delikatnie, chwytając ją albo za środek, albo za boki.
2. Nie dotykaj końcówki igły palcami; unikaj uderzania igły w talerz gramofonu lub krawędź płyty.
3. Często czyść końcówkę igły – używaj miękkiej szczoteczki, wykonując ruchy „od tyłu do przodu”.
4. Jeśli musisz użyć płynu do czyszczenia igieł, używaj go bardzo oszczędnie.
5. Delikatnie przetrzyj obudowę gramofonu miękką ściereczką. Do czyszczenia gramofonu używaj tylko niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
6. Nigdy nie stosuj silnych środków chemicznych ani rozpuszczalników na żadnej części gramofonu.