

1. Instrukcja montażu, przeznaczenie i specyfikacja siłowników.

Siłownik ten został zaprojektowany do zamontowania przy bramach skrzydłowych, kolektorach słonecznych, oknach, oraz różnego rodzaju klapach i włazach.

Aktuatory te przystosowane są do pracy na zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych. Ruchomy wysięgnik zabezpieczony jest uszczelkami ściągającymi wodę, otwory drenażowe pozwalają na skuteczne odprowadzanie skroplonej pary wodnej zarówno z zewnętrznej śruby rzymskiej, jak i z mechanizmu silnika. Same wysięgniki są sztywne, nie pozwalają na zgięcia, zaś wbudowane wyłączniki krańcowe pozwalają praktycznie w dowolnym zakresie na ustawienie zakresu pracy.

Napięcie zasilania	12V/24V
Obciążenie statyczne	45kg
Obciążenie dynamiczne	30kg
Prędkość (przy obciążeniu)	4,5mm/s
Rozdzielczość impulsatora	48 imp/cal

Możliwość regulacji punktu montażu, dzięki przegubowi kulowemu pozwala na szerokie zastosowanie tego siłownika.

2. Montaż

Siłowniki należy zamontować starannie, a **po zamontowaniu bezwzględnie sprawdzić prąd przez nie płynący pod obciążeniem**. Optymalny to 0,7-0,9A, maksymalny 1,2-1,5A.


Jeżeli prąd jest zbyt wysoki należy przedłużyć kątownik, lub skontaktować się z serwisem. Zbyt duży prąd grozi wyrobieniem i wyrwaniem mufy napędowej. Należy uwzględnić także czynniki, takie jak np. wiatr i inne przeciążenia jakie mogą wystąpić podczas pracy. Przed pierwszym uruchomieniem siłownika należy olejką nasmarować śrubę rzymską olejem przez otwór drenażowy, ustawiając siłownik w pionie. Zabezpieczy to wysięgnik przed korozją i zapewni płynną i cichą pracę.

Siłownik montujemy w poziomie silnikiem zwróconym do góry. Zapewni to odpływ skroplonej wody przez otwór drenażowy. Nie może on być zasłonięty przez obejmę mocującą.

W siłowniku są dwa wejścia MOTOR i SENSOR. Oznaczone są one na płaskowniku montażowym, lub na naklejce pod pokrywką. Wyjście SENSOR służy do podłączenia impulsatora do centralek wyposażonych w moduł zliczania impulsów i na tej podstawie określających zakres pracy.

Zasilanie siłownika podłączamy do wejścia MOTOR. Należy pamiętać o starannym ustawieniu wyłączników krańcowych z zapasem 5mm. Siłowniki w żadnym

położeniu nie mogą być ustawione równoległe do skrzydeł bramy. **Jeżeli używasz siłownika do innych celów, robisz to na własną odpowiedzialność!** Zakres pracy należy ustawić starannie, z zapasem 5mm, ponieważ złe ustawienie wyłączników krańcowych, przy braku zabezpieczenia amperometrycznego **wyrobi i wyrwie mufę wysięgnika, lub spali się wirnik siłownika!** Regulację należy wykonać od położenia dolnego. Górny mimośród odłączy zasilanie silnika, gdy mimośród dojdzie do górnego wyłącznika krańcowego. Regulacji dokonujemy odkręcając śrubkę i przestawiając krzywkę. Należy zwrócić uwagę, aby ruchomy trzpień nie obracał się przy regulacji i jakichkolwiek próbach siłownika, należy go zablokować.

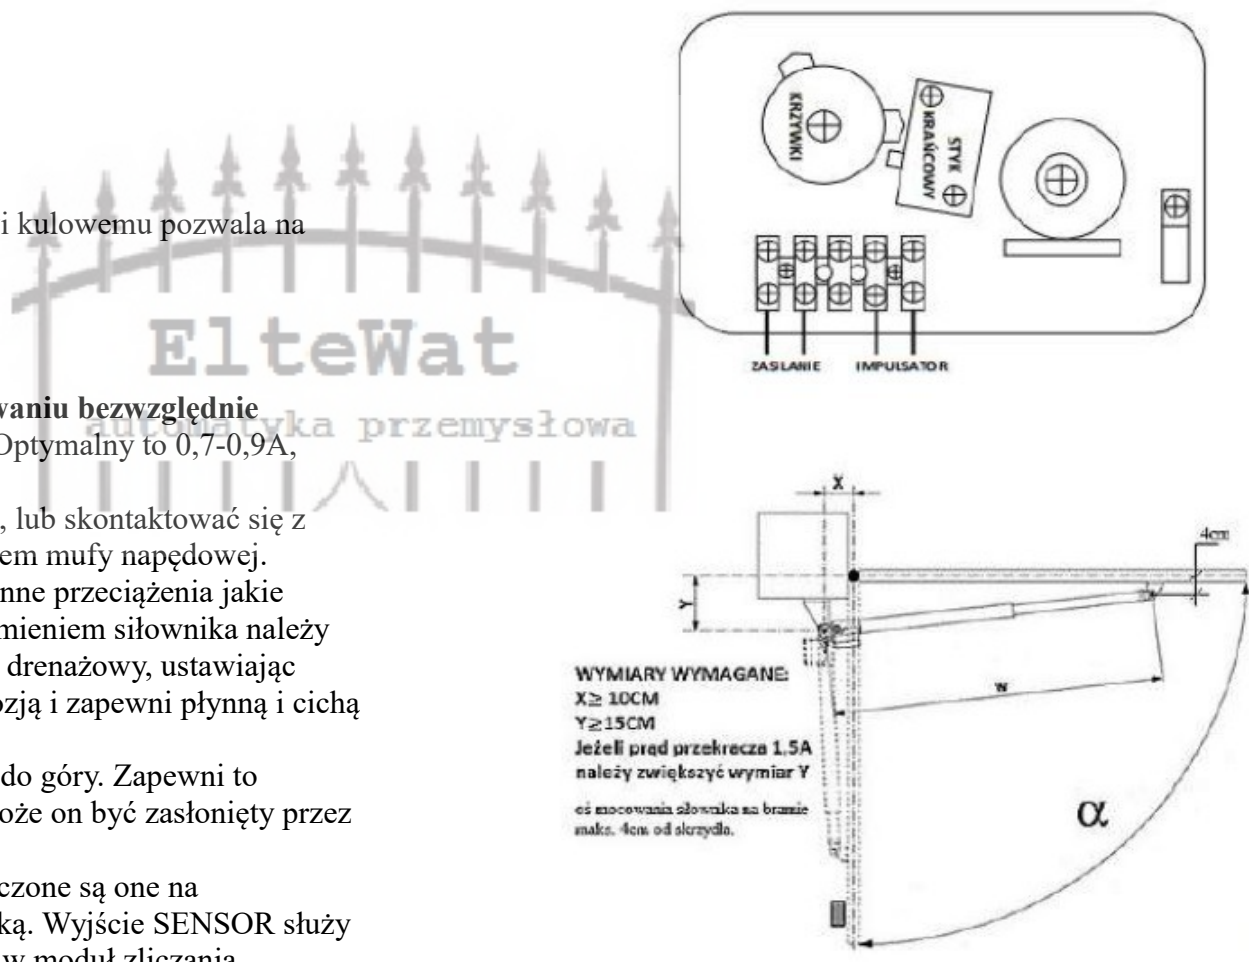

Brak bezpiecznika, lub nieodpowiednia jego wartość w przypadku zablokowania siłownika = spalony wirnik, lub wyrwana mufa napędowa!