

exQUISIT

Lodówka
KS86-0-090F

instrukcja už ytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość i przekazać ją każdemu przyszłemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.


poznanie urządzenia

zakres dostawy

1x	Urządzenie
2x	półki szklane (regulowane)
1	szklana półka nad miską na warzywa (nieregulowana)
1x	miska na warzywa
2x	przegrody drzwiowe
1x	instrukcja użytkowania
1x	karta serwisowa

Oznaczenie

- 1) Zasady dotyczące temperatury
- 2) Komory drzwiowe
- 3) Regulowane półki/kółka
- 4) Miska na warzywa
- 5) Szklana półka nad miską na warzywa (nieregulowana)
- 6) Półka szklana (regulowana)
- 7) Oświetlenie wewnętrzne
- 8) Komora zamrażarki

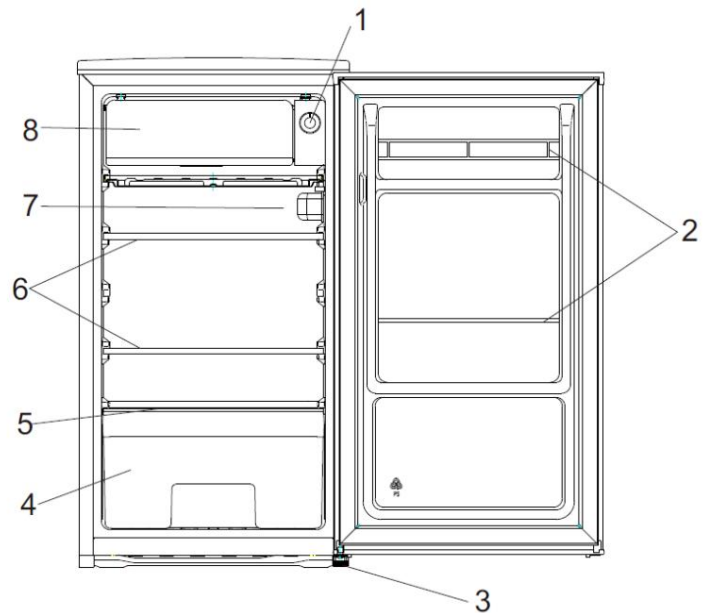

Zasady dotyczące temperatury

Niska liczba / min = niska wydajność chłodzenia, ciepłej

Wyższa liczba / maks. = większa wydajność chłodzenia, zimniej



Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób.....	7
1.4 Ryzyko resztkowe	7
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziwzych.....	8
2 Instalacja i podłączenie	9
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	9
2.2 Konfiguracja urządzenia	10
2.3 Niwelacja	11
3 Uruchomienie	12
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia.....	12
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	13
3.2.1 Robienie kostek lodu	17
3.2.2 Oszczędność energii.....	17
4 Konserwacja i pielęgnacja.....	17
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	18
4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia	18
4.3 Opłaty	19
4.4 Wymiana źródeł światła (LED)	19
4.5 Wyłączanie urządzenia z eksploatacji.....	19
5 Hasły podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	20
6 Części zamienne / Obsługa klienta	21
7 Warunki gwarancji	24
8 Utylizacja.....	25

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz pozostałą dokumentację produktu i zachować ją na przyszłość. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zapewniają wczesne ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się tymi informacjami i ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



Oznacza niebezpieczną sytuację która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację która jeśli zostanie zignorowana, może spowodować drobne lub średnie obrażenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



RYZIKO POPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę
 - Zaznacza kroki testu jeden po drugim
- 1. Oznacz kroki pracy w kolejności
 - Opisuje reakcję zarządzenia na etap roboczy

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodziarki/mroźnika z funkcją zamrażania.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodziarki/zamrażanie z funkcją zamrażania. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w urządzeniu. dopuszczalny.
- Urządzenie nie nadaje się do instalacji!
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do stosowania na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Jakiegokolwiek użytku wykraczającego poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego będzie uważane za niewłaściwe.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użytkowanie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie wolno przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych substancji. Substancje i produkty objęte dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych muszą być przechowywane i chłodziarki w lodówce.
- Nie używaj żadnych substancji wybuchowych ani puszek z łatwopalnymi materiałami pełnymi, takich jak W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażalniku napojów gazowanych ani pieniących się
- Nie przechowuj butelek w zamrażalniku, chyba że zalecił to producent. przyszedł.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów na siłownię zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania z funkcją zamrażania nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie instaluj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęzionych.
- Nie należy kłaskać przewodu zasilającego pod napięciem.
- Nie zginaj przewodu zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby wtyczka zasilania była łatwo dostępna.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i jakie potencjalne zagrożenia mogą się z tym wiązać.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI Z POWODU

MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatraskowe i zatraskowe.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka



NIEBEZPIECZEŃSTWO



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego podczas podłączania lub odłączania. Dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Urządzenie należy instalować i obsługiwać wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji. Łączyć.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Ciągnąć.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić w naszym dziale obsługi klienta. Pozwalać.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

Dla Twojego bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.

- Przepisowe odległości dla tylnej ściany, boku i górnej krawędzi urządzenia muszą być ściśle przestrzegane (patrz rozdział Minimalne odległości).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia związane z czynnikami chłodziwymi

OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

W przypadku uszkodzenia obwodu chłodziwa następuje wyciek czynnika chłodziwa izobutan R600a.

Czynnik chłodziwy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.

OSTRZEŻENIE



GAZ ŁATWOPALNY!

RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!

W układzie chłodziwa urządzenia znajduje się czynnik chłodziwy w postaci izobutanu (R600a), gazu naturalnego o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Tylko autoryzowani specjaliści mogą dokonywać jakichkolwiek ingerencji w układ chłodziwa.
- Nie uszkadzaj układu chłodziwa, np. poprzez przebijanie kanałów czynnika chłodziwa.
- Podczas transportu, instalacji, konserwacji lub utylizacji urządzenia nie wolno uszkodzić żadnej części układu chłodziwa.
- Aby zapobiec powstaniu zapalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodziwa, pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowane urządzenie, musi być wyposażone w:
Mają minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodziwa. Ilość czynnika chłodziwa w lodówce/zamrażarce podana jest na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodziwa:

Zawsze unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Upewnij się, że pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie jest dobrze wentylowane.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Instalacja i połączenie

Przed skonfigurowaniem i połączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział Ryzyko resztkowe)
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odległości).

rozpakowywanie urządzenia

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.

⚠ OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiału w opakowaniowego ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów, przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące znajdujące się po prawej i lewej stronie drzwi urządzenia.

Usuń wszystkie taśmy klejące i elementy opakowania z wnętrza urządzenia.
usunąć.

Pozostałe ości kleju usunąć wodą z ługiem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeżeniami. Proszę zwrócić na nie uwagę i nie usuwać ich z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO


USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:

Narzędzie	Oznaczenie
Śrubokręt krzyżakowy	
Śrubokręt płaski	
klucz nastawny (angielski)	

zmiana zawiasów drzwiowych

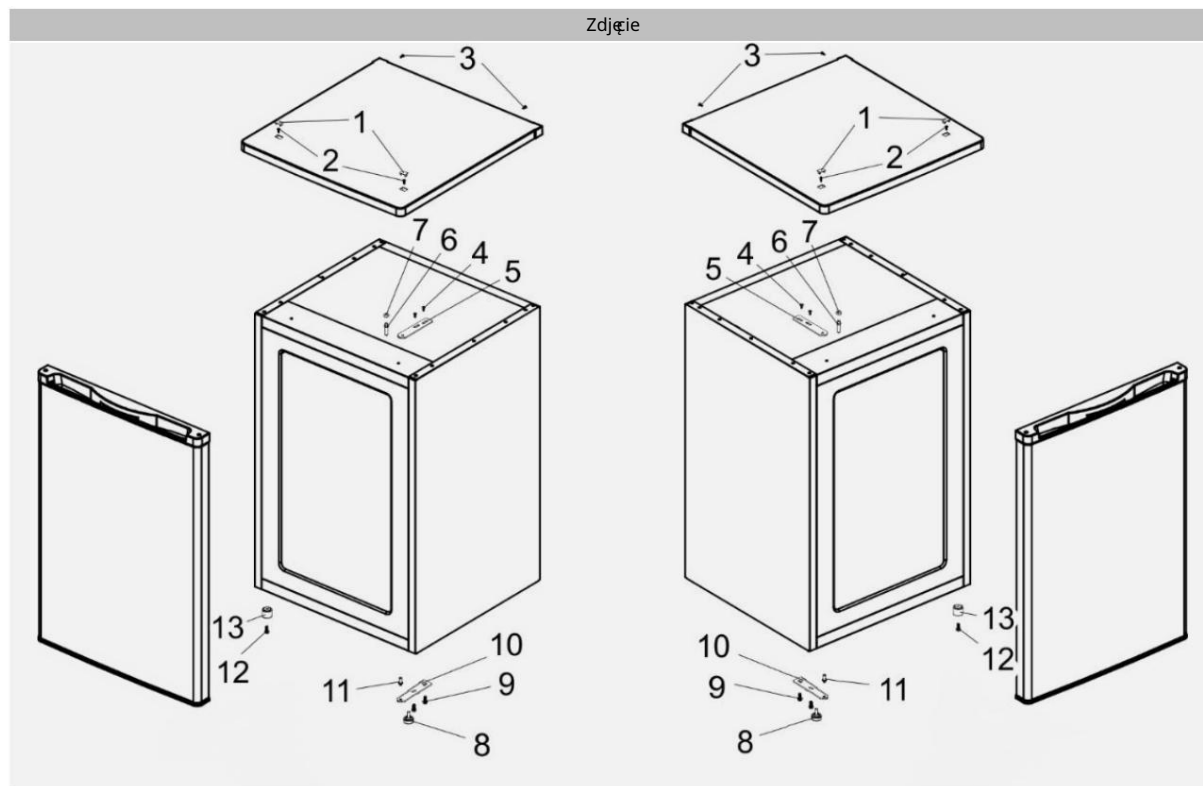

Krok po kroku 1.

Całkowicie opróżnij urządzenie.

2. Ostrożnie zdejmij zaślepkę (1) z górnej części blatu roboczego za pomocą szpatułki i usuń ją.

3. Odkręć śruby (2/3) na górze i z tyłu blatu.

4. Podnieś blat i odłóż go na bok.

5. Za pomocą śrubokręta odkręć obie śruby (4) z górnego zawiasu (5) i rozwiązywać.

6. Zdejmij zawias (5) z urządzenia i odłóż go na bok.

7. Lekko unieś drzwi i podważ je, aby zdjąć z dolnego zawiasu.

8. Ostrożnie odłóż drzwi urządzenia na bok.

9. Odkręć 2 śruby znajdujące się po lewej stronie urządzenia i przykręć je po prawej stronie.

10. Korzystając z pomocy drugiej osoby, odchyl urządzenie lekko do tyłu.

11. Wyjmij 2 śruby (9) dolnego zawiasu (10).

12. Odkręć regulowaną stopkę (13) po lewej i prawej stronie i zapiąć.

13. Przymocuj dolny zawias (10) po przeciwnej stronie.

14. Umieść drzwi urządzenia na sworzniu prowadzącym (11) dolnego zawiasu.

15. Zamknij drzwi urządzenia.

16. Wsunąć sworznie prowadzący (11) górnego zawiasu (5) w otwór drzwi urządzenia i przykręć zawias do urządzenia.

17. Umieść blat roboczy na urządzeniu.

18. Najpierw 2 śruby (2) na górze, a następnie 2 śruby (3) na tył urządzenia.

19. Dokręć wszystkie śruby.

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Montaż należy wykonać zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.
- Zamontować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego

Temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy y pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chł odniczy mógł zebrać sięw kompresorze. Niedopeł nienie tego obowiązku moż e spowodować uszkodzenie spręż arki i awarięurządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) strefa umiarkowana rozszerzona (N) strefa	+10 °C do +32 °C
umiarkowana (ST) strefa	+16 °C do +32 °C
subtropikalna (T) strefa tropikalna	+16 °C do +38 °C
Minimalne odległ ości	+16 °C do +43 °C

wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tył u, z boku i u góry urządzenia wpł ywa na zuż ycie energii oraz wydajność chł odzenia/zamraż ania (w zależ ności od modelu). Należy y koniecznie zachować minimalne odległ ości wentylacyjne urządzenia, jak pokazano na poniż szym rysunku. Jeż eli nie zostaną zachowane minimalne odległ ości, uwięzione powietrze nie będzie mogł o zostać odprowadzone, a spręż arka będzie pracować w sposób ciągł y, co skróci ż ywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		b2	C		I			H
445	450	920	831	100	100	85	kąt 135°	845

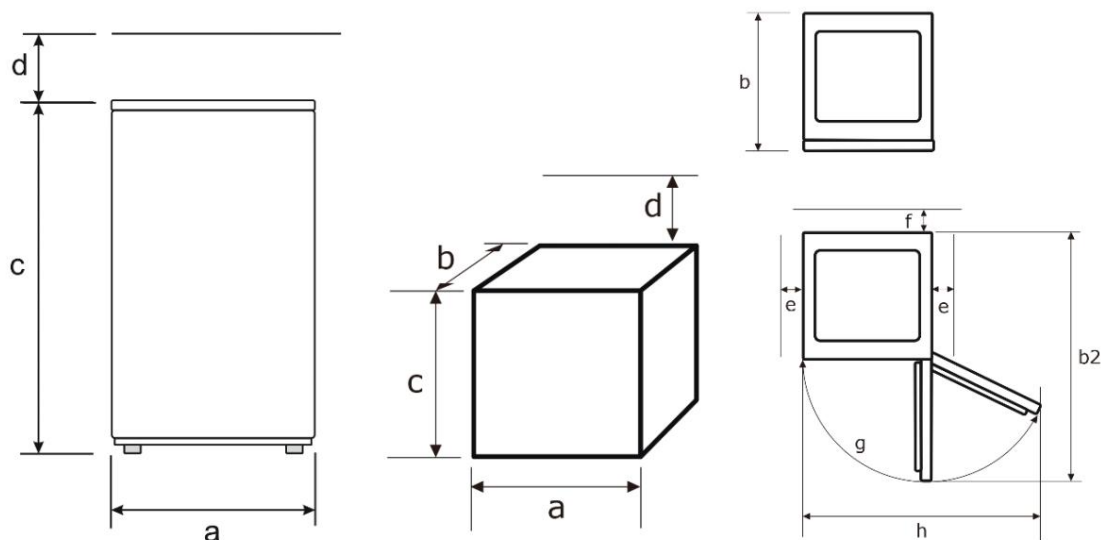

Nieprzestrzeganie minimalnych odległ ości zwiększa zuż ycie energii.

Jeż eli nagromadzone wokół urządzenia ciepł o nie moż e sięrozproszyć,


Urządzenie nie dział a prawidł owo.

Aby osiągnąć określoną klasęenergetyczną należy y zachować podane powyż ej odległ ości.

Nie należy y instalować lodówko-zamraż arek z regulacją temperatury w chł odnych pomieszczeniach, w których temperatura wynosi poniż ej 16 °C.

2.3 Niwelacja

Jeż eli powierzchnia jest lekko nierówna, należy y wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóż ek.

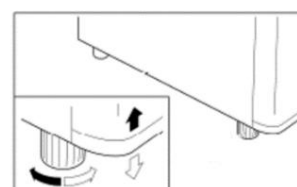

uruchomienie

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie przeczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

- Dostosuj poziom temperatury w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), jeśli zmieniasz sprzęt lub jeśli drzwi urządzenia są często otwierane.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chłodziwa.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu, pokazano (patrz sekcja 3.2 Prawdopodobne przechowywanie żywności).

3.1 Włączanie/wyłączenie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do zasilania.

Po otwarciu drzwi urządzenia włączy się światło wewnętrzne.

2. Aby włączyć urządzenie, należy przekręcić regulator temperatury z pozycji „0” w prawo, aby ustawić żądaną temperaturę chłodziwa. Regulacja temperatury znajduje się po prawej stronie wnętrza urządzenia.
3. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz przewód zasilający.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Nie należy włączać urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania. Może to spowodować przeciążenie sprężarki lub przepalenie bezpiecznika.

Ustawianie temperatury

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.

1. Za pomocą pokręćła ustaw odpowiednią temperaturę wewnętrzną urządzenia.
2. Przy pierwszym użyciu ustaw regulator temperatury na najwyższy poziom.
Po ok. 1 godzinie urządzenie osiągnie normalną temperaturę roboczą i będzie gotowe do użycia.
3. Ustaw ponownie regulator temperatury na średnie ustawienie.



Znajdź najzimniejsze miejsce w lodówce

Symbol pokazany naprzeciwko oznacza maksymalną temperaturę +4 °C i niższą w lodówce (nad szklaną półką nad szufladą na warzywa).

Jeżeli symbol «OK» nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna):

1. Ustaw regulator temperatury o pół stopnia niższej (odczekać około 12 godzin przed kolejnym testem). Powtarzaj tę czynność, aż pojawi się symbol „OK”.



Aby sprawdzić, czy w obszarze, w którym widoczny jest symbol „OK” jest za zimno (poniżej +4°C): 1. Ustaw regulator

temperatury stopniowo o pół stopnia cieplej (do 1/2 stopnia).

(należy odczekać około 12 godzin przed ponownym badaniem).

2. Jeśli nadal wyświetla się komunikat „OK”, przejdź o jeden lub pół stopnia cieplej (odczekać około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).

3. Dopóki widoczny jest przycisk «OK», powtarzaj krok 1, aż do momentu, gdy punkt środkowy zostanie osiągnięto temperaturę docelową +4 °C.



Naklejka „OK” przeznaczona jest do stosowania wyłącznie na tym urządzeniu.

Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Wskaźnik „OK” może zniknąć lub stać się niewidoczny.

3.2 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

- W przypadku awarii zasilania należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się nadal do spożycia.
- Żywność mrożona, która widocznie rozmroziła się po przerwie w dostawie prądu, dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.

uruchomienie

Komora chłodziacza nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Przechowując produkt w lodówce, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Używaj wyłącznie żywności w idealnym stanie.
- Czas między zakupem a wprowadzeniem żywności do urządzenia tak nisko jak to możliwe.
- Świeże mięso i świeże ryby należy przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych foliach ochronnych lub hermetycznych pojemnikach, w najchłodniejszym miejscu w urządzeniu, przez maksymalnie 1–2 dni. Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami. Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem; szczególnie dania zimne, potrawy gotowane i potrawy zawierające przyprawy.
- Ciepłe jedzenie wprowadź do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Do Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze.
- Podczas przechowywania butelek w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach należy upewnić się, że nie są zbyt ciężkie; komora może się odłączyć od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa

Aby przechowywać większe ilości w komorze lodówki/zamrażarki, można wyjąć szklane półki.

Szklane półki są wyjmowane i można je regulować na wysokość.

1. Wsuń półki szklane do przodu.
2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.

Szklana półka nad miską na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas chłodzenia świeżej żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:



Jeżeli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez dłuższy czas, prowadzi to do znacznego wzrostu temperatury w jego komorach. Może to spowodować szybsze psucie się przechowywanej żywności.


Opis komór zamrażarki według *-komory

typ wentylatora	Bramka- temperatura przechowywania	Nadaje się do...
„temat zerowej oceny”	- 6 °C ~ + 0 °C	Do przechowywania świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni oraz do przechowywania lub wytwarzania kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz przechowywanie lub wytwarzanie lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i mrożenie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.

uruchomienie

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze lodówki/zamrażarki

Komora lodówki	komora zamrażarki
Masło do smarowania i ser należy umieścić w górnej komorze lodówki, gdzie panuje najwyższa temperatura.	Produkcja kostek lodu i przechowywanie świeżych ryb i mięsa.
Otwarte słoiki/konserwy i jajka należy umieścić w dolnej części drzwi.	
Napoje i butelki należy umieścić w dolnej komorze drzwi. Aby zmniejszyć naprężenia, umieszczaj pełne pojemniki blisko zawiasu.	
Ugotowane i upieczone potrawy należy umieścić na szklanej półce.	
Ryby i mięso należy umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa, gdzie panuje najniższa temperatura.	
Umieść warzywa i owoce w szufladzie na warzywa.	

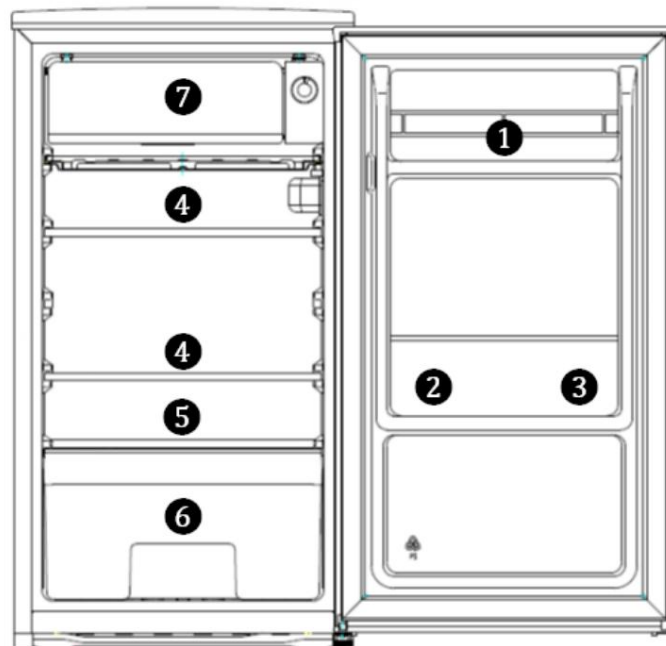

3.2.1 Produkcja kostek lodu

Napełnij foremkę kostek lodu (brak w zestawie) wodą w trzech czwartych i umieść ją poziomo na dnie zamrażarki. Wyjmij zamrożoną foremkę kostki lodu tym przedmiotem (np. trzonkiem łyżki). Aby łatwiej było wyjąć kostki lodu, potrzymaj je chwilę pod bieżącą wodą.

3.2.2 Oszczędność energii

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wysokich temperaturach otoczenia sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Upewnij się, że u podstawy, po bokach i z tyłu urządzenia jest wystarczająca wentylacja. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy przestrzegać wymiarów odstępu (patrz rozdział 2 „Ustawianie i podłączenie”).
- Układ szuflad, półek i regałów pokazany na ilustracji
Jak można zobaczyć w części „Poznaj swoje urządzenie”, oferuje ono najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego, jeśli to możliwe, należy je zachować.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. na duże produkty chłodzone/mrożone), wyjmij środkowe półki. Jeśli to konieczne, na końcu wyjmij górną i dolną półkę.
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Pusta lub unikaj pusty przedziałów.
- Nie wkładaj ciepłych jedzeni do lodówki. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmrażaj zamrożone produkty w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na tak krótki czas, jak to możliwe. Zużycie energii i temperatura w urządzeniu mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia są otwierane często lub przez dłuższy czas albo nie są prawidłowo zamykane.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział poświęcony bezpieczeństwu » Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może uszkodzić elementy elektryczne.
- Jeżeli regulacja temperatury jest ustawiona na „0”, chłodzenie jest wyłączone, jednakże obwód elektryczny pozostaje zachowany.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub pomarańczy
Skórki pomarańczowe, kwas masłowy i środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakkolwiek częścią urządzenia.

4.1 Czyszczenie urządzenia


1. Wyjmij schłodyzone produkty. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie można je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi i wyjmij je.
4. Opróżnij i wyczyść tackę ociekową.
5. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę doładowanego w sprayu płynu do mycia naczyń.
6. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
7. Wyczyść szklane półki, przegródki w drzwiach, szuflady itp. wstawić.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie czyste.
jest sucha.
9. Podłącz urządzenie do zasilania i włóż je.

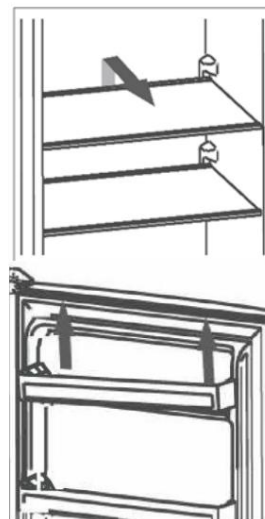

4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia


Sprawdź szczelność uszczelek drzwi i pokrywy

1. Zamocuj odpowiednio długo pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.
Jeżeli papier można przeciągnąć z lekkim oporem, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.
(Grubość użytego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534)

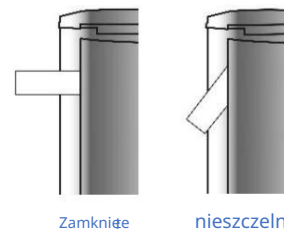

Lub

1. Umieść latarkę szklanej półki w urządzeniu i skieruj światło.
Wyrównaj kierunek uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeżeli przez drzwi urządzenia nie przedostaje się żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.
Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.

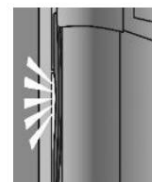

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki i użyj kciuka, aby ją otworzyć.
naciśnij / przesunąć.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: delikatnie ogrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń
Tłuszcz i olej powodują, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche. Jeśli na
uszczelkach drzwi znajdzie się tłuszcz lub olej: Natychmiast wyczyść uszczelki drzwi
urządzenia szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia
naczyni.

4.3 Zatrzymanie

Ręczne rozmrażanie w komorze chłodziarki i komorze 0*

Po dłuższym użytkowaniu na urządzeniu może utworzyć się warstwa szronu i lodu. Zbyt gruba warstwa szronu i lodu
zwiększa zużycie energii. Rozmroź i wyczyść urządzenie.

1. Wyjmij schłodyzone produkty. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie można je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi i wyjmij je.
4. Opróżnij i wyczyść tackę ociekową.
5. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i wnętrze, szmatką i
Czyść letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaży.
6. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
7. Włóż wyczyszczone półki szklane, przegródki w drzwiach, szuflady itp.
8. Podłącz urządzenie do zasilania i włóż je.

4.4 Wymiana źródeł światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.



Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta.

4.5 Wyłączenie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć urządzenie i wykręcić bezpiecznik.

Usunięcie.

Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć urządzenie i wyjąć bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się pleśni, drzwi urządzenia należy pozostawić otwarte.

konserwacja i pielęgnacja

5 Hałas podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta (patrz rozdział „Części zamienne / Serwis klienta”). Nieprawidłowa lub nieprofesjonalna naprawa może stwarzać ryzyko dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana prawidłowo, gwarancja zostanie unieważniona.

hałas operacyjny

HAŁAS Y TYP HAŁASU	Normalne dźwięki mrużące	PRZYCZYNA / KOREKTA
		Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	powolny dźwięk	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodziwa w urządzeniu.
	dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę
niepokojący hałas	dźwięki butelki	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje kondensatora (tylko widoczne) kondensator na (tył urządzenia)	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Naprawianie błędów

USTERKA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	uszkodzona.	wymiana żarówki (patrz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór odpływowy kondensatu jest całkowicie zamknięty.	Wyczyść otwór odpływowy wody pochodzącej z rozmrażania, np. za pomocą wacika.
Grupa chłodziwa pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się	Urządzenie jest włączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki.
	Regulacja temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.2)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie znów zacznie normalnie chłodzić.	Nie jest wymagane żadne działanie.
	Ważne jest zachowanie dystansu (patrz rozdział 2.2).	

Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw niższą temperaturę Zmieniaj ustawienia temperatury stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysoka temperatura w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie temperatury mogą powodować ciągłą pracę układu chłodzenia. Aby utrzymać ustawioną temperaturę w urządzeniu, sprężarka musi pracować nieprzerwanie. Urządzenie nie jest w stanie rozmrażać się automatycznie, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy sprężarka nie pracuje (patrz rozdział „Rozmrażanie”).	Ustaw niższą temperaturę Sprężarka będzie włączyć się i wyłączyć jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / Obsługa klienta

Poniższe części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym punkcie obsługi klienta (w zależności od Urządzenie):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusze danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



karta serwisowa



tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usług znajdziesz w załączonej karcie usług

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY

konserwacja i pielęgnacja



Wizyta technika serwisu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek jest odpłatna, nawet w okresie gwarancji.

warunki gwarancji

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit przysługują Ci ustawowe gwarancje wynikające z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Ponadto udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

czas trwania usług

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało o sobie słyszeć i było naprawione bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użytkowania komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało o sobie słyszeć i było naprawione bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu następnych 6 miesięcy Kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

zakres usunięcia wady

W wyznaczonym terminie usuniemy wszystkie wady urządzenia, których przyczyną jest nieprawidłowa jakość wykonania lub wady materiałowe. Wymienione części idą stale się nasycają.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe z przyczyn lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe z przyczyn nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe z przyczyn oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwe zarysy.

Z gwarancji wyłączone są również wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych. Nie będziemy również świadczyć z dodatkowych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione przeprowadziły prace przy Exquisit lub wykorzystano części pochodzenia zagranicznego. Ograniczenie to nie ma zastosowania do bezusterkowych prac wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę z wykorzystaniem naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego kraju UE.

zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i używane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i używanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

Poniższe zasady dotyczą zleceń naprawczych składanych poza okresem gwarancji:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę stają się wymagalne natychmiast i muszą zostać opłacone bez potrąceń.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę.
Porady udzielane przez nasze Biuro Obsługi Klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa Klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Teksturę i kolor wrzucaj do pojemnika na makulaturę i folię z makulaturą.

Utylizacja starego sprzętu (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je oddać do oddzielnej zbiórki. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu.

Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, małe odpady elektryczne o długości krawędzi do 25 cm możesz oddać w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży detalicznej z łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², który przynajmniej kilka razy w ciągu roku oferuje sprzęt elektryczny i elektroniczny, który możesz zwrócić bezpłatnie.

Większe, stare urządzenia możesz zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego, skontaktuj się z swoim sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które możesz wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu

oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów domowych, lecz należy je utylizować oddzielnie. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu. Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, możesz zwrócić stare urządzenia elektryczne bezpłatnie do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego, skontaktuj się z swoim sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które możesz wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Zbierając stary sprzęt oddzielnie i poddając go recyklingowi, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

warunki gwarancji

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

KS86-0-090F_E1-1_2022-01

www.exquisit.de