



Automatyczna lokówka

Instrukcja obsługi

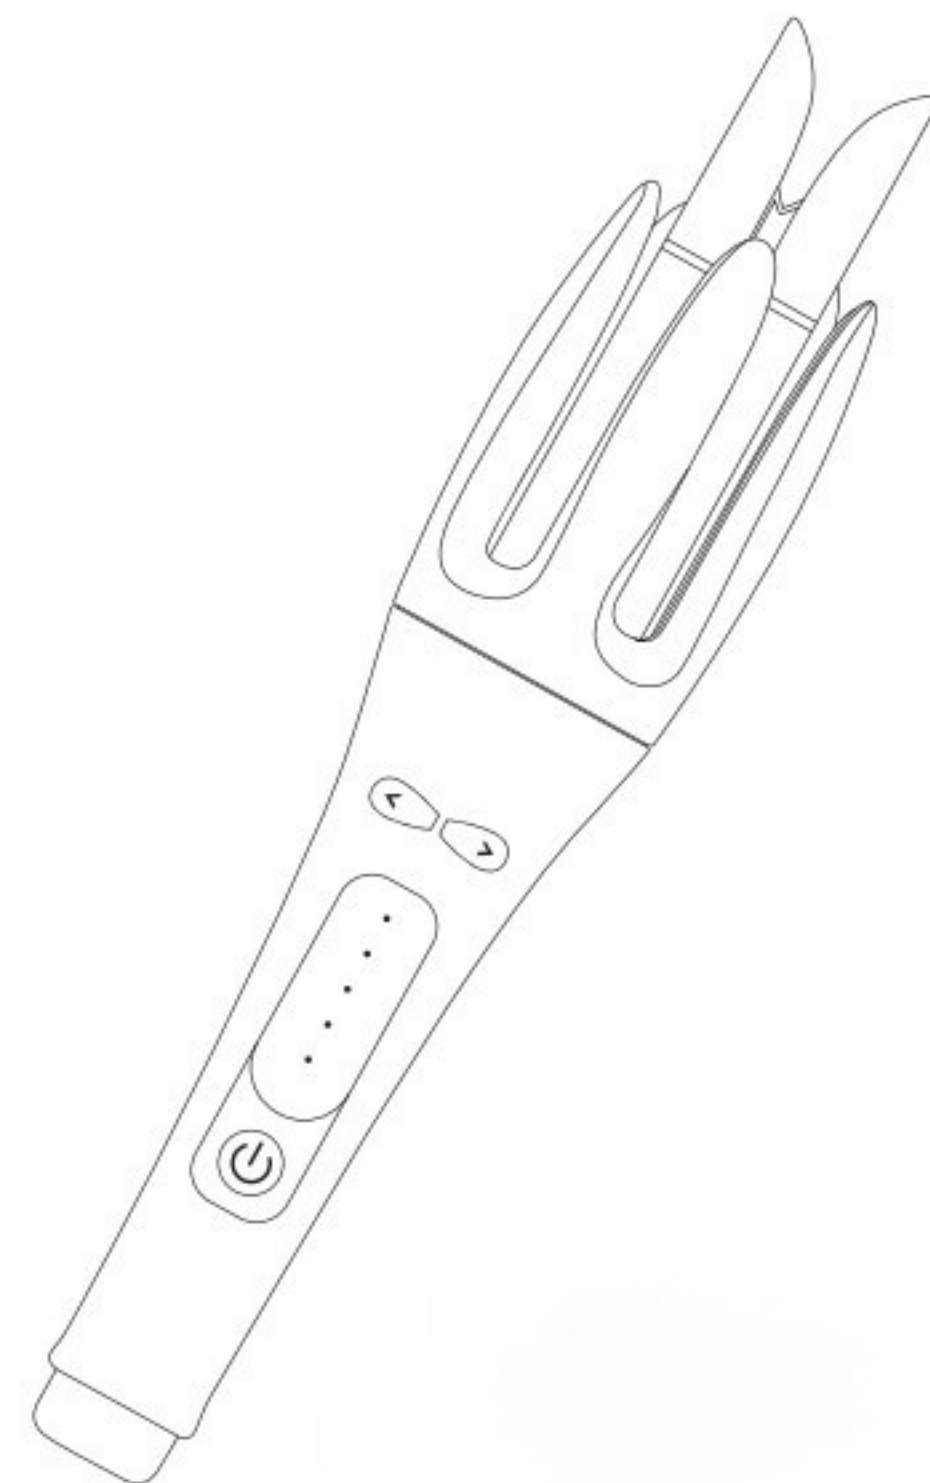

Obraz produktu

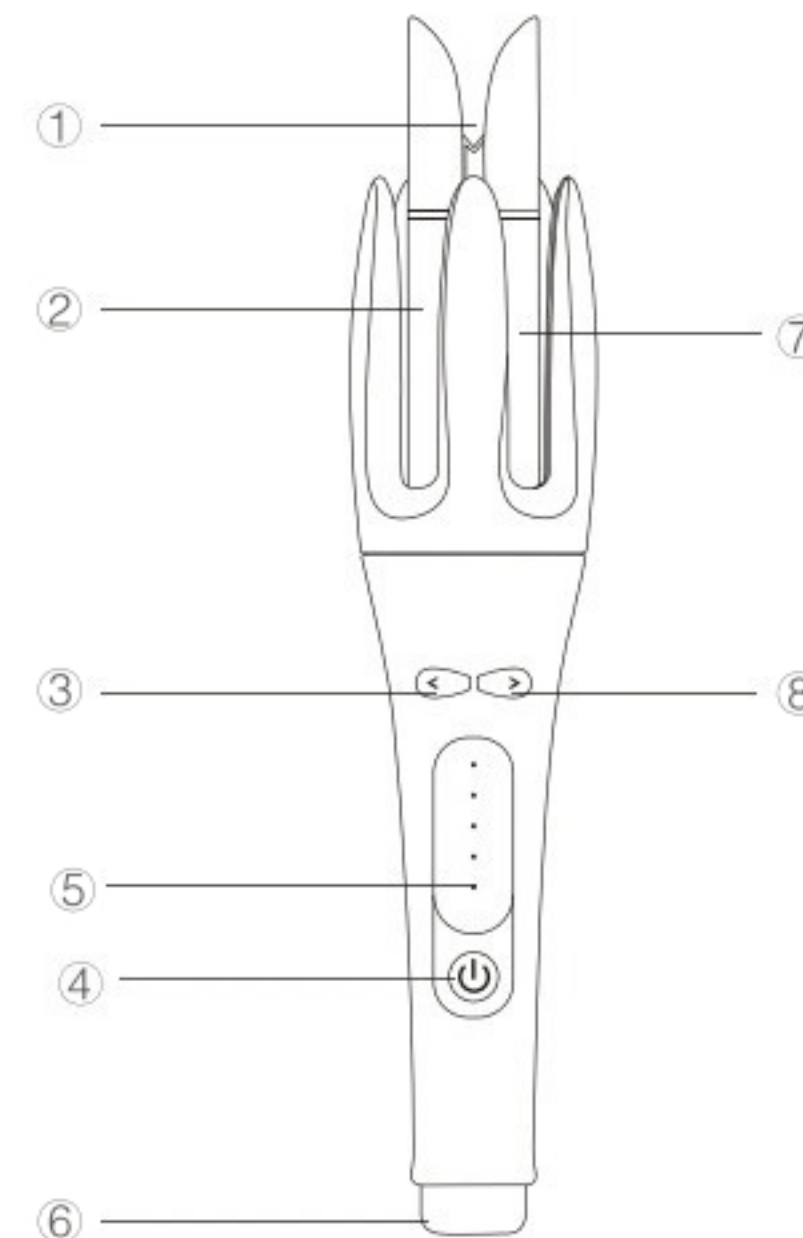

1. Gniazdo na kartę w kształcie litery U

2. Lokówka

3. Przycisk skreśtu w lewo

4. Przycisk wielofunkcyjny (nacisnij na 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć)

5. Kontrolka temperatury

6. Przewód zasilający

7. Pręt wysokotemperaturowy

8. Przycisk skreśtu w prawo

Parametry produktu

Nazwa produktu: Automatyczna lokówka do włosów

Model: DM-068

Napięcie wejściowe: AC 110-220V 50Hz

Moc: 30W



Jak używać

Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka, domyślna temperatura początkowa wynosi 140°C, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby przełączyć się między 140°C/160°C/180°C/200°C/220°C. Po osiągnięciu ustawionej wartości temperatury kontrolka temperatury zmieni się z migającej na świecąca ciągle. W tym momencie weź odpowiednią ilość włosów i włóż ją do górnego gniazda w kształcie litery U lub lokówki, naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy przycisk, aż koniec włosów zostanie owinięty wokół wałka o wysokiej temperaturze, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5-15 sekund przed usunięciem włosów. Powtórz tę czynność w odpowiedniej kolejności, aby uzyskać naturalny kształt z lokami skierowanymi na zewnątrz i do wewnątrz.

Sugestie dotyczące użytkowania

Przed stylizacją zaleca się umycie włosów, wysuszenie ich suszarką do 90%, a następnie rozczesanie, aby były gładkie i nie plątały się. Jeśli obawiasz się, że Twoje włosy zostaną zniszczone, możesz przed stylizacją zastosować olejek do włosów. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego kontaktu ze skórą i oparzeń.

120°C	Do cienkich i miękkich włosów	180°C	Do twardszych włosów
140°C	Dla bardziej miękkich włosów	200°C	Do włosów grubych i twardych
160°C	Nadaje się do włosów normalnych		

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE: Nie narażaj produktu na działanie wody! Nie należy używać tego produktu w pobliżu gorącej wanny, umywalki lub innych pojemników.



Element grzewczy może stać się bardzo gorący w trakcie użytkowania produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie podane na produkcie jest zgodne z napięciem pierwotnego źródła zasilania. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam produkt są uszkodzone, nie należy używać go ponownie. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół produktu. Zawsze odłączaj produkt od zasilania po użyciu. Przed przechowywaniem należy pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia. Utrzymuj grzałkę w czystości, bez kurzu i brudu. Nie używaj produktu jednocześnie z pianką do stylizacji ani lakierem do włosów. Wałki i płytki pokryte są powłoką ceramiczną, która z czasem ulegnie zużyciu. Nawet jeśli powłoka ulegnie zniszczeniu, nie będzie to miało wpływu na normalne funkcjonowanie produktu. W przypadku stosowania produktu na farbowanych włosach, efekt końcowy może blaknąć.

Czyszczenie i przechowywanie

Upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od zasilania. Odstaw do ostygnięcia. Zdecydowanie zalecamy umieszczenie go na powierzchni zapewniającej izolację cieplną. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół produktu. Produkt należy przecierać lekko wilgotną, czystą ściereczką. Przechowywać produkt w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Pętle do zawieszania można wykorzystać również do wieszania i przechowywania produktów.