



Katy

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KISSTOY! Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu przyszłych odniesień.

2. Zawartość opakowania

- 1 x Masażer Katy
- 1 x Kabel do ładowania
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Woreczek do przechowywania

3. Informacje o produkcie

Nazwa: Masażer Katy

- Wymiary: 210×62,5×37 mm
- Model: KST-041
- Materiał: Silikon ABS
- Wodoodporność: Odporny na zachlapania (IPX4)
- Waga netto: 176,5 g
- Poziom hałasu: ≤65 decybeli
- Czas ładowania: 120 minut
- Czas pracy: 60 minut
- Ładowanie: Magnetyczne
- Prąd: <3A
- Napięcie: 3,7 V
- Pojemność baterii: 500 mAh

4. Ładowanie

1. Podłącz kabel zasilający i rozpocznij ładowanie. Podczas ładowania światło będzie migać.
2. Pełne ładowanie trwa 120 minut i zostanie wskazane przez stałe światło przycisku.


5. Czyszczenie i przechowywanie

1. Umyj urządzenie pod bieżącą wodą i osusz je czystą szmatką.
2. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w czystej torbie, aby zachować higienę i unikać zarysowań.

6. Ważne

1. Trzymaj z dala od dzieci.
2. Przechowuj w pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
3. Nie używaj na uszkodzonych częściach ciała ani w okolicach gardła.
4. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania, zaprzestań używania.


7. Cechy produktu

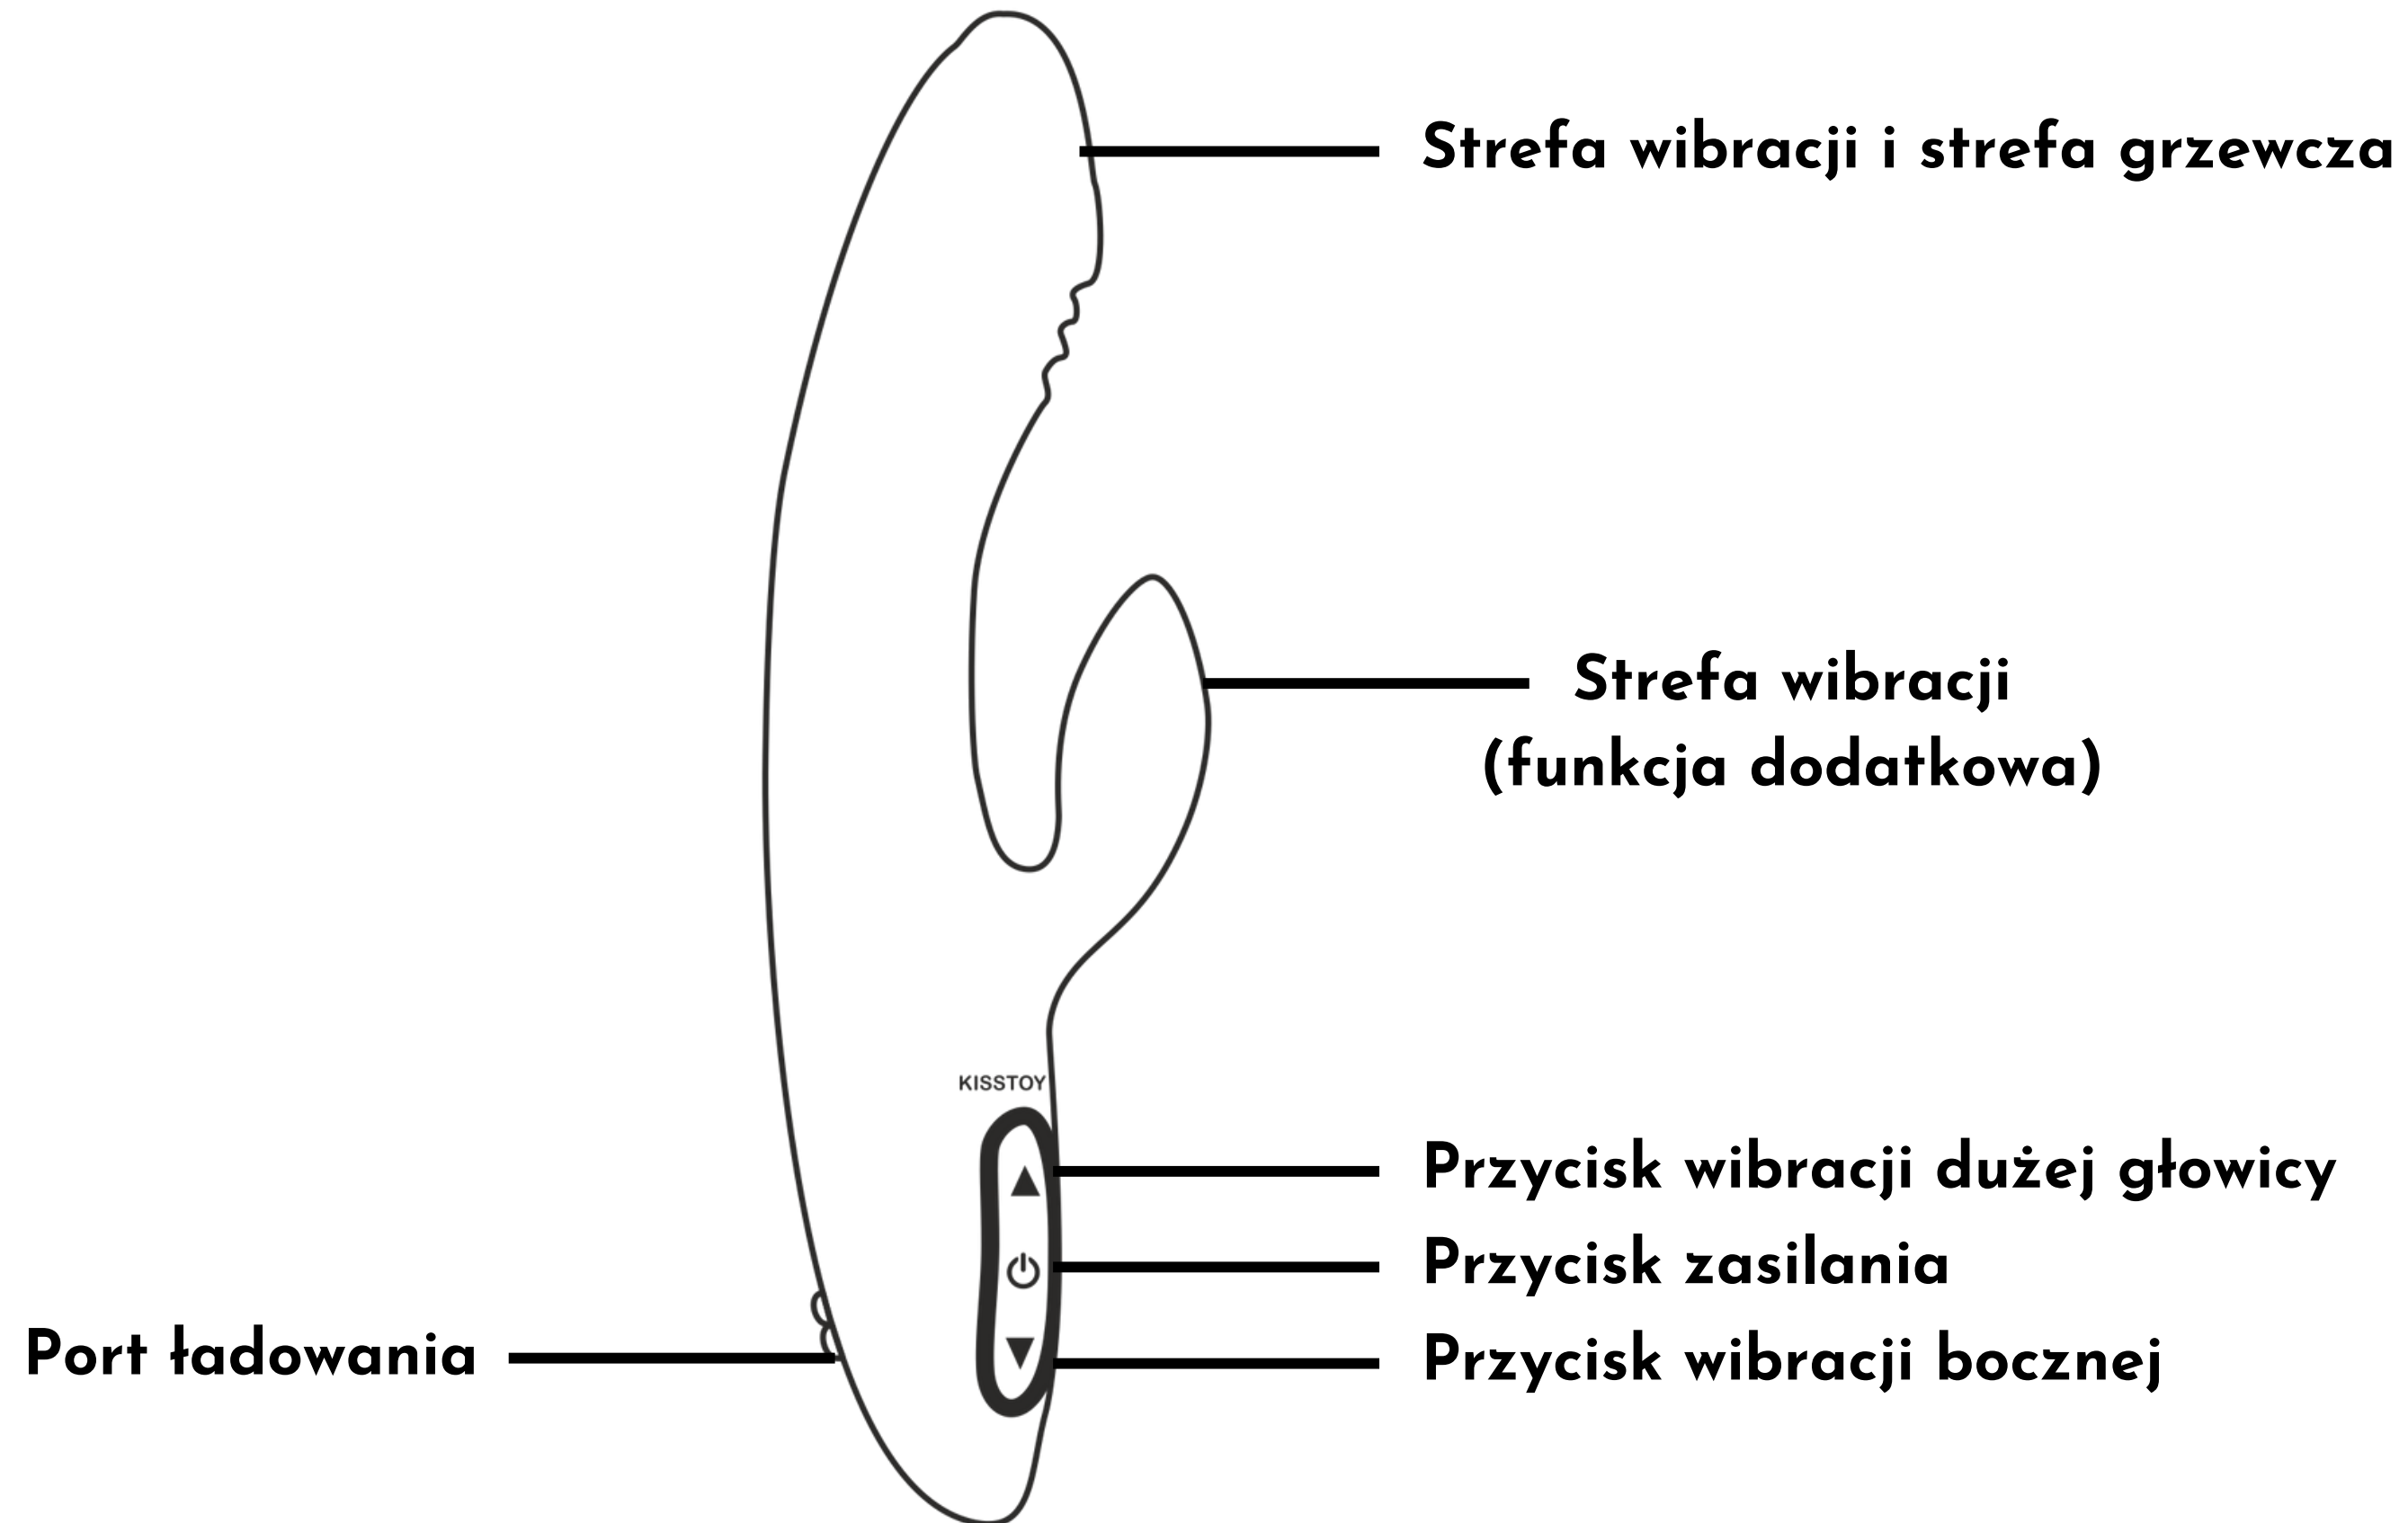

8. Jak rozpocząć

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Po włączeniu produkt delikatnie wibruje, a funkcja grzewcza zostaje aktywowana.
2. Kliknij przycisk wibracji dużej głowicy, aby przełączać tryby wibracji (9 trybów w cyklu).
3. Kliknij przycisk bocznych wibracji, aby przełączać tryby bocznych wibracji (3 prędkości w cyklu).

9. Obraz zastosowania

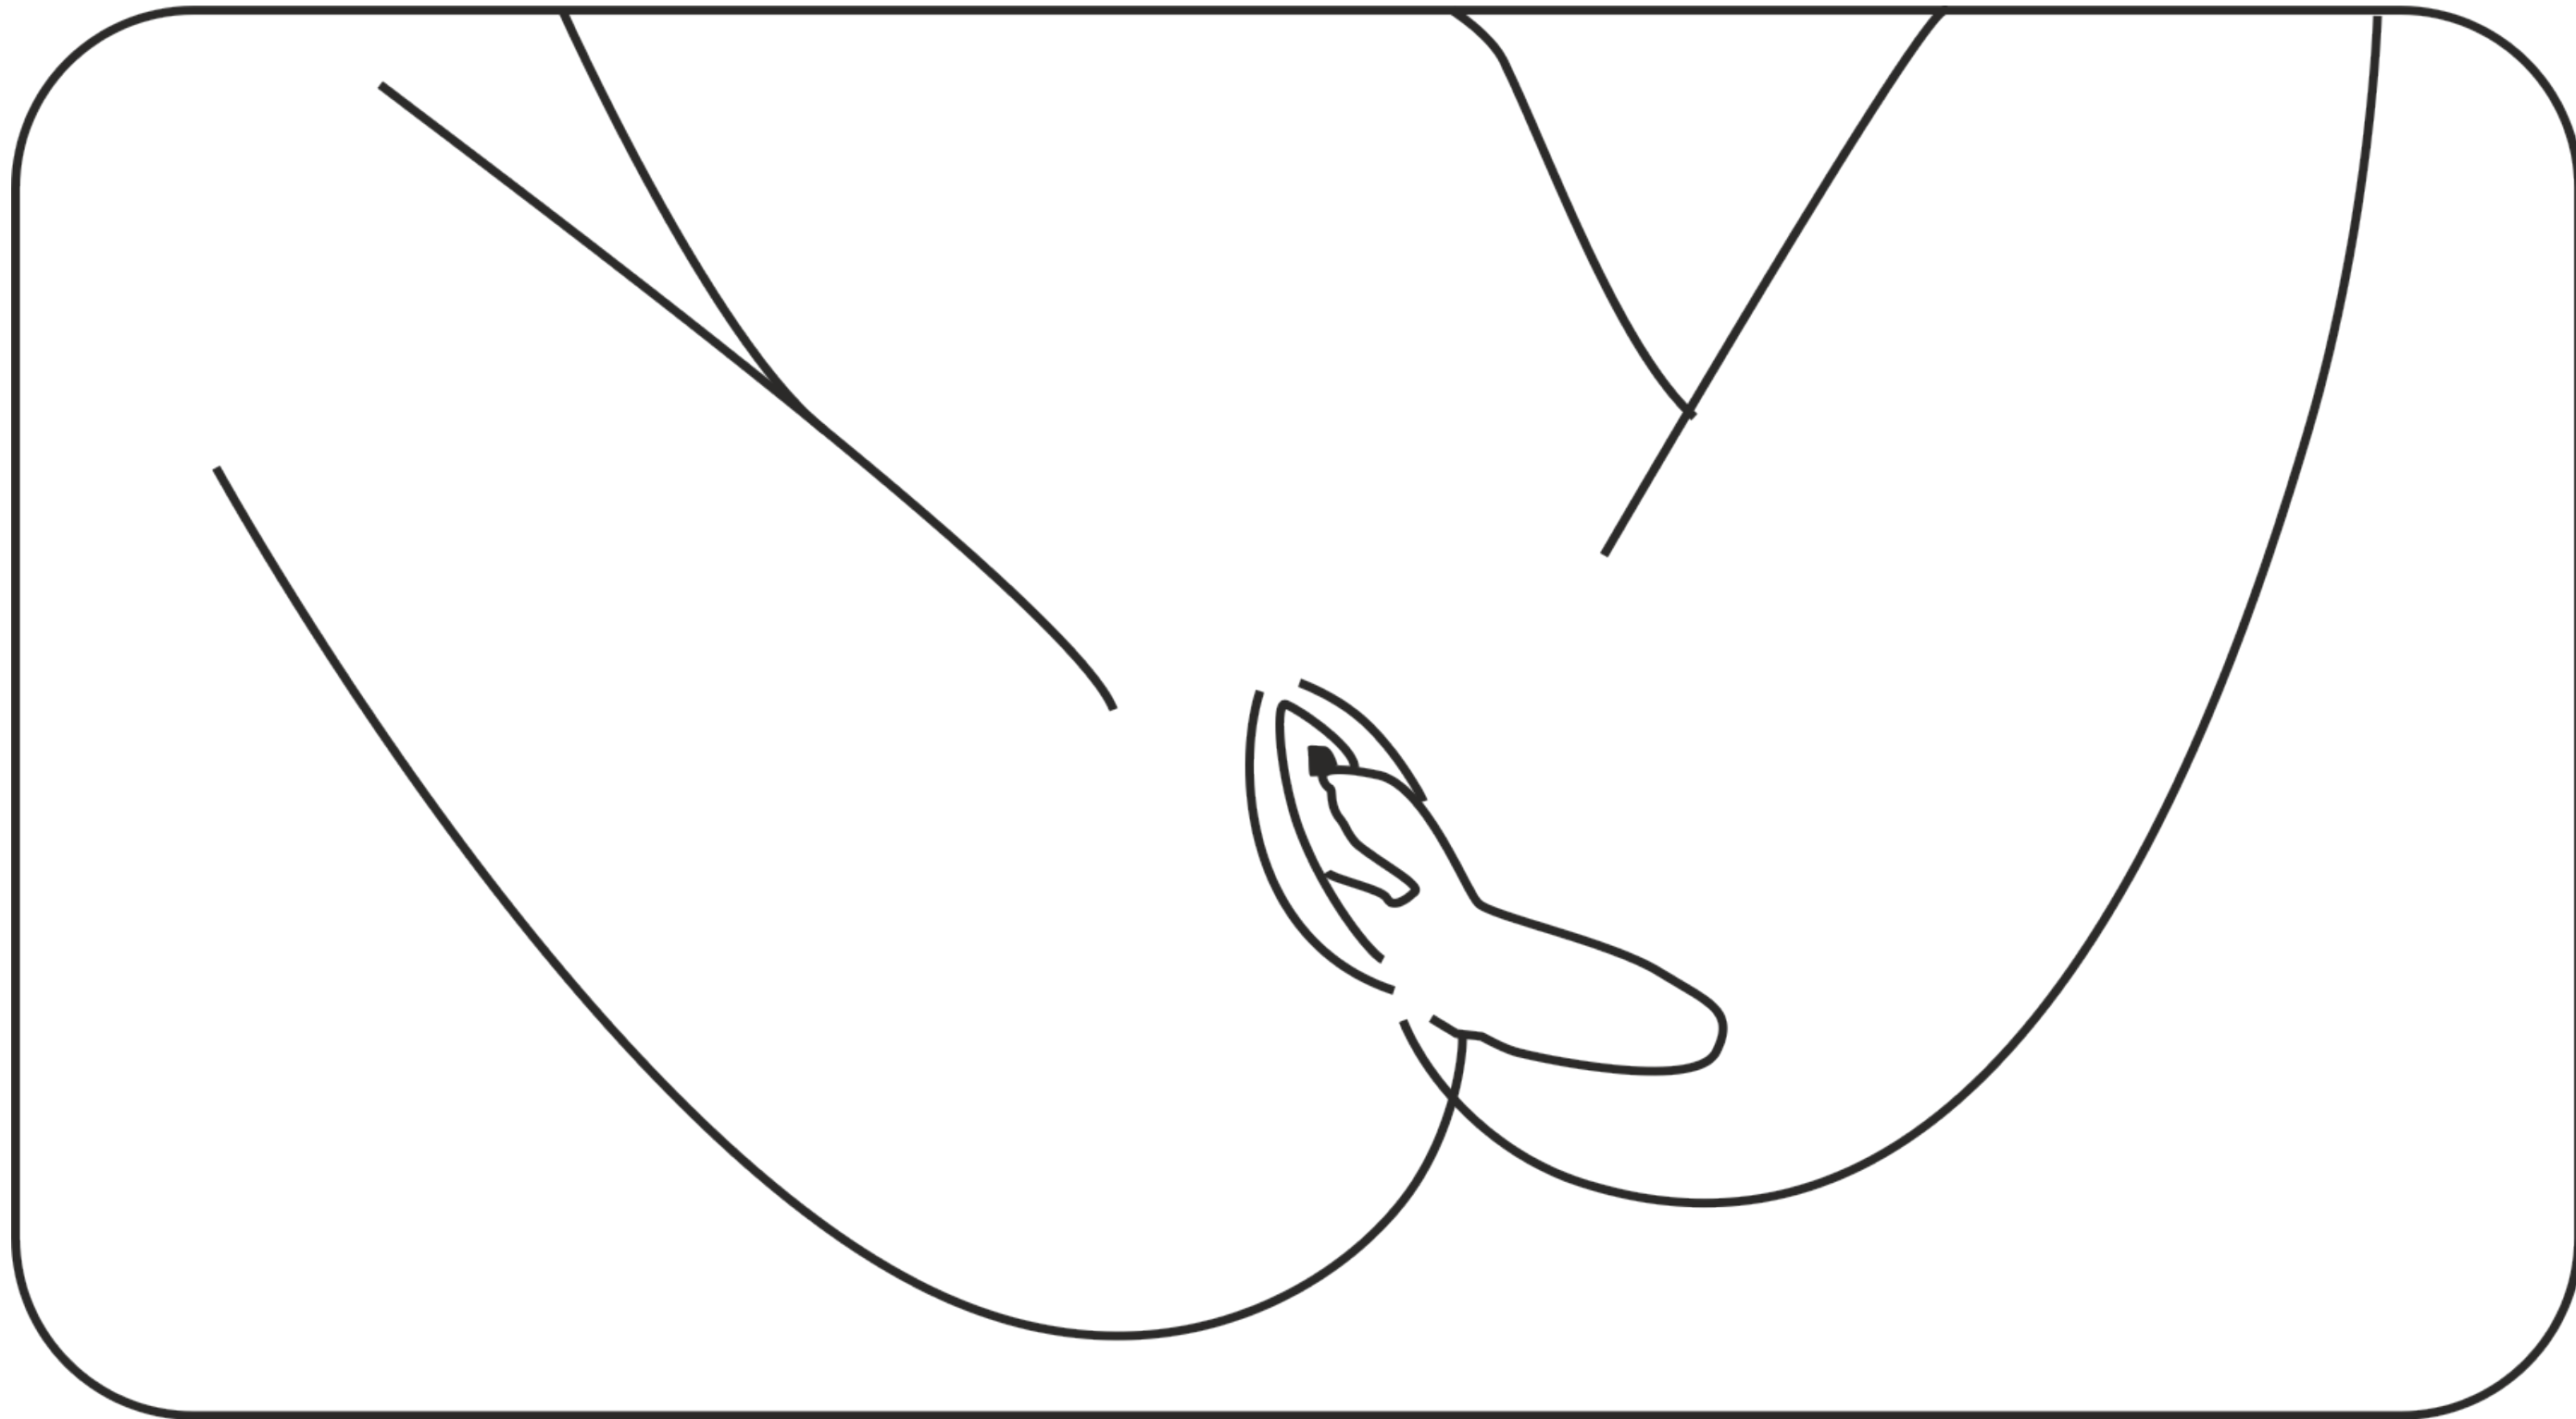

10. Obraz ładowania

