




BIURKO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


POLSKI

ZAWARTOŚĆ

M4x20	M10x30	Ø15	Ø12	Ø10x40	Ø4x25	M10X40		Ø4x16		Ø3.5x12
-------	--------	-----	-----	--------	-------	--------	--	-------	--	---------

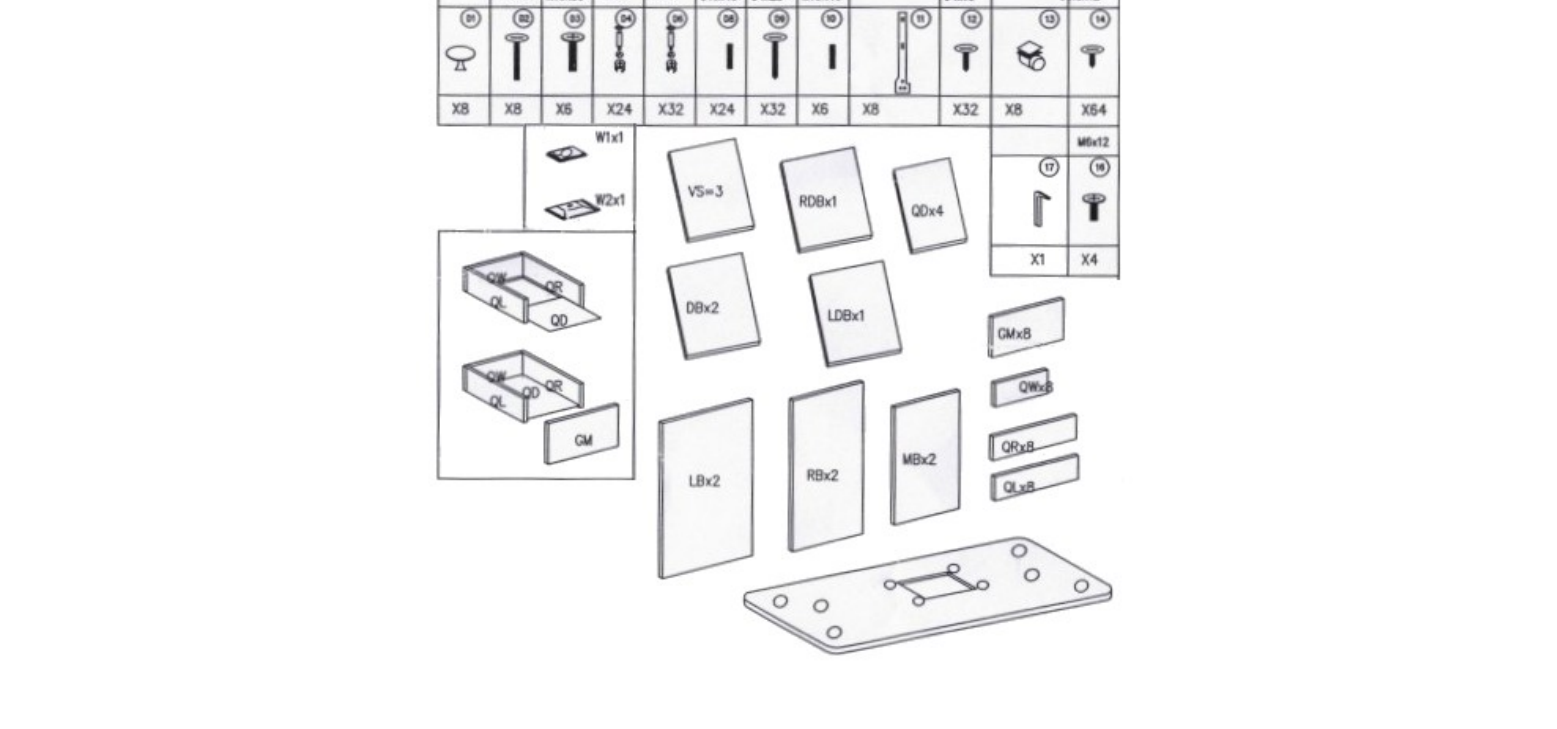

INSTRUKCJA SKŁADANIA

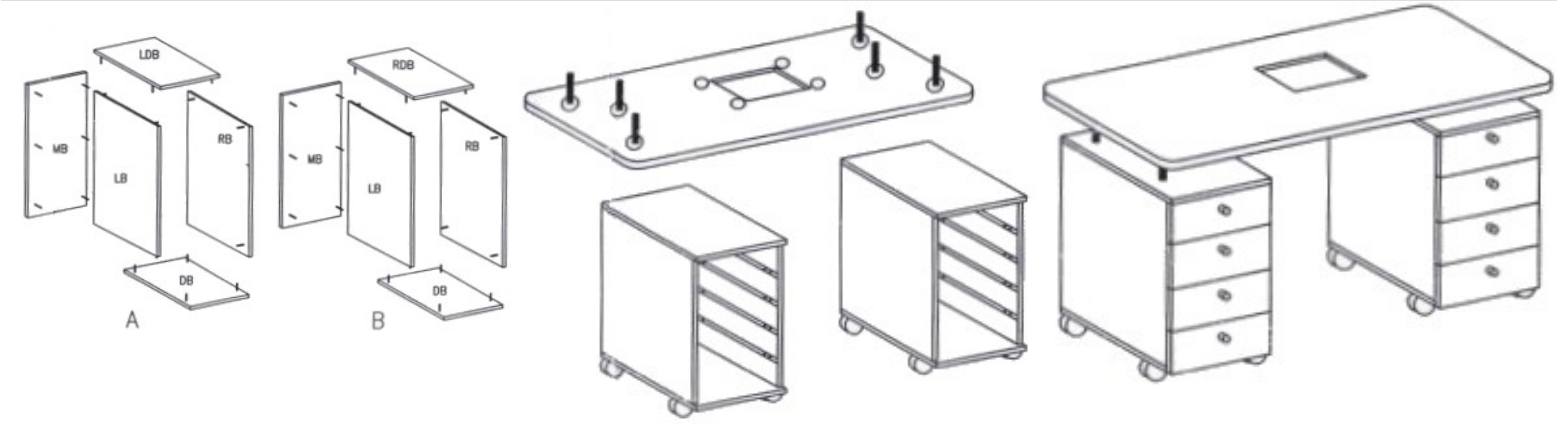

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie powinno być zabezpieczone przed możliwością upadku, zalania i innych sytuacji groźących mechanicznym uszkodzeniem,
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła,
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów,
- Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz,
- W wypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub dymu natychmiast wyłączyć urządzenie, zasilanie oraz skontaktować się z serwisem,
- Nie dotykać wtyczki kabla zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma,
- Nie ciągnąć kabla zasilającego podczas odłączania wtyczki, - Nie owija kabla zasilającego wokół urządzenia,
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani używać go w warunkach dużej wilgotności, - Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia,
- Urządzenie należy 0,5 cm używać zgodnie z jego przeznaczeniem Po zakończeniu pracy urządzenia należy każdorazowo wyciągać wtyczkę z gniazdka sieciowego. Przed przystąpieniem do wykonywaniem jakichkolwiek czynności (czyszczenie, konserwacja, drobne naprawy) należy każdorazowo wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej Jeśli urządzenie dostanie się do zbiornika z wodą należy niezwłocznie odłączyć je od prądu.
- Nie należy korzystać ze sprzętu bezpośrednio po dokonanych transporcie z pomieszczenia zimnego do ciepłego lub odwrotnie, ani też przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Z podłączeniem urządzenia należy odczekać przez co najmniej 3 godziny.
- Jeśli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki zniszczenia bądź wady nie wolno przyłączać go do źródła zasilania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Punktem Serwisu bądź Dystrybutorem, który sprzedał produkt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Urządzenie należy podłączyć pod odpowiednie napięcie.
2. Przed podłączeniem do prądu upewnij się, że urządzenie jest wyłączone – włącznik powinien znajdować się w pozycji 0.
3. Z tyłu pochłaniacza podepnij worek.
4. Przełącz włącznik na pozycję 1, pochłaniacz zacznie działać.
5. Pochłaniacz należy wyłączyć wiatrak odłączeniem wtyczki pochłaniacza z prądu.
6. Używać tylko w suchym miejscu.
7. W pobliżu wentylatora nie należy trzymać wody ani płynów, nie należy również oblewać pochłaniacza, ponieważ nie będzie działać.
8. Gdy worek jest przepełniony, należy wymienić go na nowy.
9. Silnik wentylatora pyłów powinien być czysty.
10. Należy kontrolować jego stan co tydzień, aby mógł normalnie pracować.
11. Nie należy dotykać wentylatora po uruchomieniu.
12. W pobliżu wentylatora nie należy stawiać żadnych źródeł ciepła.
13. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.
14. Jeśli pochłaniacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
15. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy od razu wyłączyć urządzenie i odesłać do serwisu.
16. Urządzenie nie powinno być stosowane przez osoby z zaburzeniami psychicznymi ani przez dzieci.
17. Wymiana filtra: Zaleca się wymianę po każdym przepełnieniu, przy wyłączonym urządzeniu.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary: 20 cm x 10 cm x 13 cm
- Napięcie: 220-240 V/50 Hz
- Moc: 10 W
- Natężenie: 0,2 A
- Prędkość obrotowa: 3x2700 RPM
- Temperatura otoczenia: -25°C do 85°C

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLA

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +15 do + 30 stopni, a wilgotność względna w granicach 40-70 % (dotyczy mebli skrzyniowych), meble tapicerowanych nie należy stawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności (powyżej 80%). Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników ciepła.
3. Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi.
4. Nie należy nadmiernie obciążać mebli gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
5. Luzy na połączeniach elementów mebla, powstałe w trakcie użytkowania, należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub.
6. Na powierzchniach użytkowych nie należy stawiać gorących naczyń oraz unikać kontaktu elementów mebla z rozpuszczalnikami (lub ich pochodnymi), benzyną, alkoholem oraz nie dopuszczać do zalania mebla dużą ilością płynów. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenia elementów mebla objawiających się w postaci odbarwień i zmatowień.
7. Elementy szklane nie są uznawane za elementy nośne mebla, dlatego opieranie się na nich, wykorzystywanie ich do przenoszenia lub wykonywanie podobnych czynności powodujących nadmierny nacisk jest niedozwolone.
8. Elementy chromowane, lakierowane należy chronić przed zarysowaniami, które doprowadzić mogą do naruszenia struktury powłoki.
9. Materiały obiciowe oraz okleiny naturalne mogą wykazywać cechy mienienia się tzn. zróżnicowanego połysku i odcienia uzależnionego od padania światła.
10. Oddziaływanie na skórę, tkaniny oraz okleiny (w szczególności naturalne) światła słonecznego powoduje ich blaknięcie.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Meble należy odkurzać 3-4 krotnie w tygodniu, suchą miękką i czystą tkaniną flanelową.
2. Należy przede wszystkim nie dopuścić do nagromadzenia się większej ilości kurzu przez dłuższy czas.
3. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierów chemoutwardzalnych (plas) można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.
4. Zastosowanie środków chemicznych do konserwacji mebli może spowodować zmiany strukturalne materiałów.
5. W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezroczność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę, jak zachowują się kolory podczas czyszczenia.
6. Przy ogólnej pielęgnacji tkanin obiciowych wystarczy oczyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tapicerki, miękką szczotką do ubrania lub czyszczenie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki. W żadnym wypadku nie należy stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
7. Skórę czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.
8. Tkaniny typu eko-skóra należy czyścić miękką szmatką, roztworem wody i szarego mydła, a następnie wytrzeć do sucha.
9. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów
10. Inne środki, niż rekomendowane przez sprzedawcę przeznaczone do czyszczenia mebli skórzanych mogą powodować nieodwracalne zmiany w strukturze. Producent odradza stosowania takich środków. Materiał obiciowy może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którym ma kontakt (np. z odzieży). W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury materiału obiciowego może doprowadzić do powstania plam.

UWAGA

Biurko należy trzymać z dala od dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych, a także osób bez doświadczenia i wiedzy na temat korzystania ze sprzętu, chyba, że korzystanie z produktu następuje pod nadzorem lub wyżej wymienione osoby zostać przeszkolone. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy upewnić się, iż osoba korzystająca jest świadoma zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz związanych z użytkowaniem zagrożeń. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozkładaniu i składaniu mebla aby nie zakleszczyć sobie palców czy dłoni przy ruszających się elementach.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Enzo Polska

ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice

Telefon: +48 32 555 04 75

E-mail: sklep@enzopolska.pl

Godziny pracy:

- Poniedziałek – Piątek: 7-15



Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.