

Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

300x200x120cm i 240x160x85 cm






Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

300x200x120cm i 240x160x85 cm



Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

300x200x120cm i 240x160x85 cm

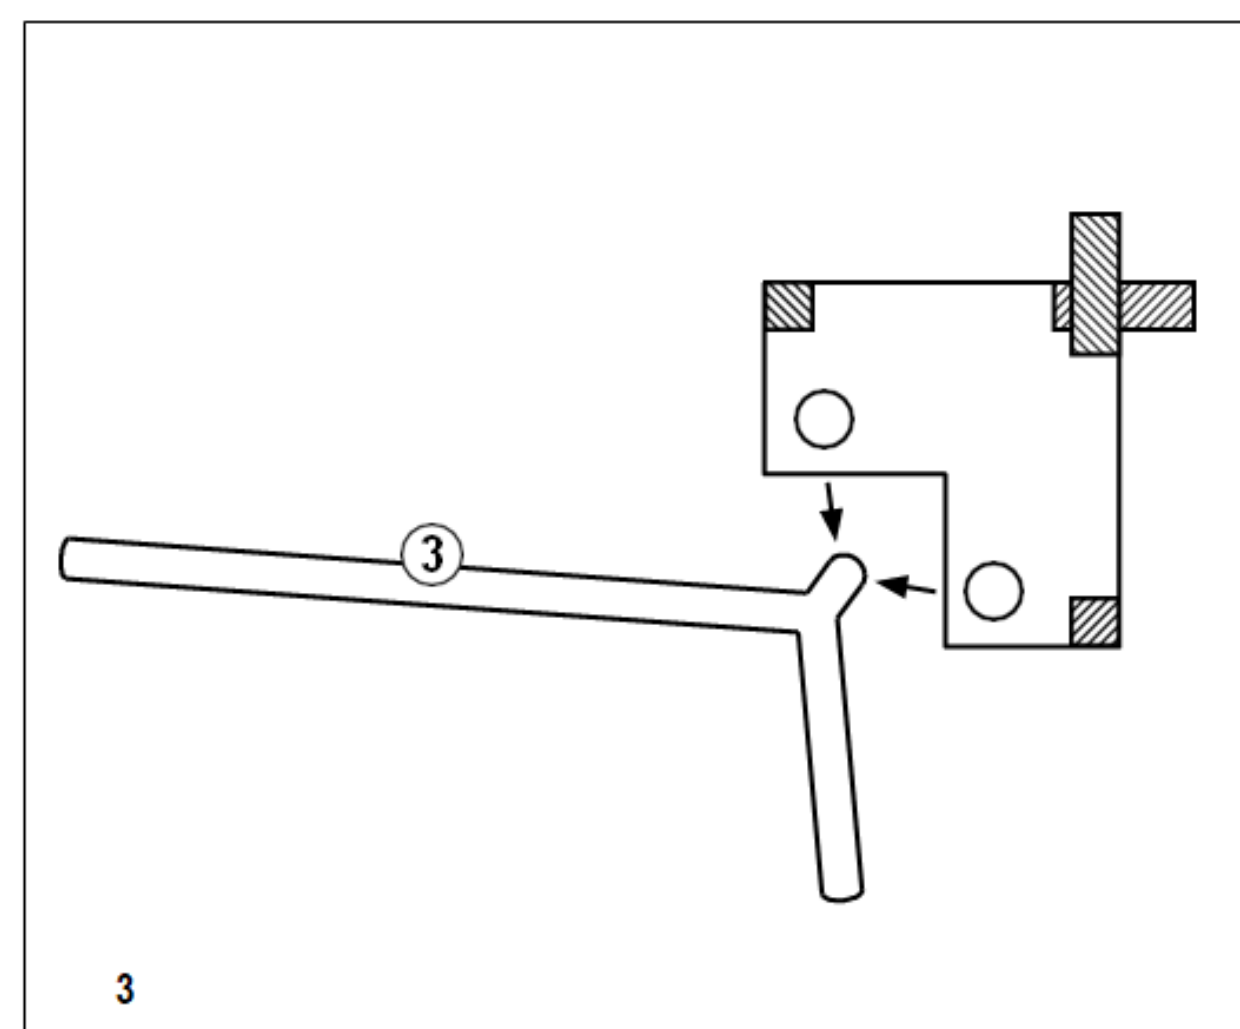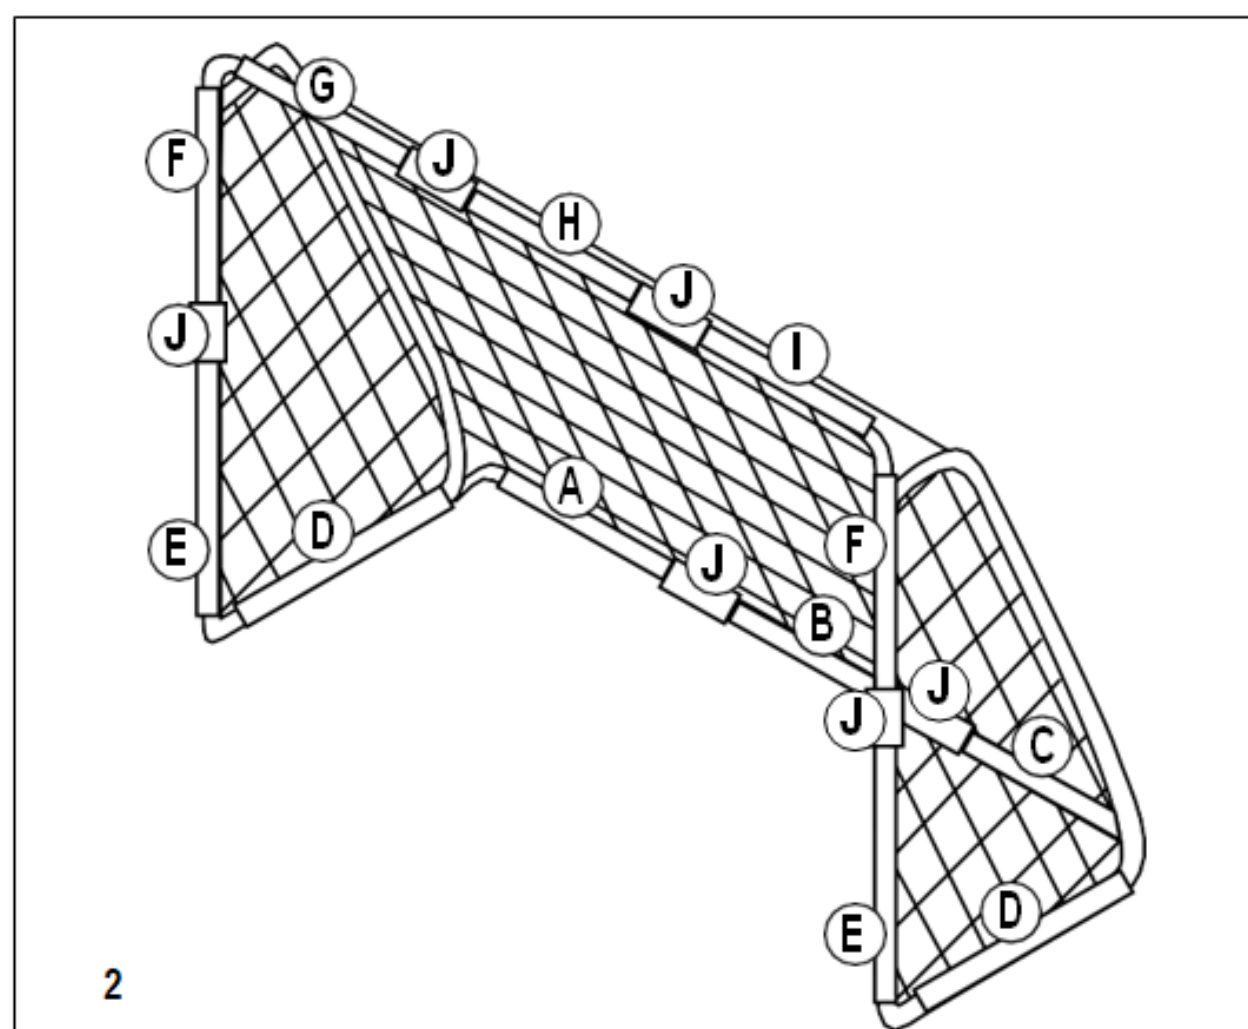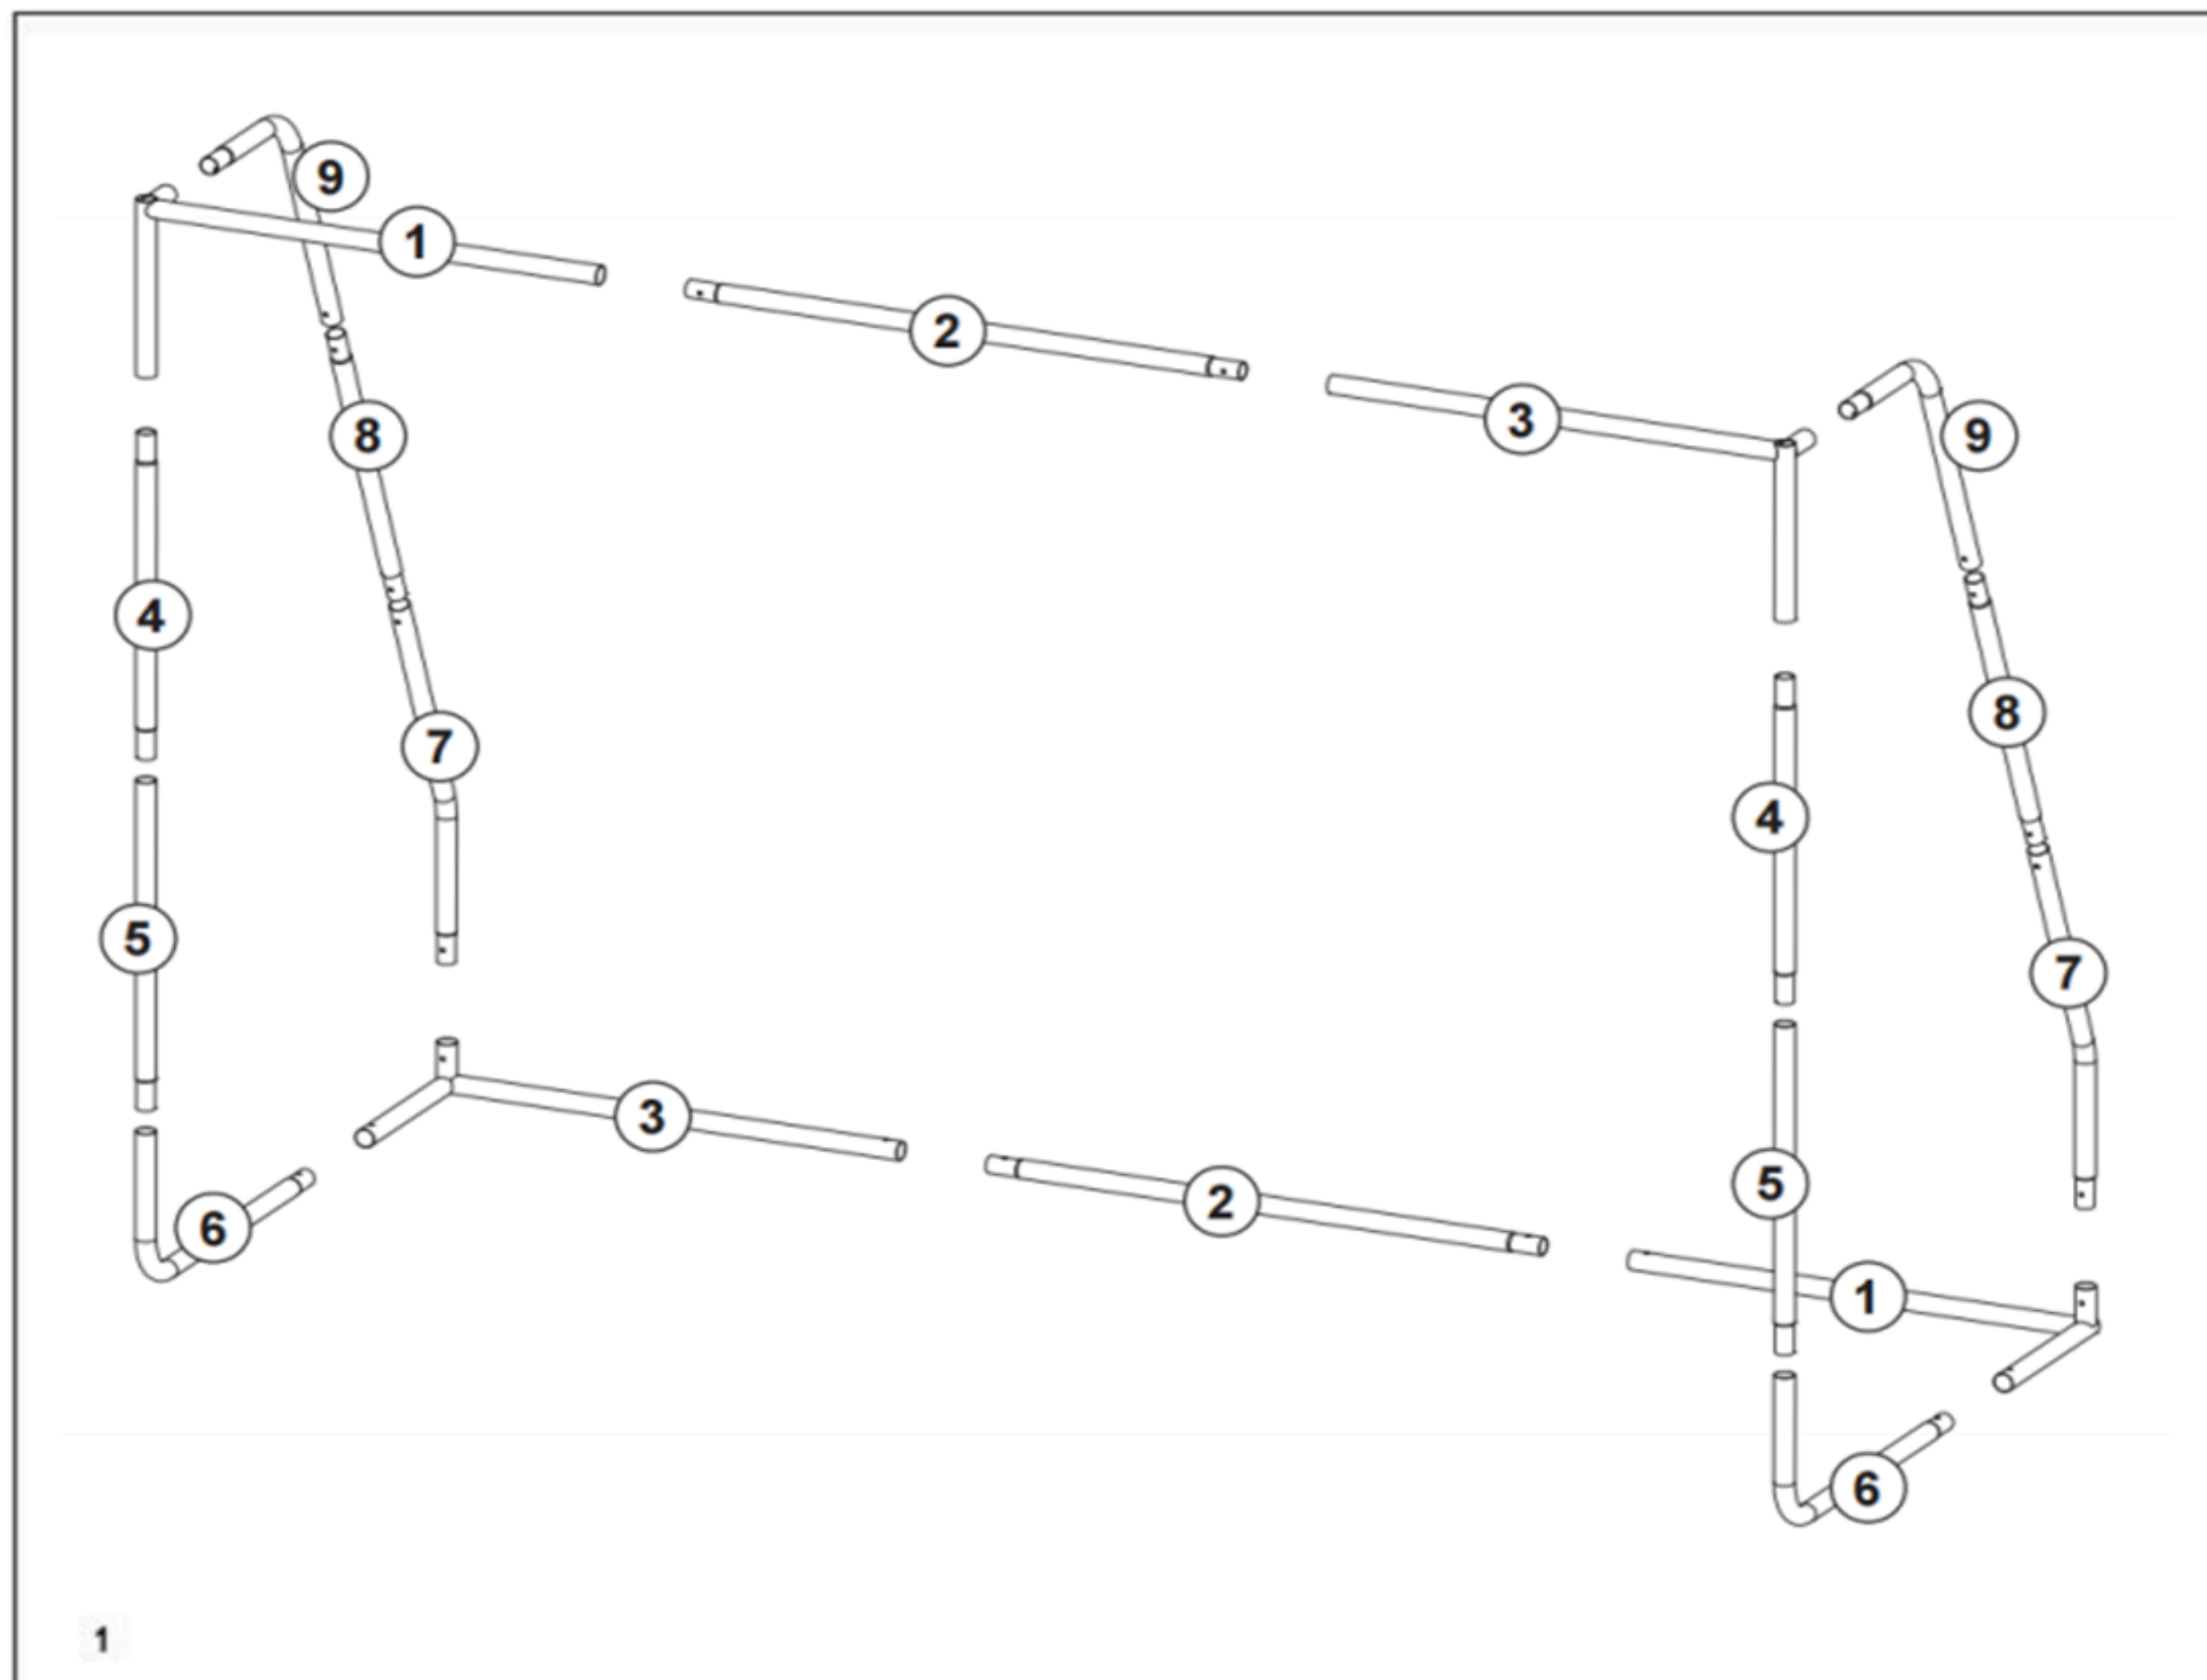

Instrukcja montażu Bramki Piłkarskiej

300x200x120cm i 240x160x85 cm

GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO PRODUKTU!

Przeczytaj uważnie te instrukcje. Instrukcja stanowi integralną część dlatego też należy starannie przechowywać opakowanie i opakowanie na wypadek, gdyby w przyszłości pojawiły się pytania. Prosimy zawsze dołączać niniejszą instrukcję w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej. Produkt musi być złożony przez osobę dorosłą. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego/domowego. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego/przemysłowego. Użycie produktu wymaga pewnych możliwości i umiejętności. Zawsze dostosowuj do wieku użytkownika i używać go w celu, dla którego został zaprojektowany.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pozycja: Bramka do piłki nożnej

Numer artykułu: DS8019 | DS8020 - bramka średnia | bramka duża

Wymiary po złożeniu: 240 x 160 x 85 cm | 300 x 200 x 120 cm

Przeznaczenie: Bramka treningowa do wszechstronnego rzucania, strzelania i strzelania trening bramkarzy ze wzmocnioną ochroną przed uderzeniami.

ZAWARTOŚĆ:

18xSłupki bramkowe | 1xSiatka bramkowa | 1xLinka napinająca | 2xOsłona wsporników bramki | 11xPiankowa rura zamknięta (wstępnie zmontowana) | 4xKołki piankowe krótkie (otwierane z tyłu) | 6xKołki namiotowe (DS8019) odpowiednio 7xKołki namiotowe (DS8020) (do mocowania na stojaku) | 1xTe instrukcje

Inne elementy obejmują, które mają ułatwić bezpieczny transport i nie są wymagane do instalacji i użytkowania produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Długi sznurek. Uduszenie zaryzykować.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie części celu pod kątem uszkodzeń i prawidłowego montażu. W związku z tym ważne jest sprawdzenie elementów łączących i połączeń śrubowych pod kątem stabilności i dopasowania. Wszelkie ostre krawędzie, które mogły powstać, należy natychmiast usunąć!
- Ostrzeżenie: Nie wspinaj się na ramę bramki ani nie zwisaj ze słupków bramki.

Istnieje poważne ryzyko obrażeń!

- Dzieci powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zakłada się odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania instrukcji obsługi.

INSTRUKCJE SKŁADANIA

Uwaga: Produkt musi być składany przez 2 osoby dorosłe. Nasmaruj połączenie montażu w wąskich końcach przed ponownym rozpoczęciem montażu. Ułatwia to montaż i wydłuża trwałość produktu!

1. Montaż ramy słupka i siatki (rys. 1 i rys. 2)

Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i ułóż przed sobą odpowiednio posortowane, w szczególności ponumerowane części rur oraz siatkę bramki. Upewnij się, że logo obudowa ramy jest umieszczona centralnie na poprzeczce. Konieczne jest zwrócenie uwagi na kolejność zgromadzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Krok 1: Pręty bramkowe 1, 2 i 3 znajdują się w każdym przypadku dwukrotnie w opakowaniu, jedno z drugim bez wstępnie zmontowanych rurek piankowych. Wsuń pręty bramkowe 3, 2 i 1 bez wstępnie zmontowanych rurek piankowych (pręt dolny) do zaczepów tunelowych A, opaski C siatki bramkowej, a następnie połącz rurki 3, 2 i 1 za pomocą połączeń zatrzaskowych.

Krok 2: Wsuń drążki bramkowe 6 w pętle tunelu po obu stronach siatki bramkowej. Aby uprościć montaż, można rozpiąć pasek z rzepem w pętlach tunelowych. Teraz zamknij połączenia zatrzaskowe pomiędzy rurami 6 i 3, a także pomiędzy 6 i 1.

Krok 3: Wsuń wyściełane drążki bramkowe 4 w pętle tunelu i wachluj wyściełane drążki bramkowe 5 w pętle tunelu E bramki, po obu stronach. Aby uprościć montaż, możesz rozpiąć pasek z rzepem na pętlach tunelu. Następnie zamknij połączenia zatrzaskowe pomiędzy rurkami 4, 5 i 6 po obu stronach.

Krok 4: Wsuń drążki bramkowe 1, 2 i 3 z wstępnie zamontowanymi rurkami piankowymi (poprzeczka) w pętle tunelu G, dłoń I siatki bramkowej. Logo GALAXIA jest umieszczone centralnie na pętli tunelu H. Następnie połącz rurki 1, 2 i 3 za pomocą złączy zatrzaskowych.

Krok 5: Zamknąć połączenia zatrzaskowe pomiędzy osłoniętymi rurami 4 i 1, a także pomiędzy 4 i 3

Krok 6: Zamontuj osłony narożników bramek po obu stronach (rys.3). W tym celu należy przeciągnąć oba okrągłe otwory wewnętrzną stroną nad końcówką tylnego drążka 1 i 3. Aby zminimalizować przedostawanie się wody deszczowej, należy zacząć od otworu w słupku, a następnie dopiero od otworu w poprzeczce. Teraz zamknij haczyk i pętelkę osłon wokół poprzeczki i słupka. Upewnij się, że rurki piankowe są dobrze zamknięte.

Krok 7: Połącz drążki bramkowe 7, 8 i 9 po obu stronach. Następnie połącz je za pomocą połączenia zatrzaskowego z ramami bramki. Połączone pręty bramki tylnej należy włożyć do siatki od wewnątrz, tak aby siatka opierała się na tylnych prętach bramki.

Krok 8: Zamontuj krótkie rurki piankowe tak, aby zamykały połączenia zatrzaskowe poprzeczki (na haczyku i pasku J). Zamontuj dłuższe otwarte rurki piankowe na dole dwóch słupków bramki. Następnie zamknij wszystkie haczyki i paski z pętlami obudowy bramki.

Krok 9: Aby dodać dodatkowe naprężenie do siatki bramki, przeciągnij linkę napinającą przez siatkę na wysokości krzywizny prętów 9 i zawiąż luźne końce na prętach.
2. Statyw blokujący bramkę

Na koniec przymocuj ramę bramki do podłoża. Upewnij się, że podłoże nadaje się do umieszczenia kołków (np. rur wodociągowych do urządzeń tryskaczowych!). Upewnij się, że kołki są całkowicie wbite w ziemię i mają stabilną pozycję. Unikaj wystających elementów mocujących (ryzyko potknięcia). Na zbyt twardym podłożu bramkę należy zabezpieczyć za pomocą odpowiednich środków w inny sposób przed przewróceniem zapobiegij ryzyku w przypadku kontuzji (np. za pomocą płyt i toreb). Nigdy nie graj z niezabezpieczoną bramką lub nigdy nie opuszczaj bramki odpowiednio niezabezpieczonej.

INSTRUKCJE UŻYCIA

- Stawiaj bramkę wyłącznie na równym podłożu.
- Proszę zachować minimalną odległość co najmniej 3 m od wszelkich otaczających przeszkód.
- Zabezpiecz bramkę przed przewróceniem, nawet jeśli nie jest używana.
- Unikaj niepotrzebnego wystawiania produktu na złe warunki pogodowe. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
- Sprawdź, czy produkt nie zawiera rdzy i natychmiast go usuń. Dociskanie metalowych części może spowodować zarysowanie warstwy ochronnej i pojawienie się rdzy.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Używaj suchej lub wilgotnej ściereczki wyłącznie do czyszczenia produktu; nie używaj specjalnego środka czyszczącego agentów! Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub śladów zużycia. Nie wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Można je nabyć w firmie HUDORA. Jeżeli części ulegną uszkodzeniu lub ulegną uszkodzeniu, produkt nie może być już używany. W przypadku wątpliwości finansowych należy skontaktować się z naszym zespołem serwisowym (<http://www.hudora.de>). Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, chronionym przed czynnikami zewnętrznymi, nie może ulec uszkodzeniu ani nikomu nie zaszkodzić.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go wyrzucić do odpowiedniego punktu zbiórki znajdującego się w Twojej okolicy. Lokalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami będą w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania w tej sprawie.

