




FM

Transmisja FM pozwala transmitować dźwięk z urządzenia do systemu stereo w samochodzie, gdy częstotliwość nadawania jest taka sama jak częstotliwość odbierana w radiu samochodu.

- Wybierz tą samą częstotliwość w urządzeniu oraz w radiu samochodowym. Dostępne są częstotliwości w zakresie od 76.0 do 108.0 MHz. Pamiętaj, unikaj częstotliwości lokalnych stacji radiowych by uniknąć zakłóceń.

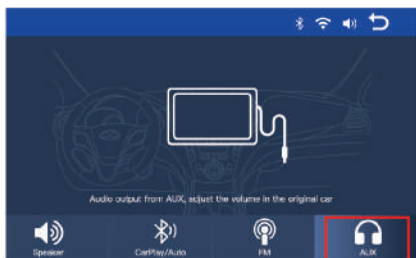

AUX:

Podłącz urządzenie do wejścia AUX przy użyciu przewodu AUX i upewnij się, że w urządzeniu masz włączony tryb AUX.

Przewód AUX nie wchodzi w skład zestawu.

FUNKCJA KARTY SD

Po włożeniu karty SD można odtwarzać dostępne treści, np. muzykę, filmy, zdjęcia itp.


KAMERA COFANIA (OPCJONALNIE)



Instalacja z tyłu pojazdu



USTAWIENIA SYSTEMOWE

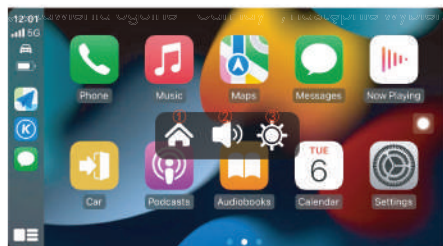

Kiedy urządzenie jest w trybie CarPlay, naciśnij przycisk startowy, (wygląda tak ). Teraz masz dostęp do menu ustawień:

- Naciśnij by wrócić do ekranu startowego
- Ustaw głośność
- Ustaw jasność ekranu

Kalibracja linii kamery wstecznej – ustawienia linii kamery cofania.

Oszczędzanie ekranu – ustawienia czasu pracy LCD

Kalibracja jazdy – ustawienia pozycji jazdy

Język – ustawienia wersji językowej systemu.

Wyczyść historię połączeń – usuń połączenie

Effekt dźwiękowy – włącz/wyłącz dźwięk przy dottyku ekranu urządzenia

- Przywróć ustawienia fabryczne** – przywraca ustawienia systemowe do ustawień fabrycznych
- Wersja systemu** – informacje systemowej.

PAMIĘTAJ: Zawsze używaj oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu. Używanie innych ładowarek może uszkodzić kamerę lub urządzenie.

FAQ

Brak dźwięku z systemu audio w samochodzie

- Wyłącz funkcję transmisji FM
- Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na „zero”

Nie można użyć funkcji Android Auto

- Upewnij się, że urządzenie posiada najnowszą wersję oprogramowania.
- Upewnij się, że Twój telefon posiada aplikację do mirroringu.

Problemy z połączeniem bluetooth

- Upewnij się, że inne telefony nie są podłączone do systemu audio w samochodzie, lub bezpośrednio do urządzenia.

Problemy z połączeniem z CarPlay

- Pamiętaj, pierwsze połączenie trwa dłużej
- Tylko iPhone wspiera CarPlay
- Upewnij się, że funkcje Bluetooth oraz WiFi są włączone w telefonie
- Wejdź w ustawienia CarPlay w swoim telefonie, usuń wszystkie zapisy i nawiąż połączenie od nowa
- Zrestartuj iPhone i podłącz jeszcze raz

Problemy z połączeniem z Android Auto

- Tylko telefony z Androidem są wspierane
- Zaktualizuj wszystkie aplikacje związane z Android Auto w sklepie Play
- Nie używaj VPN w telefonie
- Upewnij się, że WiFi oraz Bluetooth są włączone
- Zrestartuj telefon i podłącz się jeszcze raz

Urządzenie grzeje się po pewnym czasie

- Unikaj ekspozycji na promienie słoneczne podczas używania urządzenia. Optymalna temperatura użycia to od -15 do 45 stopni Celsjusza.

Instrukcja Obsługi

NEXADIO™

Nexadio
CP100, CP200 & CP300
Tablet dedykowany dla
Android Auto & Apple Carplay



Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu recyklingu.



WSPARCIE

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Deklaracja zgodności

BLTN Sp. z o.o., niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.nexadio.pl/manuals częstotliwości co radio samochodowe.

NEXADIO™


Wyprodukowano dla:

BLTN sp. z o.o.
ul. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Krakow
www.nexadio.pl

OPIS PRODUKTÓW





EKRAN STARTOWY

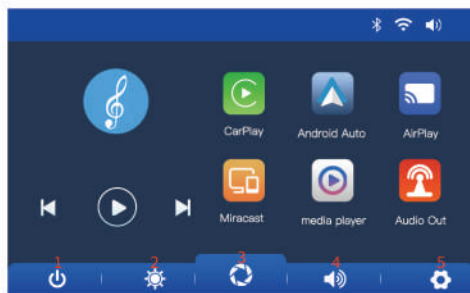

1. Włączyć/wyłączyć ekran
2. Ustawienia jasności ekranu
3. Kamera cofania
4. Ustawienia głośności
5. Ustawienia systemowe

CAR PLAY (BEZPRZEWODOWY)

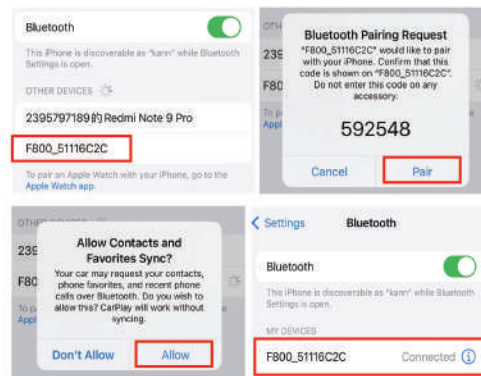
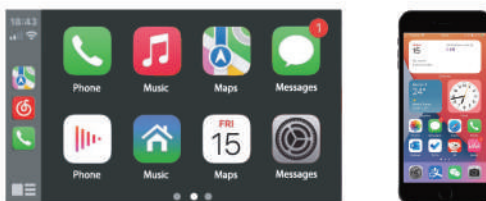


1. Połączenie bezprzewodowe:

1. Włącz Bluetooth w swoim telefonie
2. Podłącz urządzenie o nazwie „F800-5116c2c” (kod PIN: xxxx)
3. Urządzenie automatycznie połączy się z CarPlay, jeśli tak się nie stanie, wejdź w telefonie w opcję „Ustawienia ogólne – CarPlay”, następnie wybierz urządzenie „iVT”.
4. Jak rozłączyć połączenie: wyłącz połączenie WiFi & Carplay w swoim telefonie, lub wejdź w Ustawienia urządzenia i wybierz opcję „wyczyść historię połączeń”

ANDROID AUTO (BEZPRZEWODOWY)

Ta funkcja nie jest obsługiwana we wszystkich krajach i usługi "Google Play" muszą być dostępne lokalnie.

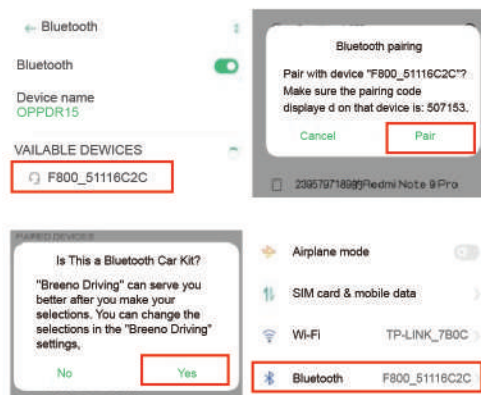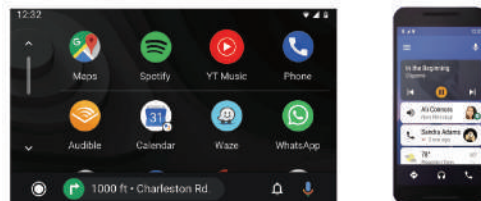


Pobierz i zainstaluj aplikację „Android Auto” z Google Play. Wymagany jest system Android 6.0 lub nowszy.

Połącz się bezprzewodowo:

- A. Włącz Bluetooth i Wifi w telefonie
 - B. Połącz się za pomocą bluetooth z urządzeniem o nazwie „F800-5116c2c” PIN: „xxxx”
- Otwórz Android Auto w telefonie i wybierz urządzenie „iVT”.
- Aby się rozłączyć wyłącz funkcję Wifi & Android Auto w telefonie, lub wejdź w ustawienia urządzenia


FUNKCJA AIRPLAY

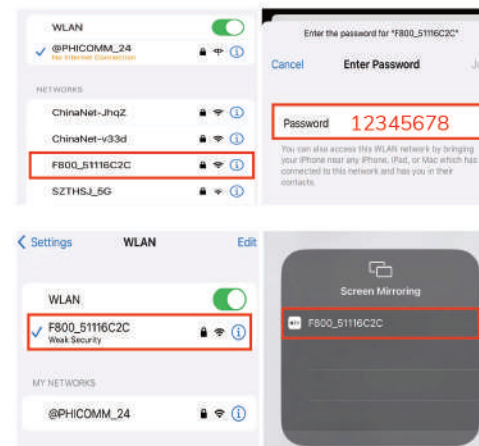

Iphone:

1. Naciśnij i ustaw tryb AirPlay
2. Włącz WiFi w swoim telefonie i połącz się z siecią o nazwie F800-51116c2c.
3. Użyj hasła „12345678”
4. Wybierz w swoim telefonie urządzenie „F800-51116c2c” w opcji powielania ekranu to WIFI F800-51116c2c


FUNKCJA MIRACAST

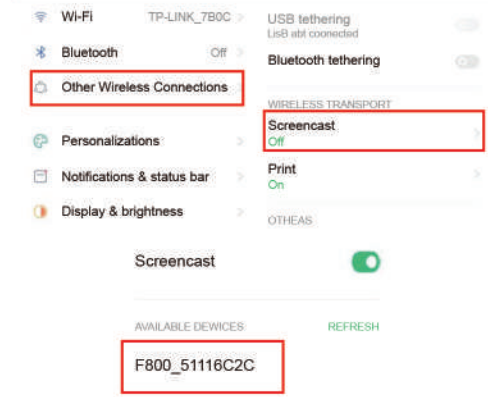

Android:


1. Naciśnij i ustaw tryb Miracast
2. Znajdź „Inne Połączenia bezprzewodowe” w ustawieniach systemu
3. Otwórz „ScreenCast”
4. Wybierz w swoim telefonie urządzenie „F800-51116c2c”.

FUNKCJA AUDIO OUT

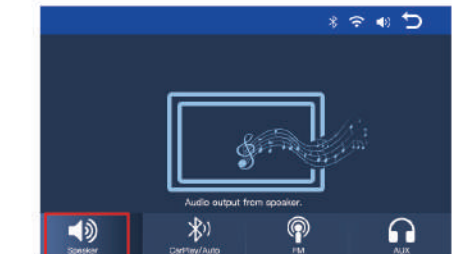

Funkcja Głośnik:

W tym trybie dźwięk będzie odtwarzany bezpośrednio z urządzenia.

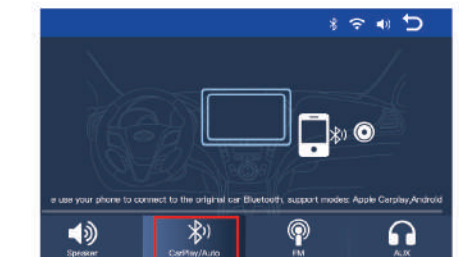

Tryb automatyczny

W tym trybie podłącz się ze swoim telefonem za pomocą trybu Bluetooth, a dźwięk będzie odtwarzany bezpośrednio z trybu CarPlay lub Android Auto