


INSTRUKCJA

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

SPIS ELEMENTÓW

	Element	#		Element	#
1	 RURKI POZIOME 39CM	66	A	 6	
2	 RURKI PIONOWE 32CM	50	B	 36	
3	 PÓŁKA MATERIAŁOWA	14	C	 18	
4	 DRAŻEK UBRANIOWY	2			

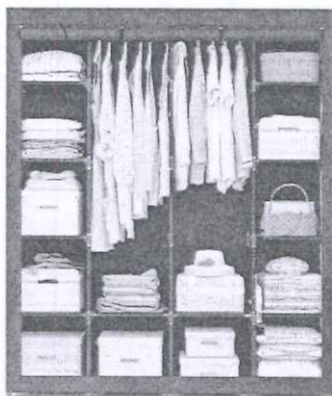

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Przed montażem należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.
Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Mebłe użytkuj jedynie w zamkniętych pomieszczeniach nie narażając ich na zawilgocenie lub zbytne oddziaływanie promieni UV. Należy regularnie sprawdzać czy żaden z elementów mebla nie uległ uszkodzeniu lub zbyt niemu zużyciu. Maksymalne obciążenie dla krzeseł i hokerów wynosi 120 kg. Dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo zalecamy aby użytkować meble jedynie w sposób, do którego zostały przeznaczone. Przed użyciem środka czyszczącego uważanie przeczytaj jego etykiety aby upewnić się, iż jest on odpowiedni do twojego mebla. Należy pamiętać aby wszelkie zabrudzenia usuwać na bieżąco, gdyż po dłuższym czasie staną się cięższe do usunięcia, a nawet mogą spowodować odbarwienie materiału. Pamiętaj, że niektóre elementy mebli mogą wymagać regularnej konserwacji. W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego użytkowania.

TKANINY (szenie etc.)

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia tkanin tapicerskich. Pamiętaj aby unikać mocnych środków chemicznych, które zawierają naftę, amoniak, alkohol lub inne żrące składniki.


TWORZYWA SZTUCZNE

Zalecamy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji tworzyw sztucznych nie zawierających żrących środków chemicznych.

Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli na bezpieczną i długą eksploatację. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są podstawą do roszczeń z tytułu reklamacji. Meble przeznaczone do użytku domowego.

Nie ryzykuj! W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz skontaktować ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE! Elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Produkt nie jest zabawką, małe elementy mogą zostać połknięte przez dziecko - grozi uduszeniem. Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

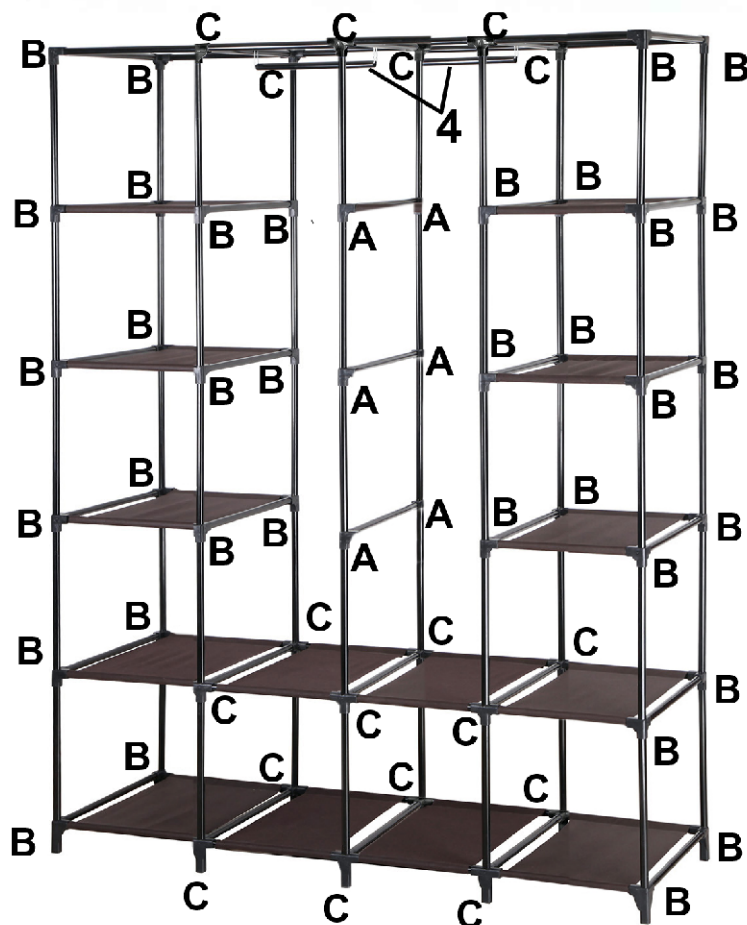

Before starting the assembly and use, please read these instructions carefully.
Before installation, check whether all elements are present in the package.
Important: Keep this manual for future reference and refer to it if necessary.

USE, CLEANING AND MAINTENANCE

Furniture should only be used indoor, without exposing them to moisture or excessive UV radiation. Regularly check that no element of the furniture has been damaged or excessively worn. The maximum load for chairs and bar stools is 120 kg. Taking care of your comfort and safety, we recommend that you use the furniture only in the way for which it was intended. Before using a cleaner, carefully read its label to make sure it is correct for your product. Remember to remove any dirt on a regular basis, as after a long time they will become harder to remove and may even discolor the material. Remember that some pieces of furniture may require regular maintenance. Discontinue use of the product if it is damaged.

FABRICS (chenille etc.)

We recommend using cleaning agents designed for cleaning upholstery fabrics. Remember to avoid harsh chemicals that contain kerosene, ammonia, alcohol or other corrosive ingredients.

PLASTICS

We recommend using cleaning agents designed for cleaning and maintenance of plastics that do not contain harsh chemicals. Following the above recommendations will allow for safe and long operation. Defects resulting from improper use do not constitute grounds for claims under the complaint.

Furniture intended for domestic use.

Don't take any chances! In case of any doubts, you can always contact seller.
WARNING! The packaging components (including cardboard, plastic bags, etc.) are not a toy, keep them out of the reach of children, otherwise there is a risk of suffocation or serious damage to health. Product is not a toy, small parts can be swallowed by children causing risk of suffocation. Product should be used under the supervision of responsible adult.

Max weight capacity: 30kg
Max shelf capacity: 2kg
Max clothes tube capacity: 3kg

Maksymalny udźwig garderoby: 30kg
Maksymalny udźwig półki: 2kg
Maksymalny udźwig drążka: 3kg