

Instrukcja obsługi

Kamera


Model: PC1

Spis treści

- 1. [Elementy zestawu](#)
 - 2. [Uwagi](#)
 - 3. [Instrukcja obsługi](#)
 - [3.1. Funkcje klawiszy](#)
 - [3.1.1. Uruchamianie](#)
 - [3.1.2. Wyłączanie](#)
 - [3.1.3. Nagrywanie](#)
 - [3.1.4. Nagrywanie podczas ładowania](#)
 - [3.1.5. Robienie zdjęć](#)
 - [3.1.6. Wykrywanie ruchu](#)
 - [3.2. Wskaźniki świetlne](#)
 - 4. [Ustawienia znacznika czasu](#)
 - 5. [Specyfikacja techniczna](#)
-

1. Elementy zestawu

- 1. **Kamera DVR** (Digital Video Recorder – Cyfrowy Rejestrator Wideo) z taśmą
- 2. **Przewód USB**
- 3. **Pilot zdalnego sterowania**
- 4. **Bateria z przewodami**

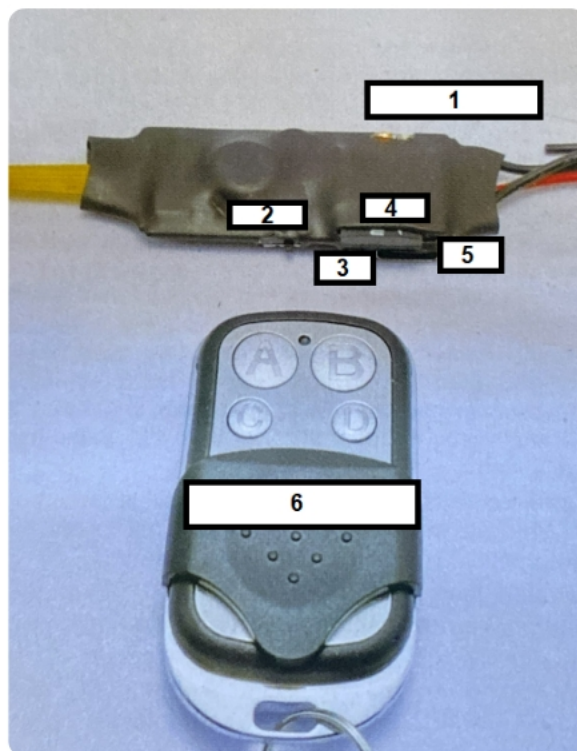

1. Lampka
2. Przełącznik ON/OFF
3. Przycisk RESET
4. Wejście dla karty pamięci
5. Wejście USB Typ C
6. Pilot zdalnego sterowania

2. Uwagi

- **Brak karty microSD (karta TF):** Jeśli karta microSD (TF) nie jest włożona, diody czerwone i niebieskie będą migać przez 3 sekundy, a urządzenie automatycznie się wyłączy. Proszę włożyć kartę microSD i ponownie uruchomić urządzenie.
- **Legalne użytkowanie:** Urządzenie przeznaczone jest do monitoringu domowego. Nie używaj go w sposób niezgodny z prawem.
- **Unikanie silnych pól magnetycznych:** Nie używaj urządzenia DVR w środowiskach o silnym polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować awarię pilota zdalnego sterowania.

3. Instrukcja obsługi

Uwaga: Przełącznik zasilania głównego urządzenia musi być w pozycji **WŁĄCZONY**, aby urządzenie działało. Jeśli nie planujesz nagrywać przez dłuższy czas, możesz wyłączyć główne zasilanie.

3.1. Funkcje klawiszy

3.1.1. Uruchamianie

- **Rozpoczęcie pracy:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **A** na pilocie zdalnego sterowania. Diody czerwone i niebieskie zapalą się jednocześnie, a urządzenie zawibruje przez 2 sekundy, po czym wibracje ustaną. Czerwona dioda pozostanie włączona, sygnalizując tryb gotowości.

3.1.2. Wyłączanie

- **Zakończenie pracy:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **A**, aby wyłączyć urządzenie. Diody czerwone i niebieskie zamrugają trzykrotnie, a następnie urządzenie się wyłączy.

3.1.3. Nagrywanie

- **Rozpoczęcie nagrywania:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **B**. Urządzenie zawibruje krótko, a czerwona dioda zamiga, wskazując przejście do trybu nagrywania. Następnie krótko naciśnij przycisk **B**; czerwona dioda zaświeci się na stałe.
- **Zakończenie nagrywania:** Ponownie naciśnij przycisk **B**. Urządzenie zawibruje dwukrotnie, nagranie zostanie zapisane, a urządzenie wróci do trybu gotowości.
 - **Nagrywanie w segmentach:** Wideo jest zapisywane w segmentach 5-minutowych. Po wypełnieniu karty pamięci urządzenie automatycznie usuwa najstarsze nagrania, aby zwolnić miejsce (nadpisywanie).

3.1.4. Nagrywanie podczas ładowania

- **Rozpoczęcie nagrywania podczas ładowania:** Podczas ładowania krótko naciśnij przycisk **B**. Urządzenie zawibruje, a czerwona dioda zamiga trzykrotnie, po czym przejdzie w tryb nagrywania.

- **Zakończenie nagrywania:** Ponownie naciśnij przycisk **B**; czerwona dioda zaświeci się na stałe. Urządzenie zawibruje dwukrotnie, nagranie zostanie zapisane.

3.1.5. Robienie zdjęć

- **Wykonanie zdjęcia:** W trybie gotowości krótko naciśnij przycisk **C**, aby zrobić zdjęcie. Diody czerwone i niebieskie zamrugają jednocześnie, a urządzenie zawibruje, sygnalizując wykonanie zdjęcia.

3.1.6. Wykrywanie ruchu

- **Aktywacja detekcji ruchu:** W trybie gotowości naciśnij przycisk **D**. Diody czerwone i niebieskie zamrugają, a urządzenie zawibruje, przechodząc w tryb wykrywania ruchu.
- **Zakończenie nagrywania po wykryciu ruchu:** Po zakończeniu nagrywania urządzenie zawibruje dwukrotnie, zapisze wideo i wróci do trybu gotowości.

3.2. Wskaźniki świetlne

- **Uruchomienie:** Diody czerwone i niebieskie świecą jednocześnie; urządzenie przechodzi w tryb gotowości, a czerwona dioda świeci ciągle. Silnik wibruje przez 2 sekundy, po czym przestaje.
- **Wyłączanie:** Diody czerwone i niebieskie migają trzykrotnie jednocześnie; urządzenie się wyłącza.
- **Nagrywanie wideo:** Czerwona dioda miga raz, po czym gaśnie; silnik wibruje krótko dwa razy.
- **Nagrywanie podczas ładowania:** Czerwona dioda miga trzykrotnie, po czym gaśnie; silnik wibruje krótko raz.
- **Robienie zdjęcia:** Diody czerwone i niebieskie migają jednocześnie przez 1 sekundę; silnik wibruje krótko raz.
- **Wykrywanie ruchu:** Diody czerwone i niebieskie migają jednocześnie przez 1 sekundę; silnik wibruje krótko raz.
- **Ładowanie baterii:** Czerwona dioda świeci ciągle, a niebieska dioda miga. Po pełnym naładowaniu niebieska dioda przestaje migać.

- **Połączenie z komputerem:** Diody czerwone i niebieskie migają naprzemiennie.
 - **Brak karty microSD lub problem z kamerą:** Diody niebieska i czerwona migają jednocześnie 5 razy, po czym urządzenie się wyłącza.
 - **Niski poziom baterii:** Diody niebieska i czerwona migają jednocześnie 10 razy, po czym urządzenie się wyłącza.
-

4. Ustawienia znacznika czasu

Aby ustawić datę i czas na nagraniach:

- Utwórz plik tekstowy o nazwie **timerest.txt** na karcie microSD. Jest to plik konfiguracyjny, w którym ustawisz datę.
 - W pliku **timerest.txt** wpisz datę w formacie **YYYY.MM.DD**, np. **2022.12.01**.
 - Aby dodać znacznik czasu (datę i godzinę) do nagrań, w tym samym pliku wpisz **watermark Y** (ang. **Yes – Tak**). Jeśli nie chcesz znacznika czasu, wpisz **watermark N** (ang. **No – Nie**).
-

5. Specyfikacja techniczna

- **Rozdzielczość wideo:** 1080p HD
 - **Pilot zdalnego sterowania:** Bezprzewodowy pilot umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami kamery
 - **Informacja zwrotna:** Urządzenie wyposażone w wibracje silnika, sygnalizujące operacje
 - **Bateria:** Pojemność 2000 mAh, zapewniająca do 12 godzin ciągłej pracy
 - **Zasięg pilota zdalnego sterowania:** 5–6 metrów
 - **Obsługa kart pamięci:** Karty microSD (TF) o pojemności do 128 GB
-

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące obsługi urządzenia, skontaktuj się z działem obsługi klienta.