


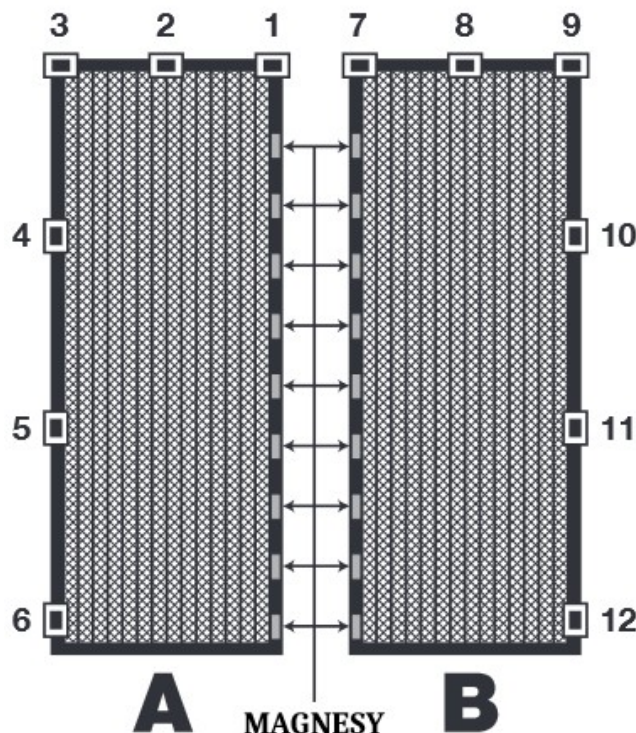

Pierwsze kroki:

- Przed powieszeniem upewnij się, że powierzchnia jest czysta z brudu i zanieczyszczeń.
- Określ właściwy kierunek montażu siatki:
 - Jeśli drzwi otwierają się do wewnątrz, zamontuj je na ZEWNĄTRZ ościeznicy.
 - Jeśli drzwi otwierają się na ZEWNĄTRZ, zamontuj je WEWNĘTRZNIE ościeznicy.
 - W przypadku drzwi przesuwnych zamontuj moskitierę na zewnątrz drzwi.
- Znajdź i zaznacz środek górnej części ościeznicy.

Instrukcja wieszania:

1. Połóż moskitierę Magic Mesh™ płasko na podłodze z magnesami ustawionymi pośrodku. Należy pamiętać, że górny panel będzie miał większą szczelinę między magnesami a wykończeniem w porównaniu z dolnym panelem.
2. Sprawdź każdy magnes, aby upewnić się, że przyciąga inne magnesy symetrycznie
3. Odklej warstwę samoprzylepną z pasków do przyklejania i przyklej do drzwi z moskitierą Magic Mesh™ zgodnie ze schematem.
4. Weź panel A i odklej pasek z rzepem nr 1, przyklej na środek ościeznicy z dociskiem. Pamiętaj, aby powiesić siatkę na tyle wysoko, aby nie ciągnął się po podłożu. Powtórz tę czynność dla pasków z rzepami od #2 do #3.
5. Weź panel B i odklej pasek rzepem nr 7 przyłóż do przeciwległego środka ościeznicy z docisnięciem. Upewnij się, że powiesiłeś siatkę na tyle wysoko, aby nie ciągnęła się po podłożu. Powtórz tę czynność dla rzepów od #8 do #9.
6. Upewnij się, że magnesy są prawidłowo ustawione i połączone pośrodku.
7. Przymocuj rzepy #4-6 i #10-12.

2. Pomocne wskazówki:

- W przypadku ramek z tworzywa sztucznego należy używać wyłącznie pasków z rzepami.
- W przypadku ram drewnianych można także użyć dostarczonych pinezek .
- Uwaga – drewniane pinezki pozostawiają dziury.
- Jeśli magnesy nie zatrzymują się razem, wyreguluj szerokość siatki.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Nie używaj żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących do tego produktu.
- Wytrzyj siatkę wilgotną, letnią szmatką. W przypadku uporczywych zabrudzeń można je wyczyścić punktowo za pomocą małej gąbki, mydła i ściereczki. Pozostaw siatkę do wyschnięcia na powietrzu.
- Nie wkładać do suszarki. Nie czyścić chemicznie.

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Trzymaj dzieci z daleka od materiału opakowaniowego i torby do przechowywania. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Zachowaj odpowiednią odległość od źródeł ciepła, takich jak płyty kuchenne lub piekarniki.
- Ze względu na możliwe zakłócenia elektromagnetyczne osoby posiadające wszczepione urządzenia medyczne (np. rozrusznik serca) powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania pinezek . Trzymać z dala od dzieci.
- Produkt może nie działać prawidłowo, jeśli nie zostanie prawidłowo zainstalowany.

Ostrzeżenie:

- Moskitiera Magic Mesh™ nie stanowią bariery dla dzieci i zwierząt domowych.