

exQUISIT

Pełnowymiarowa lodówka
KS516-VH-010D białe

Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa obsługa znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii podczas pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.


Poznaj urządzenie

Zakres dostawy

- 1x Urządzenie
- 2x Półki szklane
- 1x Szklana półka nad miską na warzywa (nieregulowana)
- 1x Miska na warzywa
- 3x Przedsiatki drzwiowe
- 1x Taca na jajka
- 2x1x Materiały montażowe (1x gumowa podkładka, 1x śruba)
- 1x Instrukcja użytkowania
- 1x Karta serwisowa


Oznaczenie

- 1) Kontrola temperatury/
Oświetlenie wewnętrzne
- 2) Komory drzwiowe
- 3) Regulowane półki
- 4) Miska na warzywa
- 5) Szklana półka nad miską na warzywa
- 6) Szklana półka
- 7) Szklana taca

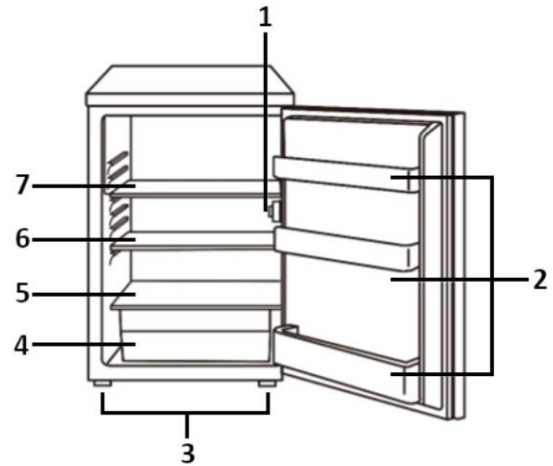

Zasady dotyczące temperatury

- 1a Oświetlenie lampy
- 1b Poziomy mocy Poziom 0 = WYŁĄCZONY
- Poziom 1 – 7 = poziomy chłodzenia

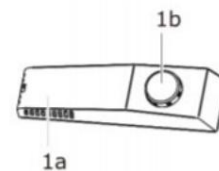

Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	5
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	6
1.4 Ryzyko resztkowe.....	7
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziwzych	7
2 Konfiguracja i podłączenie	8
2.1 Stabilizator drzwi urządzenia	8
2.2 Wymiana zawiasów drzwi	9
2.3 Konfiguracja urządzenia.....	10
2.4 Niwelacja	11
3 Uruchomienie	11
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	11
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	12
3.3 Oszczędność energii	15
4 Konserwacja i pielęgnacja	16
4.1 Czyszczenie urządzenia	16
4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia	17
4.3 Opłaty	17
4.4 Źródła światła (LED).....	17
4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji	18
5 Hałas podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	18
6 Części zamienne / Obsługa klienta.....	20
7 Warunki gwarancji.....	21
8 Utylizacja.....	22

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania i inną dokumentację produktu oraz zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji użytkowania są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Stanowią one wczesne ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach. Przeczytaj i postępuj zgodnie z tymi informacjami.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę
- Zaznacza kroki testu w kolejności
- 1. Oznacz kroki pracy w kolejności
- Opisuje reakcję urządzenia na krok roboczy

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia/zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie/zamrażanie żywności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu dopuszczalny.
- Lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Urządzenia wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do stosowania na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Jakiegokolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego będzie uważane za niewłaściwe.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków.
Przechowuj i schładaj substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych w lodówce.
- Nie należy używać żadnych substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami palnymi, takimi jak:
W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych ani pieniających się
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że zalecił to producent.
zatwierdzony.
- Nie wkładaj żywności na siłko zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęzionych.
- Nie należy napinać przewodu zasilającego.
- Nie zginaj kabla zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ KABLE ZASILAJĄCE!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zamknąć się urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i zatrzaskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się blisko starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- Nigdy nie ciągnij rękoma za wtyczkę przewodu zasilającego podczas podłączania lub odłączania. Nie dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Urządzenie należy instalować i obsługiwać wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w instrukcji.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go w naszym serwisie klienta.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.

- Należy ściśle przestrzegać podanych odległości od tylnej ściany, boków i górnej krawędzi urządzenia (patrz rozdział Minimalne odległości).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodziwzych

**OSTRZEŻENIE****ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!**

Jeśli obwód chłodziwzy jest uszkodzony, czynnik chłodziwzy izobutan R600a wycieknie. Ten czynnik chłodziwzy jest szkodliwy, jeśli dostanie się do oczu lub zostanie wdychany.

**OSTRZEŻENIE****GAZ ŁATWOPALNY!****RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!**

W układzie chłodziwzym urządzenia znajduje się czynnik chłodziwzy w postaci izobutanu (R600a), gazu naturalnego o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Wszelkie prace związane z układem chłodziwzym mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkodzaj układu chłodziwczego, np. poprzez przebijanie kanałów czynnika chłodziwczego.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia nie wolno uszkodzić żadnej części układu chłodziwczego.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodziwczego, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną objętość 1 m³ na 8 g czynnika chłodziwczego, zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodziwczego w urządzeniu chłodziwczym jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodziwczego:

Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podł ączenie

Przed skonfigurowaniem i podł ączeniem urządzenia naleŹ y upewnić się Ź e:

- urządzenie jest odł ączone od zasilania (patrz rozdział Ryzyko resztkowe)
- speł nione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odległ ości).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych. Nigdy nie podł ączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dostawcą.

⚠ OSTROŹ NOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA CIAŁ A I USZKODZENIA MIENIA! • Zawsze transportuj z drugą osobą.

- Nie przecinaj materiał u opakowaniowego ostrym przedmiotem, np. noŹ em do dywanów. przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony drzwi urządzenia.

Usuń wszystkie taśmy klejące i elementy opakowania z wnętrza urządzenia. usunąć.

Pozostał ości kleju usunąć za pomocą wody z ł ugiem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z informacjami ostrzegawczymi. Muszą być i nie wyjmować z urządzenia.

2.1 Stabilizator drzwi urządzenia

Podczas normalnego uŹ ytkowania nie jest wymagana instalacja tych akcesoriów

Wymagane. Tylko przy cał kowitym obciąż eniu 15 kg na drzwiach urządzenia (tylko gdy wnętrze urządzenia jest puste).


Otwarcie drzwi pod kątem okoł o 90 stopni moż e spowodować przewrócenie się urządzenia. W takim przypadku naleŹ y przymocować gumowe nóż ki do dolnego panelu cokoł u drzwi urządzenia (patrz ilustracja).

Montaż dysz gumowych

1. Lekko odchyl urządzenie do tył u. Na dole drzwi urządzenia, gdzie

Otwór na śrubę do gumowej dyszy jest widoczny po zamocowaniu panelu podstawy.

2. Śruba w dyszy gumowej i zamocuj go w otworze na śrubę

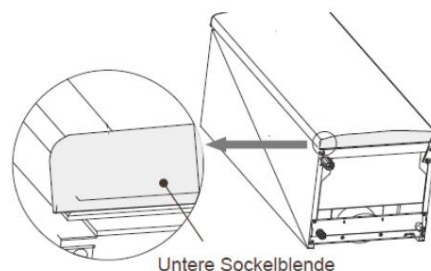

2.2 Wymiana zawiasów drzwi





Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.


Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:

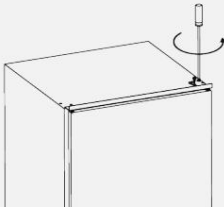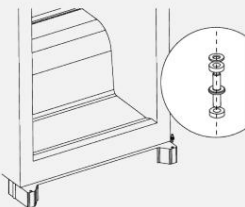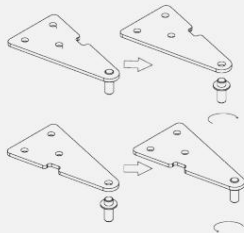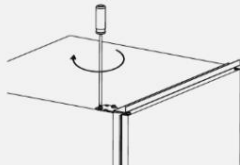OZNACZENIE	NARZĘDZIE
Śrubokręt krzyżakowy	
Płaski śrubokręt	
KROKI	ZDJĘCIA
1. Poluzuj górny zawias. 2. Ostrożnie podnieś drzwi urządzenia i odłóż je na bok.	
3. Wyjmij sworzeń z dolnego zawiasu i umieść go na drugim zawiasie. Włóż bok.	
4. Wyjmij sworzeń z górnego zawiasu. 5. Obróć zawias o 180° i ponownie włóż sworzeń.	
6. Umieść drzwi urządzenia na sworzniu dolnego zawiasu. 7. Włóż sworzeń górnego zawiasu do otworu w górnej części drzwi urządzenia. 8. Przykręć zawias po lewej stronie. 9. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie. 10. Sprawdź, czy uszczelki zamykają się prawidłowo. W razie konieczności należy ponownie wyregulować zawiasy. 11. Wyreguluj przednie nóżki, aby upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.	

Konfiguracja i łączenie

Montaż klamki drzwiowej

1. Klamka i śruby do jej zamontowania znajdują się oddzielnie w plastikowej torebce.
2. Jeśli śruby znajdują się w drzwiach, wyjmij je i odłóż.
3. Dopasuj otwory na śruby w klamce drzwi do otworów na śruby w drzwiach lodówki.
4. Zabezpiecz klamkę śrubami. Upewnij się, że klamka drzwi jest bezpiecznie na swoim miejscu.
5. Zamknij otwory na śruby zaślepkami po stronie, po której nie ma zamontowanej klamki.
6. Po wymianie zawiasów drzwi należy ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
7. Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia pasują prawidłowo.
8. Podłącz się ponownie do sieci elektrycznej po upływie co najmniej trzech godzin.

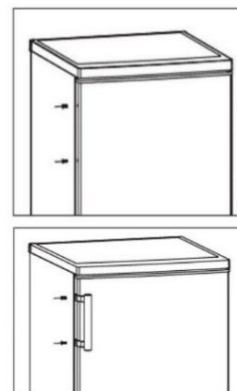

2.3 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Montaż należy wykonać zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.
- Zamontować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy odstawić urządzenie na 12 godzin, aby umożliwić zebranie się czynnika chłodniczego w sprężarce. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie sprężarki i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku gwarancja zostanie unieważniona.


Minimalne odległości dla wentylacji

KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i na górze urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność chłodzenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odstępki wentylacyjne wymienione w tabelach i rysunkach poniżej. Podgrzane powietrze wytwarzane wokół urządzenia musi mieć możliwość ucieczki. W przeciwnym razie żywotność urządzenia ulegnie skróceniu, ponieważ sprężarka będzie stale pracować.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		b1	b2	C		I			H
560	575	630	1090 845		100	50	30	180° 1089	

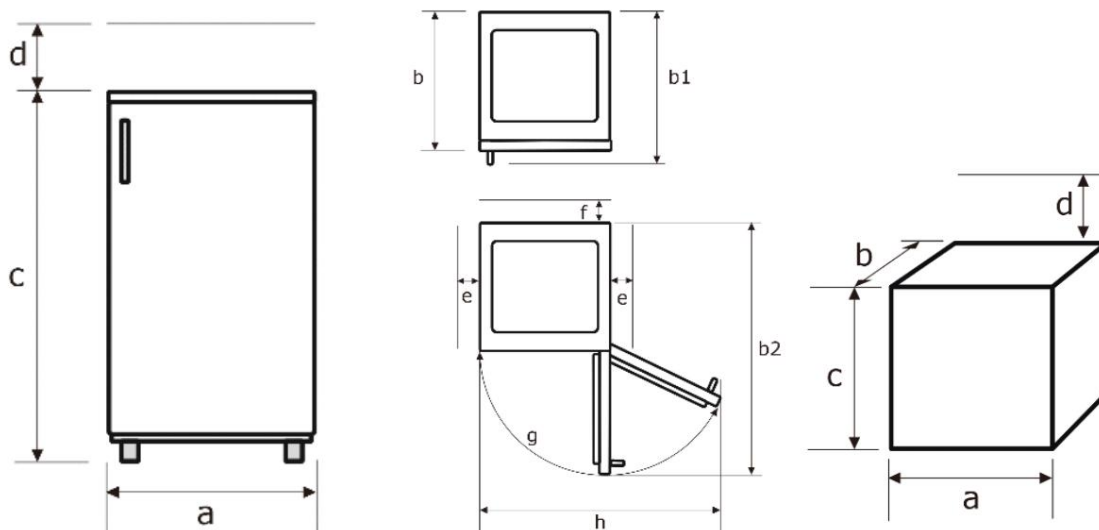

Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.

Jeżeli nagromadzone wokół urządzenia ciepło nie może się rozprószyć,

Urządzenie działa nieprawidłowo.


Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy zastosować się do powyższych wskazówek:

Zachowaj podane odległości.

Nie należy instalować lodówki-zamrażarki z regulatorem temperatury w chłodziarnych pomieszczeniach, w których temperatura wynosi poniżej 16 °C.

2.4 Poziomowanie

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

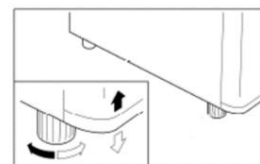

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

- Dostosuj poziom temperatury w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), w przypadku zmiany sprzętu lub częstego otwierania drzwi urządzenia.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chłodziarną.
- Aby uzyskać optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu w sposób pokazany na rysunku (patrz rys. Prawidłowe przechowywanie żywności).
- Komora zamrażarki jest gotowa do użycia po około 3 godzinach.

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do zasilania.

Po otwarciu drzwi urządzenia włączy się oświetlenie wewnętrzne.

2. Aby włączyć urządzenie, przekręć regulator temperatury z „0” w prawo, aby uzyskać żądaną temperaturę chłodziarną. Regulator temperatury znajduje się po prawej stronie wnętrza urządzenia.

3. Aby wyłączyć urządzenie należy ustawić regulator temperatury w pozycji „0”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania. Może to spowodować przeciążenie sprężarki lub przepalenie bezpiecznika.

Uruchomienie

Ustaw temperaturę


Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak:

Lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia lub sposób obciążenia urządzenia.

1. Za pomocą pokręć **a** ustaw odpowiednią temperaturę wewnętrzną urządzenia.
2. Podczas pierwszego użycia ustaw regulator temperatury na najwyższy poziom miejsc.
- Po około 2 godzinach urządzenie osiągnie normalną temperaturę roboczą i będzie gotowe do użycia.
3. Ustaw regulator temperatury z powrotem na średni poziom.

Ustaw taką temperaturę, aby urządzenie nie chłodziło się zbyt mocno i bez rozmrażania.

Temperatura w lodówce spada (poniżej 0 °C), a napoje i świeże żywności zamarzają. Gromadzenie się lodu na tylnym panelu znacznie zwiększa zużycie energii i zmniejsza wydajność urządzenia.

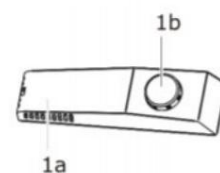


Znajdź najzimniejsze miejsce w chłodzi

Symbol pokazany tutaj oznacza maksymalną temperaturę +4 °C i niższą w lodówce (nad szklaną półką nad szufladą na warzywa).

Jeśli symbol „OK” nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna): 1. Ustaw regulator

temperatury o jeden lub pół stopnia chłodzi (odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem). Powtarzaj ten krok, aż symbol „OK” będzie widoczny.

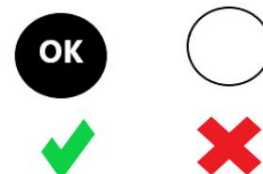

Aby sprawdzić, czy w miejscu, w którym widoczny jest symbol „OK” jest zbyt zimno (poniżej +4°C):

1. Ustaw regulator temperatury stopniowo o jeden/pół stopnia cieplej (do Poczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
2. Jeśli temperatura jest nadal prawidłowa, zwiększ ją o jeden lub pół stopnia (odczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
3. Dopóki widoczny jest przycisk «OK», powtarzaj krok 1, aż do osiągnięcia punktu środkowego temperatury docelowej +4 °C.



Naklejka „OK” przeznaczona jest do stosowania wyłącznie na tym urządzeniu.

Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie. Wskaźnik „OK” może zniknąć lub nie być już widoczny.

3.2 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie jest wystarczająco schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Spożycie rozmrożonej lub rozmrożonej żywności stwarza ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się nadal do spożycia.
- Żywność mrożona, która widocznie rozmroziła się po przerwie w dostawie prądu, dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmroziła.

Komora chłodziacza nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Przechowując w chłodziaku, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Okres między zakupem a umieszczeniem żywności w urządzeniu tak nisko jak to możliwe.
- Świeże mięso i ryby przechowuj tylko w najchłodniejszej części urządzenia, szczelnie owinięte folią ochronną lub w hermetycznych pojemnikach, maksymalnie przez 1 do 2 dni. Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem, zwłaszcza zimne potrawy, potrawy gotowane i produkty zawierające przyprawy.
- Ciepłe jedzenie włóż do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności.
Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze.
Móc.
- Przechowując butelki w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach, należy upewnić się, że:
nie są zbyt ciężkie; komora mogłaby się odcedzić od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa

Aby przechowywać w lodówce większe ilości produktów, można regulować wysokość szklanych półek.

1. Nieznacznie unieś szklane półki z tyłu i wysuń je do przodu.
2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.

Szklana półka nad szufladą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas schładzania świeżej żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:



Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować:
znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
Może to spowodować szybsze psucie się przechowywanej żywności.

Komora zamrażarki nadaje się do długoterminowego przechowywania zamrożonych produktów oraz do zamrażania świeżej żywności.



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA!

Dotykание zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz zamrażarki może spowodować objawy przypominające oparzenia u bardzo wrażliwej skóry.

Nie usuwaj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami, ponieważ może ona zamrznąć.

Przechowując produkty w zamrażarce, należy zwrócić uwagę na następującą kwestię:

- W przypadku przerwy w dostawie prądu, trzymaj drzwi urządzenia zamknięte. Żywność pozostanie zamrożona przez kilka godzin (patrz karta danych produktu „Czas przechowywania w przypadku przerwy w dostawie prądu”).
- Używaj wyłącznie żywności bez skaży.
- Nie przerywaj łańcucha chłodziacza produktów mrożonych.

Uruchomienie

- Okres między zakupem a umieszczeniem zamrożonej żywności w urządzeniu tak nisko jak to możliwe.
- Nie zamrażaj dużych ilości na raz. Jakość żywności jest najlepiej zachowana, gdy jest ona szybko zamrożona do rdzenia. Maksymalna ilość żywności, którą możesz zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej i w karcie produktu.
- Temperaturę fazy zamrażania można regulować za pomocą regulatora temperatury w komorze chłodziarki (tylko lodówki z komorą zamrażarki i chłodziarko-zamrażarki).
- Przechowuj napoje alkoholowe o wysokiej zawartości alkoholu wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach i w pozycji pionowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta napoju.

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w chłodziarach

CHŁODNIA

Masło i ser do smarowania należy umieścić w górnej komorze drzwi, gdzie temperatura jest najwyższa.


Otwarte słoiki, konserwy i jajka należy umieszczać w środkowej komorze na drzwiach.

Umieść napoje i butelki w dużej dolnej komorze drzwi. Umieść pełne pojemniki blisko zawiasu, aby zmniejszyć obciążenie.

Ugotowane i upieczone potrawy należy umieszczać na szklanej półce.

Ryby i mięso należy umieszczać na szklanej półce nad szufladą na warzywa, gdzie panuje najniższa temperatura.

Umieść warzywa i owoce w szufladzie na warzywa.

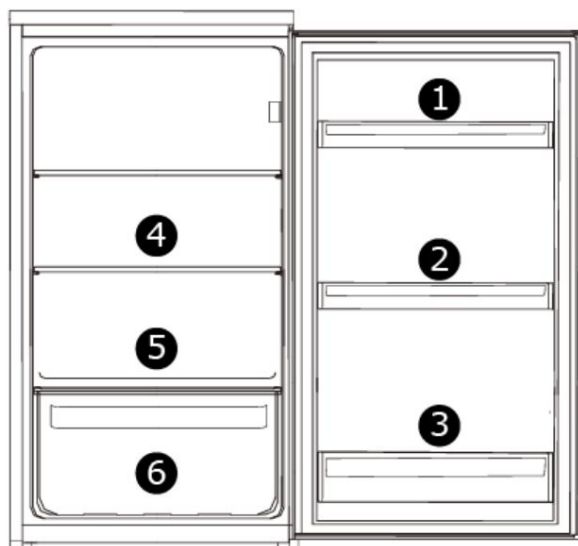

3.3 Oszczędność energii • Nie

umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Wysokie temperatury otoczenia powodują, że sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.

- Zapewnij odpowiednią wentylację podstawy, z boku i z tyłu urządzenia. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj wymiarów odstępu (patrz rozdział „Konfigurowanie urządzenia”).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na ilustracji
Jak można zobaczyć w części „Poznaj swoje urządzenie”, oferuje ono najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego, jeśli to możliwe, należy je zachować.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. na duże produkty chłodzone/mrożone), wyjmij środkowe szklane półki. W razie potrzeby wyjmij górne i dolne półki/szuflady.
- Równomiernie wypełniona komora chłodziarki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych przedziałów.
- Nie umieszczaj gorącego jedzenia w lodówce/zamrażarce. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmroź zamrożoną żywność w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na tak krótki czas, jak to możliwe. Zużycie energii i temperatura wewnątrz urządzenia mogą wzrosnąć, jeśli drzwi są otwierane często lub przez dłuższy czas, lub jeśli nie są prawidłowo zamknięte.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania (patrz rozdział Bezpieczeństwo – Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów.
- Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą parownicy. Wilgoć może wnikać do podzespołów elektrycznych.
- Jeżeli regulacja temperatury jest ustawiona na „0”, chłodzenie jest wyłączone, jednakże obwód elektryczny pozostaje zachowany.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA! • Nie należy

- używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub skórki pomarańczowe, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą atakować części plastikowe. Nie dopuścić do kontaktu takich substancji z urządzeniem.

4.1 Czyszczenie urządzenia

1. Wyjmij schłodzone produkty. Przechowuj wszystko przykryte w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie można je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi do góry i wyjmij je.
4. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i elementy wyposażenia wewnętrznego, szmatką i letnią wodą, dodając niewielką ilość standardowego płynu do mycia naczyń.
5. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
6. Sprawdź otwór odpływowy płynu do odmrażania. Czyść go regularnie za pomocą wacików.
7. Wyczyść szklane półki, przegrody w drzwiach, szuflady itp. wstawić.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
9. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.

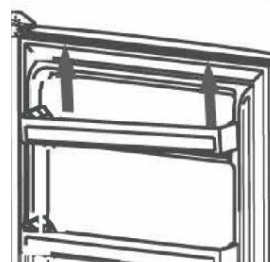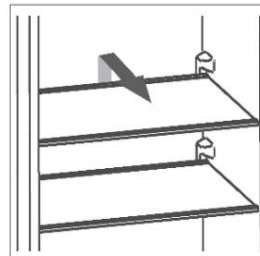


4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i pokrywy

1. Pasek papieru o odpowiedniej długości 50 mm
Szerokość i grubość 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

Jeśli papier można przeciągnąć z niewielkim oporem, uszczelka drzwi urządzenia jest uszczelniona. (Grubość użytego papieru jest testowana zgodnie z normą ISO 534.)

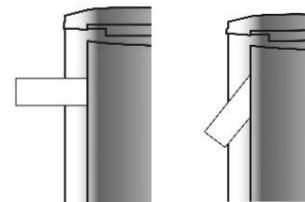


Lub

1. Umieść latarkę na szklanej półce w urządzeniu, skieruj światło w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi.

Jeżeli przez drzwi urządzenia nie przedostaje się żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.

Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.

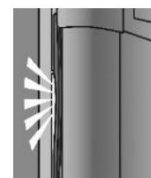

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żyrnowość z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki, a następnie dociśnij ją kciukiem naciśnij / przesunąć.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: ostrożnie ogrzej uszkodzone miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i

Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Tłuszcz i olej sprawiają, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche.

Jeśli na uszczelkach drzwi urządzenia znajdzie się tłuszcz lub olej, należy natychmiast wyczyścić je szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaży.

4.3 Zatrzymanie

Automatyczne rozmrażanie w lodówce

Komora chłodziarki jest wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania. Szron i lód topią się automatycznie.

Woda rozmrażająca przepływa przez kanał do otworu rozmrażającego, a następnie do tacki na wodę rozmrażającą z tyłu urządzenia. Ciepłota z silnika powoduje odparowanie wody rozmrażającej.



Jeżeli kondensat nie spływa prawidłowo z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego, należy sprawdzić, czy kanał odpływowy nie jest zablokowany (patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”).

Na podłodze nie można znajdować się woda ani żadne urządzenie elektryczne. Części wchodzą w kontakt.

4.4 Źródła światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.



Naprawy oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta.

4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Aby wył ączyć urządzenie należy odł ączyć przewód zasilający, wył ączyć urządzenie lub wyjąć bezpiecznik.

Usuńjedzenie.

Odł ącz przewód zasilający, wył ącz urządzenie lub wyjmij bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokł adnie je wyczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hał asy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wył ącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidł owo lub niewł aściwie wykonane naprawy mogą stanowić zagroż enie dla už ytkownika.

Jeż eli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważ niona.

Hał asy operacyjne

HAŁ ASY RODZAJ HAŁ ASU		PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzęźby	Powstaje w wyniku pracy spręż arki.
	Szum pł ynnny	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chł odniczego w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury wł ączya lub wył ączya spręż arkę
Niepokojący Dźwięki	Dźwięki butelek	Zachowaj bezpieczną odległ ość międz y butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje skraplacza (tylko jeśli skraplacz jest widoczny z tył u urządzenia)	Sprawdź, czy skraplacz z tył u urządzenia nie jest poluzowany. Podł ącz kondensator.

Napraw bł ędy

NIEPOKOJENIE	MOŻ LIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa a, ale spręż arka działa a.	Ż arówka jest uszkodzona.	Wymień ż arówkę (patrz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje sięwoda.	Otwór odpł ywowy kondensatu jest cał kowicie zamknięty.	Oczyść otwór odpł ywowy skroplin, np. za pomocą wacika.
Grupa chł odząca pracuje zbyt często i zbyt dł ugo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Przepł yw powietrza wokół urządzenia jest utrudniony. Pozostaw	obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chł odzi się	Urządzenie jest wył ączone lub nie otrzymuje zasilania.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidł owo wł oż ona do gniazodka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Regulacja temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.2)

Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepło do powietrza do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy temperatura otoczenia spadnie, jednostka ostygnie do normalnego poziomu. Istotne jest zachowanie odstępów (patrz rozdział 2.2).	Nie jest wymagane żadne działanie.
Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw kontrolę temperatury na chłodniejsze ustawienie. Zmieniaj kontrolę temperatury stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysokie temperatury w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie kontroli temperatury mogą skutkować ciągłym chłodzeniem. Kompresor musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę wewnątrz urządzenia. Urządzenie nie jest w stanie automatycznie odszraniać, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy kompresor nie pracuje (patrz rozdział „Odszranianie”).	Ustaw regulator temperatury na niższe ustawienie. Kompresor będzie włączył się i wyłączył jak zwykle, a automatyczne rozmrażanie będzie kontynuowane.

Części zamienne / obsługa klienta

6 Części zamienne / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie klienta (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usług znajdziesz w załączonej karcie usług

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



Wizyta technika obsługi klienta w przypadku

Nieprawidłowa obsługa lub jedna z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do ustawowych gwarancji określonych w umowie zakupu z dealerem. Ponadto udzielamy Ci gwarancji pod następującymi warunkami:

Czas trwania usługi

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta naprawi wszelkie wady urządzenia bezpłatnie.

Warunkiem wstępnym jest, aby urządzenie było dostępne do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący jest zobowiązany udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

W przypadku użytku komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez wiele gospodarstw domowych gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie wszelkie wady urządzenia. Pod warunkiem, że urządzenie będzie dostępne do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu pozostałych 6 miesięcy kupujący jest zobowiązany do przedstawienia dowodu, że wada istniała już w momencie dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

Zakres usunięcia wady

W określonych ramach czasowych usuniemy wszystkie wady urządzenia, które mogą być spowodowane słabą jakością wykonania lub wadami materiałowymi. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwe żarówki.

Podobnie, wyłączone są wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione wykonały prace przy urządzeniu Exquisit lub jeśli użytkownicy pochodzących od osób trzecich. Ograniczenie to nie dotyczy urządzeń wolnych od wad, które zostały naprawione przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu naszych

Oryginalne części, wykonano prace mające na celu dostosowanie urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i używane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i używanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę są wymagalne natychmiast i bezzwłocznie potrącenie do zapłaty.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę
- Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania

Opakowanie należy wyrzucać oddzielnie. Teksturę i twardość należy umieścić razem z makulaturą, a folie należy umieścić w pojemniku na odpady nadające się do recyklingu.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy je zutylizować oddzielnie. Możesz bezpłatnie pozbyć się starego urządzenia w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takim jak centrum recyklingu.



Adresy można uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, małe urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm można oddać w punktach sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynosi co najmniej 400 m² lub sklepy spożywcze o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które co najmniej kilka razy w roku oferują bezpłatnie sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Większe stare urządzenia można zwrócić sprzedawcy bezpłatnie przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo wykonuje te same funkcje, co nowe urządzenie. Skontaktuj się z sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego urządzenia.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie rozpoznają zagrożeń związanych z urządzeniami gospodarstwa domowego. Zapewnij odpowiedni nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale wymaga oddzielnej zbiórki. Możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenie do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak centrum recyklingu. Adresy można uzyskać w swoim mieście lub lokalnej radzie. Alternatywnie można bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne do stacjonarnego sprzedawcy detalicznego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji. Skontaktuj się z sprzedawcą detalicznym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego.



Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

To urządzenie może zawierać substancje, które, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane, mogą zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby. Zapewniając, że stare urządzenia są zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

KS516-VH-010D_E1-1_2022-11.DOCX

www.exquisit.de