

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybranie marki Midea! Przed rozpoczęciem użytkowania nowego produktu marki Midea prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. To pozwoli na bezpieczne korzystanie z funkcji nowego urządzenia.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	0 1
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	0 2
DANE TECHNICZNE	0 6
BUDOWA URZĄDZENIA	0 8
INSTALACJA URZĄDZENIA	0 9
INSTRUKCJA OBSŁUGI	1 0
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	1 1
ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTRZYCH PROBLEMÓW	1 3
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	1 4
UTYLIZACJA I RECYKLING	1 5
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH	1 6

PL

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom i szkodom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi urządzenia. Aby eksploatacja była bezpieczna, po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie i urządzenie są nienaruszone. Jeśli są jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w urządzeniu. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może stwarzać zagrożenia i powodować utratę praw gwarancyjnych.

Wyjaśnienie symboli

	Niebezpieczeństwo Symbol ten oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, spowodowane obecnością łatwopalnego gazu.
	Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym Symbol ten oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi spowodowane napięciem.
	Ostrzeżenie Słowo ostrzegające, wskazujące na ryzyko średniego stopnia. Jeśli nie uniknie się tego zagrożenia, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
	Ostrożnie Słowo ostrzegające, wskazujące na ryzyko niskiego stopnia. Jeśli nie uniknie się tego zagrożenia, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
	Uwaga Słowo sygnalizujące ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale nie ostrzeżenie o zagrożeniu.
	Przestrzegać instrukcji Ten symbol oznacza, że tylko technik serwisu może obsługiwać i konserwować urządzenie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem lub uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Aby móc skorzystać z niej w przyszłości, przechowywać instrukcję w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji lub samego urządzenia!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy go wymienić, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta urządzenia serwis lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba.
- Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jednak wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych, które udzielą instrukcji z zakresu bezpiecznego użytkowania. Użytkownicy muszą rozumieć ryzyko związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru dorosłych nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Grzejnika nie wolno instalować bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Używać wyłącznie jako urządzenie przenośne. Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Dzieciom poniżej 3 lat nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia bez ciągłego dozoru.
Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej do tego normalnej pozycji roboczej, a dzieci znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 lat do 8 lat nie wolno podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Ten grzejnik nie jest w stanie zapewnić precyzyjnego sterowania temperaturą otoczenia. Dlatego nie może być stosowany jako urządzenie do ogrzewania pomieszczeń, w których przechowywane są przedmioty, rośliny i przebywają zwierzęta.

- **OSTROŻNIE** – Niektóre części tego urządzenia mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zachować w obecności dzieci i osób specjalnej troski.

OSTROŻNIE

- Nigdy nie używać urządzenia w miejscach, gdzie podłoże jest nierówne lub niestabilne.
- Nie wkładać i nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami, gdyż może to spowodować porażenie prądem. Zasilanie musi być odpowiednie dla urządzenia.
- Grzejnik należy użytkować wyłącznie w pozycji pionowej. Nigdy nie używać urządzenia, gdy jest przewrócone.
- Urządzenie powinno znajdować się z dala od przedmiotów łatwopalnych lub takich, które łatwo odkształcają się w wysokiej temperaturze.
- Nie uderzać w powierzchnię np. prętem lub ostrymi narzędziami, gdyż może to spowodować jej odkształcenie i rdzewienie na skutek uszkodzenia powłoki lakierniczej.
- Temperatura powierzchni kołnierzy jest wysoka, dlatego nie należy ich dotykać. Korzystać z uchwytów i pokręteł.
- Nie kłaść mokrych ubrań itp. na powierzchni skrzynki sterowniczej, gdyż może to spowodować przestawienie termostatu.

PL

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas użytkowania temperatura powierzchni kołnierzy jest wysoka, dlatego należy nadzorować dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie użytkować urządzenia w wilgotnych miejscach.
- Nie użytkować poza domem.
- Jeżeli w trakcie użytkowania urządzenia wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy zgłosić się do najbliższego punktu serwisowego okazując kartę przeglądu. Nigdy nie demontować urządzenia samodzielnie.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane oraz przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczania pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

PL

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru należy trzymać tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używać grzejnika, jeśli upadł z wysokości.
- Nie używać, jeżeli na grzejniku widoczne są ślady uszkodzenia.
- Ustawić grzejnik na poziomej i stabilnej powierzchni lub zamocować go do ściany, zależnie od potrzeb.

DANE TECHNICZNE

Model	NDK20-21A
Możliwość wyboru mocy (W) Wyl.	0 W
Możliwość wyboru mocy (W) Niska	800 W
Możliwość wyboru mocy (W) Średnia	1200 W
Możliwość wyboru mocy (W) Wysoka	2000W
Napięcie znamionowe (V)	220-240V~
Częstotliwość (Hz)	50Hz
Zabezpieczenie gniazda (A)	10A

* Wszystkie parametry podane w tabeli powyżej zostały zmierzone przed dostawą i służą wyłącznie celom informacyjnym.


PL

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja	Jednostka
Moc grzewcza				Nastawa funkcji grzania, tylko dla elektrycznych akumulacyjnych grzejników do pomieszczeń (wybrać jedną opcję)	
Nominalna moc grzewcza	Pnom	2,0	kW	Ręczne ustawienie temperatury ze zintegrowanym termostatem	[NIE]
Minimalna moc grzewcza (orientacyjna)	Pmin	0,8	kW	Ręczne ustawienie temperatury z informacją zwrotną o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[NIE]
Maksymalna moc grzewcza przy pracy ciągłej	Pmax,c	2,0	kW	Elektroniczne ustawienie temperatury z informacją zwrotną o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[NIE]
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				Moc grzewcza ze wspomaganie wentylatorem	[NIE]
Przy nominalnej mocy grzewczej	elmax	N/D	kW	Ustawienie rodzaju mocy grzewczej/ temperatury w pomieszczeniu (wybrać jedną opcję)	
Przy minimalnej mocy grzewczej	elmin	N/D	kW	Jedno ustawienie mocy grzania i brak ustawienia temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
W trybie czuwania (standby)	eISB	0	W	Dwa lub więcej trybów ręcznych, brak ustawienia temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
				Z termostatem mechanicznym do ustawiania temperatury w pomieszczeniu	[Tak]
				Z elektronicznym ustawianiem temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
				Elektroniczne ustawienie temperatury w pomieszczeniu i sterownik czasowy dzienny	[NIE]

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja	Jednostka
				Elektroniczne ustawienie temperatury w pomieszczeniu i sterownik czasowy tygodniowy	[NIE]
				Inne opcje ustawień (możliwy wybór wielu opcji) NIE	
				Ustawienie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[NIE]
				Ustawienie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[NIE]
				Z opcją kontroli odległości	[NIE]
				Z adaptacyjnym sterowaniem uruchomieniem	[NIE]
				Z ograniczeniem czasu pracy	[NIE]
				Z czujnikiem pomiaru temperatury w czarnej osłonie	[NIE]
Dane do kontaktu:		MIDEA CONSUMER APPLIANCES DMCC Unit No 404, Mazaya Business Avenue AA1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai			


Uwaga:
W przypadku elektrycznych grzejników do pomieszczeń, zmierzona sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η s nie może być gorsza od wartości deklarowanej przy nominalnej mocy grzewczej urządzenia.

Schemat elektryczny

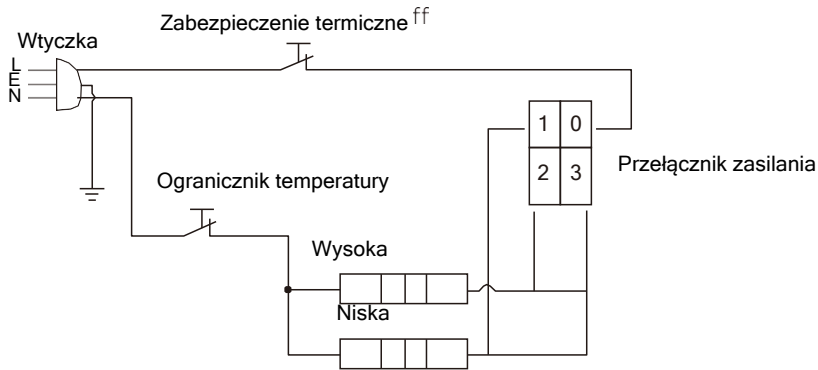

BUDOWA URZĄDZENIA

Opis części

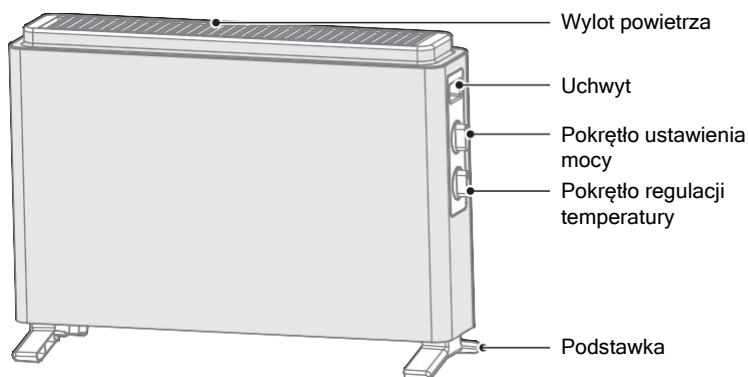

PL

UWAGA

Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym. Mogą występować rozbieżności między ilustracjami, a rzeczywistym urządzeniem.


INSTALACJA PRODUKTU

Instalacja podpórek


1. Zgodnie z rys. 1, należy odwrócić urządzenie spodem do góry, a następnie wykręcić wkręcone od spodu śruby.
2. Zgodnie z rys. 2 należy zdjąć podstawki. Skierować klamrę na podpórcę w stronę otworu, docisnąć stopkę podporową, aż otwory na podpórcę pokryją się z otworem na śrubę w urządzeniu.
3. Włożyć wyjęte śruby w otwory w podpórcę i dokręcić je.
4. Po zakończeniu montażu należy odwrócić urządzenie spodem do dołu.

Schemat instalacji podpórek

PL

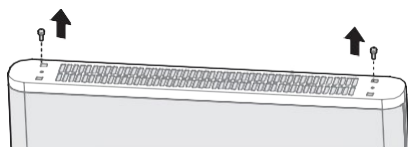

Rysunek 1

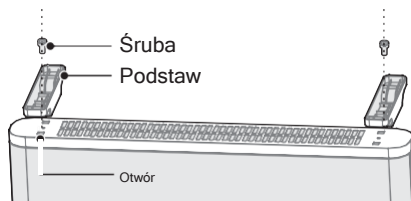

Rysunek 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sprawdzenie przed włączeniem urządzenia

- Sprawdzić, czy przewód zasilający jest w dobrym stanie.
- Produkt jest zasilany prądem przemiennym 220-240 V~ 50Hz AC. Przed użytkowaniem należy sprawdzić, czy znamionowy prąd gniazda elektrycznego spełnia lokalne wymagania. W przeciwnym razie należy wymienić gniazdo na odpowiednie.

Postawić urządzenie na płaskiej powierzchni.

- Grzejnik należy ustawić na płaskiej powierzchni. Przynajmniej powierzchnia pod podstawą grzejnika musi być płaska.

Pokrętko regulacji temperatury

- Włożyć wtyczkę do gniazda. Następnie przekręcić pokrętko regulacji temperatury w prawo. Gdy rozlegnie się dźwięk „kliknięcia” (regulator temperatury jest włączony), ustawić pokrętko regulacji temperatury na żądany poziom.

PL

Pokrętko ustawienia mocy

- Obrócić pokrętko ustawienia mocy i wybrać jedną z 4 funkcji: 0 (wył.), I 800 W (niska), II 1200 W (średnia), III 2000 W (wysoka)

Pokrętko ustawienia mocy

- Obrócić pokrętko ustawienia mocy w pozycję WYŁ.
- Obrócić pokrętko regulacji temperatury w lewo do pozycji początkowej.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Po ostygnięciu całego urządzenia schować grzejnik.

Zabezpieczenie

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Ten grzejnik jest wyposażony w system ochrony przed przegrzaniem. Wyłącza on urządzenie w przypadku przegrzania spowodowanego nietypowymi warunkami. Jeżeli zabezpieczenie zadziała, wyłączyć grzejnik, wyjąć wtyczkę z gniazda. Sprawdzić i usunąć wszelkie przedmioty znajdujące się na grzejniku lub w jego pobliżu. Pozostawić urządzenie na kilka minut do ostygnięcia. Następnie podłączyć ponownie i kontynuować normalne użytkowanie.

Zabezpieczenie termiczne

- Grzejnik wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne, które wyłącza grzejnik w przypadku przegrzania lub awarii. Zabezpieczenie wyzerowuje się automatycznie po ostygnięciu urządzenia. Jeśli przegrzewanie lub nieprawidłowe działanie powtarzają się, należy dostarczyć grzejnik do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia.

Dodatkowe funkcje

Grzejnik posiada dodatkowe funkcje:

PL • Wygodny uchwyt do przenoszenia - umożliwia łatwe przenoszenie z pomieszczenia do pomieszczenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić optymalną wydajność, zaleca się czyszczenie grzejnika co najmniej raz w sezonie eksploatacyjnym. PRZED CZYSZCZENIEM ZAWSZE WYŁĄCZAĆ PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA I ODŁĄCZAĆ GRZEJNIK WYJMUJĄC WTYCZKĘ Z GNIAZDA. Zachować pudełko i wykorzystać je do przechowywania urządzenia poza sezonem.

Wyłącz grzejnik, odłączyć go od zasilania i poczekać, aż ostygnie.

- Używać suchej ściereczki do czyszczenia wyłącznie zewnętrznych powierzchni grzejnika.
- Nie używać żadnych środków czyszczących ani detergentów.
- Nigdy nie zanurzać grzejnika w wodzie.
- Zapakować grzejnik w oryginalne opakowanie i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Aby zapobiec uszkodzeniu powłoki malarskiej i powstawaniu rdzy unikać produktów powodujących zarysowania.

ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTRZYCH PROBLEMÓW

Podczas użytkowania urządzenia mogą wystąpić błędy i usterki. W poniższych tabelach podano możliwe przyczyny i wskazówki dotyczące komunikatów o błędach oraz usuwania usterek. Zalecamy uważne przeczytanie poniższych tabel. Pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, które mogą Państwo ponieść kontując się z centrum serwisowym.

Jeżeli grzejnik nie działa, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

- Sprawdzić czy bezpiecznik działa prawidłowo.
- Sprawdzić czy grzejnik jest podłączony do prądu i czy gniazdo elektryczne działa prawidłowo.
- Sprawdzić czy nie ma żadnych przedmiotów blokujących odpływ ciepła. Jeśli odpływ ciepła blokują jakieś przedmioty, wyłączyć grzejnik. Wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać kilka minut, aż ostygnie. Ostrożnie usunąć blokujące przedmioty. Podłączyć grzejnik do prądu i włączyć go ponownie postępując zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

UWAGA

- JEŚLI WYSTĘPUJE PROBLEM Z GRZEJNIKIEM, NALEŻY SPRAWDZIĆ GWARANCJĘ

PL

INFORMACJE DO INSTRUKCJI. NIE PRÓBOWAĆ SAMODZIELNIE OTWIERAĆ ANI NAPRAWIAĆ GRZEJNIKA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI, A TAKŻE USZKODZENIE MIENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEM WCIAŻ WYSTĘPUJE, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM. DANE SERWISU I POMOCY TECHNICZNEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASTĘPNEJ STRONIE.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Logo Midea, znaki słowne, nazwa handlowa, szata graficzna i wszelkie ich wersje stanowią cenne aktywa Grupy Midea lub jej podmiotów stowarzyszonych („Midea”), dla których Midea jest właścicielem znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a także wszelkiej wartości firmy wynikającej z wykorzystania jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub czyn nieuczciwej konkurencji i naruszać obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy podręcznik został stworzony przez firmę Midea, która zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niego. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, powielać, modyfikować, rozpowszechniać całości ani części niniejszego podręcznika, ani też łączyć go z innymi produktami lub sprzedawać razem z nimi bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea.

PL

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszego podręcznika. Rzeczywisty produkt może jednak różnić się od przedstawionego w podręczniku ze względu na udoskonalone funkcje i konstrukcję.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Ważne informacje dotyczące środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadów:

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE, WEEE (2012/19/UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenie należy przekazać do oficjalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu przetworzenia. Aby uzyskać informacje na temat systemu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Właściwa utylizacja zużytego sprzętu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Produkt nie zawiera szkodliwych i niedozwolonych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucać opakowania wraz ze zmieszaniem odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je dostarczyć do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji usług uzgodnionych z klientem zobowiązujemy się do przestrzegania bez ograniczeń wszystkich postanowień obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z postanowieniami krajów, w których będą świadczone usługi na rzecz klienta, a także, w stosownych przypadkach, ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Przetwarzanie danych ma na celu wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych co do bezpieczeństwa produktu, ochrony praw gwarancyjnych i pytań dotyczących rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, lecz jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych, dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Więcej informacji można uzyskać na życzenie. Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się z nami pod adresem MideaDPO@midea.com. Więcej informacji można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR.

PL

Witamy w serwisie MIDEA



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup produktów marki Midea. Do niniejszej gwarancji prosimy dołączyć dowód zakupu (fakturę lub paragon) i przechowywać dokumenty w odpowiednim miejscu. Jeśli w okresie gwarancyjnym konieczna będzie naprawa, należy przedstawić dowód zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, Producent określi uprawnienia gwarancyjne/pogwarancyjne.

Gwarancja na produkty Midea obejmuje wady materiałowe i wykonawcze i obowiązuje od daty pierwotnego zakupu. W sprawach gwarancji informacje można znaleźć pod adresem www.midea-group.com lub kontaktując się z lokalnym centrum obsługi telefonicznej. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Midea lub autoryzowanym serwisem Midea.

Warunki gwarancji

NORMALNE OBOWIĄZKI KONSUMENTA

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wykorzystywanych w normalnym użytku domowym, a konsument odpowiada za elementy wymienione poniżej:

1. Prawidłowe użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
2. Rutynowa konserwacja i czyszczenie są niezbędne do utrzymania urządzenia w dobrym stanie technicznym.
3. Prawidłowa instalacja przeprowadzona przez autoryzowanego serwisanta zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia i zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych lub gazowych.
4. Prawidłowe podłączenie do uziemionego źródła zasilania o odpowiednim napięciu, wymiana przepalonych bezpieczników, naprawa poluzowanych połączeń lub uszkodzeń w instalacji elektrycznej domu.
5. Koszty udostępnienia urządzenia do serwisowania.
6. Uszkodzenia wykończenia po instalacji.

WYŁĄCZENIA

1. Gwarancja traci ważność, jeśli naprawy dokonały osoby nieupoważnione i uszkodziły produkt wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nim lub szkoda powstała na skutek pożaru.
2. Jakiegolwiek niezastosowanie się do instrukcji podanych w podręczniku użytkownika.
3. Wahania napięcia lub wszelkie modyfikacje/regulacje wprowadzone w celu dostosowania do lokalnych norm elektrycznych, technicznych i bezpieczeństwa.
4. Uszkodzenia powstałe na skutek pożaru, wypadku lub kłęski żywiołowej, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej obsługi, normalnego zużycia, wahań napięcia.

Dystrybutor Stempel	Szczegóły gwarancji		
	Zmiany w karcie gwarancyjnej powodują unieważnienie gwarancji		
	Numer modelu	Produkt:	
	Numer seryjny	Data wygaśnięcia gwarancji	
	Dane klienta		
	Należy wypełnić przy zakupie		
	Klient Imię i nazwisko oraz adres Nr tel./e-mail	Data zakupu	
Historia serwisowa			
Wypełnić w przypadku naprawy gwarancyjnej			
Numer zadania:	Data	Numer zadania:	Data