


KidsZONe

INSTRUKCJA OBSŁUGI

„WAŻNE ! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI”

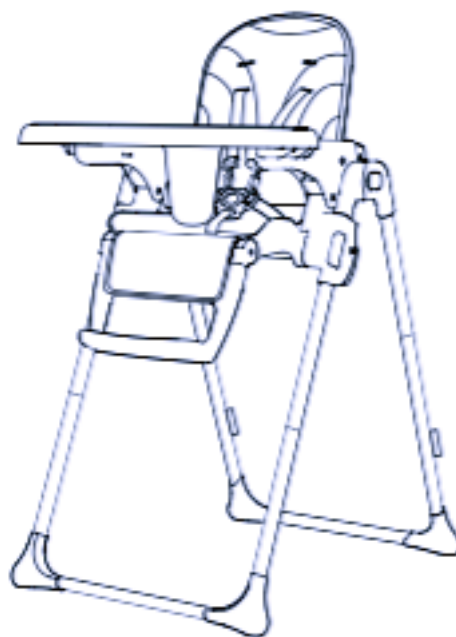

Kids Zone Sp.zo.o.
ul. Smolna 13/406
00-375 Warszawa
sklep@kids.zone.pl

EN 14988:2017+A1:2020

Drogi Kliencie

Dziękujemy za wybranie naszego krzeselka do karmienia.

Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości.

Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże w jego harmonijnym rozwoju.

Zanim wypróbujecie Państwo swój nowy produkt pierwszy raz, prosimy o uważne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa korzystania z krzeselka. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, tak by można było do niej zajrzeć także w przyszłości.

Zespół Kids Zone


Nieprzestrzeganie procedur zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała dziecka!

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze stosuj system ograniczający.
- Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.
- Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane
- Dziecko powinno być zawsze zabezpieczone pasami
- Upewnij się, czy pasy bezpieczeństwa są prawidłowo dopasowane i nie mają zbyt dużych luzów

Zagrożenie upadkiem – nie pozwalaj, aby dziecko wspinało się na produkt


- Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek konstrukcji itp.
- Ustawienie wysokiego krzeselka w bezpośredniej bliskości otwartego płomienia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak grzejnik z elektrycznie ogrzewanymi prętami, grzejnik gazowy itp. grozi niebezpieczeństwem!
- Należy zaprzestać używania krzeselka, gdy jakakolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub gdy jej brakuje. Jeżeli krzeselko jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się ze sprzedawcą
- Nie wolno zbyt mocno dociskać tacki do dziecka. Należy zostawiać nieco przestrzeni na swobodne oddychanie
- Tacka nie służy jako zabezpieczenie dziecka przed wypadnięciem
- Krzeselko przeznaczone dla dzieci do 15 kg, które potrafią samodzielnie siedzieć
- Trzymaj dziecko z daleka podczas montażu, aby uniknąć obrażeń
- Nie wolno pozwalać dziecku na wstawanie podczas przebywania w krzeselku
- Dziecko siedzące w krzeselku należy zawsze mieć w zasięgu wzroku
- Nie podnoś krzeselka, kiedy dziecko znajduje się w środku
- Nie podnoś produktu za tackę do karmienia
- Nie podmieniaj części ani akcesoriów na inne niż zatwierdzone przez producenta
- Nie dodawaj przedmiotów do produktu, które mogą zagrozić jego prawidłowemu funkcjonowaniu lub przedmiotów, które mogłyby wyrządzić krzywdę dziecku lub żadnych materiałów tekstylnych, które mogą doprowadzić do uduszenia się dziecka
- Nie kładź przedmiotów na produkt, które mogą zagrozić jego prawidłowemu funkcjonowaniu lub przedmiotów, które mogą wyrządzić krzywdę dziecku
- Używaj krzeselka na płaskiej, równej i poziomej powierzchni
- Nie narażaj produktu na działanie wysokich i niskich temperatur, a także na wysoką wilgotność
- Jeśli krzeselko przebywało w mocno nasłonecznionym miejscu, przestaw je w cień odczekaj by się schłodziło przed ponownym użyciem
- Podczas regulacji części krzeselka (takich jak oparcie, tacka) upewnij się, że dziecko siedzi w bezpiecznej pozycji i nie dotyka żadnych ruchomych elementów
- Nie reguluj wysokości krzeselka, gdy dziecko znajduje się w środku
- Upewnij się po rozłożeniu krzeselka, że blokada działa poprawnie

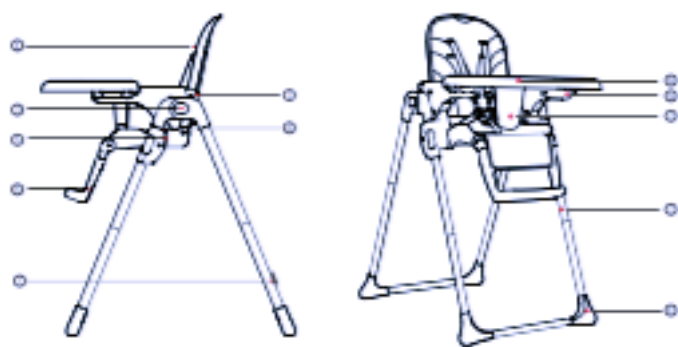

rys 1

1. Siedzisko rozkładane z regulowanym podnóżkiem
2. Zdejmowana tapicerka i pasy bezpieczeństwa
3. Górna część stelaża z mechanizmem rozkładania
4. Stolik z odczepianą tacką
5. Dolna tylna część stelaża z kółkami
6. Dolna przednia część stelaża z podstawą antypoślizgową
7. Zaczepy do zdemontowania stolika z tacką
8. Dźwignia regulacji pochylecia oparcia
9. Przyciski regulacji i demontażu stolika z tacką
10. Przycisk blokady składania stelaża
11. Przycisk blokady regulacji wysokości siedziska
12. Dźwignia blokady składania siedziska
13. Przycisk blokady regulacji podnóżka


1. OPIS CZĘŚCI ZESTAWU

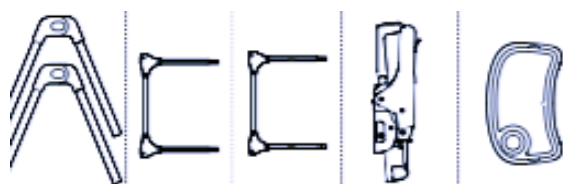

rys 2

1. Górne części stelaża – 2 szt
2. Dolne części stelaża – 2 szt
3. Rozkładane siedzisko z podnóżkiem – 1 szt
4. Stolik z tacką – 1 szt

2. MONTAŻ KRZESEŁKA

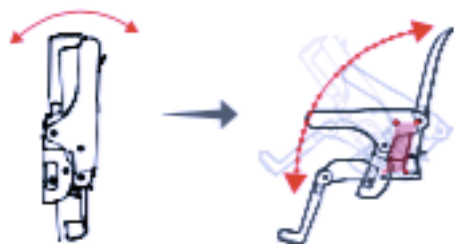


rys 3

Rozłóż siedzisko z podnóżkiem (rys 2.3) do momentu , aż usłyszysz charakterystyczny „klik” (rys 3.)




rys 4

Rozłóż górne stelaże (rys 2.1) do momentu , aż usłyszysz charakterystyczny „klik” i umieść przednie rurki stelaża od góry w otwory siedziska w taki sposób, żeby przyciski blokady składania i rozkładania stelaża znajdowały się od wewnętrznej strony konstrukcji (rys 4). Zwróć uwagę, żeby końcówki rurek stelaża wychodziły dołem z otworów siedziska na taką samą długość.

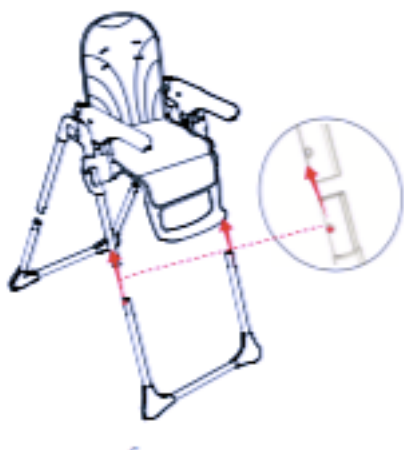


rys 5

Zamontuj dolną przednią, część stelaża z podkładkami antypoślizgowymi. W tym celu umieść końcówki dolnego stelaża w rurkach górnych stelaża, wciskając jednocześnie przycisk blokady (rys 5).

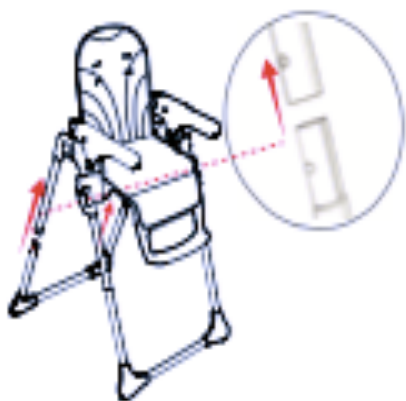

rys 6

Analogicznie do przedniej części, zamontuj tylną, dolną część stelaża z kółkami w podstawie (rys 6)

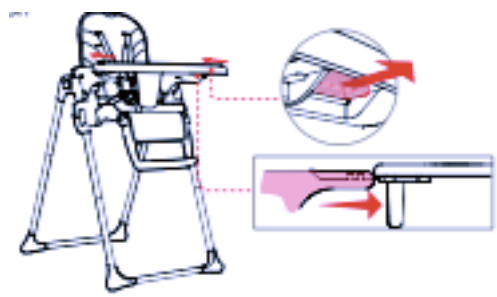

rys 7

Wsuń stolik z jednocześnie wciśniętymi przyciskami blokującymi, na podłokietniki krzeselka, będące prowadnicami dla stolika. Przyciski blokujące stolik w prowadnicach znajdują się pod spodem po obu stronach stolika (rys 7).

3. SPOSOBY REGULACJI I SKŁADANIE KRZESIELKA


1. Regulacja wysokości siedziska
 - Naciśnij jednocześnie obydwie przyciski blokady (rys 1.11) i wyreguluj wysokość siedziska korzystając z dostępnych ustawień wysokości (rys 8)



rys 8

2. Regulacja pochylenia oparcia


- Odchyl jednocześnie w dół obydwa zaczepy blokujące (rys 1.13) i ustaw kąt nachylenia oparcia na jeden z 3 dostępnych poziomów (rys 9)

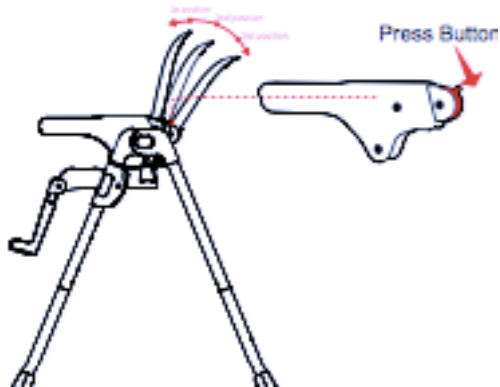

rys 9

3. Regulacja stolika z tacką


- Przyciśnij jednocześnie obydwa przyciski blokujące znajdujące się na spodniej części stolika (rys 1.12) i ustaw odległość stolika od dziecka na jeden z 2 dostępnych poziomów (rys 10)

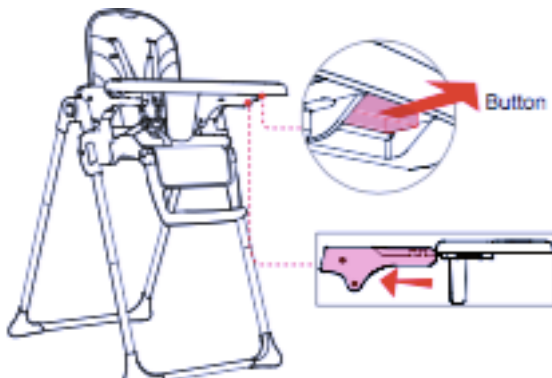

rys 10

4. Regulacja pasów bezpieczeństwa

- Przy pomocy spinek dostosuj długość pasów i upewnij się, że dziecko siedzi w krzeselku bezpiecznie i wygodnie. Następnie zapnij pas w celu zabezpieczenia dziecka przed wypadnięciem dziecka z krzeselka. Naciśnij klamrę, żeby rozpiąć pasy bezpieczeństwa

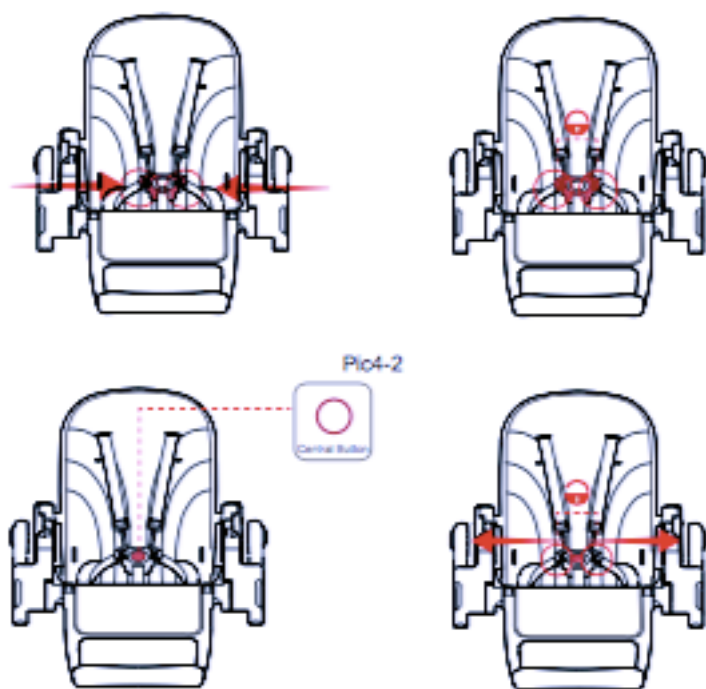


5. Regulacja pochylenia podnóżka

Wciśnij jednocześnie obydwie przyciski zwalniające blokadę (rys 1.8) i ustaw podnóżek na jednej z 2 dostępnych pozycji

6. Składanie krzesła

- W pierwszej kolejności zdemontuj stolik. W tym celu naciśnij jednocześnie dwa przyciski znajdujące się na spodniej części stolika i wysuń stolik z prowadnic
- Następnie obniż siedzisko na najniższy poziom i ustaw podnóżek w pozycji poziomej
- Przesuń w górę jednocześnie obydwie dźwignie blokujące składanie siedziska i złożź siedzisko.
- Naciśnij jednocześnie obydwie przyciski blokady górnego stelaża i złożź stelaż
- Ostatnim krokiem jest przymocowanie zdemontowanego stolika do zaczepów mocujących

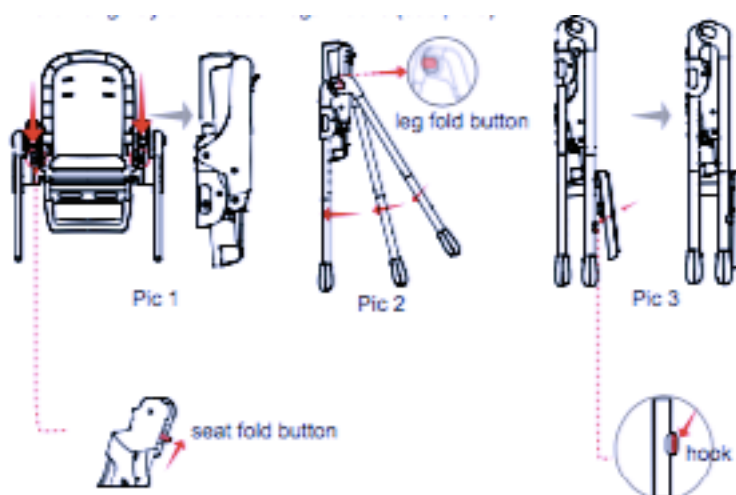

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Poszycie jak i ramę krzeselka należy czyścić wilgotną szmatką, nasączoną w wodzie z dodatkiem odrobiny mydła. Nie wolno używać silnych detergentów, gdyż mogą one uszkodzić plastikowe części krzeselka.

Należy regularnie sprawdzać i konserwować części ruchome krzeselka.

Krzeselko służy do użytku wewnątrz pomieszczeń.

