
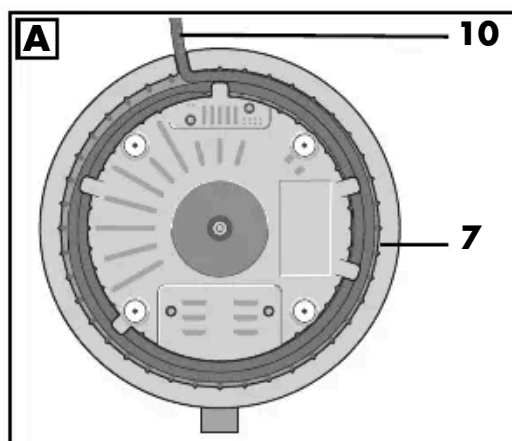


**Übersicht / Overview / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Przegląd /
Přehled / Prehľad / Vista general / Oversigt / Áttekintés**

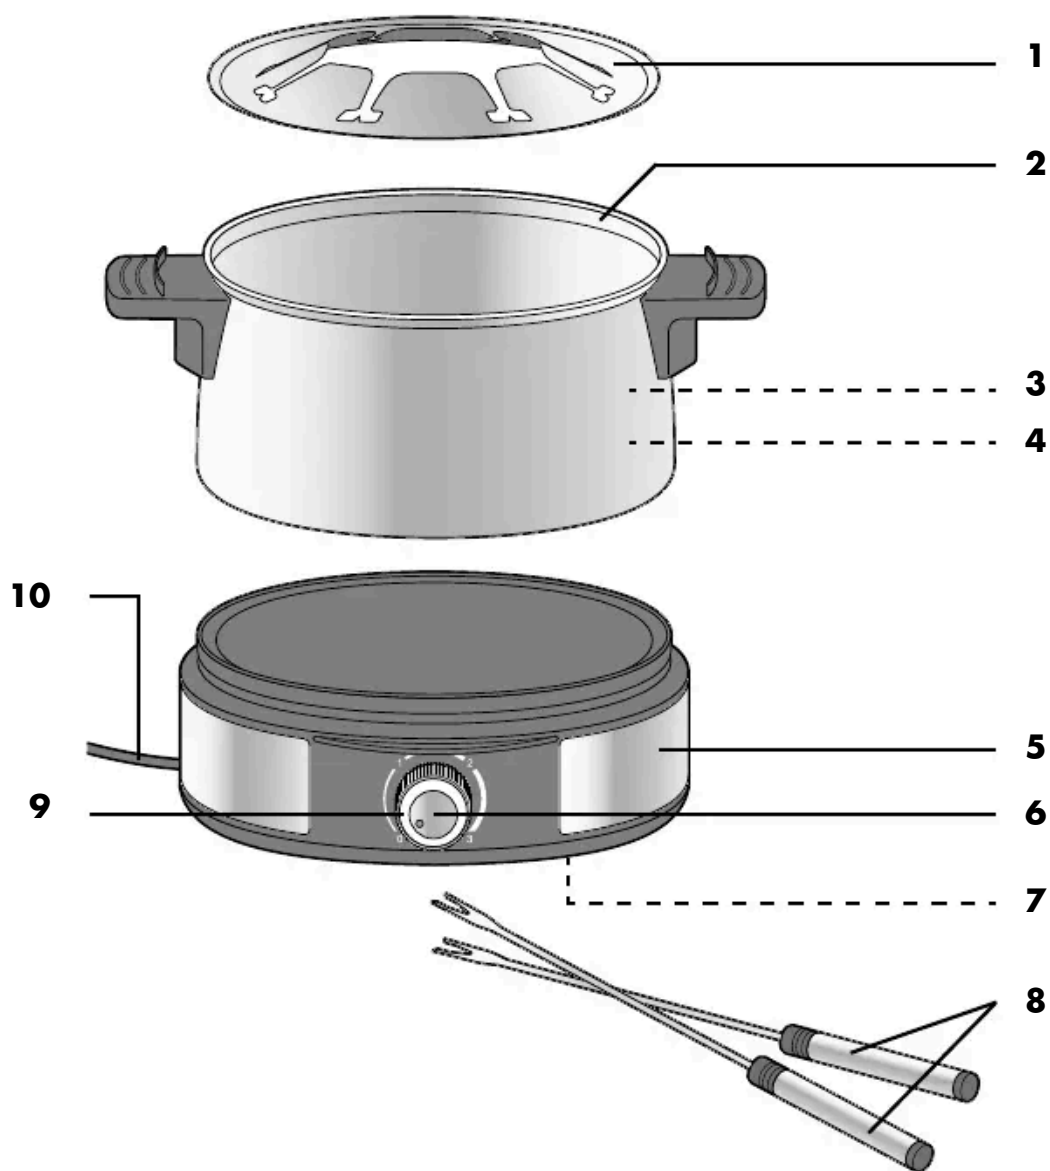

Przegląd

- 1** Osłona przed odpryskami z uchwytyami na widelce
- 2** Garnek ze stali szlachetnej (dwa warianty: w kolorze srebrnym lub czerwonym)
- 3 MAX** Oznaczenie maksymalnego poziomu napełnienia
- 4 MIN** Oznaczenie minimalnego poziomu napełnienia
- 5** Zespół grzejny
- 6 0–3** Regulator temperatury
- 7** Podstawa do nawijania przewodu (w dniu obudowy)
- 8** Widelce do fondue
- 9** Kontrolka (wbudowana w regulatorze temperatury **6**): świeci się, gdy urządzenie się rozgrzewa
- 10** Przewód zasilający z wtyczką sieciową

OSTRZEŻENIE! Przestrzegaj kompletnej instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń u osób oraz szkód rzeczowych. Skrócona instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Przed użyciem produktu zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami w zakresie obsługi i bezpieczeństwa. Przechowuj krótką instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekaz wszystkie dokumenty osobom trzecim w przypadku przekazania produktu.

Dane techniczne

Model: SFE 1500 D3	
Napięcie sieciowe: 220 – 240 V ~ 50 Hz	
Klasa ochronności: I	
Moc: 1500 W	

Zakres dostawy

- 1 zespół grzejny **5**
- 1 garnek ze stali szlachetnej **2**
- 1 osłona przed odpryskami **1**
- 8 widelców do fondue **8**
- 1 skrócona instrukcja obsługi

Symbole na urządzeniu



Symbol informuje, że użyte wysokiej jakości materiały nie zmieniają smaku i zapachu produktów spożywczych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Elektryczny zestaw do fondue jest przewidziany do rozgrzewania i utrzymywania ciepła tłuszczu, bulionu albo mieszanin do fondue serowego lub czekoladowego. Został on zaprojektowany do przygotowywania ilości jedzenia typowych dla prywatnego gospodarstwa domowego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Niewłaściwe użytkowanie

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi!

- ⊙ Dostarczony w zestawie garnek ze stali szlachetnej może być używany wyłącznie na zespole grzejnym elektrycznego zestawu do fondue. Nie wolno go podgrzewać na płycie kuchenki ani na otwartym ogniu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

W miejscach wymagających zwrócenia uwagi użyto w niniejszej instrukcji obsługi następujących wskazówek ostrzegawczych:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.

OSTROŻNIE: Niskie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA: Sytuacje i aspekty, które należy brać pod uwagę podczas używania urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- ⊙ Opisowanego urządzenia nie mogą używać dzieci w wieku do 8 lat. Opiswane urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat pod warunkiem ich stałego nadzoru. Urządzenie może być używane przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- ⊙ Dzieciom poniżej 8. roku życia nie wolno zbliżać się do urządzenia i przewodu zasilającego.
- ⊙ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ⊙ W razie nieprawidłowego używania może dojść do urazów ciała.
- ⊙ Bezpośrednio po użyciu na powierzchni elementu grzejnego utrzymuje się jeszcze ciepło.

- ⊙ Dzieci nie mogą przeprowadzać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
 - ⊙ Urządzenie należy ustawić w stabilnej pozycji przy pomocy uchwytów w taki sposób, aby uniknąć rozlewania gorącej cieczy.
 - ⊙ Zespołu grzejnego, przewodu zasilającego i wtyczki sieciowej nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
 - ⊙ Urządzenie jest przeznaczone do używania zarówno w gospodarstwach domowych, jak i podobnych obiektach, na przykład ...
 - ... w kuchniach dla pracowników sklepów, biur oraz innych miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 - ... w gospodarstwach rolnych;
 - ... przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów oferujących noclegi;
 - ... w pensjonatach.
 - ⊙ Urządzenia nie wolno użytkować z zewnętrznym zegarem sterującym lub odrębnym, zdalnym systemem sterującym.
 - ⊙ Urządzenie nie może pracować bez garnka!
 - ⊙ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę producentowi, jego serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach, co pozwoli na uniknięcie zagrożeń.
 - ⊙ W miejscu podłączenia wtyczki urządzenia nie powinny dostawać się żadne ciecze.
 - ⊙ Należy stosować się do informacji znajdujących się w rozdziale czyszczenie.
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. ⊙ Urządzenia elektryczne mogą być źródłem zagrożeń dla zwierząt domowych i hodowlanych. Również same zwierzęta mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Z tego powodu zwierzęta | <ul style="list-style-type: none"> nie powinny mieć dostępu do urządzeń elektrycznych. ⊙ Zespół grzejny należy chronić przed wilgocią oraz kapiącą lub rozpryskiwaną wodą. ⊙ Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz pomieszczeń oraz w pobliżu zbiorników napełnionych wodą, np. zlewów. |
|---|--|

- ⊙ Jeżeli jednak zespół grzejny wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka i dopiero potem wyjąć urządzenie z wody. W takim przypadku urządzenia nie wolno używać i należy zlecić jego sprawdzenie przez specjalistyczny serwis.
- ⊙ Zespołu grzejnego nie wolno dotykać mokrymi rękami.
- ⊙ Nie włączać urządzenia po wcześniejszym upadku oraz wtedy, gdy ono samo lub kabel zasilający mają widoczne uszkodzenia.
- ⊙ Przedłużacze muszą być przeznaczona do natężenia prądu co najmniej 10 A.
- ⊙ Przewód zasilający i ewentualny przedłużacz należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt po nim nie stąpał i nie mógł się zaczepić lub potknąć.
- ⊙ Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić, czy regulator temperatury jest ustawiony na znaku 0.
- ⊙ Wtyczkę sieciową należy podłączać do prawidłowo zainstalowanego, dobrze dostępnego gniazdka z bolcami ochronnymi, którego napięcie będzie zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.
- ⊙ Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami lub gorącymi elementami. Przewodu zasilającego nie owijać wokół urządzenia, tylko w podstawie obudowy zespołu grzejnego.
- ⊙ Nawet po wyłączeniu urządzenie nie jest całkowicie odłączone od prądu. W tym celu konieczne jest wyjęcie wtyczki sieciowej.
- ⊙ Podczas ustawiania urządzenia zwrócić uwagę na to, by przewód zasilający nie był zakleszczony ani zgnieciony.
- ⊙ Aby wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód zasilający.
- ⊙ Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka...
 - ... w przypadku wystąpienia usterki,
 - ... w przypadku nieużywania urządzenia,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia oraz
 - ... podczas burzy.
- ⊙ Do gniazdek należących do tego samego obwodu elektrycznego nie należy podłączać innych urządzeń o dużym poborze prądu. W ten sposób można uniknąć przeciążenia sieci elektrycznej.
- ⊙ Aby zapobiec zagrożeniom, nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.
- ⊙ Zagrożenie dla życia wskutek oparzenia. Należy uważać, by dzieci nie ściągnęły urządzenia z blatu roboczego, pociągając za przewód zasilający.
- ⊙ Niebezpieczeństwo buchnięcia pary. Używany tłuszcz musi być świeży, czysty i nadawać się do przyrządzania fondue. Stary, używany lub nieodpowiedni tłuszcz może zapalić się nawet w niskiej temperaturze. Jeśli podczas używania urządzenia tłuszcz zacznie się palić, nie wolno go gasić wodą. Ogień należy zdusić odpowiednią pokrywką lub wełnianym kocem.
- ⊙ Ostrzeżenie przed oparzeniami przez gorące odpryski podczas zanurzania produktów spożywczych w gorącej zawartości garnka: Najpierw należy osuszyć produkty oraz zabezpieczyć ręce i przedramiona za pomocą rękawic kuchennych.
- ⊙ Garnek ze stali szlachetnej, osłona przed odpryskami i widelce do fondue podczas pracy bardzo się nagrzewają. Dlatego należy chronić ręce np. za pomocą rękawic kuchennych i dotykać tylko uchwytów widelców.

- ⊙ Nie wolno napełniać garnka na fondue powyżej górnego oznaczenia maksymalnego poziomu napełnienia **MAX**, aby uniknąć przelewania podczas nagrzewania.
- ⊙ Przed opróżnieniem, czyszczeniem lub transportem należy poczekać, aż wszystkie elementy ostygną.
- ⊙ Nie wolno transportować zespołu grzejnego, gdy znajduje się na nim garnek. Garnek mógłby się zsunąć.
- ⊙ Nie wolno jeść bezpośrednio z widelców do fondue. Są one bardzo ostre.
- ⊙ Garnek na fondue należy napełnić co najmniej do dolnego oznaczenia minimalnego poziomu napełnienia **MIN**, ponieważ mniejsza zawartość bardzo szybko może się nadmiernie nagrzać.
- ⊙ Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- ⊙ Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe nóżki z tworzywa sztucznego. Ponieważ meble mogą być pokryte różnorodnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, a do ich pielęgnacji używa się różnych środków, nie można wykluczyć, że niektóre z tych materiałów zawierają składniki mogące uszkodzić stopki z tworzywa sztucznego i powodować ich rozmiękczenie. W razie potrzeby umieścić pod urządzeniem antypoślizgową podkładkę.
- ⊙ Podczas używania produktu mogą występować odpryski tłuszczu. Dlatego urządzenie należy położyć na podkładce odpornej na wysoką temperaturę i tłuszcz.
- ⊙ Nie wylewać płynnego tłuszczu do zlewu: po zastygnięciu może on zatkać przewód kanalizacyjny.
- ⊙ Podkładka pod urządzeniem musi być sucha.
- ⊙ Nie należy kłaść zespołu grzejnego na gorących powierzchniach (np. płytach kuchennych) ani w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia.

- ⊙ **Czerwonego garnka ze stali szlachetnej w żadnym wypadku nie wolno czyścić w zmywarce.**
- ⊙ Nie należy używać ostrych lub rysujących środków czyszczących.

Uruchomienie

- Usunąć wszystkie materiały, w które opakowane jest urządzenie.
- Sprawdzić kompletność i stan wszystkich akcesoriów.

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi!

- ⊙ **Czerwonego garnka ze stali szlachetnej w żadnym wypadku nie wolno czyścić w zmywarce.**
- Wypłukać garnek ze stali szlachetnej **2**, osłonę przed odpryskami **1** i widelce do fondue **8** łagodnym płynem do naczyń albo wyczyścić je w zmywarce. Po umyciu wszystkie części należy bardzo dokładnie osuszyć.
- Całkowicie odwinąć przewód zasilający **10** z podstawy do nawijania **7**.
- Postawić urządzenie na suchej, równej i antypoślizgowej podkładce. Podkładka musi być również odporna na wysoką temperaturę i działanie gorących odprysków tłuszczu.

WSKAZÓWKA: Podczas pierwszego użycia produktu mogą powstać niewielkie ilości dymu i charakterystyczny zapach. Przyczyną są środki montażowe zastosowane w elemencie grzejnym i nie jest to wada produkcyjna. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Zasilanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić, czy regulator temperatury **6** jest ustawiony na znaku **0**.
2. Wtyczkę sieciową **10** należy wpiąć do gniazdka, które odpowiada danym zawartym na tabliczce znamionowej.

Podstawowe operacje

Postępowanie z zestawem do fondue jest różne w zależności od zastosowania. Należy też stosować się do odpowiednich rozdziałów.

1. W zależności od zastosowania w garnku **2** należy umieścić tłuszcz, bulion albo składniki na fondue serowe lub czekoladowe. Zawartość musi mieścić się między znakami **MIN 4** i **MAX 3**.
2. Postawić garnek ze stali szlachetnej **2** na zespole grzejnym **5**.
3. Tłuszcz i bulion: Założyć na garnek osłonę przed odpryskami **1**.
4. Przekręcić regulator temperatury **6** na żądaną temperaturę do podgrzewania. Zapala się lampka kontrolna **9** w regulatorze temperatury **6**.
5. Fondue serowe i czekoladowe: Cały czas ostrożnie mieszać, aż powstanie jednolita mieszanina.
6. Kiedy zawartość garnka ze stali szlachetnej **2** osiągnie żądaną temperaturę, zgaśnie kontrolka **9**. Za pomocą regulatora temperatury **6** zmniejszyć nieco temperaturę. Kontrolka **9** znów zacznie się świecić, kiedy urządzenie wznowi nagrzewanie.
7. Składniki pocięte na drobne kawałki nałożyć na widelce do fondue **8** i zanurzyć, postępując zgodnie z opisem w odpowiednich rozdziałach.
8. Po zakończeniu gotowania przekręcić regulator temperatury **6** na **0**.

9. Wyciągnąć wtyczkę sieciową **10** z gniazdka.

10. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż ostygną wszystkie części.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi!

- ⊙ **Czerwonego garnka ze stali szlachetnej 2 w żadnym wypadku nie wolno czyścić w zmywarce.**

Dodatkowe informacje na temat czyszczenia i pielęgnacji urządzenia i jego akcesoriów znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.

Utylizacja

Opakowanie i urządzenie muszą być utylizowane zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska w danym kraju.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy przeczytać odpowiedni rozdział w internetowej instrukcji obsługi.